

SHARP



Operation Manual

UA-KCP100E

Air Purifier with Humidifying Function

EN

DE

ES

FR

IT

PL

NL

ENGLISH

Thank you for purchasing this SHARP Air Purifier.
Please read this manual carefully before using the product.
This manual should be kept in a safe place for handy reference.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	THE CURRENT PAGE
OPERATION PRINCIPLE	4
PART NAMES	6
BEFORE FIRST USE	8
OPERATION	10

HOW TO CHANGE VARIOUS SETTINGS.....	14
CARE AND MAINTENANCE	18
TROUBLESHOOTING	22
SPECIFICATIONS	24
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THIS PRODUCT	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS before using this product.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

WARNING

1. Read all instructions before using the product.
2. Use the product only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have

been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. Never operate the product if the power cord or plug is damaged or the product is malfunctioning or damaged.
5. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, a Sharp authorized Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact the nearest Service Centre for any problems, adjustments, or repairs.
6. Do not repair or disassemble the product yourself.
7. Follow the instructions "a" to "h" below for the power cord or plug. It may cause short circuit, excessive heat, electric shock or fire.
 - a. Use only AC 220-240 volt outlet.

- b. Do not use the product if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose or damaged.
- c. Always turn off the product before unplugging the power plug.
- d. Always unplug the product in the following cases.
 - Before moving the product.
 - When replacing the filter. (Even when opening the Back Panel)
 - When refilling water.
 - Before maintenance of the product.
 - When the product is not in use.
- e. Be sure to pull the power plug and not the power cord.
- f. Do not touch the power plug with wet hands when inserting or unplugging from the wall outlet.
- g. Periodically remove dust from the power plug.
- h. Always observe the following as to not damage the power cord.
 - Do not damage cord with Caster Wheels when moving the product.
 - Do not run cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
 - Do not put heavy things on the power cord or pinch it.
 - Do not run the power cord under furniture or other appliances.
 - Run the power cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
8. Do not use this product near gas appliances, fire places, candle fire, incense or sparks from lit cigarettes. When the product is operated with gas appliances in the same room, Ventilate a room periodically, otherwise it may cause carbon monoxide poisoning.
9. Do not operate the product in a room with flammable gas, such as oily residue or chemical fumes.
10. Do not expose the product to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location.
11. Do not insert fingers or foreign objects into the air inlets or air outlets.
12. Do not look into the air outlets.
13. Do not drink the water in the Humidifying Tray.

14. Replace the water in the Humidifying Tray daily with fresh tap water, and regularly clean it.
When the product is not in use, dispose of the water in the Humidifying Tray. Leaving water in the Humidifying Tray can cause mold, bacteria, and bad odours. In rare cases, such bacteria can be a health hazard.

NOTE

- Radio or TV Interference -

If the product should cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the product and radio/TV receiver.
3. Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTIONS CONCERNING INSTALLATION

1. Place the product on a level and stable surface with sufficient air circulation. Strong wind or Dust through the window may prevent the product's air purifying performance and efficacy. When placed on heavy carpet, the product may vibrate slightly. Place the product on a level surface to avoid water leakage from the Humidifying Tray.
2. Avoid a location where the sensors are exposed to direct breeze or draft if the product has sensors. The product may not operate properly.
3. Avoid use in locations where furniture, fabrics, or other items may come in contact with and restrict the air inlets and/or outlets.
4. Avoid locations exposed to direct sunlight. It may cause to change shape or colour of the product.

5. Avoid locations where the product is exposed to condensation or drastic changes in temperature. Use under appropriate conditions between 0 °C – 35 °C.
6. Avoid use in locations where greasy or oily smoke is generated. (such as in a kitchen, etc.). The Main Body surface may crack and the sensors may malfunction as a result.
7. The dust collecting ability of the product is effective even when the product is up to 3 cm from the wall, but the surrounding walls or floor may get dirty. Please place the product at a distance from the wall.
The wall directly behind the air outlets and the floor or rug on which the product placed may become dirty over time. When using the product for an extended period of time at the same location, periodically clean the walls, the floor or the rug.
8. Do not place the product near or on hot objects, such as stoves or heaters, or where it may come into contact with steam.

CAUTIONS CONCERNING FILTER

1. Follow the instructions in this manual for filter installation and maintenance. (Page 8, 21)
2. Take out the filters from the plastic bag before placing the filter in the Main Body.
3. Do not operate the product without the filters properly installed.
4. Do not wash and reuse the HEPA Filter and the Deodorizing Filter.
Washing will not improve filter performance and can also cause electric shock or operating malfunctions.
5. Do not operate the product in a rooms where aerosol insecticides are present. It may cause the odour of insecticide may be remained in the product and emitted from the air outlets.

CAUTIONS CONCERNING OPERATION

1. Do not block the air inlets or air outlets.
2. Always operate the product in an upright position.
3. When carrying the product, first remove the Humidifying Tray not to spill water, and then hold the product by the handles on both sides.
4. Always lift up the product when moving it on easily damaged flooring, an uneven surface, or carpet.
5. Do not change the direction of the product while moving using the Caster Wheels.
6. When moving the product by its Caster Wheels, move it slowly and in a horizontal direction.
7. Do not operate the product without the Humidifying Tray properly installed.
8. When refilling the Humidifying Tray, make sure no water leaks from the Humidifying Tray.
9. Be sure to wipe off any excess water on the outside of the Humidifying Tray.
10. Do not use hot water (40 °C or more), chemical agents, aromatic substances, dirty water, or other damaging substances. Doing so can deform the product or cause it to malfunction.
11. Use only fresh tap water. Using other water sources risks the growth of molds, fungi, or bacteria.
12. Do not shake the Humidifying Tray while holding the Tray Handle.

CAUTIONS CONCERNING MAINTENANCE

1. Follow the instructions in this manual for maintenance. (Page 18 - 21)
2. Clean the exterior with a soft cloth only.
3. Do not use detergents other than what is mentioned in this manual (Page 20). Do not use volatile fluids and/or detergents.
The Main Body surface may be damaged or cracked with strong corrosive cleansers, benzene, paint thinner, polishing powder or grease. The Humidifying Tray may cause deformation, tarnishing, cracking (water

leakage). In addition, the sensors may malfunction as a result if the product has sensors.

4. Do not scrub the Back Panel (Pre-Filter) hard during its maintenance.
5. The frequency of descaling maintenance will depend on the hardness of and the impurities in the water that you use;

the harder the water the more often descaling will be necessary.

6. Do not remove the Humidifier Float. If the Humidifier Float comes off, refer to page 20.
7. When replacing filters or any accessories, use specified parts in this manual.

SAFETY / PRECAUTIONS OF THE Wi-Fi FUNCTION

WARNING

When remotely control the air purifier

In case of remote operation from outside, you may not be able to check air purifier current condition or the area around it and the situation concerning anyone possibly staying there, so please adequately confirm safety before use.

1. Make sure the electric plug is fully inserted into a power socket, and there is no dust on the plug or in the socket hole. (It may cause heat, combustion, fire, etc., due to poor contact or contact failure)
2. Make sure beforehand to check the ambient environment of the product, because the air flow from the product may cause unexpected phenomenon (such as fall down unstable item), and resulting in fires, wounds, defacement of house belongings.

CAUTION FOR USE

1. Agreement with "Terms of Service" is required to use App.
2. Ensure that the App is up to date.
3. Screens and illustrations in this book are for explanation, there are some differences to the actual product.
4. In the case of bad connection, the App may not be able to control the air purifier. The current operation of the air purifier may not be accurately reflected

on the App.

5. Locking smart device display is recommended to avoid incorrect operation.
6. Communication charges will occur by the download and use of the App.

CAUTION FOR Wi-Fi

Caution for usage about electrical wave

1. Usage of the application is not guaranteed under below environment:
 - a. Near Bluetooth® wireless communications device using the same frequency (2.4GHz) as this product.
* The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.
 - b. Near the product which emit magnetic field. (e.g. microwave oven)
 - c. Near the place with static electricity.
 - d. Near the place where the radio disturbance occurs.
 - e. Near the other wireless communications device.
2. Wireless connection and performance cannot be guaranteed for all routers or environmental conditions.
At the following places, Wi-Fi connection might be unstable:
 - a. Inside of the building made with concrete, reinforcing steel or metal.
 - b. Near the obstruction.
 - c. Near the wireless communications device using the same frequency.
3. Wi-Fi of this product corresponds to

channel 1 - 13. It's not available to communicate with the routers set up to other channels.

Caution for personal information (related to Security)

1. Using Wi-Fi device has the possibility of interception regardless of secret code setting.
2. Make sure to use the network under your management.
3. Initialize the device when sold, disposed or handover from/to a third person. See page 16 on how to initialize.

OPERATION PRINCIPLE

FEATURES

Unique Combination of Air Treatment Technologies

Plasmacluster

Plasmacluster treats the air similar to the way nature cleans the environment by emitting a balance of positive and negative ions.



HIGH-DENSITY 7000 *

"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

* The number in this technology mark indicates an approximate number of ions supplied into air of 1 cm³, which is measured around the centre of a room applicable floor area (at 1.2 m height above the floor) when the product is placed close to a wall at the MED mode setting.

Triple Filtration System + Humidification

Pre-Filter

Pre-filter traps dust larger than approx 240 micron particles.

Deodorizing Filter


Deodorizing filter absorbs many common household odours.

HEPA Filter

HEPA filter traps 99.97% of particles as small as 0.3 microns.


Humidifying Function

Comfortable Humidity Indoors Keeps Your Skin and Throat Moisturized and Healthy.

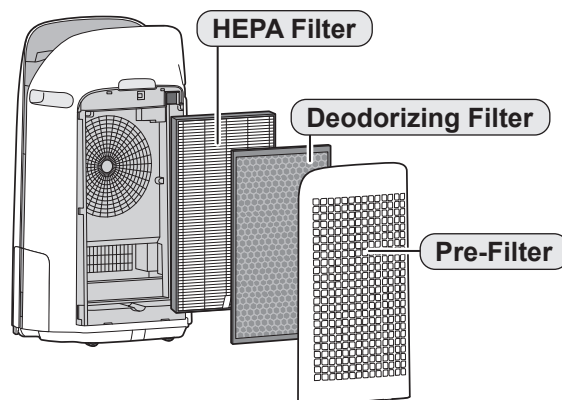

Unique Airflow

Powerful air suction and unique airflow quickly and efficiently collect dust and other particles.

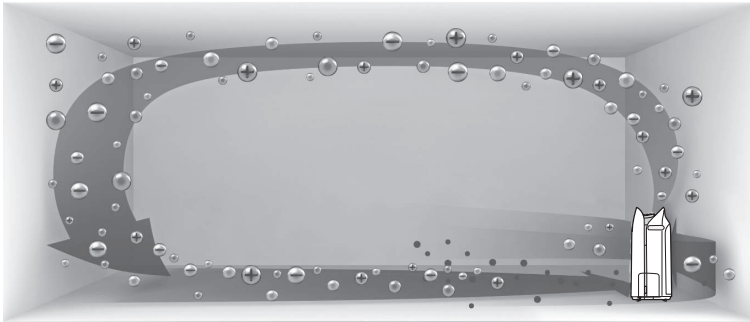

Faster airflow at a 20° angle collects dust at lower levels in the room for more effective cleaning.

Plasmacluster can remove static electricity and can thus prevent dust from attaching to walls and other surfaces.

Product information and accessories

Scan the QR code for more information about the Sharp Air Purifiers.



Please Read Before Operating Your Air Purifier

The air purifier draws in room air through the air inlet, circulates it through a Pre-Filter, a Deodorizing Filter and a HEPA Filter inside the product, and then discharges it through the air outlet. The HEPA Filter can remove 99.97% of dust particles as small as 0.3 microns that pass through the filter and also helps absorb odours.

The Deodorizing Filter gradually absorbs odours as they pass through the filter.

Some odours absorbed by the filters will break down over time, causing additional odours. Depending on usage conditions, and especially if the product is used in environments significantly more severe than a normal household, these odours may become noticeable sooner than expected. If these odours persist, replace the filters.

When minerals in tap water adhere to the filters and become hard and white, they absorb odours in the room that can cause the emission of an unpleasant odour when the Humidifying Filter is dry. (Varies depending on water quality and other environmental factors)


If this occurs, perform the Humidifying Filter maintenance. (Page 19)

NOTE


- The air purifier is designed to remove air-suspended dust and the odours.
The air purifier is not designed to remove harmful gases such as carbon monoxide contained in cigarette smoke.
The air purifier may not completely remove an odour if the source of the odour is still present.

PART NAMES

MAIN BODY

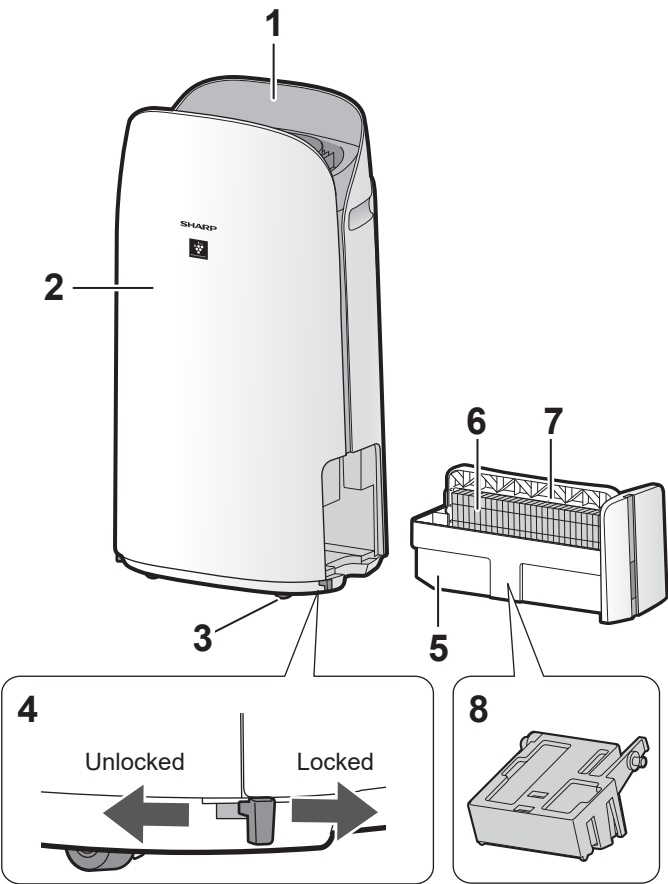

1	Operation Panel / Display
2	Main Body
3	Caster Wheels (4 Locations)
4	Caster Stopper (Right & Left)
5	Humidifying Tray
6	Humidifying Filter
7	Tray Handle
8	Humidifier Float
9	Air Outlet
10	Handle (2 Locations)
11	Sensor Filter
	Sensor (Internal) Sensitive Dust / Odour / Temperature / Humidity
12	HEPA Filter
13	Deodorizing Filter
14	Back Panel (Pre-Filter)
15	Air Inlet
16	Power Cord
17	Power Plug

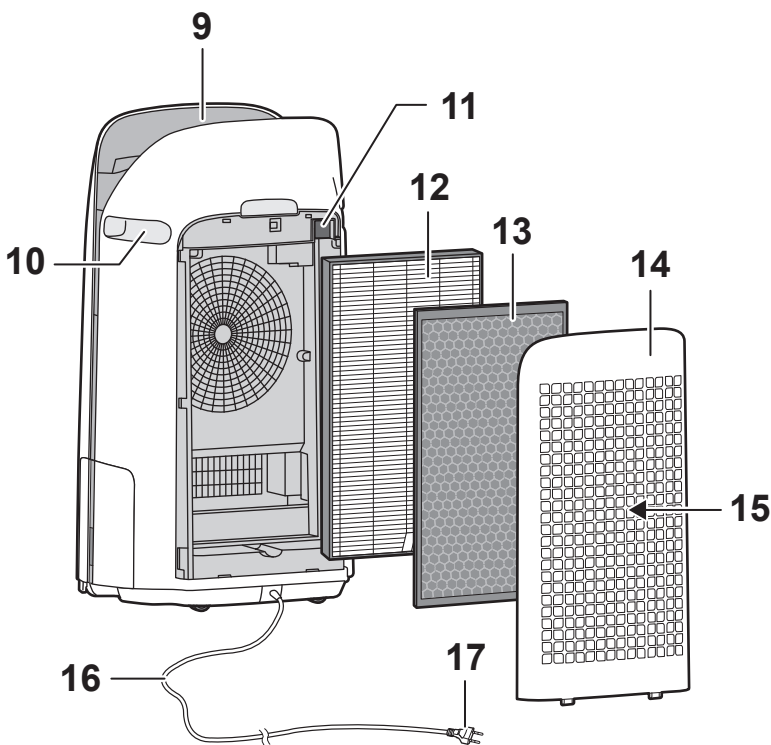

LIGHT SENSOR

When the Light Control (Display Brightness) is set to "Auto", the Display and Cleanliness Indicator will automatically switch ON or OFF based on room brightness. (Page 15)

NOTE


Detection range of Light sensor

Do not install the product in the following places. The Light Sensor may not sense correctly.

Directly under a light fixture.

In shadow.

OPERATION PANEL / DISPLAY

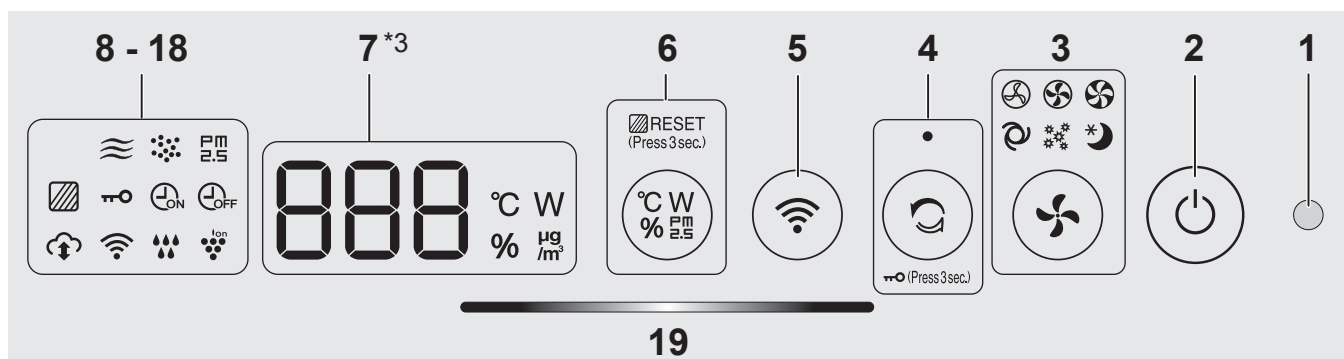

1	Light Sensor	
2	Power ON/OFF Button	
3	Mode Button, Lamps (White)	
4	Clean Ion Shower Button, Lamp (White)	
5	Wi-Fi Button	
6	Filter Reset Button, Lamp (White) (Press 3 sec.) *2	
7	Display *3 • Temperature Temperature 0 °C to 50 °C is displayed. -1 °C or less Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51 °C or more • Humidity Humidity 25 % to 75 % is displayed. 24 % or less Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76 % or more • PM2.5 Concentration *4 PM2.5 10 µg/m³ (micrograms per cubic metre air) to 499 µg/m³ is displayed. 9 µg/m³ or less Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ or more • Wattage Indicates wattage of current operation. 20 W	
8	PM2.5 Indicator (White) Indicates the Sensitive Dust Sensor detects microscopic dust.	PM 2.5
9	Dust Indicator (White) Indicates the Sensitive Dust Sensor detects usual dust.	
10	Odour Indicator (White) Indicates the Odour Sensor detects odours.	
11	OFF Timer Indicator (White) *1	OFF
12	ON Timer Indicator (White) *1	ON
13	Child-Lock Indicator (White)	
14	Filter Maintenance Indicator (Orange)	
15	Plasmacluster Ion Indicator (White)	
16	Humidifying Indicator (White) • Illuminates: Humidify ON • OFF: Humidify OFF • Flashing: the product needs water (The indicator flashes for 10 minutes and then goes off.)	
17	Wi-Fi Indicator (White) Illuminates when air purifier is connected to a router.	
18	Cloud Service Indicator (White) *1 Illuminates when air purifier is connected to Sharp's cloud service.	
19	Cleanliness Indicator Indicates the air purity of the room in 5 levels with colour changes. Clean ↑ ↓ Impure Blue Yellow (Flashing) Red (Flashing fast)	

*1: The lamps of No. 11, 12 and 18 light up only when using the App.

*2: Press and hold 3 seconds or longer.

*3: The displayed numbers are approximate.

*4: Particulate matter, particles with diameter of size 2.5 micrometres or less.


BEFORE FIRST USE

FILTER INSTALLATION


- To maintain the quality of the filter, it is installed in the product and packaged in a plastic bag.
- Be sure to stop operation and unplug the product before filter installation or replacement.




1. Remove the Back Panel.

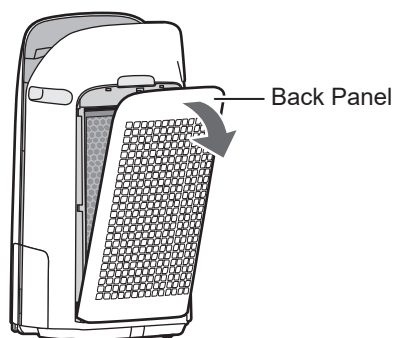


2. Take out the filters from the plastic bag.

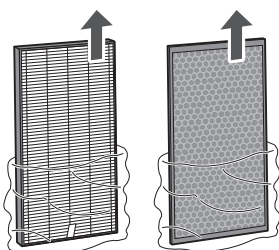

3. Install the filters in the correct order as shown.

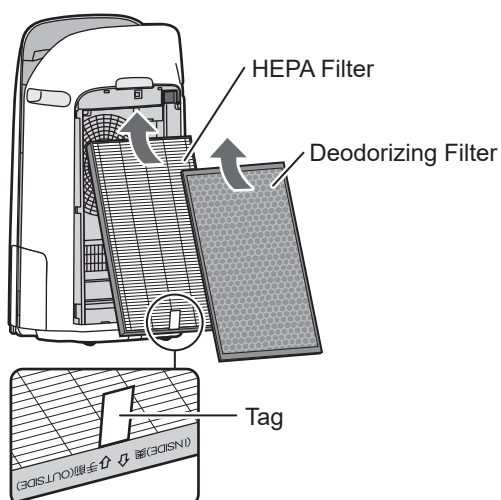

4. Install the Back Panel.

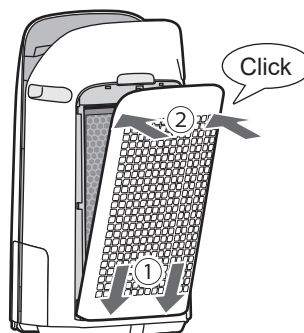


NOTE

- If the Back Panel is not installed correctly, "U7" will be displayed and the operation will be stopped. (Page 22)
- When replacing the filters, making a memo of the start of use date is recommended.
- Do not operate the product without the filters.

REFILLING THE HUMIDIFYING TRAY

- When humidifying, fill the Humidifying Tray with water.
- When not humidifying, discard the water in the Humidifying Tray.

1. Pull out the Humidifying Tray.

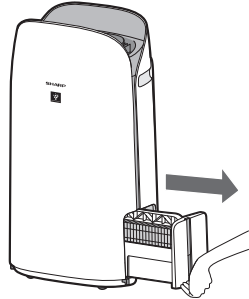


NOTE


- When removing and installing the Humidifying Tray, be careful not to spill any water.

2. Fill the Humidifying Tray with tap water using method "A" or "B".

A

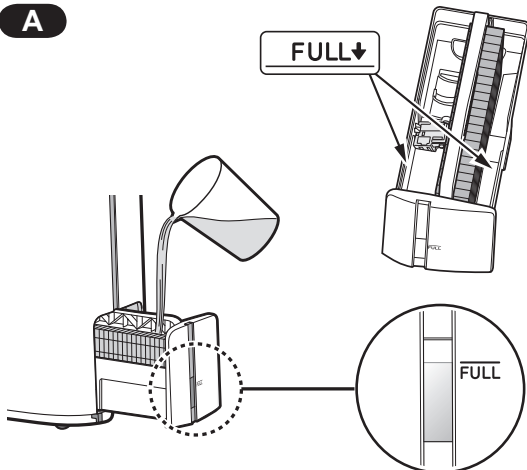


B

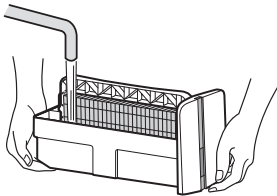

NOTE


- The Humidifier Float will float up when tray is filled with water.
- Slowly fill it with water to avoid splashing.
- Do not fill beyond the "FULL" indicator.
- When carrying the Humidifying Tray, hold it with both hands or grip the Tray Handle.
- Clean the Humidifying Tray if it becomes dirty or there is a noticeable odour.

3. Carefully install the Humidifying Tray.

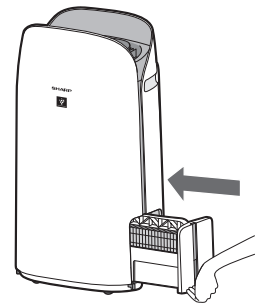


About Tray Handle


- When holding and carrying the Humidifying Tray, use tray handle

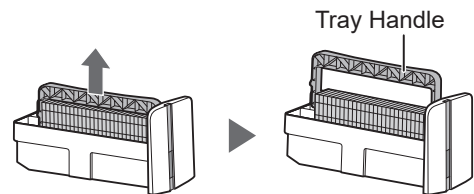

- When cleaning the Humidifying Filter, you can turn the Tray Handle down on its side.

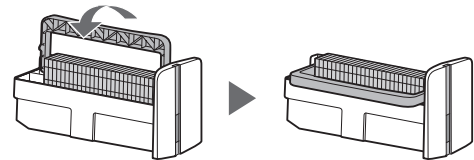

- After cleaning, install the Tray Handle back in its original position.

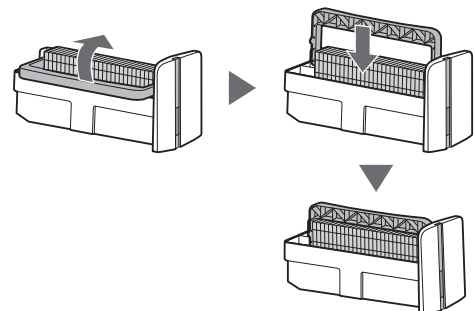

NOTE

- Return the Tray Handle to its original position before installing.

OPERATION

Wi-Fi SETTINGS

BEFORE YOU BEGIN

- By connecting your air purifier with your smart device, you can use the air purifier more conveniently.

Ensure your smart device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi Network.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Access Point (Router)

- The recommended encryption method is WPA2 (AES).

Ensure your smart device meets minimum software requirements (as of September 2022):

- Smartphones / tablets of Android 8 or later
- iPhones, iPod touch, iPads of iOS 12 or later

Product Wi-Fi specifications

- Wireless LAN: IEEE802.11b/g/n
- Frequency range: 2.4GHz frequency band

Trademarks

- “Wi-Fi®” is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- “Android” is the trademark of Google Inc.
- “iPhone”, “iPod touch”, “iPad” are the registered trademarks or trademarks of Apple Inc.
- The other company names, corporate names, product names mentioned in the handling instructions are trademarks and registered trademarks of each company.

INITIAL SET UP

NOTE

- When pairing the smart device to the air purifier, please ensure they are both connected to the same router.

① DOWNLOAD & SIGN UP

1. Install the designated App to your smart device.

- Available to download from the Apple Store or Google Play.
- Scan the QR code on page 5 for product information.

**2. Connect your smart device to the router and launch the App.
Follow instructions on the App.**


- Review the “Privacy and Data Utilization Policy” and “Terms of Use”.**
- Enter Your Date of Birth.**
- Sign in using your Sharp account (SHARP ID).**
 - If you do not have a SHARP ID, please register to create a SHARP ID.
- Enter a name for your smart device.**

② CONNECTION OF THE AIR PURIFIER AND A ROUTER

NOTE

- If you have stealth settings or MAC filtering settings on the router, please cancel them.
- The product network ID is displayed as “AP-SHARP-XX” (where XX is a 2-digit number below the product MAC address).

1. Tap “ ≡ ” at the upper left part of the “Home” screen, and select “Pairing” ⇒ “Connection with a router”.

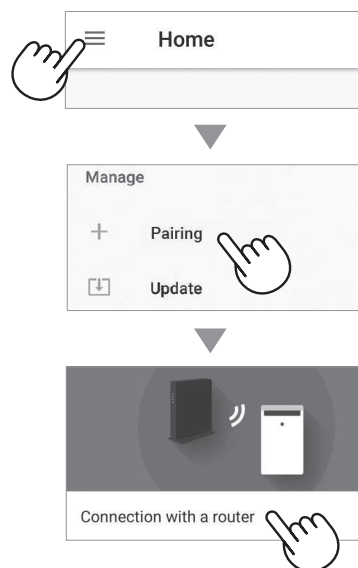


2. Follow instructions on the App.

- If the Wi-Fi Indicator lights up after the notification sound, the connection is successfully completed.




Tap “NEXT”.

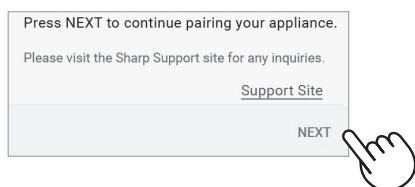


③ CONNECTION BETWEEN THE AIR PURIFIER AND A SMART DEVICE

1. Tap “Pair” for the air purifier you would like to pair.

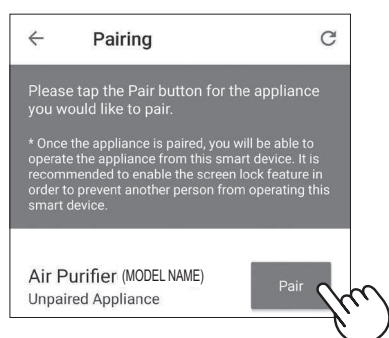

- If you do not see the screen above, tap “≡” at the “Home” screen, and select “Pairing” ⇒ “Already connected with a router”.

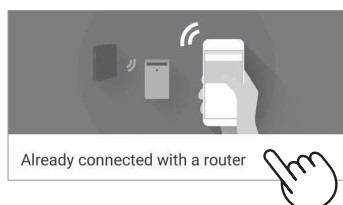

2. Follow instructions on the App.

- If the Wi-Fi Indicator lights up after the notification sound, the connection is successfully completed.



The INITIAL SET UP is completed.

How to set Wi-Fi ON / OFF after completing the INITIAL SET UP

If you would like to turn the Wi-Fi OFF:



Press for 3 sec.



NOTE

- Turning the Wi-Fi off will result in not being able to control the air purifier with the designated App.

If you would like to turn the Wi-Fi ON again :

(How to restore the Wi-Fi connection to the original network.)



Press for 3 sec.

The Wi-Fi Indicator will flash after you press the Wi-Fi Button. And within about 3 minutes, you will hear four short beeps. Some time after this beep sounds, the Wi-Fi Indicator lights up and the Wi-Fi connection will be restored to the original network. The designated App can now be used again to control the Air Purifier.

NOTE

- Wi-Fi ON / OFF can also be set from “: Wi-Fi adapter ON/OFF”. (Page 14, 16)
In this case, Wi-Fi connection with the router will be automatically restored.
- Reconnection to the Wireless Router may take a few minutes to complete, after turning Wi-Fi on again.

START/STOP

START



STOP




NOTE

- When the product starts operation, the operation starts in the previous mode it was operated in.

CLEAN ION SHOWER MODE


The product releases Plasamcluster ions at max air flow for 10 minutes. After that, the air purifier operates for 50 minutes on high fan speed.

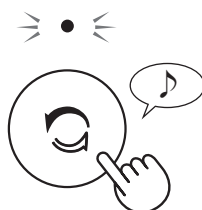

NOTE

- When the operation finishes after 60 minutes, the product will return to the prior operation mode. It is able to change to other modes during this operation.
- The Plasmacluster ion cannot be turned "OFF".

SELECT AIR VOLUME AND MODE

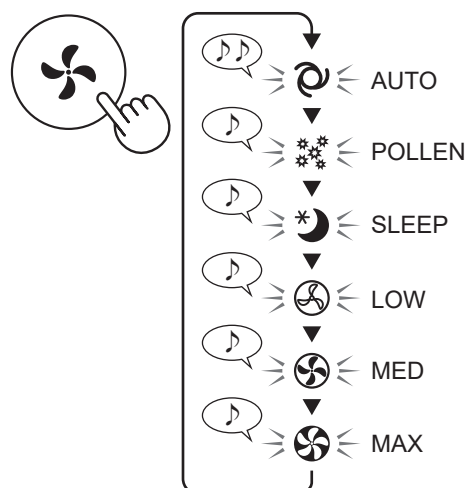

AUTO:



The fan speed is automatically controlled depending on the six detections. (PM2.5 / Usual dust / Odour / Temperature / Humidity / Light)

POLLEN:




The Sensitive Dust Sensor sensitivity is automatically increased and the Sensitive Dust Sensor quickly detects impurities such as dust and pollen and cleans the air powerfully.

SLEEP:



The product will operate quietly, and the fan speed will automatically switch depending on the amount of impurities in the air and room brightness. When the Light Control is set to "Auto", the Display and Cleanliness Indicator will automatically go off.

SWITCH DISPLAY

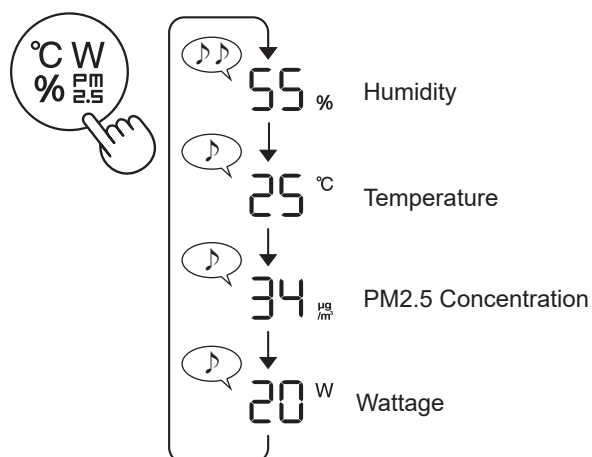


CHILD LOCK

The operation panel will be locked.

(with the product ON or OFF)

ON

CANCELLATION

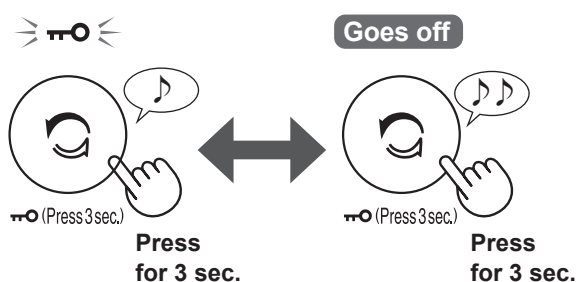

NOTE

- It is possible to turn Wi-Fi off while in Child Lock Mode.

WEEKLY SCHEDULER: APP ONLY

ON TIMER:



You can set a weekly scheduler for the air purifier to start a specific mode on a specific day and time. The ON Timer Indicator will turn on while there is a schedule set.

OFF TIMER:



You can set a weekly scheduler for the air purifier to stop operation on a specific day and time. The OFF Timer Indicator will turn on while there is an schedule set.

HOW TO CHANGE VARIOUS SETTINGS

• You can change the product and Wi-Fi functions on page 15 - 18.

1. Turn the product OFF.

2.



Press for 3 sec.

When Wi-Fi setting
Change “F” to “A”.



Product setting F ↔ A Wi-Fi setting

Set



Product setting F 1

Wi-Fi setting A 1

3. Select “Function number (F1-F7 or A1-A8)” on page 15 - 18.


Go Forward or Go Back



or



Product setting



Wi-Fi setting



Set



4. **When Wi-Fi setting**
Refer to page 16 - 18 for the detail of each functions.

When Product setting
Select “Setting number (01 - 03)” on page 15.

Go Forward or Go Back



or



01 ↔ 02 ↔ 03

Set



5. Finish the setting.



Goes off

PRODUCT FUNCTIONS (F1-F7)

Function	Setting
F1 Light Control You can select the brightness of the Display and Cleanliness Indicator.	01 OFF When set to "OFF", the "Dim" light illuminates for 8 seconds after operation starts and then the light goes off. However, some indicators that need notification will remain dim. 02 Dim 03 Auto (default) Light automatically switches ON or OFF based on room brightness. • Room is bright: light is ON • Room is dark: light is OFF Even though room is bright, the light will turn off when operating in sleep mode.
F2 Plasmacluster Ion ON/OFF	01 OFF 02 ON (default)
F3 Auto Restart If the product is unplugged or if there is a power failure, the product will resume operation with the previous settings after power is restored.	01 Cancellation 02 ON (default)
Adjusting sensor sensitivity (F4 - F6)	
F4 Light Sensor	01 Low
F5 Sensitive Dust Sensor	02 Standard (default)
F6 Odour Sensor	03 High
F7 Sound Indicator Setting You can set the product to make a beeping sound when the Humidifying Tray is empty.	01 Cancellation (default) 02 ON

Wi-Fi FUNCTIONS (A1-A8)

Function	Setting
A1 <u>Wi-Fi adapter</u> <u>ON/OFF</u>	- Select “A1” by following Steps 1 - 3 on page 14. - Press “Clean Ion Shower” Button to select Setting “01” or “02”.  01 Wi-Fi OFF ▼ 02 Wi-Fi ON - Complete  NOTE - When Setting number (“01” or “02”) is changed, the square rotates on the display until the setting is completed. When setting is completed, “A2” is displayed.
A2 <u>Wi-Fi connection</u> <u>with a router</u> <u>(with the WPS</u> <u>Button)</u>	- Select “A2” by following Steps 1 - 3 on page 14. - After “bP” is displayed, press the WPS (Wi-Fi Protected Setup) Button of the router.  Blink ▶  Light up b0 b1 b2 b3 weak strong Once connected, receiver level will be displayed. A connection error is occurring if “bE” is displayed. Please confirm that the router is operating correctly and try again. - Complete 
A4 <u>Initialization of</u> <u>Wi-Fi function</u>	- Select “A4” by following Steps 1 - 3 on page 14. - After “A4” is displayed press “Mode” Button. An error is occurring if “dE” is displayed. Please try again.  ▶ Initializing Complete  Blink - Complete  NOTE - Please delete the device registration from the App when initializing the air purifier which is already connected to the Wi-Fi.


Function	Setting														
A6 <u>Confirmation of MAC address</u>	- Select “A6” by following Steps 1 - 3 on page 14. - Press “Clean Ion Shower” Button to display MAC address. For example: In case MAC address is “12:34:56:AB:CD:EF”. - Complete														
A7 <u>Display Wi-Fi network status</u>	- Select “A7” by following Steps 1 - 3 on page 14. - After displaying “ _ _ ” for a few seconds, network status of Wi-Fi adapter will be displayed. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>Connection is stable</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>Wi-Fi adapter is off ⇒ Please turn on Wi-Fi adapter.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>Router is not registered ⇒ Please perform the Wi-Fi connection with the router.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Link settings with the App is not performed ⇒ Please perform the link setting with the smart device.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Wi-Fi adapter network error ⇒ Please turn off Wi-Fi adapter and turn on again after a while.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Network error between the air purifier and the router ⇒ Please confirm the network status of the router.</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Network service error ⇒ Please turn off the air purifier and confirm the internet status, then try again.</td></tr> </tbody> </table> - Complete	CO	Connection is stable	AO	Wi-Fi adapter is off ⇒ Please turn on Wi-Fi adapter.	BU	Router is not registered ⇒ Please perform the Wi-Fi connection with the router.	CU	Link settings with the App is not performed ⇒ Please perform the link setting with the smart device.	AE	Wi-Fi adapter network error ⇒ Please turn off Wi-Fi adapter and turn on again after a while.	BE	Network error between the air purifier and the router ⇒ Please confirm the network status of the router.	CE	Network service error ⇒ Please turn off the air purifier and confirm the internet status, then try again.
CO	Connection is stable														
AO	Wi-Fi adapter is off ⇒ Please turn on Wi-Fi adapter.														
BU	Router is not registered ⇒ Please perform the Wi-Fi connection with the router.														
CU	Link settings with the App is not performed ⇒ Please perform the link setting with the smart device.														
AE	Wi-Fi adapter network error ⇒ Please turn off Wi-Fi adapter and turn on again after a while.														
BE	Network error between the air purifier and the router ⇒ Please confirm the network status of the router.														
CE	Network service error ⇒ Please turn off the air purifier and confirm the internet status, then try again.														

Function	Setting
AB Wi-Fi connection with a router (without the WPS Button) - AP (Access Point) mode -	1. Select “AB” by following the Steps 1 - 3 on page 14. 2. Perform Wi-Fi connection of the air purifier and the router based on the App screen. Refer to the App for further operations. “bP” and “” blinks while setting the connection between the product and the router.  Once connected, receiver level will be displayed. A connection error is occurring if “bE” is displayed. Please confirm the router and try again.

CARE AND MAINTENANCE

CARE

- To maintain optimum performance of this air purifier, please clean the product including the filter periodically.
- Be sure to stop operation and unplug the product before any maintenance or replacing accessories.

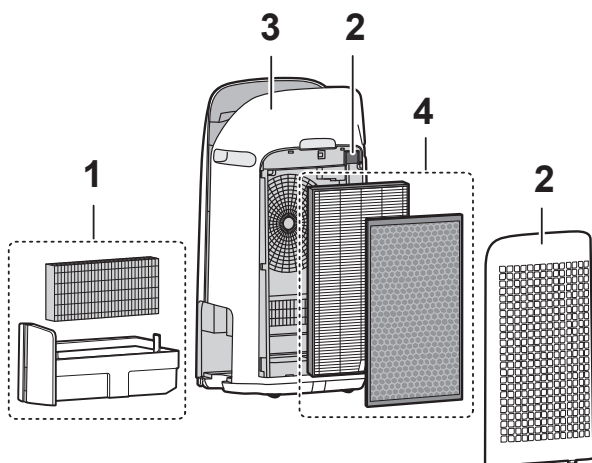

	Place	Page
1	Humidifying Filter / Humidifying Tray	19
2	Back Panel / Sensor Filter	20
3	Main Body	20
4	HEPA Filter / Deodorizing Filter	21


FILTER MAINTENANCE INDICATOR

When the cumulative operation period or the water containing period is more than approximately 720 hours, the Filter Maintenance Indicator will turn on.

- It will not calculate the time when the product is unplugged.
- 30 days × 24 hours = 720 hours

This is a reminder to perform the maintenance described Humidifying Filter and Tray, Main Body, Back Panel, and Sensors.

After maintenance, connect the power plug to the wall outlet and press Power ON/OFF Button, then press and hold the Filter Reset Button for 3 seconds to reset the Filter Maintenance Indicator.

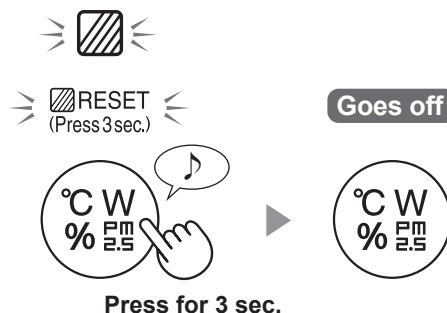

HUMIDIFYING FILTER / HUMIDIFYING TRAY


REPLACEMENT AND MAINTENANCE CYCLE

Parts Name	Maintenance Cycle	Max Service Life	Replacement Filter Model
Humidifying Filter	When odour emanates from the air outlet, or once a month.	5 years* ¹	UZ-KCP1MF

*1: Designated App notifies when each replacement part should be replaced according to usage.


MAINTENANCE

1. Remove the Humidifying Filter and Tray.

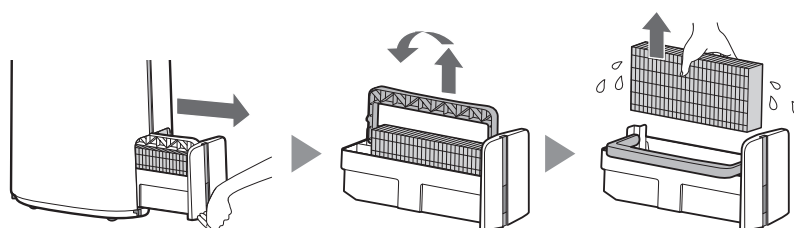


2. Rinse with plenty of water.

- Do not remove the Humidifier Float. If it comes off, refer to page 20.
- Refer to page 20 for how to clean the Humidifying Filter when it is very dirty.

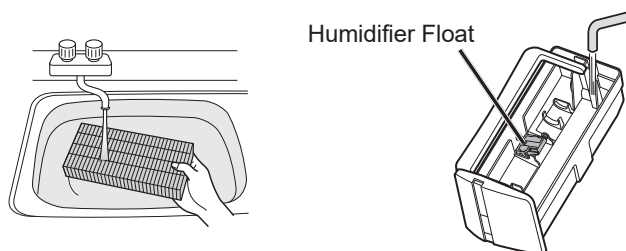

3. Attach the Humidifying Filter and Tray.

- After maintenance, correctly reattach the parts.

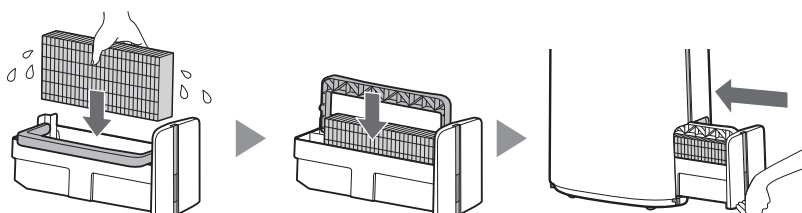

REPLACEMENT

See this page for directions on how to install the filter when replacing.

- Please consult your dealer for purchase of replacement filter.
- Use only filter designed for this product.
- Scan the QR code on page 5 for product information and accessories.

When replacing the filter, making a memo of the start of use date is recommended.

Disposal of Filters





Please dispose of the replaced filter according to the local disposal laws and regulations.

Humidifying Filter materials: Polyester, Rayon

UZ-KCP1MF
(1 unit)



NOTE How to Clean Hard-to-Remove Dirt.

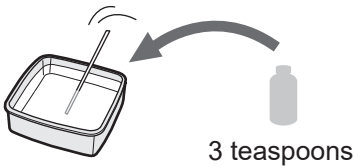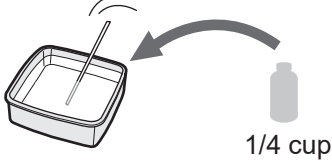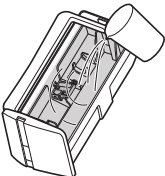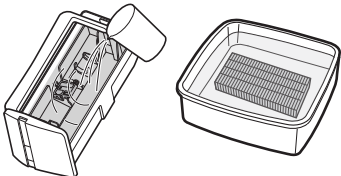	Mild Kitchen Detergent (only Humidifying tray)	Citric Acid (available at some drugstores)	100% Bottled Lemon Juice with No Pulp
1	1. Fill the tray half-way with water. 2. Add a small amount of mild kitchen detergent.	2 1/2 cups of water 	3 cups of water 
2	Soak for 30 minutes. 		Soak for 30 minutes. (When using lemon juice as your descaling solution, allow for more soak time.)
3	Rinse off the mild kitchen detergent or the descaling solution with clean water.		

NOTE

How to install the Humidifier Float.

1. Insert the Humidifier Float under this tab.




2. Insert the tab of the Humidifier Float into the hole.


3. Insert the tab on the other side of the Humidifier Float into the hole.

MAIN BODY / BACK PANEL / SENSOR FILTER

Wipe with a dry, soft cloth.

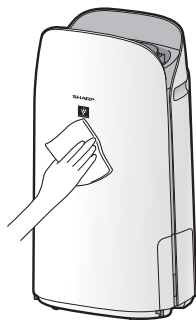

Remove the dust gently with a cleaning tool such as a vacuum cleaner.

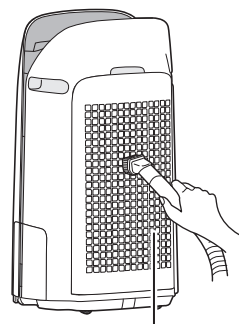

Back Panel (Pre-Filter)


NOTE

- Do not apply excessive pressure when scrubbing the Back Panel.

NOTE How to Clean Hard-to-Remove Dirt.


Back Panel

1. Add a small amount of mild kitchen detergent to water and soak for about 10 minutes.
2. Rinse off the mild kitchen detergent with clean water.
3. Completely dry the filter in a well vented area.

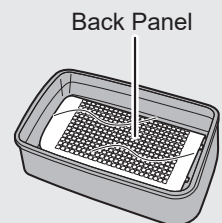

Sensor Filter

1. Remove the Back Panel.
2. Remove the Sensor Filter.
3. If the Sensor Filter is very dirty, wash it with water and dry it thoroughly.

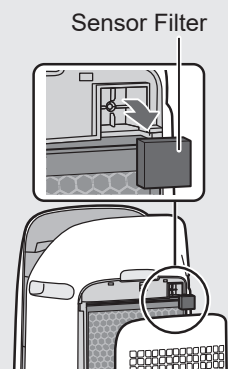

HEPA FILTER / DEODORIZING FILTER

REPLACEMENT AND MAINTENANCE CYCLE

Filter Name	Maintenance Cycle	Max Service Life	Replacement Filter Model
HEPA Filter	Whenever dust accumulates, when odour emanates from the air outlet, or once a month.	10 years ^{*1, 2}	UZ-KCP1HF
Deodorizing Filter			UZ-KCP1DF

*1: According to Japan Electric Manufacture's Association JEM 1467, the Max service life is based on the equivalent condition of the smoke from 5 cigarettes per day whereby the dust collection/deodorization power is reduced by half compared with that of new filter. It is recommended to replace the filter more frequently under more severe conditions.

*2: Designated App notifies when each replacement part should be replaced according to usage.

Filter life varies depending on the room environment, usage conditions, and location of the product. We recommend replacing the filter more frequently if the product is used in conditions significantly more severe (PM2.5 etc.,) than a normal household.


MAINTENANCE

Remove the dust on the filters.

NOTE


- Do not wash the filters. Do not expose to sunlight. (Otherwise these filters may lose efficacy.)

HEPA FILTER

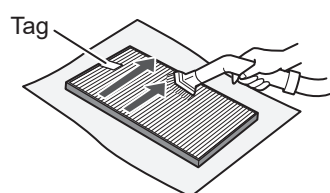

Maintain and clean only the tagged surface. Do not clean up the opposite surface. The filter is fragile, so be careful not to apply too much pressure.

DEODORIZING FILTER

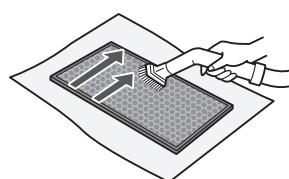

Both surfaces can be maintained and cleaned. The filter is fragile, so be careful not to apply too much pressure.

Some odours absorbed by the filters will break down over time, causing additional odours. Depending on usage conditions, and especially if the product is used in environments significantly more severe than a normal household, these odours may become noticeable sooner than expected.

Replace the filter in those cases or if dust is unable to be removed after maintenance.

REPLACEMENT

See page 8 for directions on how to install the filter when replacing.

- Please consult your dealer for purchase of replacement filter.
- Use only filter designed for this product.
- Scan the QR code on page 5 for product information and accessories.

When replacing the filters, making a memo of the start of use date is recommended.

Disposal of Filters

Please dispose of the replaced filter according to the local disposal laws and regulations.

HEPA Filter materials: Polypropylene, Polyethylene

Deodorizing Filter materials: Polypropylene, Polyester, Activated carbon

UZ-KCP1HF
(1 unit)



UZ-KCP1DF
(1 unit)



NOTE

- Do not wash and reuse replaced filter.

TROUBLESHOOTING

- Before calling for service, please review the Troubleshooting list below, since the problem may not be the product malfunction.

ABOUT THE PRODUCT

Odour and smoke persists.

- Check the filters. If they appear to be extremely dirty, clean or replace them.

Air discharged from the product has an odour.

- Check to see if the filters are extremely dirty.
- Clean or replace the filters.
- Use only fresh tap water. Using other water sources risks the growth of mold, fungi, or bacteria.

The product does not operate when cigarette smoke is in the air.

- Make sure the product is installed in a location in which the sensors can detect cigarette smoke.
- Check to see if the Sensitive Dust Sensor openings are blocked or clogged. If they are blocked or clogged, clean the Sensor Filter or the Back Panel.

Smell from a new product and/or filter.

- Immediately after removing the plastic bag, a slight odour may occur. This odour is not harmful for filter performance or human exposure.

The product makes a clicking or ticking sound.

- The product may make clicking or ticking sounds when it is generating ions.

The Cleanliness Indicator is blue even when the air is not clean.

- The air may have been dirty when the product was plugged in. Unplug the product, wait one minute, and then plug the product in again.

The Cleanliness Indicator is red even when the air is clean.

- Dirty or clogged Sensitive Dust Sensor openings interfere with sensor operation. Gently clean the Sensor Filter or the Back Panel.

The Cleanliness Indicator changes colour frequently.

- The Cleanliness Indicator automatically changes colour when the Sensitive Dust Sensor and Odour Sensor detect impurities. If you are concerned about the change, you can change sensor sensitivity. (Page 14, 15)

Filter Maintenance Indicator is on.

- Whenever after performing maintenance or replacing the Humidifying Filter, connect the power cord to an outlet and then press the Filter Reset Button for more than 3 seconds. (Page 18)

The Display goes off.

- When the Light Control is set to "Auto", the light automatically turns off when the room is dark or operating in sleep mode. Moreover, when the Light Control is set to "OFF", the light is always off. If you do not want the light to be off, set the Light Control to the "Dim" setting. (Page 14, 15)

The Display does not match weather report or another hygrometer or thermometer in the room.

- Outdoor and indoor as well as the home environment (the volume of traffic nearby, number of stories in home, etc.) may cause a reading different than those data.
- There is a difference in the level within the same room.

The Humidify Indicator on the Display does not light up when the Humidifying Tray is empty.

- The room has reached the appropriate level of humidity and has stopped humidifying.
- Check the Humidifier Float for impurities. Clean the Humidifying Tray. Make sure that the product is on a level surface.

The water level in the Humidifying Tray does not decrease or decreases slowly.

- Check to see if the Humidifying Tray is correctly installed.
- Check the Humidifying Filter. If the filter is extremely dirty, clean or replace it.

"U7" is displayed.

- If the Back Panel is not installed correctly, "U7" will be displayed and the operation will be stopped.
 - ⇒ After installing the Back Panel correctly, press the Power ON / OFF Button to cancel the "U7" display.

One of the following is displayed.

[1] [4] [6]

- Unplug the product, wait one minute, and then plug the product in again.

ABOUT THE Wi-Fi FUNCTION

Wi-Fi connection of the air purifier and the router cannot be performed.

- Check the specifications of the router in use.
- Adjust the router and antenna direction, move the router and antenna closer, and so on. After that, reswitch to turn on the router and perform the INITIAL SET UP again.

The connection between the air purifier and your smart device cannot be established.

- Are the air purifier and your smart device connecting to the same router?
 - ⇒ Connect the air purifier and your smart device to the same router.
 - If you still can't connect, try connecting your smart device to the 2.4GHz band of the router.
- Is the total number of smart devices being in use exceeding the maximum number for registration on one air purifier?
 - ⇒ The maximum number of smart devices that can be registered on one air purifier is 10.
- Is the total number of products (air conditioners, air purifiers, etc.) to be registered with one smart device exceeding the maximum designated number?
 - ⇒ The maximum number of products to be registered with one smart device is 30.

Remote operation from a smart device cannot be performed.

- Is the Wi-Fi Indicator of the air purifier on?
 - ⇒ If the Wi-Fi Indicator is off, please perform "A1: Wi-Fi adapter ON/OFF" to turn on the product Wi-Fi. (Page 16)
- Have the connection between the air purifier and your smart device been completed?
 - ⇒ Set up the connection between the air purifier and your smart device. (Page 11)

When changing the router

- It is necessary to reconnect the air purifier to the router.
 1. Hold down the "Wi-Fi" Button for 3 seconds to stop the Wi-Fi function.
 2. Perform "INITIAL SET UP: ② Connection of the air purifier and a router". (Page 10)

When changing the smart device

- Perform the following steps.
 1. Delete the registration of the old smart device from designated App.
 2. Use the new smart device to perform "INITIAL SET UP:
 - ① Download & Sign up, and
 - ③ Connection between the air purifier and a smart device". (Page 10, 11)

When going to dispose or hand over the air purifier

- Perform the following steps, to prevent leak of personal information.
 1. Delete the registration of the air purifier from designated App.
 2. Perform "A4: Initialization of Wi-Fi function". (Page 16)

In case of being handed over from a third party

- To prevent unauthorized access from a third party, perform "A4: Initialization of Wi-Fi function". (Page 16)

Wi-Fi Indicator blinks slowly



- It is one of the following status.
 - A. The Wi-Fi connection of the air purifier and a router is in setup.
 - B. The connection of the air purifier and a smart device is in setup.
 - C. The software for the Wi-Fi function in the air purifier is being updated.

Wi-Fi Indicator blinks fast



- Network error. Please confirm the Wi-Fi network status from "A7: Display Wi-Fi network status". (Page 17)

Wi-Fi Indicator goes off

- The air purifier cannot connect to the router. Check the following.
 - A. Is the power plug correctly connected?
 - B. Has the Wi-Fi function been stopped? Confirm the Wi-Fi network status from "A7: Display Wi-Fi network status". (Page 17)

One of "A2" to "A6" cannot be selected in the Wi-Fi setting mode. (Page 16 - 17)

- If the Wi-Fi adapter is off, one of "A2" to "A6" may not be selectable.

SPECIFICATIONS

Model		UA-KCP100E		
Power supply		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Fan Speed Adjustment		MAX	MED	LOW
CLEAN AIR	Fan Speed (m ³ / hour)	600	324	108
	Rated Power (W)	79	20	5.5
	Noise Level (dBA) ^{*1}	53	39	21
CLEAN AIR & HUMIDIFY	Fan Speed (m ³ / hour)	600	324	108
	Rated Power (W)	79	20	5.5
	Noise Level (dBA) ^{*1}	53	39	21
	Humidification (mL / hour) ^{*2}	320	190	70
Standby power (W)		1.6 (When Wi-Fi adapter is ON.) 1.2 (When Wi-Fi adapter is OFF.)		
Recommended Room Size (m ²) ^{*3}		~ 75		
High density Plasmacluster ion recommended room size (m ²) ^{*4}		~ 30		
Humidifying Tray Capacity (L)		Approx. 2.0		
Sensors		Sensitive Dust / Odour / Light / Temperature / Humidity		
Filter Type		HEPA ^{*5} / Deodorizing / Humidifying		
Cord Length (m)		2.0		
Dimensions (mm)		402 (W) × 315 (D) × 727 (H)		
Weight (kg)		Approx. 10.1		

*1 • Noise level is measured based on the JEM1467 standard of the Japan Electrical Manufacturers' Association.

*2 • The amount of humidification changes in accordance with indoor and outdoor temperature and humidity.

The amount of humidification increases as temperatures rises or humidity decreases.

The amount of humidification decreases as temperatures decrease or humidity rises.

• Measurement Conditions: 20 °C, 30 % humidity (according to JEM1426).

*3 • The recommended room size is appropriate for operating the product of maximum fan speed.

• The recommended room size is an area in which a given amount of dust particles can be removed in 30 minutes (according to JEM1467).

*4 • Room size in which approximately 7000 ions per cubic centimetre can be measured in the centre of the room when the product is placed next to a wall, is running at MED mode settings, and is at a height of approximately 1.2 metres from the floor.

*5 • The filter removes more than 99.97% of particles at least 0.3 microns in size (according to JEM1467).

Standby Power

When the product's power plug is inserted in a wall outlet it consumes standby power in order to operate electrical circuits. To conserve energy, unplug the power cord when the product is not in use.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FOR THIS PRODUCT

■ Software structure

Software installed in this product is structured with multiple independent software components, each of them has our or third-party's copyright.

■ Software of our development and free software

Among the software components of this product, for software we developed or created and incidental documents has our copyright. And they are protected by copyright law, international regulation and other related laws.

Also this product uses software components distributed as free software with third-party's copyright.

■ Obligation of license indication

Some software components installed in this product are required to indicate the license by those copyright holders.

License indications of such software components can be found at the following URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

IF YOU WISH TO DISPOSE OF THIS EQUIPMENT, DO NOT USE THE ORDINARY WASTE BIN, AND DO NOT PUT THEM INTO A FIREPLACE!

Used electrical and electronic equipment should always be collected and treated SEPARATELY in accordance with local law.

Separate collection promotes an environment-friendly treatment, recycling of materials, and minimizing final disposal of waste. IMPROPER DISPOSAL can be harmful to human health and the environment due to certain substances! Take USED EQUIPMENT to a local, usually municipal, collection facility, where available.

If in doubt about disposal, contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

ONLY FOR USERS IN THE EUROPEAN UNION, AND SOME OTHER COUNTRIES; FOR INSTANCE NORWAY AND SWITZERLAND: Your participation in separate collection is requested by law.

The symbol shown above appears on electrical and electronic equipment (or the packaging) to remind the users of this.

Users from PRIVATE HOUSEHOLDS are requested to use existing return facilities for used equipment. Return is free of charge.

If the equipment has been used for BUSINESS PURPOSES, please contact your SHARP dealer who will inform you about take-back. You might be charged for the costs arising from take-back. Small equipment (and small quantities) might be taken back by your local collection facility. For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users.

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it:

Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.

Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.

For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

Hereby, Sharp declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Vielen Dank für den Kauf des Sharp-Luftreinigungsapparats.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Handbuch sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und immer griffbereit sein.

INHALT

WICHTIGE

SICHERHEITSANWEISUNGENDIESE SEITE

FUNKTIONSPRINZIP 4

BEZEICHNUNG DER BAUTEILE..... 6

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG8

BETRIEB..... 10

ÄNDERUNG VERSCHIEDENER

EINSTELLUNGEN 14

PFLEGE UND WARTUNG..... 18

FEHLERBEHEBUNG..... 22

TECHNISCHE ANGABEN 24

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE BEI DIESEM PRODUKT 24

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF, ehe Sie dieses Produkt verwenden.

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

WARNUNG

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Dieses Produkt ist nur für die in diesem Handbuch beschriebene Verwendung im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann ein Feuer, einen Stromschlag oder Verletzungen bei Personen verursachen.
3. Dieses Gerät kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt

sie werden bei der Verwendung beaufsichtigt oder wurden bezüglich der möglichen Gefahren unterwiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker oder falls das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
5. Wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendiensttechniker, einem zugelassenen Sharp-Service-Center oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie das nächste Service-Center bei Problemen, Anpassungen oder Reparaturen.
6. Sie dürfen das Produkt nicht selbst reparieren oder demontieren.
7. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen „a“ bis „h“ für das Netzkabel oder den Stecker. Ansonsten könnte ein Kurzschluss,

übermäßige Hitze, ein Stromschlag oder ein Feuer verursacht werden.

- a. Bitte nur an eine Steckdose mit 220-240 Volt anschließen.
- b. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder die Verbindung zur Wandsteckdose gelockert oder beschädigt ist.
- c. Schalten Sie das Produkt immer aus, ehe Sie den Netzstecker abziehen.
- d. Stecken Sie das Produkt in folgenden Fällen immer aus:
 - Ehe Sie das Produkt bewegen.
 - Wenn der Filter ersetzt wird. (Sogar beim Öffnen der Rückwand)
 - Beim Nachfüllen von Wasser.
 - Vor der Wartung des Produkts.
 - Wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- e. Ziehen Sie immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
- f. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, wenn Sie ihn einstecken oder aus der Steckdose ziehen.
- g. Entfernen Sie regelmäßig den Staub vom Netzstecker.
- h. Befolgen Sie immer die folgenden Anweisungen, um das Netzkabel nicht zu beschädigen.
 - Wenn Sie das Gerät bewegen, darf das Kabel mit den Rollfüßen nicht beschädigt werden.
 - Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppichboden. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Materialien ab.
 - Belasten Sie das Netzkabel nicht mit schweren Gegenständen und klemmen Sie es nicht ein.
 - Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Möbeln oder anderen Geräten.
 - Verlegen Sie das Netzkabel außerhalb des belebten Bereichs und auf eine Weise, dass keine Personen darüber stolpern können.
8. Betreiben Sie dieses Produkt nicht im Umfeld von Gasgeräten, Feuerstellen, brennenden Kerzen, Weihrauch oder Funken durch angezündete Zigaretten.
Wenn dieses Gerät im gleichen Raum mit Gasgeräten betrieben wird, sollte der Raum in regelmäßigen Abständen gelüftet werden – ansonsten kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
9. Benutzen Sie das Gerät in keinem Raum mit entflammbar Gasen, wie z. B. öligen Rückständen oder chemischen Dämpfen.
10. Das Produkt darf keinem Regen ausgesetzt

werden. Stellen Sie es außerdem nicht in der Nähe von Wasser, in einem Badezimmer, einer Waschküche oder an einem anderen feuchten Ort auf.

11. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Lufteinlässe oder Luftauslässe.
12. Sehen Sie nicht in die Luftauslässe.
13. Trinken Sie kein Wasser aus dem Befeuchtungsfach.
14. Ersetzen Sie das Wasser im Befeuchtungsfach täglich mit frischem Leitungswasser und reinigen Sie es regelmäßig.
Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollten Sie das Wasser im Befeuchtungsfach entsorgen. Bleibt es im Befeuchtungsfach, können Schimmel, Bakterien oder schlechte Gerüche entstehen. In seltenen Fällen können solche Bakterien ein Gesundheitsrisiko darstellen.

HINWEIS

– Radio- oder TV-Interferenz-

Wenn das Produkt Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang auslöst, versuchen Sie dies folgendermaßen zu beheben:

1. Richten Sie die Antenne neu aus oder bringen Sie sie an einen anderen Ort.
2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Radio/Fernsehgerät.
3. Schließen Sie das Produkt an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
4. Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Rundfunktechniker um Hilfe.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER AUFSTELLUNG

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und feste Oberfläche mit ausreichender Luftzirkulation.
Wenn starker Wind oder Staub durch das Fenster eindringt, kann das die Luftreinigungsleistung und Wirksamkeit des Produktes verhindern.
Wenn Sie das Produkt auf einen schweren Teppich stellen, kann es leicht vibrieren.
Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Oberfläche, um zu vermeiden, dass Wasser aus dem Befeuchtungsfach ausläuft.
2. Vermeiden Sie, es an einem Standort aufzustellen, an dem die Sensoren einer direkten Luftströmung oder Zugluft ausgesetzt sind, wenn das Produkt über Sensoren verfügt. Die

Funktionsweise des Produkts könnte beeinträchtigt werden.

3. Vermeiden Sie die Verwendung an Orten, in denen Möbel, Stoffe oder andere Gegenstände mit dem Gerät in Berührung kommen und die Lufteinlässe und -auslässe behindern könnten.
4. Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung. Sie könnte dazu führen, dass sich Form oder Farbe des Produkts verändern.
5. Vermeiden Sie die Verwendung an Standorten, an denen das Produkt Kondensation oder drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Verwenden Sie das Produkt unter geeigneten Bedingungen zwischen 0 °C und 35 °C.
6. Benutzen Sie das Produkt an keinen Standorten, wo es Fett und öligem Rauch ausgesetzt ist. (wie in einer Küche usw.). Die Oberfläche des Gehäuses könnte sonst reißen oder die Sensoren könnten Fehlfunktionen aufweisen.
7. Die Staubsammelleistung des Produkts ist effektiv, selbst wenn Sie das Produkt nur 3 cm weit von der Wand entfernt aufstellen, jedoch können die umgebenden Wände und der Boden verschmutzt werden. Stellen Sie das Produkt bitte in einiger Entfernung zu einer Wand auf.
Die Wand direkt hinter dem Luftauslass und der Boden können im Laufe der Zeit schmutzig werden. Wenn Sie das Produkt längere Zeit am gleichen Standort benutzen, reinigen Sie die Wände, den Boden oder den Vorleger/Teppich um das Gerät herum regelmäßig.
8. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von heißen Gegenständen, wie Öfen und Heizungen, oder an Orte, wo es in Kontakt mit Dampf kommen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEZÜGLICH DER FILTER

1. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, damit der Einbau und die Wartung des Filters ordnungsgemäß erfolgt. (Seite 8, 21)
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Plastikbeutel, ehe Sie ihn in das Gehäuse einsetzen.
3. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzte Filter.
4. Der HEPA- und Deofilter darf nicht gewaschen und/oder wiederverwendet werden.
Waschen senkt nicht nur die Filterleistung, sondern kann sogar zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

5. Betreiben Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen Insektenspray verwendet wurde oder wird. Der Geruch des Insektizids kann im Produkt zurückbleiben und aus den Luftauslässen austreten.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

1. Die Lufteinlässe oder Luftauslässe dürfen nicht blockiert werden.
2. Produkt immer nur in aufrechter Position betreiben.
3. Wenn Sie das Produkt tragen, entfernen Sie zuerst das Befeuchtungsfach, um kein Wasser zu verschütten, und halten Sie das Produkt anschließend an beiden Seitengriffen fest.
4. Steht das Produkt auf einer unebenen Oberfläche, einem dicken Teppich oder einem Boden, der leicht beschädigt werden kann, heben Sie es immer an, wenn Sie es bewegen.
5. Wechseln Sie nicht die Richtung, wenn Sie das Produkt auf den Laufrollen bewegen.
6. Wenn Sie das Produkt auf den Laufrollen bewegen, bewegen Sie es langsam und in einer horizontalen Richtung.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß eingesetztes Befeuchtungsfach.
8. Wenn Sie das Wasser im Befeuchtungsfach nachfüllen, sollten Sie sicherstellen, dass kein Wasser aus dem Befeuchtungsfach austritt.
9. Wischen Sie überschüssiges Wasser von der Außenseite des Befeuchtungsfachs ab.
10. Verwenden Sie kein heißes Wasser (über 40 °C), keine Chemikalien, keine Aromastoffe, kein schmutziges Wasser und keine anderen schädlichen Substanzen. Sonst kann es zu Verformung oder Fehlfunktionen des Produkts kommen.
11. Verwenden Sie nur frisches Leitungswasser. Die Verwendung anderer Wasserquellen kann das Entstehen von Schimmel, Pilzen oder Bakterien fördern.
12. Schütteln Sie das Befeuchtungsfach nicht, wenn Sie es am Tragegriff halten.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER WARTUNG

1. Befolgen Sie bei der Wartung die Anweisungen in diesem Handbuch. (Seite 18 - 21)
2. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen Tuch.

3. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Reinigungsmittel. (Seite 20). Keine flüchtigen Flüssigkeiten und/oder Reinigungsmittel benutzen.
Oberfläche des Gehäuses könnte bei der Verwendung von stark korrosiven Mitteln wie Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner, Polierpulver oder Fett beschädigt oder rissig werden.
Am Befeuchtungsfach könnte eine Verformung, ein Ermatten und ein Reißen (und somit ein Auslaufen von Wasser) auftreten. Außerdem könnte es zu Fehlfunktionen der Sensoren kommen, wenn das Produkt über Sensoren verfügt.
4. Putzen Sie die hintere Abdeckung (Vorfilter) während der Wartung nicht zu stark.
5. Die erforderliche Wartungshäufigkeit (Entkalkung) hängt von der Härte oder den Verunreinigungen in dem Wasser ab, das Sie verwenden – je härter das Wasser ist, desto häufiger müssen Sie das Gerät entkalken.
6. Entfernen Sie den Befeuchtungsschwimmer nicht. Wenn sich der Befeuchtungsschwimmer löst, lesen Sie Seite 20.
7. Beim Austausch von Filtern oder Zubehörteilen verwenden Sie bitte die in diesem Handbuch angegebenen Teile.

SICHERHEIT / VORSICHTSMASSNAHMEN DER WLAN-FUNKTION

WARNUNG

Bei der Fernsteuerung des Luftreinigers

Wenn Sie den Luftreiniger von außerhalb bedienen, ist es Ihnen möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Zustand des Luftreinigers oder die Umgebung und die Situation der sich dort möglicherweise befindlichen Personen zu überprüfen – vergewissern Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme ausreichend über die Sicherheit.

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist und dass sich weder auf dem Stecker noch in der Öffnung der Steckdose irgendwelche Staubablagerungen befinden. (Dies könnte wegen eines schlechten Kontakts oder eines Kontaktfehlers zu Hitze, Verbrennung, Feuer usw. führen.)
2. Prüfen Sie im Vorfeld die Umgebungsbedingungen des Geräts, denn der Luftstrom, der vom Gerät ausgeht, könnte unerwartete Auswirkungen haben (zum Beispiel könnte ein wackeliger Gegenstand herunterfallen), und es könnten Brände, Wunden und Verunstaltungen von Hausrat entstehen.

VORSICHT BEI DER BENUTZUNG

1. Wenn Sie die App nutzen möchten, müssen Sie den „Nutzungsbedingungen“ zustimmen.

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version der App verwenden.
3. Die Bildschirme und Abbildungen in diesem Handbuch sind lediglich eine Erläuterung – zwischen ihnen und dem tatsächlichen Produkt gibt es einige Unterschiede.
4. Im Falle einer schlechten Verbindung kann die App den Luftreiniger möglicherweise nicht steuern. Es kann vorkommen, dass der aktuelle Betrieb des Luftreinigers in der App nicht exakt wiedergegeben wird.
5. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, wird empfohlen, das Display des Smart-Geräts zu sperren.
6. Wenn Sie die App herunterladen und nutzen, fallen Kommunikationsgebühren an.

VORSICHT BEI WLAN

Achtung bei der Verwendung von elektrischen Wellen

1. Die Nutzung der Anwendung wird unter den folgenden Bedingungen nicht gewährleistet:
 - a. In der Nähe eines drahtlosen Bluetooth®-Kommunikationsgeräts, das mit der gleichen Frequenz (2,4 GHz) arbeitet wie dieses Produkt.
* Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
 - b. In der Nähe von Produkten, die ein Magnetfeld abgeben. (z. B. Mikrowelle)
 - c. In der Nähe eines Standorts mit statischer Elektrizität.
 - d. In der Nähe eines Standortes, an dem eine

Funkstörung auftritt.

- e. In der Nähe anderer drahtloser Kommunikationsgeräte.
2. Es kann nicht für alle Router oder Umgebungsbedingungen eine drahtlose Verbindung und Leistung garantiert werden. An folgenden Stellen kann die WLAN-Verbindung instabil sein:
 - a. In einem Gebäude aus Beton, Betons-
tahl oder Metall.
 - b. In der Nähe eines Hindernisses.
 - c. In der Nähe eines drahtlosen Kommu-
nikationsgeräts, das mit der gleichen
Frequenz funktioniert.
3. Das WLAN dieses Produkts nutzt die
Kanäle 1 - 13. Es kann nicht mit Routern
kommunizieren, die für andere Kanäle
eingesetzt sind.

Vorsicht bezüglich Ihrer persönlichen Daten (im Zusammenhang mit Sicherheit)

1. Bei der Nutzung von WLAN-Geräten
besteht unabhängig von der Einstellung
des Geheimcodes die Möglichkeit, dass
Daten abgefangen werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht
die Kontrolle über das von Ihnen ver-
waltete Netzwerk verlieren.
3. Setzen Sie das Gerät bei einem Ver-
kauf, einer Entsorgung oder einer Über-
gabe von/an eine dritte Person zurück.
Informationen über das Zurücksetzen
des Geräts finden Sie auf Seite 16.


FUNKTIONSPRINZIP

FUNKTIONEN

Eine einzigartige Kombination aus Luftaufbereitungstechnologie

Plasmacluster

Der Plasmacluster reinigt die Luft,
ähnlich wie die Natur die Umwelt
reinigt, indem er ein Gleichgewicht
zwischen ausgestoßenen positiven
und negativen Ionen herstellt.

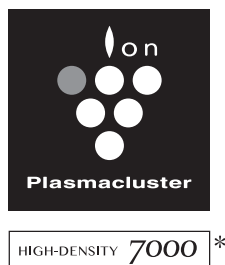

„Plasmacluster“ und „Device of a cluster of grapes“
sind Marken der Sharp Corporation.

* Die Zahl in dieser Technologiemarken ist die
geschätzte Anzahl von Ionen, die sich in 1 cm³
Luft befinden, gemessen etwa in der Mitte eines
Raumes bei einer entsprechenden Bodenfläche
(bei 1,2 m Höhe über dem Boden) und wenn das
Gerät in der Nähe einer Wand mit MIT-Einstellung
platziert wird.

Dreifach-Filtersystem + Befeuchtung

Vorfilter

Vorfilter fängt Staubpartikeln von einer ungefähren Größe von
über 240 Mikron auf.

Geruchsfilter


Geruchsfilter absorbiert viele gewöhnliche Haushaltsgerüche.

HEPA-Filter

Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel mit einer
Mindestgröße von 0,3 Mikron auf.


Befeuchtungsfunktion

Eine angenehme Luftfeuchtigkeit im Raum versorgt Ihre Haut
und Ihren Hals mit Feuchtigkeit und hält sie gesund.

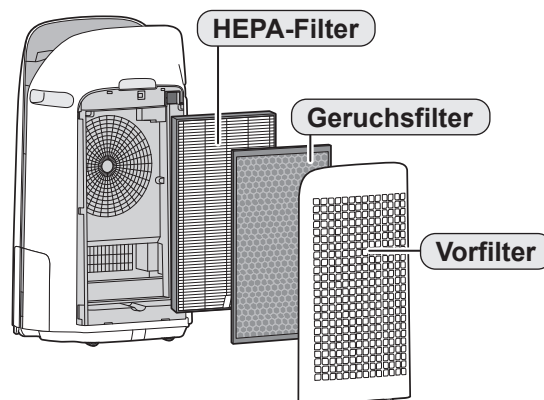

Einzigartiger Luftstrom

Leistungsstarke Luftabsaugung und einzigartiger Luftstrom sammeln schnell und effizient Staub und andere Partikel.

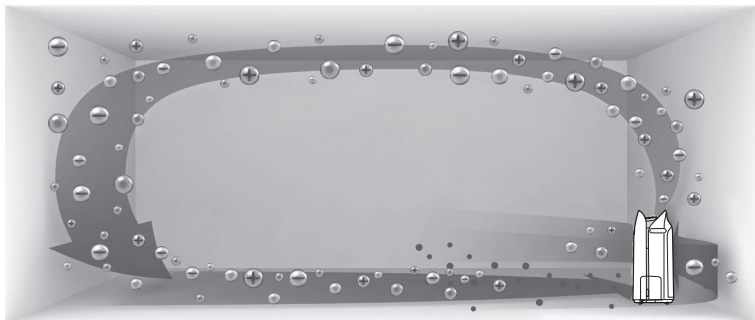

Ein schnellerer Luftstrom in einem Winkel von 20° sammelt Staub in den niedrigeren Ebenen des Raumes und ermöglicht damit eine wirksame Reinigung. Plasmacluster kann statische Elektrizität entfernen und damit das Anhaften von Staub an Wänden und anderen Oberflächen verhindern.

Produktinformation und Zubehör

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über den Sharp-Luftreiniger zu erhalten.



Bitte lesen, bevor Sie Ihren Luftreiniger benutzen

Der Luftreiniger saugt Raumluft durch den Lufteinlass ein, lässt diese durch einen Vorfilter, einen Deo-Filter und einen HEPA-Filter im Produkt strömen und gibt sie dann durch den Luftauslass wieder in den Raum ab. Der HEPA-Filter kann 99,97 % der Staubpartikel mit einer Mindestgröße von 0,3 Mikron, die den Filter passieren, entfernen und trägt dazu bei, Gerüche zu absorbieren.

Der Geruchsfilter absorbiert schrittweise Gerüche, während Sie den Filter passieren.

Einige der vom Filter absorbierten Gerüche werden womöglich erst im Laufe der Zeit aufgespalten, was zu zusätzlichen Gerüchen führen kann. Je nach Einsatzbedingungen, besonders wenn das Produkt bei Umgebungsbedingungen verwendet wird, die deutlich härter sind als ein normaler Haushalt, können sich diese Gerüche früher als erwartet bemerkbar machen. Wenn diese Gerüche weiterbestehen, ersetzen Sie die Filter.

Wenn Mineralien im Leitungswasser an den Filtern harte und weiße Ablagerungen bilden, nehmen sie Gerüche im Raum auf, die wiederum unangenehme Gerüche abgeben können, wenn der Befeuchtungsfilter trocken ist. (Variiert je nach Wasserqualität und anderen Umgebungsfaktoren)


In einem solchen Fall sollten Sie eine Wartung des Befeuchtungsfilters durchführen. (Seite 19)

HINWEIS


- Der Luftreiniger ist dazu bestimmt, Staub und Gerüche aus der Luft zu entfernen. Der Luftreiniger ist nicht dazu bestimmt, schädliche Gase wie Kohlenmonoxid im Zigarettenrauch zu entfernen. Wenn die Geruchsquelle weiterhin bestehen bleibt, kann der Luftreiniger den Geruch nicht vollständig entfernen.

BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

HAUPTTEIL

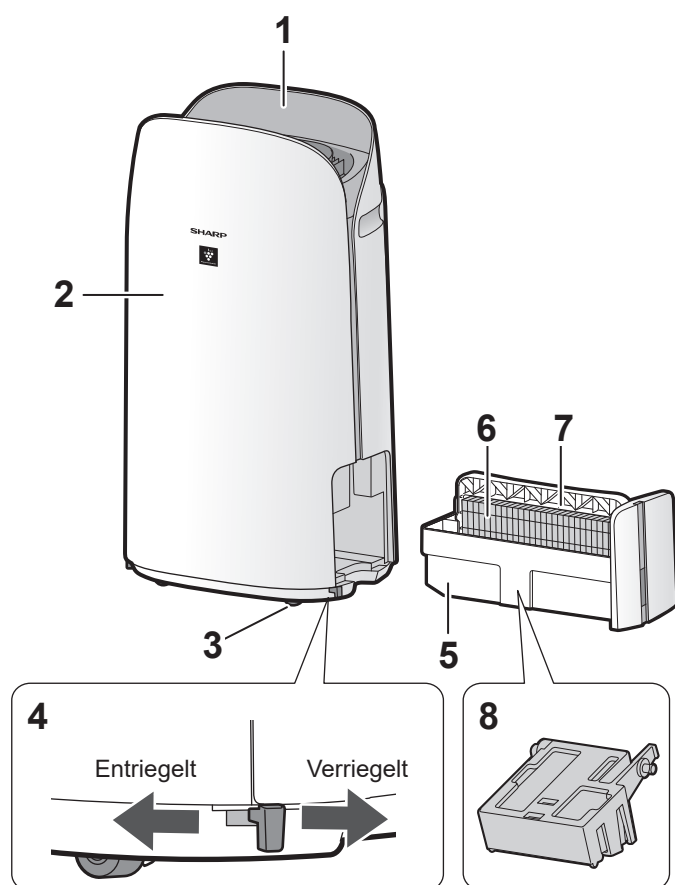

1	Bedienfeld/Anzeige
2	Hauptteil
3	Rollfüße (4 Orte)
4	Rollfußstopper (rechts und links)
5	Befeuchtungsfach
6	Befeuchtungsfilter
7	Fachgriff
8	Befeuchtungsschwimmer
9	Luftauslass
10	Griff (2 Orte)
11	Sensorfilter
	Sensor (Intern) Empfindlich bei Staub / Geruch / Temperatur / Feuchtigkeit
12	HEPA-Filter
13	Geruchsfilter
14	Hintere Abdeckung (Vorfilter)
15	Lufteinlass
16	Netzkabel
17	Netzstecker

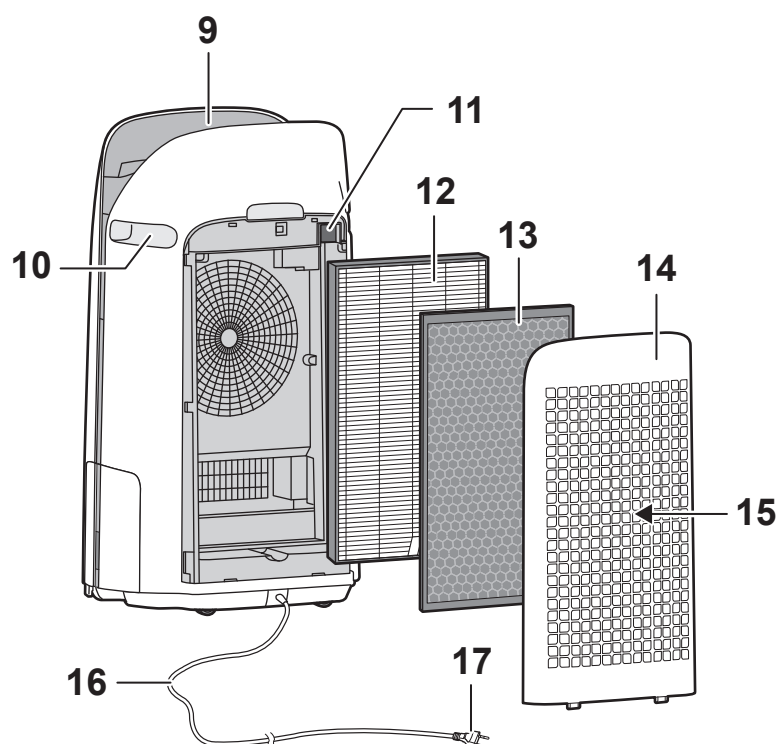


LICHTSENSOR

Wenn die Lichtsteuerung (Anzeigehelligkeit) auf „Auto“ gestellt ist, schalten sich das Display und die Sauberkeitsanzeige je nach Raumhelligkeit automatisch EIN oder AUS. (Seite 15)


HINWEIS

Erfassungsbereich des Lichtsensors

Installieren Sie das Produkt an keinem der folgenden Orte auf. Der Lichtsensor könnte nicht ordnungsgemäß funktionieren.

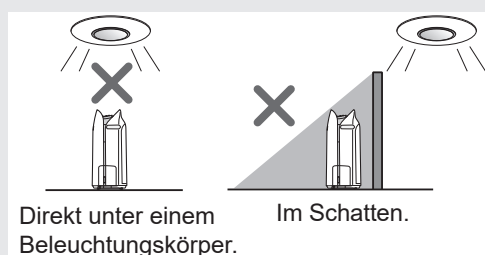

BEDIENFELD/ANZEIGE

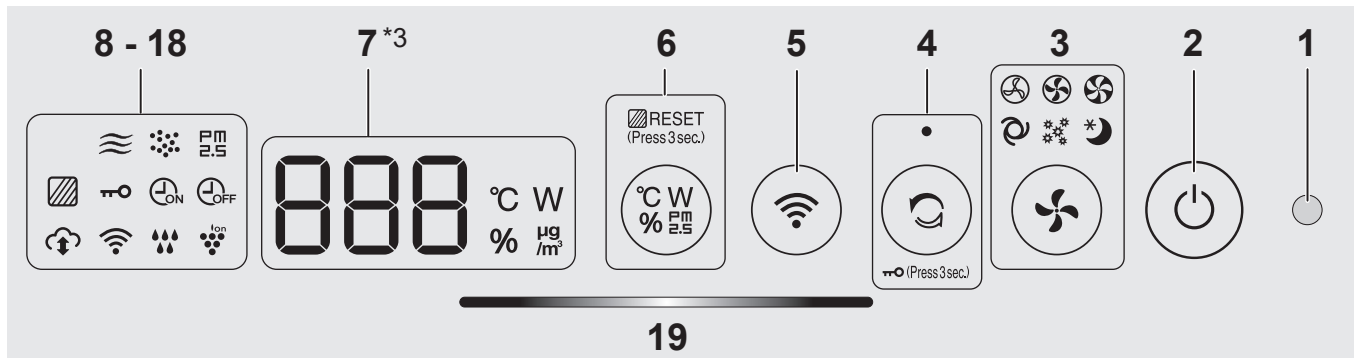

DEUTSCH

1	Lichtsensor	
2	EIN-AUS-Taste	
3	Lampen Modustaste (weiß)	
4	Lampe Ionendusche-Reinigungs-Taste (weiß) Kindersicherung-Taste (3 Sek. drücken) *2	
5	WLAN-Taste	
6	Umschalten der Display-Taste Filter-Reset-Taste, Lampe (Weiß) (3 Sek. drücken) *2	
7	Anzeige *3 • Temperatur Es wird eine Temperatur zwischen 0 °C bis 50 °C angezeigt. -1 °C oder weniger Lo °C ↔ 25 °C ↔ Hi °C 51 °C oder mehr • Luftfeuchtigkeit Es wird eine Feuchtigkeit zwischen 25 % und 75 % angezeigt. 24 % oder weniger Lo % ↔ 55 % ↔ Hi % 76 % oder mehr • PM2.5-Konzentration *4 PM2.5 10 µg/m³ (Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) auf 499 µg/m³ wird angezeigt. 9 µg/m³ oder weniger Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ Hi µg/m³ 500 µg/m³ oder mehr • Stromverbrauch Zeigt den Stromverbrauch beim aktuellen Betrieb. 20 W	
8	Anzeige PM2.5 (weiß) Zeigt an, dass der empfindliche Staubsensor mikroskopische Staubpartikel erkennt.	PM 2.5
9	Staubanzeige (weiß) Zeigt an, dass der empfindliche Staubsensor normalen Staub erkennt.	
10	Geruchsanzeige (weiß) Zeigt an, dass der Geruchssensor Gerüche erkennt.	
11	AUS-Zeitschalter-Anzeige (Weiß) *1	
12	EIN-Zeitschalter-Anzeige (Weiß) *1	
13	Kindersicherung-Anzeige (Weiß)	
14	Filterwartung-Lampe (Orange)	
15	Plasmacluster-Ionen-Anzeige (Weiß)	
16	Befeuchtungsanzeige (Weiß) • Leuchtet: Befeuchtung EIN • AUS: Befeuchtung AUS • Blinkt: Bei dem Produkt muss Wasser nachgefüllt werden (Die Anzeige blinkt 10 Minuten lang und schaltet sich dann ab.)	
17	WLAN-Anzeige (Weiß) Leuchtet, wenn der Luftreiniger mit einem Router verbunden ist.	
18	Cloud-Service-Anzeige (Weiß) *1 Leuchtet, wenn der Luftreiniger mit dem Cloud-Service von Sharp verbunden ist.	
19	Sauberkeitsanzeige Zeigt die Luftreinheit des Raums in 5 Stufen mit Farbänderungen an. Sauber ↕ Unrein Blau Gelb (blinkend) Rot (schnell blinkend)	

*1: Die Lampen der Nummern 11, 12 und 18 leuchten nur, wenn Sie die App nutzen.

*2: 3 Sekunden oder länger gedrückt halten.

*3: Die angezeigten Zahlen sind Näherungswerte.

*4: Feinstaub, Partikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger.


VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

FILTEREINBAU


- Damit die Qualität des Filters gewährleistet bleibt, ist er in das Produkt eingesetzt und in einem Plastikbeutel verpackt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie den Filter einsetzen oder austauschen.




1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

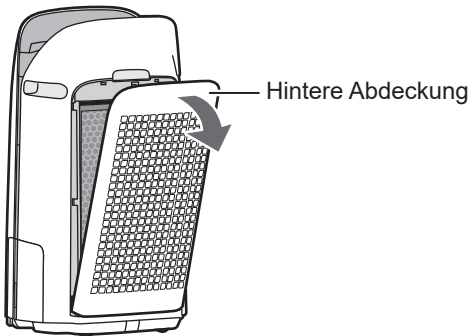


2. Nehmen Sie die Filter aus dem Plastikbeutel.

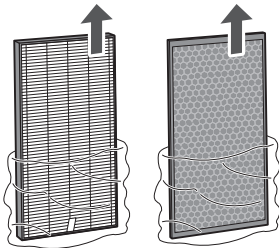

3. Bauen Sie die Filter in der richtigen Reihenfolge ein, wie angegeben.

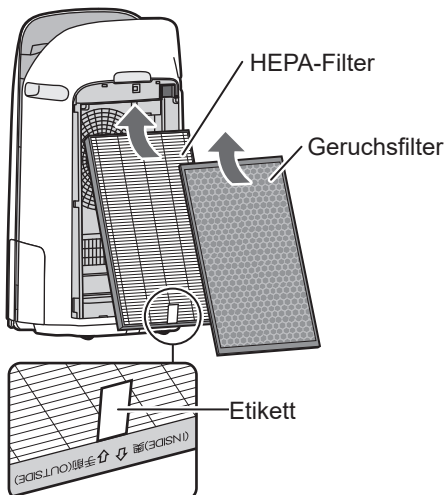

4. Bauen Sie die hintere Abdeckung ein.

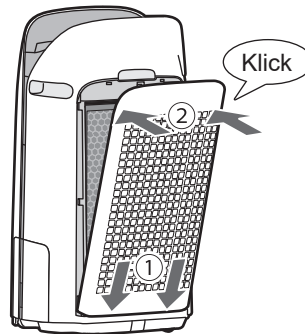


HINWEIS

- Wenn die hintere Abdeckung nicht korrekt eingesetzt ist, wird „U“ angezeigt und der Betrieb wird eingestellt. (Seite 22)
- Wenn Sie die Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Filter.

NACHFÜLLEN DES BEFEUCHTUNGSFACHS

- Wenn eine Befeuchtung stattfindet, muss das Befeuchtungsfach mit Wasser gefüllt sein.
- Wenn keine Befeuchtung stattfindet, entleeren Sie das Wasser im Befeuchtungsfach.

1. Ziehen Sie das Befeuchtungsfach heraus.

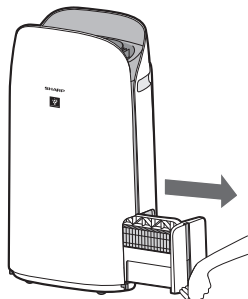


HINWEIS


- Wenn Sie das Befeuchtungsfach entfernen/erneut einsetzen, müssen Sie vorsichtig sein, um kein Wasser zu verschütten.

2. Befüllen Sie das Befeuchtungsfach mit Leitungswasser anhand der Methode „A“ oder „B“.

A

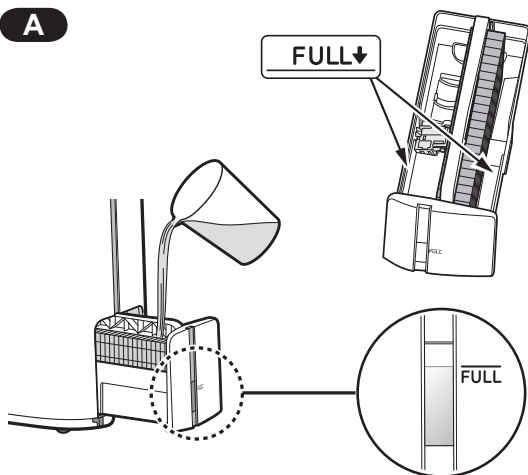


B

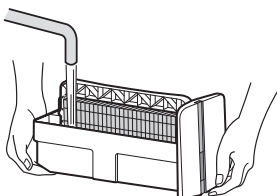

HINWEIS


- Der Befeuchtungsschwimmer schwimmt nach oben, wenn das Fach mit Wasser gefüllt wird.
- Füllen Sie es langsam mit Wasser, damit nichts verspritzt.
- Überschreiten Sie bei der Befüllung nicht die „VOLL“-Anzeige.
- Wenn Sie das Befeuchtungsfach tragen, halten Sie es mit beiden Händen fest oder benutzen Sie den Fachgriff.
- Reinigen Sie das Befeuchtungsfach, wenn es verschmutzt ist oder Gerüche entstehen.

3. Setzen Sie das Befeuchtungsfach vorsichtig ein.

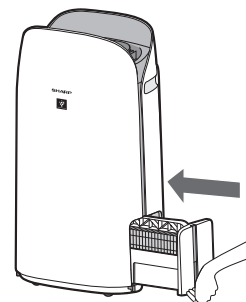


Über die Griffe am Fach


- Wenn Sie das Befeuchtungsfach halten und tragen, verwenden Sie den Griff an dem Fach.

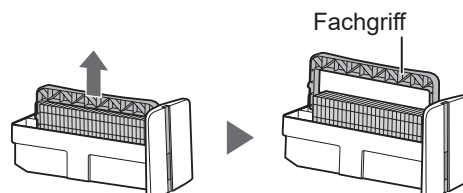

- Wenn Sie den BefeuchtungsfILTER reinigen, können Sie den Griff des Fachs seitlich umklappen.

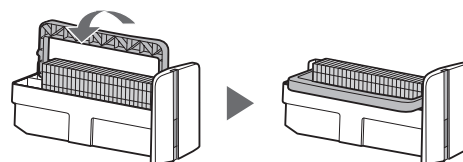

- Klappen Sie den Griff des Fachs nach der Reinigung wieder in seine ursprüngliche Position.

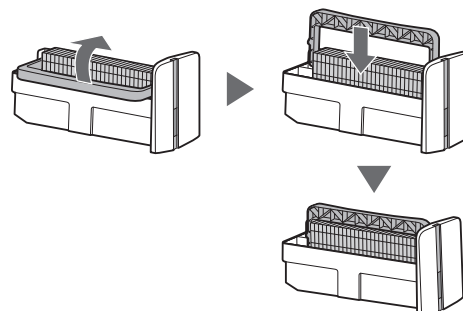

HINWEIS

- Stellen Sie den Fachgriff vor dem Einsetzen wieder auf die ursprüngliche Position.

WLAN-EINSTELLUNGEN

EHE SIE BEGINNEN

- Sie können Ihren Luftreiniger mit Ihrem Smart-Gerät verbinden und ihn so noch bequemer nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smart-Gerät mit einem WLAN-Netzwerk mit 2,4 GHz verbunden ist.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) – Zugangspunkt (Router)

- Die empfohlene Verschlüsselungsmethode ist WPA2 (AES).

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smart-Gerät die Mindestanforderungen an die Software erfüllt (Stand September 2022):

- Smartphones / Tablets mit Android 8 oder neuer
- iPhones, iPod touch, iPads mit iOS 12 oder neuer

WLAN-Spezifikationen des Produkts

- Drahtlos-LAN: IEEE802.11b/g/n
- Frequenzbereich: Frequenzband mit 2,4 GHz

Markenzeichen

- „Wi-Fi®“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- „Android“ ist das Warenzeichen von Google Inc.
- „iPhone“, „iPod touch“, „iPad“ sind die eingetragenen Warenzeichen oder Schutzmarken von Apple Inc.
- Alle weiteren Firmennamen, Unternehmensnamen und Produktnamen, die in den Handhabungshinweisen erwähnt werden, sind Schutzmarken oder eingetragene Warenzeichen jedes entsprechenden Unternehmens.

ERSTEINRICHTUNG

HINWEIS

- Wenn Sie das Smart-Gerät mit dem Luftreiniger koppeln, vergewissern Sie sich bitte, dass beide Geräte mit demselben Router verbunden sind.

① HERUNTERLADEN & ANMELDUNG

1. Installieren Sie die vorgesehene App auf Ihrem Smart-Gerät.

- Sie kann über den App Store oder Google Play heruntergeladen werden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für weitere Produktinformationen.

2. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Router und starten Sie die App. Folgen Sie den Anweisungen in der App.


- Lesen Sie die „Datenschutz- und Datennutzungsrichtlinie“ und die „Nutzungsbedingungen“.
- Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- Melden Sie sich mit Ihrem Sharp-Konto (SHARP-ID) an.
 - Sollten Sie noch keine SHARP-ID haben, registrieren Sie sich bitte, um eine SHARP-ID zu erstellen.
- Geben Sie einen Namen für Ihr Smart-Gerät ein.

② VERBINDUNG DES LUFTREINIGERS MIT EINEM ROUTER

HINWEIS

- Sollten Sie Stealth-Einstellungen oder MAC-Filtereinstellungen auf dem Router haben, deaktivieren Sie diese bitte.
- Die Produktnetzwerk-ID wird als „AP-SHARP-XX“ angezeigt (wobei XX eine 2-stellige Zahl unter der MAC-Adresse des Produkts ist).

1. Tippen Sie im oberen linken Teil des „Start“-Bildschirms auf „≡“ und wählen Sie „Koppeln“ ➡ „Verbindung mit einem Router“.

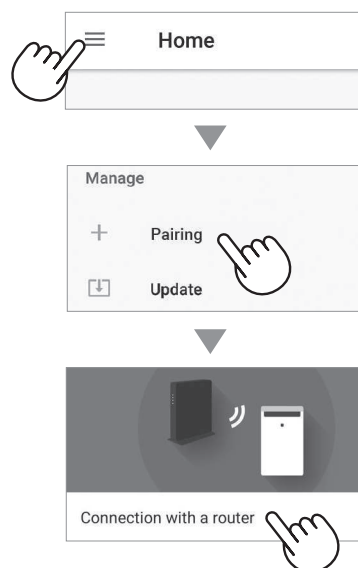


2. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

- Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Benachrichtigungston aufleuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.




Tippen Sie auf „WEITER“.

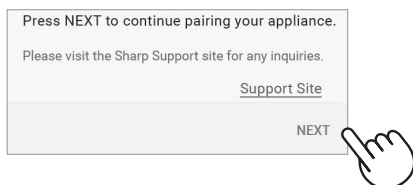


③ VERBINDUNG DES LUFTREINIGERS MIT EINEM SMART-GERÄT

1. Tippen Sie bei dem Luftreiniger, den Sie koppeln möchten, auf „Koppeln“.

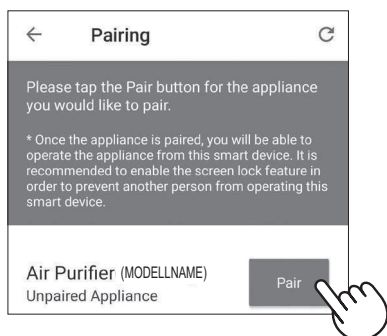

- Wenn Sie den oberen Bildschirm nicht sehen, tippen Sie auf dem „Start“-Bildschirm auf „≡“ und wählen Sie „Koppeln“ ➡ „Bereits mit einem Router verbunden“.

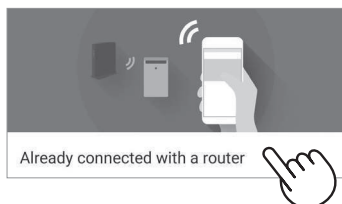

2. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

- Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Benachrichtigungston aufleuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.



Die ERSTEINRICHTUNG ist abgeschlossen.

So AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN Sie das WLAN nach dem Abschluss der Ersteinrichtung

Wenn Sie das WLAN deaktivieren möchten:



3 Sek. lang drücken.

HINWEIS

- Wenn Sie das WLAN deaktivieren, können Sie den Luftreiniger nicht mehr mit der dafür vorgesehenen App steuern.

Wenn Sie das WLAN wieder aktivieren möchten:

(So stellen Sie die WLAN-Verbindung zum ursprünglichen Netzwerk wieder her.)



3 Sek. lang drücken.

Nach dem Drücken der WLAN-Taste blinkt die WLAN-Anzeige. Innerhalb von etwa 3 Minuten hören Sie vier kurze Signaltöne. Nach einiger Zeit ertönt ein Piepton und die WLAN-Anzeige leuchtet auf – jetzt wird die WLAN-Verbindung zum ursprünglichen Netzwerk wiederhergestellt. Sie können den Luftreiniger nun wieder über die dafür vorgesehene App steuern.

HINWEIS

- Das AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES WLAN ist auch möglich über „ WLAN-Adapter EIN / AUS“. (Seite 14, 16)
In diesem Fall wird die WLAN-Verbindung mit dem Router automatisch wiederhergestellt.
- Es kann einige Minuten dauern, bis die Verbindung zum Drahtlos-Router wiederhergestellt ist, nachdem Sie das WLAN erneut aktiviert haben.

START/STOPP

START



STOPP




HINWEIS

- Wenn der Betrieb des Geräts startet, wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert.

MODUS IONENDUSCHEREINIGUNG


Das Produkt gibt bei maximalem Luftstrom 10 Minuten lang Plasmacluster-Ionen ab. Danach arbeitet der Luftreiniger 50 Minuten lang mit hoher Ventilatorgeschwindigkeit.

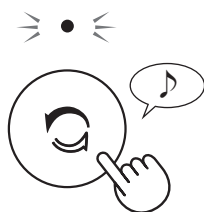

HINWEIS

- Wenn der Betrieb nach 60 Minuten beendet ist, kehrt das Gerät in den vorherigen Betriebsmodus zurück. Bei dieser Betriebsart kann das Gerät den Modus ändern.
- Die Plasmacluster-Ionen können nicht auf „AUS“ geschaltet werden.

WÄHLEN SIE LUFTVOLUMEN UND MODUS

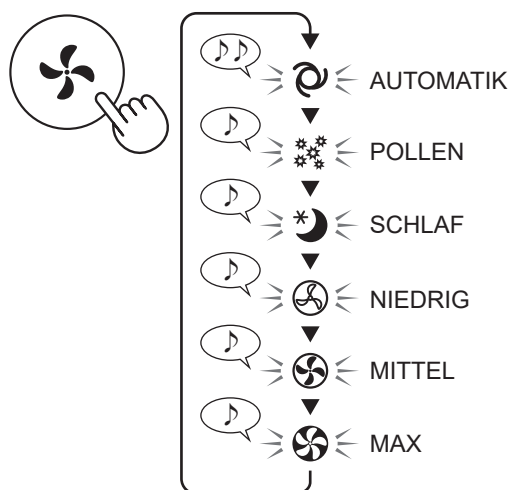

AUTO:



Die Ventilatorgeschwindigkeit wird entsprechend der sechs Erkennungen automatisch gesteuert. (PM2.5 / Normaler Staub/Geruch / Temperatur / Feuchtigkeit / Licht)

POLLEN:




Die Staubsensor-Empfindlichkeit wird automatisch erhöht und der empfindliche Staubsensor erkennt unverzüglich Verunreinigungen wie Staub und Pollen und reinigt die Luft kraftvoll.

SCHLAF:



Das Produkt läuft leise und die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Menge der Unreinheiten in der Luft und die Raumhelligkeit angepasst. Wenn die Lichtsteuerung auf „Auto“ gestellt ist, schalten sich das Display und die Sauberkeitsanzeige automatisch aus.

DISPLAY UMSCHALTEN

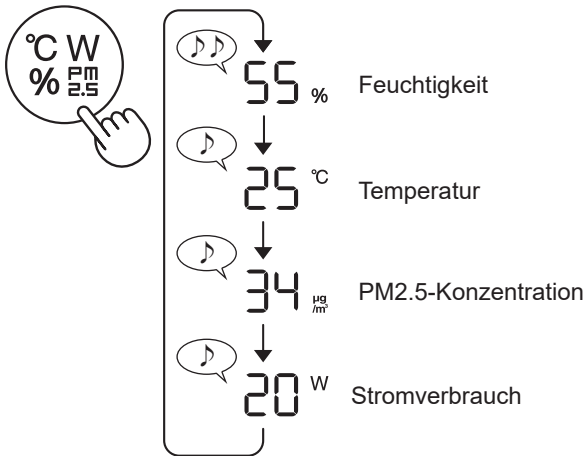


KINDERSICHERUNG

Das Bedienfeld wird gesperrt.

(bei Produkt EIN oder AUS)

EIN

ABBRUCH

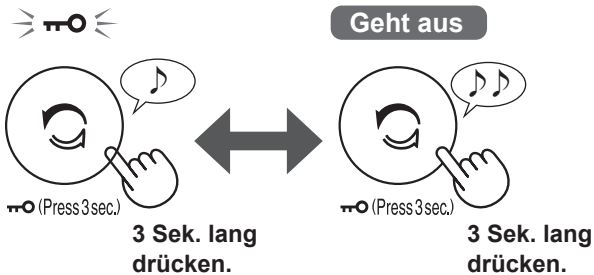

HINWEIS

- WLAN kann auch im Kindersicherungsmodus deaktiviert werden.

WOCHENPLANNER: NUR APP

EIN-TIMER:



Sie können einen Wochenplan für den Luftreiniger einstellen, damit er an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit einen bestimmten Modus startet. Die EIN-Timer-Anzeige leuchtet bei eingestelltem Zeitplan.

AUS-TIMER:



Sie können einen Wochenplan für den Luftreiniger einstellen, damit er den Betrieb an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit stoppt. Die AUS-Timer-Anzeige leuchtet bei eingestelltem Zeitplan.

ÄNDERUNG VERSCHIEDENER EINSTELLUNGEN

- Sie können die Produkt- und WLAN-Funktionen auf Seite 15 - 18 ändern.

1. Schalten Sie das Produkt AUS.


2.



3 Sek. lang drücken.

Bei WLAN-Einstellung

Änderung von „F“ zu „A“.

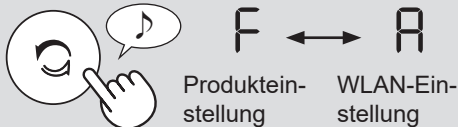

Einstellung



Produkteinstellung F 1

WLAN-Einstellung A 1

3. Wählen Sie „Funktionsnummer (F1-F7 oder A1-A8)“ auf Seite 15 - 18.

Vorwärts




oder


Zurück



Produkteinstellung



WLAN-Einstellung



Einstellung



4.


Bei WLAN-Einstellung

Auf den Seiten 16 bis 18 finden Sie Einzelheiten über jede Funktion.

Bei Produkteinstellung

Wählen Sie „Einstellungsnummer (01 - 03)“ auf Seite 15.

Vorwärts

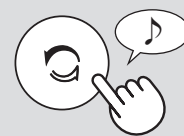

oder

Zurück



Einstellung



5. Schließen Sie die Einstellung ab.






Geht aus

PRODUKTFUNKTIONEN (F1-F7)

Funktion	Einstellung
F1 <u>Lichtsteuerung</u> Sie können die Helligkeit des Displays und der Sauberkeitsanzeige einstellen.	01 AUS Wenn Sie die Einstellung „AUS“ wählen, leuchtet die „Dimmen“-Anzeige nach Beginn des Betriebs 8 Sekunden – dann schaltet sie sich aus. Einige Indikatoren, bei denen eine Benachrichtigung erforderlich ist, bleiben jedoch matt erleuchtet. 02 Dimmen 03 Auto (Standard) Das Licht schaltet sich automatisch EIN oder AUS, je nach Raumhelligkeit. • Raum ist hell: Leuchte schaltet sich EIN • Raum ist dunkel: Leuchte schaltet sich auf OFF Auch wenn der Raum hell ist, schaltet sich die Leuchte bei einem Betrieb im Ruhemodus aus.
F2 <u>Plasmacluster-Ionen EIN/AUS</u>	01 AUS 02 EIN (Standard)
F3 <u>Auto-Neustart</u> Wenn das Produkt ausgesteckt wird oder wenn es einen Stromausfall gibt, nimmt das Produkt den vorhergehenden Betrieb mit den zuvor gewählten Einstellungen wieder auf, wenn es wieder mit Strom versorgt wird.	01 Abbruch 02 EIN (Standard)
<u>Anpassen der Sensorempfindlichkeit (F4 - F6)</u>	
F4 Lichtsensor	01 Niedrig
F5 Empfindlicher Staubsensor	02 Standard (Standard)
F6 Geruchssensor	03 Hoch
F7 <u>Einstellung der Geräuschanzeige</u> Sie das Gerät so einstellen, dass es einen Signalton aussendet, wenn Das Befeuchtungsfach leer ist.	01 Abbruch (Standard) 02 EIN

WLAN-FUNKTIONEN (A1-A8)

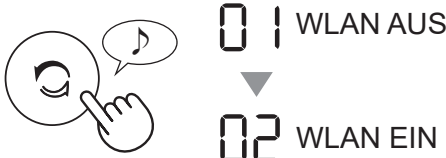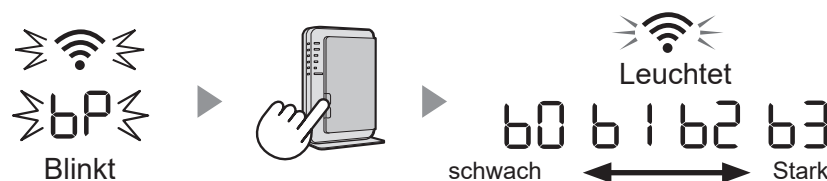Funktion	Einstellung
A1 <u>WLAN-Adapter</u> <u>EIN/AUS</u>	- Wählen Sie „A1“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. - Drücken Sie die Taste „Saubere Ionendusche“, um die Einstellung „A1“ oder „A2“ auszuwählen.  - Fertig  HINWEIS - Wenn sie Anzeigenummer („01“ oder „02“) geändert wird, dreht sich das Quadrat auf der Anzeige, bis die Einstellung abgeschlossen ist. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wird „A2“ angezeigt.
A2 <u>WLAN-Verbindung</u> <u>mit einem Router</u> <u>(mit der WPS-Taste)</u>	- Wählen Sie „A2“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. - Nachdem „bP“ angezeigt wird, drücken Sie die WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) am Router.  Nach der Verbindung wird die Empfangsstärke angezeigt. Wenn „bE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Router ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut. - Fertig 
A4 <u>Initialisierung der</u> <u>WLAN-Funktion</u>	- Wählen Sie „A4“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. - Wenn „A4“ angezeigt wird, drücken Sie die „Modus“-Taste. Wenn „dE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Erneut versuchen.  - Fertig  HINWEIS - Bitte löschen Sie die Geräteregistrierung in der App, wenn Sie den Luftreiniger zurücksetzen, der bereits mit dem WLAN verbunden ist.


Funktion	Einstellung														
A6 <u>Bestätigung der MAC-Adresse</u>	1. Wählen Sie „A6“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. 2. Drücken Sie die Taste „Saubere Ionendusche“, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Ein Beispiel: Falls die MAC-Adresse „12:34:56:AB:CD:EF“ ist.  3. Fertig 														
A7 <u>Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus</u>	1. Wählen Sie „A7“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. 2. Nachdem „--“ einige Sekunden lang angezeigt wurde, wird der Netzwerkstatus des WLAN-Adapters angezeigt. <table border="1" data-bbox="539 976 1444 1512"> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>Verbindung ist stabil</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.</td></tr> </tbody> </table> 3. Fertig 	CO	Verbindung ist stabil	AO	WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.	BU	Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.	CU	Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.	AE	Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.	BE	Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.	CE	Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.
CO	Verbindung ist stabil														
AO	WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.														
BU	Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.														
CU	Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.														
AE	Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.														
BE	Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.														
CE	Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.														

Funktion	Einstellung
AA WLAN-Verbindung mit einem Router (ohne die WPS-Taste) - AP-Modus (Access Point) -	1. Wählen Sie „AA“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. 2. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und dem Router her, wie auf dem App-Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der App. „bP“ und „Wi-Fi“ blinken, während Sie die Verbindung zwischen dem Produkt und dem Router herstellen. Nach der Verbindung wird die Empfangsstärke angezeigt. Wenn „bE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Bitte bestätigen Sie den Router und versuchen Sie es noch einmal.

PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE

- Damit dieser Luftreiniger optimal funktioniert, sollten Sie das Produkt und den Filter regelmäßig reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie mit der Wartung beginnen oder Zubehör austauschen.

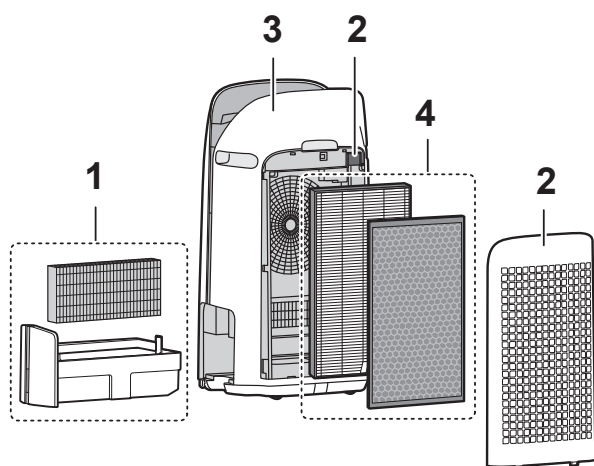

	Ort	Seite
1	BefeuchtungsfILTER / Befeuchtungsfach	19
2	Hintere Abdeckung / Sensorfilter	20
3	Hauptteil	20
4	HEPA-Filter / Geruchsfilter	21


FILTERWARTUNG-ANZEIGELEUCTE

Sobald die Gesamtbetriebsdauer oder die Wasser-Zeit mehr als ca. 720 Stunden beträgt, schaltet sich die Filterwartungsanzeige ein.

- Die Zeit wird nicht berechnet, wenn das Gerät ausgesteckt ist.
- (30 Tage × 24 Stunden = 720 Stunden)

Dies ist eine Erinnerung, die beschriebene Wartung an BefeuchtungsfILTER und -fach, Hauptteil, hinterer Abdeckung und Sensoren durchzuführen.

Nach der Wartung schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an und drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten des Produkts. Halten Sie danach die Filter-Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterwartungsanzeige zurückzusetzen.

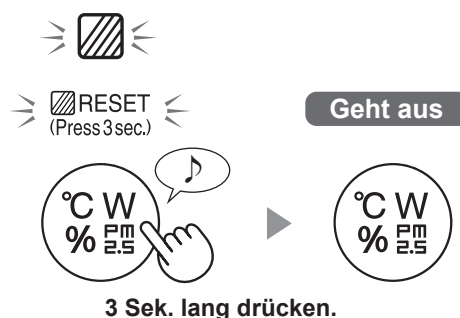

BEFEUCHTUNGSFILTER / BEFEUCHTUNGSFACH


AUSTAUSCH- UND WARTUNGSZYKLUS

Teilename	Wartungszyklus	Max. Gebrauchsdauer	Ersatzfilter-Modell
Befeuchtungsfilter	Sobald Geruch aus dem Luftauslass austritt, oder einmal im Monat.	5 Jahre* ¹	UZ-KCP1MF

*1: Eine entsprechende App informiert Sie darüber, wann Sie die einzelnen Teile je nach Nutzung austauschen sollten.

WARTUNG

1. Entfernen Sie den Befeuchtungsfilter und das Fach.

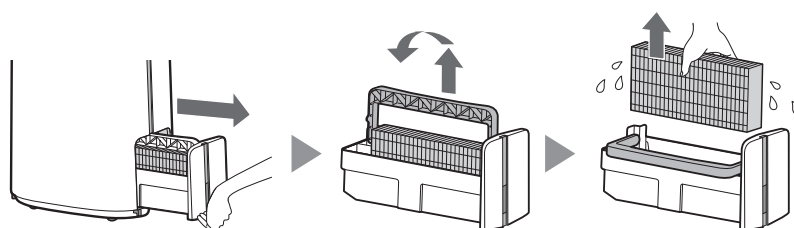


2. Mit viel Wasser ausspülen.

- Entfernen Sie den Befeuchtungsschwimmer nicht. Wenn er sich löst, lesen Sie Seite 20.
- Auf Seite 20 lesen Sie, wie Sie den Luftbefeuchtungsfilter reinigen, wenn er stark verschmutzt ist.



3. Einsetzen von Befeuchtungsfilter und -fach.

- Bringen Sie die Teile nach der Wartung wieder ordnungsgemäß an.

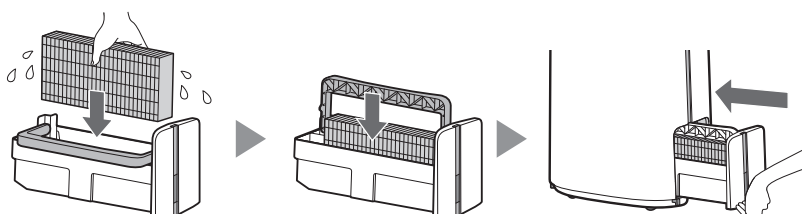

ERSATZ

Auf dieser Seite finden Sie Anweisungen, wie Sie den Filter einbauen, wenn Sie ihn ersetzen.

- Kontaktieren Sie ihren Händler für den Kaufs eines Ersatzfilters.
- Benutzen Sie nur Filter, die für dieses Produkt entwickelt wurden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für Informationen über Produktinformationen und Zubehör.

Wenn Sie den Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.

Entsorgung der Filter





Bitte entsorgen Sie den ersetzten Filter bitte entsprechend den örtlichen Umweltschutzrichtlinien und -bestimmungen.

Befeuchtungsfilter-Materialien: Polyester, Viskose

UZ-KCP1MF
(1 Stück)




HINWEIS Die Reinigung bei schwer zu entfernendem Schmutz.

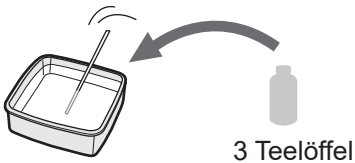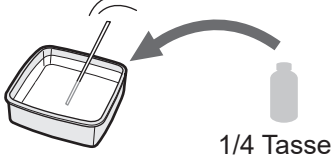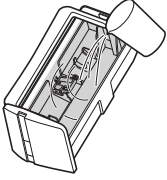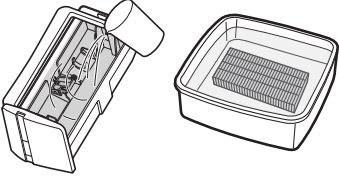	Milder Küchenreiniger (nur Befeuchtungsfach)	Zitronensäure (erhältlich in einigen Drogerien)	100 % Zitronensaft ohne Fruchtfleisch in Flaschen
1	1. Füllen Sie das Fach zur Hälfte mit Wasser. 2. Füllen Sie ein wenig milden Küchenreiniger hinzu.	2 1/2 Tassen Wasser 	3 Tassen Wasser 
2	30 Minute- einwirken lassen. 		30 Minuten einwirken lassen. (Wenn Sie Zitronensaft als Entkalkungslösung verwenden, ist die Einwirkzeit länger.)
3	Den milden Küchenreiniger oder die Entkalkungslösung mit frischem Wasser abspülen.		

HINWEIS

So setzt man den Befeuchtungsschwimmer ein.

1. Setzen Sie den Befeuchtungsschwimmer unter diesen Hahn ein.



Befeuchtungsschwimmer
Querschnittsansicht

2. Setzen Sie den Befeuchtungsschwimmer in das Loch ein.


3. Führen Sie den Hahn auf der anderen Seite des Befeuchtungsschwimmers in das Loch ein.

HINWEIS Die Reinigung bei schwer zu entfernendem Schmutz.

Hintere Abdeckung

1. Füllen Sie ein wenig milden Küchenreiniger in das Wasser und lassen Sie es etwa 10 Minuten lang einwirken.
2. Spülen Sie den milden Küchenreiniger mit frischem Wasser ab.
3. Lassen Sie den Filter an einem gut belüfteten Platz vollständig trocknen.


Hintere Abdeckung

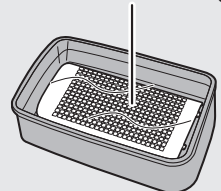


Sensorfilter

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Entfernen Sie den Sensorfilter.
3. Wenn der Sensorfilter sehr verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und trocknen Sie ihn gründlich.


Sensorfilter

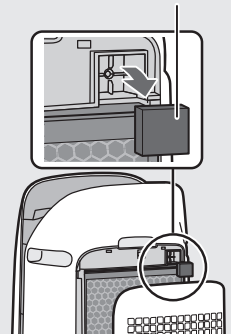

Mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen.

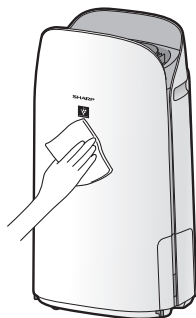

Entfernen Sie den Staub vorsichtig mit einem Reinigungswerkzeug wie einem Staubsauger.

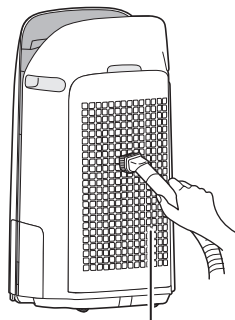

Hintere Abdeckung (Vorfilter)

HINWEIS

- Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, wenn Sie die hintere Abdeckung reinigen.

HEPA-FILTER/GERUCHSFILTER

AUSTAUSCH- UND WARTUNGSZYKLUS

Filtername	Wartungszyklus	Max. Gebrauchsdauer	Ersatzfilter-Modell
HEPA-Filter	Immer wenn sich Staub ansammelt oder wenn Geruch aus dem Luftauslass austritt oder einmal im Monat.	10 Jahre* ^{1, 2}	UZ-KCP1HF
Geruchsfilter			UZ-KCP1DF

*1: Laut der „Japan Electric Manufacture's Association JEM 1467“, basiert die maximale Nutzungsdauer auf dem äquivalenten Zustand der Rauchentwicklung von 5 Zigaretten pro Tag, wobei die Staubfang-/Deodorisierungsleistung um die Hälfte im Vergleich mit einem neuen Filter reduziert ist. Wir empfehlen, den Filter unter anspruchsvolleren Bedingungen häufiger zu ersetzen.


*2: Eine entsprechende App informiert Sie darüber, wann Sie die einzelnen Teile je nach Nutzung austauschen sollten.

Die Lebenszeit der Filter hängt von der Raumumgebung, den Einsatzbedingungen und dem Aufstellungs-ort des Produkts ab. Wir empfehlen, den Filter häufiger zu ersetzen, wenn das Produkt unter Bedingungen verwendet wird, die um einiges intensiver sind, als die bei einem üblichen Hausgebrauch (PM2.5 usw.).

WARTUNG

Entfernen Sie den Staub auf den Filtern.

HEPA-FILTER

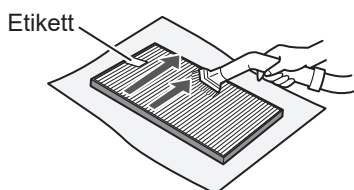


Warten und reinigen nur die markierte Oberfläche. Reinigen Sie die Rückseite nicht. Der Filter ist zerbrechlich, achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

HINWEIS

- Waschen Sie die Filter nicht. Setzen Sie sie keinem Sonnenlicht aus. (Ansonsten können die Filter an Wirksamkeit verlieren.)

DEODORISIERUNGSFILTER

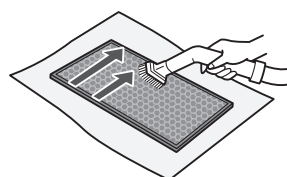

Beide Oberflächen können gewartet und gereinigt werden. Der Filter ist zerbrechlich, achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

Einige der vom Filter absorbierten Gerüche werden womöglich erst im Laufe der Zeit aufgespalten, was zu zusätzlichen Gerüchen führen kann. Je nach Einsatzbedingungen, besonders wenn das Produkt bei Umgebungsbedingungen verwendet wird, die deutlich härter sind als ein normaler Haushalt, können sich diese Gerüche früher als erwartet bemerkbar machen. Wenn diese Gerüche weiterbestehen oder der Staub nach der Wartung nicht entfernt werden kann, ersetzen Sie den Filter.

ERSATZ

Auf Seite 8 finden Sie Anweisungen, wie Sie den Filter einbauen, wenn Sie ihn ersetzen.

- Kontaktieren Sie ihren Händler für den Kaufs eines Ersatzfilters.
- Benutzen Sie nur Filter, die für dieses Produkt entwickelt wurden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für Informationen über Produktinformationen und Zubehör.

Wenn Sie die Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.

Entsorgung der Filter

Entsorgen Sie den ersetzten Filter bitte entsprechend den örtlichen Umweltschutzrichtlinien und -bestimmungen.

HEPA-Filter-Material: Polypropylen, Polyethylen

Deofilter-Material: Polypropylen, Polyester, Aktivkohle

UZ-KCP1HF
(1 Stück)



UZ-KCP1DF
(1 Stück)



HINWEIS

- Sie dürfen den Filter nicht waschen und wiederverwenden.

FEHLERBEHEBUNG

- Bevor Sie den Kundendienst anrufen, lesen Sie sich bitte zuerst die Fehlerbehebungsliste unten durch, da das Problem möglicherweise keine Fehlfunktion des Produkts ist.

ÜBER DAS PRODUKT

Gerüche und Rauch sind weiterhin vorhanden.

- Überprüfen Sie die Filter. Wenn sie extrem verschmutzt erscheinen, reinigen oder ersetzen Sie sie.

Die vom Gerät abgegebene Luft hat einen Geruch.

- Überprüfen Sie, ob die Filter stark verschmutzt sind.
- Filter reinigen oder ersetzen.
- Verwenden Sie nur frisches Leitungswasser. Die Verwendung anderer Wasserquellen kann das Entstehen von Schimmel, Pilzen oder Bakterien fördern.

Das Produkt funktioniert nicht, wenn Zigarettenrauch in der Luft ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort steht, an dem die Sensoren Zigarettenrauch erkennen können.
- Überprüfen Sie, ob die Staubsensoröffnungen blockiert oder verstopft sind. Wenn sie blockiert oder verstopft sind, reinigen Sie den Sensorfilter oder die hintere Abdeckung.

Geruch aus einem neuen Produkt und/oder Filter.

- Unmittelbar nach dem Entfernen des Kunststoffbeutels kann ein leichter Geruch auftreten. Dieser Geruch beeinträchtigt nicht die Filterleistung und ist für Menschen unschädlich.

Das Produkt gibt ein klickendes oder tickendes Geräusch von sich.

- Das Produkt kann ein klickendes oder tickendes Geräusch von sich geben, wenn es Ionen erzeugt.

Die Sauberkeitsanzeige leuchtet blau, selbst wenn die Luft nicht sauber ist.

- Vielleicht war die Luft verschmutzt, als das Gerät eingesteckt wurde. Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute und stecken Sie es dann wieder ein.

Die Sauberkeitsanzeige leuchtet selbst dann rot, wenn die Luft sauber ist.

- Verschmutzte oder verstopfte (empfindliche) Staubsensoröffnungen beeinträchtigen den Sensorbetrieb. Reinigen Sie vorsichtig den Sensorfilter oder die hintere Abdeckung.

Die Farbe der Sauberkeitsanzeige ändert sich häufig.

- Die Sauberkeitsanzeige ändert automatisch ihre Farbe, wenn der empfindliche Staubsensor und der Geruchssensor Verunreinigungen erkennen. Wenn Sie wegen der Veränderung besorgt sind, können Sie die Einstellung der Sensorempfindlichkeit ändern. (Seite 14, 15)

Filterwartungsanzeige ist eingeschaltet.

- Verbinden Sie das Netzkabel nach jeder Wartung und jedem Ersatz der Befeuchtungsfilter mit einer Steckdose und drücken Sie anschließend länger als 3 Sekunden die Filter-Reset-Taste. (Seite 18)

Das Display schaltet sich ab.

- Wenn die Lichtsteuerung auf „Auto“ gestellt ist, schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn der im Raum dunkel ist oder der Ruhemodus aktiviert ist. Außerdem ist die Leuchte immer deaktiviert, wenn die Lichtsteuerung auf „AUS“ eingestellt ist. Wenn Sie nicht möchten, dass die Leuchte abgeschaltet wird, sollten Sie die Lichtsteuerung auf „Dimmen“ einstellen. (Seite 14, 15)

Das Display stimmt nicht mit dem Wetterbericht oder einem anderen Hygrometer oder Thermometer im Raum überein.

- Außen-, Innen- sowie Wohnumgebungen (das Verkehrsaufkommen in der Nähe, die Anzahl der Stockwerke eines Hauses usw.) können von diesen Daten abweichende Messwerte verursachen.
- Das Niveau kann sich an verschiedenen Stellen im Raum unterscheiden.

Die Befeuchtungsanzeige auf dem Display leuchtet nicht, wenn das Befeuchtungsfach leer ist.

- Der Raum hat das angemessene Feuchtigkeitsniveau erreicht und die Befeuchtung wurde deaktiviert.
- Überprüfen Sie den Befeuchtungsschwimmer auf Verunreinigungen. Reinigen Sie das Befeuchtungsfach. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht.

Der Wasserstand im Befeuchtungsfach nimmt nicht oder nur langsam ab.

- Überprüfen Sie, ob das Befeuchtungsfach korrekt eingebaut ist.
- Überprüfen Sie den Befeuchtungsfilter. Wenn der Filter sehr verschmutzt ist, reinigen oder ersetzen Sie ihn.

„“ wird angezeigt.

- Wenn die hintere Abdeckung nicht korrekt eingesetzt ist, wird „“ angezeigt und der Betrieb wird eingestellt.
⇒ Nach dem ordnungsgemäßen Anbringen der hinteren Abdeckung drücken Sie die Ein-/Ausschalten-Taste, um die Anzeige „“ abzubrechen.

Es wird eine der folgenden Optionen angezeigt.

- Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute lang und stecken Sie das Gerät anschließend wieder ein.

ÜBER DIE WLAN-FUNKTION

Die WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und dem Router kann nicht hergestellt werden.

- Überprüfen Sie die Spezifikationen des eingesetzten Routers.
- Richten Sie den Router und die Antenne neu aus, bewegen Sie den Router und die Antenne näher heran usw. Schalten Sie den Router danach wieder ein und wiederholen Sie die ERSTEINRICHTUNG.

Es kann keine Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät hergestellt werden.

- Sind der Luftreiniger und Ihr Smart-Gerät mit demselben Router verbunden?
 - ⇒ Verbinden Sie den Luftreiniger und Ihr Smart-Gerät mit demselben Router. Sollte dann noch immer keine Verbindung hergestellt werden können, versuchen Sie, Ihr Smart-Gerät mit dem 2,4-GHz-Band des Routers zu verbinden.
- Liegt die Gesamtzahl der verwendeten Smart-Geräte über der maximalen Anzahl für die Registrierung eines Luftreinigers?
 - ⇒ Bei einem Luftreiniger können maximal 10 Smart-Geräte registriert werden.
- Übersteigt die Gesamtzahl der Produkte (Klimaanlagen, Luftreiniger usw.), die mit einem Smart-Gerät registriert werden sollen, die angegebene Maximalzahl?
 - ⇒ Maximal können 30 Produkte auf einem Smart-Gerät registriert werden.

Es ist keine Fernsteuerung von einem Smart-Gerät aus möglich.

- Ist die WLAN-Anzeige des Luftreinigers aktiviert?
 - ⇒ Sollte die WLAN-Anzeige nicht leuchten, führen Sie bitte „A1: WLAN-Adapter EIN / AUS“, um das Produkt-WLAN zu aktivieren. (Seite 16)
- Wurde die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät abgeschlossen?
 - ⇒ Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät her. (Seite 11)

Bei einem Wechsel des Routers

- Der Luftreiniger muss erneut mit dem Router verbunden werden.
 1. Halten Sie die „WLAN-Taste“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.
 2. Führen Sie „ERSTEINRICHTUNG: ②“ Verbindung des Luftreinigers mit einem Router“ durch. (Seite 10)

Bei einem Wechsel des Smart-Geräts

- Führen Sie die folgenden Schritte aus.
 1. Löschen Sie die Registrierung des alten Smart-Geräts aus der entsprechenden App.
 2. Führen Sie mit dem neuen Smart-Gerät „ERSTEINRICHTUNG:
 - ① Herunterladen & anmelden und
 - ③ Verbindung des Luftreinigers mit einem Smart-Gerät“ durch. (Seite 10, 11)

Wenn Sie den Luftreiniger entsorgen oder weitergeben möchten

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Veröffentlichung von persönlichen Daten zu verhindern.
 1. Löschen Sie die Registrierung des Luftreiniger aus der entsprechenden App.
 2. Führen Sie „A4: Initialisierung der WLAN-Funktion“ durch. (Seite 16)

Falls Sie das Produkt von einer Drittperson erhalten

- Um einen unbefugten Zugriff durch Dritte zu verhindern, führen Sie „A4: Initialisierung der WLAN-Funktion“ durch. (Seite 16)

Die WLAN-Anzeige blinkt langsam



- Hierbei liegt einer der folgenden Zustände vor.
 - A. Die WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und einem Router wird eingerichtet.
 - B. Die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und einem Smart-Gerät wird eingerichtet.
 - C. Die Software für die WLAN-Funktion des Luftreinigers wird aktualisiert.

Die WLAN-Anzeige blinkt schnell



- Netzwerkfehler. Bitte bestätigen Sie den WLAN-Netzwerkstatus unter „A7: Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus“. (Seite 17)

Die WLAN-Anzeige geht aus

- Der Luftreiniger kann sich nicht mit dem Router verbinden. Überprüfen Sie Folgendes.
 - A. Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?
 - B. Wurde die WLAN-Funktion deaktiviert? Bestätigen Sie den WLAN-Netzwerkstatus unter „A7: Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus“. (Seite 17)

„A2“ oder „A6“ kann im WLAN-Einstellungsmodus nicht ausgewählt werden. (Seite 16 - 17)

- Wenn der WLAN-Adapter deaktiviert ist, kann „A2“ bis „A6“ nicht ausgewählt werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell		UA-KCP100E		
Stromversorgung		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Ventilatorgeschwindigkeit-Einstellung		MAX	MITTEL	NIEDRIG
SAUBERE LUFT	Lüftergeschwindigkeit (m ³ /Stunde)	600	324	108
	Nennleistung (W)	79	20	5,5
	Geräuschpegel (dBA) *1	53	39	21
SAUBERE LUFT & BEFEUCHTUNG	Lüftergeschwindigkeit (m ³ /Stunde)	600	324	108
	Nennleistung (W)	79	20	5,5
	Geräuschpegel (dBA) *1	53	39	21
	Befeuchtung (ml/Stunde) *2	320	190	70
Stand-by-Leistung (W)		1,6 (Wenn der WLAN-Adapter auf EIN geschaltet ist.) 1,2 (Wenn der WLAN-Adapter auf AUS geschaltet ist.)		
Empfohlene Raumgröße (m ²) *3		~ 75		
Empfohlene Raumgröße für hochdichte Plasmacluster-Ionen (m ²) *4		~ 30		
Befeuchtungsfach-Kapazität (L)		Ca. 2,0		
Sensoren		Empfindlicher Staub- / Geruchs- / Temperatur- / Feuchtigkeitssensor		
Filtertyp		HEPA*5 / Geruchsbeseitigung / Befeuchtung		
Kabellänge (m)		2,0		
Maße (mm)		402 (B) × 315 (T) × 727 (H)		
Gewicht (kg)		Ca. 10,1		

*1 • Der Geräuschpegel wird gemäß Standard JEM1467 der Japan Electrical Manufacturers' Association gemessen.

*2 • Die Befeuchtungsmenge ändert sich entsprechend der Innen- und Außentemperatur und -feuchtigkeit.
Die Befeuchtungsmenge nimmt zu, wenn die Temperatur steigt oder die Feuchtigkeit abnimmt.
Die Befeuchtungsmenge nimmt ab, wenn die Temperatur sinkt oder die Feuchtigkeit zunimmt.

• Messbedingungen: 20 °C, 30 % Feuchtigkeit (gemäß JEM1426).

*3 • Die empfohlene Raumgröße eignet sich für den Betrieb des Produkts bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit.
• Die empfohlene Raumgröße stellt den Raum dar, in dem eine bestimmte Menge Staubpartikel innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann (gemäß JEM1467).

*4 • Die Größe eines Raums, in dem ca. 7000 Ionen pro Kubikzentimeter in der Mitte eines Raums gemessen werden können, wenn das Gerät in der Nähe einer Wand platziert und in einer Höhe von etwa 1,2 Metern vom Boden entfernt mit Einstellungsmodus „MITTEL“ betrieben wird.

*5 • Der Filter entfernt mehr als 99,97 % der Staubpartikel einer Größe von mindestens 0,3 Mikron. (JEM1467).

Stand-by-Leistung

Wenn der Stecker des Produkts in eine Wandsteckdose eingesteckt ist, verbraucht das Hauptgerät Standby-Leistung, um die Stromkreise zu betreiben. Um Energie zu sparen, ziehen Sie das Kabel heraus, wenn das Produkt nicht betrieben wird.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE BEI DIESEM PRODUKT

■ Softwarestruktur

Die bei diesem Produkt installierte Software setzt sich aus mehreren unabhängigen Softwarekomponenten zusammen, die jeweils dem Urheberrecht von uns oder Dritten unterliegen.

■ Software aus unserer Entwicklung und freie Software

Die Softwarekomponenten dieses Produkts, die von uns entwickelte oder programmierte Software und die dazugehörigen Dokumente unterliegen unserem Copyright. Außerdem werden sie durch das Urheberrecht, internationale Vorschriften und andere damit verbundene Gesetze geschützt.

Außerdem nutzt dieses Produkt Softwarekomponenten, die als freie Software verbreitet werden und dem Copyright Dritter unterliegen.

■ Verpflichtung zur Lizenzangabe

Einige der bei diesem Produkt installierten Softwarekomponenten unterliegen der Pflicht zur Angabe der Lizenz durch die jeweiligen Urheberrechtsinhaber. Sie finden die Lizenzangaben für solche Softwarekomponenten unter der folgenden URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Achtung: Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.
Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.

A. Informationen zur Entsorgung für Benutzer (für Haushalte)

1. In der EU

WENN SIE DAS GERÄT ENTSORGEN MÖCHTEN, WERFEN SIE ES WEDER IN DEN HAUSMÜLL NOCH IN EIN FEUER!

Benutzte Elektrogeräte und Elektrogeräte sollten immer GETRENNT gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgt und wiederaufbereitet werden.

Ein getrenntes Sammeln unterstützt eine umweltfreundliche Wiederaufbereitung, das Recycling von Materialien und die Verringerung der endgültigen Abfallmenge.

UNSACHGEMÄSSE ENTSORGUNG kann aufgrund bestimmter Substanzen schädlich für Gesundheit und Umwelt sein! Bringen Sie ALTGERÄTE zu einer lokalen, normalerweise kommunalen Sammelstelle.

Wenn Sie bezüglich der Entsorgung nicht sicher sind, kontaktieren Sie die lokalen Behörden und erkundigen Sie sich nach der richtigen Entsorgungsmethode.

NUR FÜR NUTZER IN DER EU UND EINIGEN ANDEREN LÄNDERN, WIE Z. B. NORWEGEN UND DER SCHWEIZ: Die getrennte Entsorgung ist gesetzlich verpflichtend. Das oben gezeigte Symbol auf Elektrogeräten (oder der Verpackung) soll die Benutzer daran erinnern.

Benutzer aus PRIVATEN HAUSHALTEN müssen existierende Rückgabeeinrichtungen für Altgeräte nutzen. Die Rückgabe ist kostenlos.

Wenn das Gerät für GESCHÄFTSZWECKE verwendet wurde, kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über die Rückgabemöglichkeiten informieren wird. Für die Rückgabe können Kosten anfallen. Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch bei Ihrer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden. In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Sammelsystem oder die örtlichen Behörden für die Rückgabe Ihrer Altgeräte.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.

In der Schweiz: Elektronik-Altgeräte können kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, selbst wenn Sie kein neues Gerät kaufen. Weitere Sammelstellen sind auf der Homepage unter www.swico.ch oder www.sens.ch aufgeführt.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer.

1. In der EU

Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke benutzt wurde und Sie es entsorgen möchten:

Bitte kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über Rückgabemöglichkeiten des Produkts informieren wird. Die Rückgabe und/oder das Recycling können kostenpflichtig sein.

Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch an Ihrer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden.

In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Sammelsystem oder die örtlichen Behörden für die Rückgabe Ihrer Altgeräte.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.

Sharp erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:
www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Gracias por comprar este purificador de aire SHARP. Antes de usar el purificador de aire, lea este manual detenidamente.

Este manual se debe guardar en un lugar seguro para facilitar su consulta.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LA PÁGINA ACTUAL

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 4

NOMBRE DE LAS PARTES 6

ANTES DEL PRIMER USO 8

FUNCIONAMIENTO 10

CÓMO CAMBIAR DIVERSOS AJUSTES 14

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 18

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 22

ESPECIFICACIONES 24

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ESTE PRODUCTO 24

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES antes de utilizar el producto

Al utilizar aparatos eléctricos, debe seguir siempre precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Use el producto únicamente para los fines domésticos previstos como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
3. Este aparato solo puede ser utilizado por niños con edades superiores a los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o cono-

cimientos si son supervisados o se les ha explicado el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato ni llevar a cabo tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

4. No utilice nunca este producto si el cable o el enchufe presentan daños o el producto no funciona correctamente o está dañado.
5. Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio, un centro técnico autorizado de Sharp o una persona con cualificaciones similares para evitar situaciones peligrosas. Póngase en contacto con el centro técnico más cercano si se produce cualquier problema o si requiere un ajuste o una reparación.
6. No reparare ni desmonte el producto.
7. Siga las instrucciones "a" a "h" a continuación para el cable o el enchufe. Pueden causar cortocircuitos, calor excesi-

vo, descargas eléctricas o incendios.

- a. Utilice únicamente una toma de CA de 220-240 voltios.
- b. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, o si la conexión a la toma de pared está suelta o dañada.
- c. Apague siempre el producto antes de desenchufarlo de la toma de corriente.
- d. Desenchufe siempre el producto en los siguientes casos.
 - Antes de trasladar el producto.
 - Al sustituir el filtro. (Incluso cuando se abre el panel posterior).
 - Al rellenar el agua.
 - Antes de realizar tareas de mantenimiento del producto.
 - Cuando el producto no está en uso.
- e. Asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.
- f. No toque el enchufe con las manos mojadas al insertarlo o extraerlo en la toma de pared.
- g. Limpie periódicamente el polvo del enchufe.
- h. Observe siempre las siguientes indicaciones para no dañar el cable de alimentación.
 - No dañe el cable con ruedas giratorias al mover el producto.
 - No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo pellizque.
 - No tienda el cable debajo de muebles ni otros aparatos.
 - Tienda el cable por espacios sin tráfico y donde no pueda ocasionar tropiezos.
8. No utilice este producto cerca de aparatos de gas ni chimeneas, llamas de velas, incienso o chispas de cigarrillos. Si el producto se utiliza junto a aparatos de gas en la misma estancia, ventílela periódicamente para evitar posibles envenenamientos por monóxido de carbono.
9. No utilice el producto en una estancia con gas inflamable, como residuos grasos o humos químicos.
10. No exponga el producto a la lluvia, ni lo utilice cerca del agua, en un baño, área de colada u otra ubicación húmeda.

11. No introduzca los dedos ni objetos extraños en la entrada o la salida de aire.
12. No mire en las salidas de aire.
13. No beba el agua de la bandeja de humidificación.
14. Cambie el agua de la bandeja de humidificación cada día con agua del grifo y limpie periódicamente la bandeja. Cuando no vaya a utilizar el producto, tire el agua de la bandeja de humidificación. Si deja agua en la bandeja de humidificación, puede aparecer moho, bacterias y malos olores. Los riesgos para la salud de esas bacterias son reducidos.

NOTA

- Interferencias de radio o televisión -

Si este producto provoca interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena de recepción.
2. Aumente la distancia de separación entre el producto y el aparato de radio o televisión.
3. Conecte el producto a una toma de un circuito distinto al cual esté conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para obtener ayuda.

PRECAUCIONES RELATIVAS LA INSTALACIÓN

1. Coloque el producto sobre una superficie nivelada y estable con suficiente circulación de aire. El viento fuerte o el polvo procedente de una ventana abierta puede afectar al rendimiento y la eficacia de la purificación del aire del producto. Si coloca el producto sobre una alfombra gruesa, es posible que la unidad vibre ligeramente. Coloque el producto en una superficie nivelada para evitar fugas de agua de la bandeja de humidificación.
2. Evite lugares en los que los sensores queden expuestos directamente al viento o corrientes si el producto tiene sensores.

De lo contrario, el producto podría funcionar mal.

3. Evite usar la unidad en lugares en los que los muebles, tejidos u otros objetos puedan entrar en contacto con ella y restringir la entrada o la salida de aire.
4. Evite ubicaciones expuestas a la luz directa del sol, ya que puede causar el cambio de forma o color del producto.
5. Evite usar el producto en lugares en los que pueda resultar expuesto a condensación o cambios drásticos de temperatura.
La temperatura ambiente adecuada se sitúa entre 0 y 35 °C.
6. Evite usar el producto en ubicaciones donde se genere grasa o humo grasiento (como una cocina). La superficie externa podría agrietarse y los sensores podrían funcionar mal como consecuencia.
7. El producto puede atrapar el polvo incluso si se encuentra a una distancia de tan solo 3 cm de la pared, pero las paredes y el suelo circundantes pueden ensuciarse. Coloque el producto lejos de la pared.
La pared situada detrás de la toma de aire y el suelo o la alfombra sobre la que se coloca el producto pueden ensuciarse con el tiempo. Si utiliza el producto durante mucho tiempo en el mismo lugar, limpie periódicamente las paredes adyacentes, el suelo y la alfombra.
8. No coloque el producto cerca de objetos calientes, como fogones o calefactores, encima de estos, ni en ningún lugar donde puedan entrar en contacto con vapor.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL FILTRO

1. Siga las instrucciones de este manual para llevar a cabo correctamente la instalación y el mantenimiento de los filtros. (Consulte la página 8, 21).
2. Extraiga los filtros de la bolsa de plástico antes de introducirlos en el cuerpo principal.
3. No utilice el producto sin los filtros correctamente instalados.
4. No lave ni reutilice el filtro HEPA ni el filtro desodorante.
Hacerlo no solo no mejora el funcionamiento de los filtros, sino que puede

provocar una descarga eléctrica o una avería.

5. No utilice el producto en estancias con presencia de insecticidas en aerosol, ya que el olor del insecticida podría impregnar el producto y despedirse por las salidas de aire.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO

1. No bloquee las entradas ni las salidas de aire.
2. El producto debe utilizarse siempre en posición vertical.
3. Cuando vaya a mover el producto, extraiga primero la bandeja de humidificación para no derramar agua y, luego, sujete el producto por las asas de los dos lados.
4. Levante siempre el producto al moverlo sobre suelo delicado, una superficie desigual o una alfombra.
5. No cambie la dirección del producto al moverlo con las ruedas giratorias.
6. Cuando mueva el producto con las ruedas giratorias, hágalo lentamente y en dirección horizontal.
7. No utilice el producto sin la bandeja de humidificación correctamente instalada.
8. Cuando vaya a rellenar la bandeja de humidificación, asegúrese de que no presente fugas de agua.
9. Asegúrese de limpiar todo exceso de agua que pueda haber en el exterior de la bandeja de humidificación.
10. No utilice agua caliente (40 °C o más), agentes químicos, sustancias aromáticas, agua sucia ni otras sustancias perjudiciales. De lo contrario, el producto se podría deformar o funcionar mal.
11. Utilice solo agua del grifo. El uso de agua de otro origen puede dar lugar a la aparición de moho, hongos o bacterias.
12. No agite la bandeja de humidificación mientras sujeta el asa.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO

1. Siga las instrucciones de este manual para fines de mantenimiento. (Página 18 - 21)

2. Limpie el exterior únicamente con un paño suave.
3. No utilice detergentes que no sean los mencionados en este manual (página 20). No utilice líquidos volátiles ni detergentes.
El cuerpo principal puede dañarse o agrietarse si se utilizan limpiadores corrosivos fuertes, benceno, disolventes de pintura, polvo para pulir o grasa.
La bandeja de humidificación podría provocar deformaciones, manchas y grietas (fugas de agua). Además, los sensores también podrían averiarse.
4. No frote con fuerza el panel posterior

(prefiltro) durante las tareas de mantenimiento.

5. La frecuencia de mantenimiento de descalcificación dependerá de la dureza y las impurezas del agua utilizada; cuanto más dura sea el agua, más frecuente deberá ser la descalcificación.
6. No retire el flotador del humidificador. Si se desprende, consulte la página 20.
7. Al sustituir filtros y otros accesorios, utilice las piezas especificadas en este manual.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CON RESPECTO A LA FUNCIÓN Wi-Fi

ADVERTENCIA

Cuando se usa el purificador de aire a distancia

En caso de uso a distancia desde el exterior, es posible que no pueda comprobar el estado actual del purificador de aire o del área circundante ni la situación de las personas que puedan encontrarse en las proximidades del aparato, por lo que deberá asegurarse de que resulta seguro antes de utilizar la unidad.

1. Asegúrese de que el enchufe eléctrico está bien insertado en la toma y de que no haya polvo en el enchufe ni en los orificios de la toma. (El polvo puede causar calor, combustión, incendios, etc. debido al mal contacto o a un fallo de contacto)
2. Asegúrese con antelación de comprobar el entorno del producto, pues el caudal de aire del producto puede causar fenómenos inesperados (como la caída de un artículo inestable), y provocar incendios, lesiones y degradación de enseres domésticos.

PRECAUCIONES DE USO

1. Se deben aceptar las Condiciones del servicio para utilizar la aplicación.
2. Asegúrese de que la aplicación está actualizada.
3. Las pantallas e ilustraciones incluidas

en este manual solo tienen fines explicativos. Pueden existir diferencias con respecto al producto real.

4. En caso de mala conexión, la aplicación puede no ser capaz de controlar el purificador de aire. El funcionamiento actual del purificador de aire puede no reflejarse con precisión en la aplicación.
5. Se recomienda bloquear la pantalla del dispositivo inteligente para evitar una operación errónea.
6. La descarga y el uso de la aplicación genera gastos de comunicación.

PRECAUCIÓN PARA LA Wi-Fi

Precaución de uso en relación con las ondas eléctricas

1. El uso de la aplicación no está garantizado en los siguientes entornos:
 - a. Cerca de dispositivos de comunicaciones inalámbricas Bluetooth® que usen la misma frecuencia (2,4 GHz) que este producto.
* La marca denominativa Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
 - b. Cerca de productos que emitan un campo magnético. (p. ej., ondas de microondas)
 - c. Cerca de un lugar con electricidad estática.
 - d. Cerca de un lugar donde se produzcan perturbaciones de radio.
 - e. Cerca de otros dispositivos de comunicaciones inalámbricas.

2. La conexión inalámbrica y el rendimiento no se pueden garantizar para todos los enrutadores o condiciones medioambientales. En los siguientes lugares, la conexión Wi-Fi puede ser inestable:
 - a. En el interior de un edificio de cemento, aluminio reforzado o meta
 - b. Cerca de una obstrucción.
 - c. Cerca de dispositivos de comunicaciones inalámbricas que usen la misma frecuencia.
3. La Wi-Fi de este producto utiliza los canales 1 a 13. No está disponible para comunicarse con enrutadores configurados para otros canales.

Precauciones acerca de la información personal (en relación con la seguridad)

1. El uso del dispositivo Wi-Fi puede experimentar intercepciones con independencia del ajuste de código secreto.
2. Asegúrese de utilizar una red propia.
3. Inicialice el dispositivo si lo vende, elimina o dona a un tercero. Véase la página 16 sobre cómo inicializar el dispositivo.


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Combinación exclusiva de tecnologías de tratamiento del aire

Plasmacluster

Plasmacluster trata el aire de forma parecida a la manera en que la naturaleza limpia el entorno, emitiendo un número equilibrado de iones positivos y negativos.

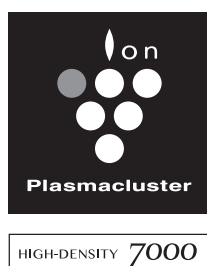

"Plasmacluster" y "Device of a cluster of grapes" son marcas comerciales de Sharp Corporation.

* El número de esta marca tecnológica indica la cantidad aproximada de iones suministrados en 1 cm³ de aire, medido alrededor del centro de una estancia (a 1,2 m de altura con respecto al suelo), cuando el producto se coloca cerca de una pared en modo MED.

Sistema de triple filtrado + Humidificación

Prefiltro

El prefiltro atrapa las partículas de polvo de un tamaño superior a 240 micras aproximadamente.

Filtro desodorante


El filtro desodorante absorbe muchos de los olores domésticos habituales.

Filtro HEPA

El filtro HEPA atrapa el 99,97 % de las partículas con un tamaño de hasta 0,3 micras.


Función de humidificación

Una humedad cómoda en interiores mantiene la piel y la garganta hidratadas y sanas.

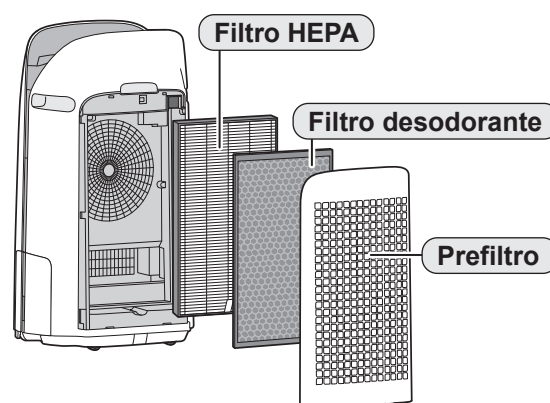

Flujo de aire único

El potente sistema de aspiración de aire y su flujo único recoge de forma rápida y eficiente el polvo y otras partículas.

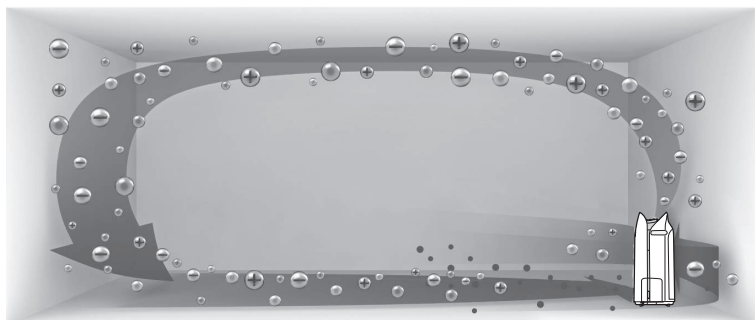

El rápido flujo de aire a un ángulo de 20° recoge el polvo a niveles más bajos de la estancia para una limpieza más eficaz. La tecnología Plasmacluster puede eliminar la electricidad estática y evitar así que el polvo se adhiera a las paredes y otras superficies.

Información del producto y los accesorios

Escanee el código QR para buscar información sobre los purificadores de aire de Sharp.



Lea estas instrucciones antes de utilizar su purificador de aire

El purificador de aire capta el aire de la estancia a través de la entrada de aire, lo hace circular a través de un prefiltro, un filtro desodorante y un filtro HEPA en el interior del producto, y lo descarga a través de la salida de aire. El filtro HEPA es capaz de eliminar el 99,97 % de las partículas de polvo de hasta 0,3 micras que lo atraviesan, y ayuda a absorber los olores. El filtro desodorante absorbe gradualmente los olores cuando pasan por el filtro.

Algunos olores absorbidos por el filtro se descomponen con el tiempo y dan lugar a otros. Dependiendo de las condiciones de uso, en particular cuando el producto se utiliza en entornos mucho más exigentes que el uso doméstico normal, dichos olores pueden volverse más fuertes en menos tiempo de lo previsto. Si los olores persisten, cambie los filtros.


Cuando los minerales presentes en el agua del grifo se adhieren a los filtros, y se endurecen y vuelven de color blanco, absorben los olores de la estancia y provocan la emisión de un olor desagradable cuando el filtro de humidificación está seco. (Esto varía según la calidad del agua y otros factores ambientales). Si este es el caso, lleve a cabo el mantenimiento de filtro de humidificación. (Página 19)

NOTA


- El purificador de aire se ha diseñado para eliminar el polvo en suspensión y los olores. El purificador de aire no se ha diseñado para eliminar los gases perjudiciales, como el monóxido de carbono que contiene el humo de los cigarrillos. Si el origen del olor no desaparece, es posible que el purificador de aire no elimine completamente el olor.

NOMBRE DE LAS PARTES

CUERPO PRINCIPAL

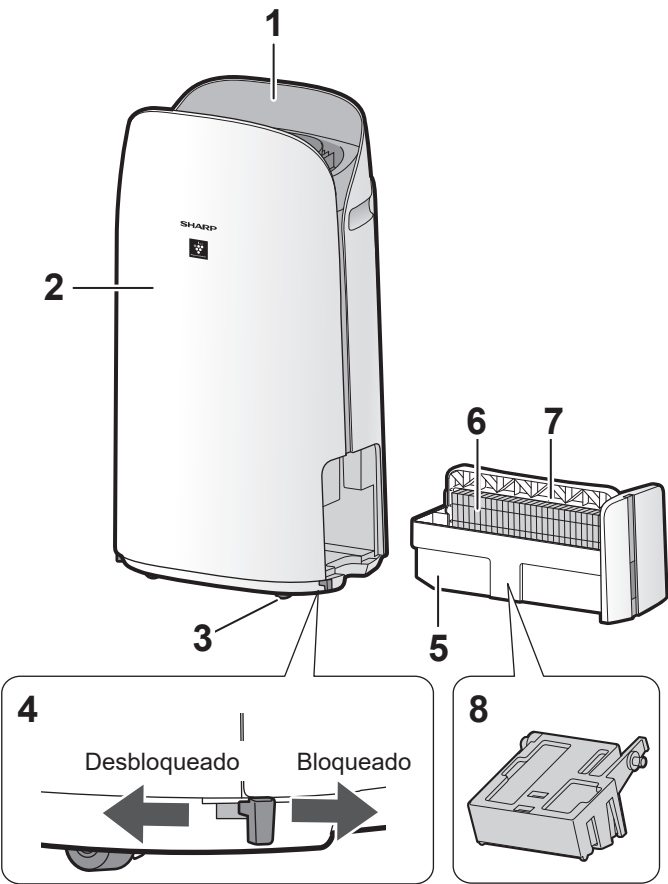

1	Panel de control/Pantalla
2	Cuerpo principal
3	Ruedas (4 ubicaciones)
4	Freno de rueda (derecha e izquierda)
5	Bandeja de humidificación
6	Filtro de humidificación
7	Asa de la bandeja
8	Flotador del humidificador
9	Salida de aire
10	Asa (2 ubicaciones)
11	Filtro del sensor
	Sensor (interno) Sensibilidad al polvo, el olor, la temperatura y la humedad
12	Filtro HEPA
13	Filtro desodorante
14	Panel trasero (prefiltro)
15	Entrada de aire
16	Cable de alimentación
17	Enchufe

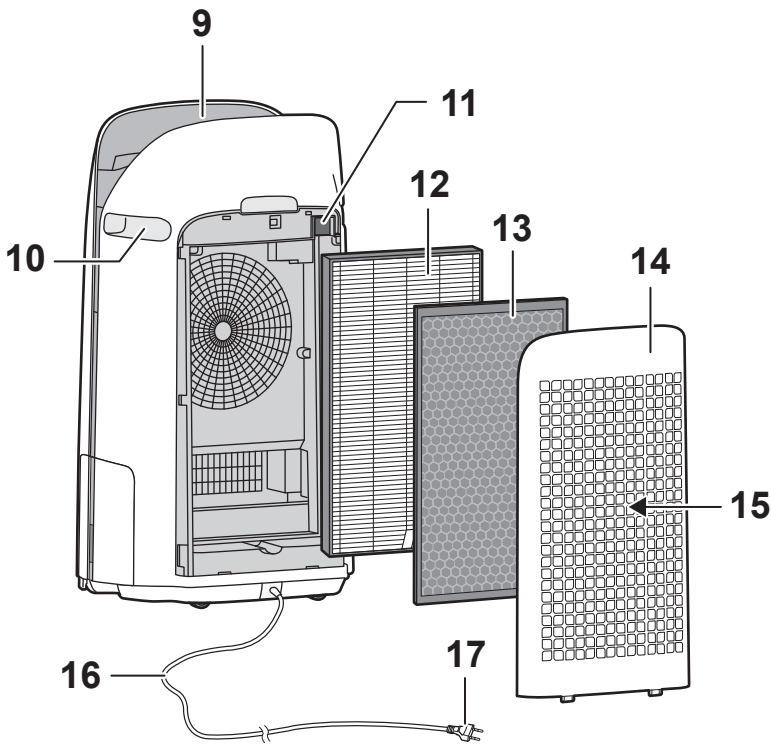

SENSOR DE LUZ


Cuando el control de luz (brillo de la pantalla) se establece en "Auto", la pantalla y el indicador de limpieza se encenderán o apagarán en función del brillo de la sala. (Página 15)

NOTA
Rango de detección del sensor de luz
No instale el producto en los siguientes lugares, ya que el sensor de luz podría no funcionar correctamente.

Directamente bajo un aplique de luz.

En la sombra.

PANEL DE CONTROL/PANTALLA

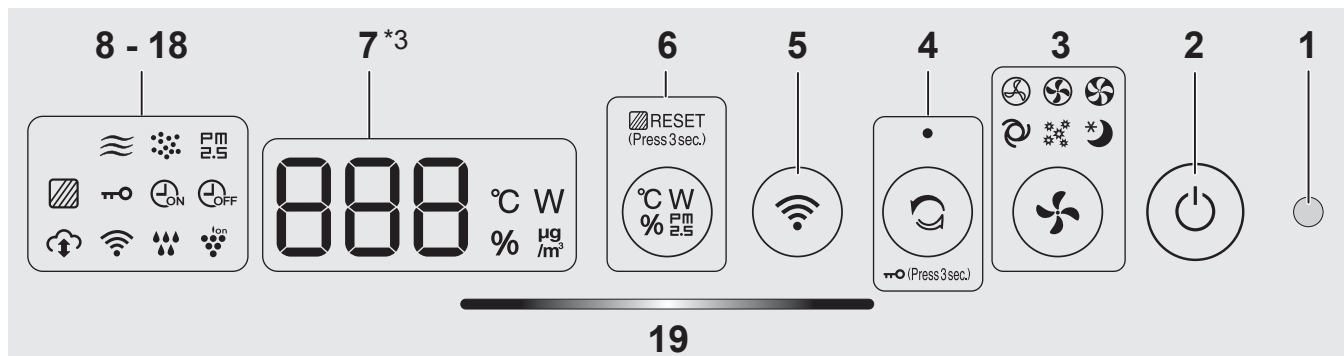

1	Sensor de luz
2	Botón de encendido
3	Botones de modo, luces indicadoras (de color blanco)
4	Botón lluvia de iones limpios, luz indicadora (de color blanco)
5	Botón de bloqueo para niños (pulsar durante tres segundos)*2
6	Botón para restablecer filtro, luz indicadora (blanco) (pulsar durante tres segundos) *2
7	Pantalla *3 Temperatura Se indica una temperatura de 0 °C a 50 °C. -1 °C o menos Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51 °C o más Humedad* Se indica una humedad del 25 al 75 %. 24 % o menos Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76 % o más Concentración PM2.5 *4 Se muestra PM2.5 10 µg/m³ (microgramos por metro cúbico de aire) hasta 499 µg/m³. 9 µg/m³ o menos Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ o más Potencia Indica la potencia según el funcionamiento en ese momento. 20 W
8	Indicador de PM2.5 (de color blanco) Indica que el sensor de polvo sensible detecta polvo microscópico. PM 2.5
9	Indicador de polvo (de color blanco) Indica que el sensor de polvo sensible detecta el polvo habitual.
10	Indicador de olor (de color blanco) Indica que el sensor de olores ha detectado olores.
11	Indicador del temporizador de apagado (de color blanco) *1

12	Indicador del temporizador de encendido (de color blanco) *1						
13	Luz indicadora del botón de bloqueo para niños (de color blanco)						
14	Indicador del mantenimiento del filtro (de color naranja)						
15	Indicador de iones Plasmacluster (de color blanco)						
16	Indicador de humidificación (de color blanco) Ilumina: Humidificación encendida Apagado: Humidificación apagada Parpadeo: El producto necesita agua (El indicador parpadea durante 10 minutos y luego se apaga).						
17	Indicador de Wi-Fi (de color blanco) Se ilumina cuando el purificador de aire se conecta a un enrutador.						
18	Indicador del servicio de nube (de color blanco) *1 Se ilumina cuando el purificador de aire se conecta al servicio de nube de Sharp.						
19	Indicador de limpieza Indica la pureza del aire de la estancia en cinco niveles con cambios de color. <table border="0"> <tr> <td>Limpio</td> <td>Azul</td> </tr> <tr> <td>↕</td> <td>Amarillo (parpadeo)</td> </tr> <tr> <td>Impuro</td> <td>Rojo (parpadeo rápido)</td> </tr> </table>	Limpio	Azul	↕	Amarillo (parpadeo)	Impuro	Rojo (parpadeo rápido)
Limpio	Azul						
↕	Amarillo (parpadeo)						
Impuro	Rojo (parpadeo rápido)						

*1: Las luces indicadoras n.º 11, 12 y 18 solo se iluminan al utilizar la aplicación.

*2: Mantenga pulsado durante tres segundos o más.

*3: Los números que se muestran son aproximados.

*4: Partículas de materia, partículas con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos.


ANTES DEL PRIMER USO

INSTALACIÓN DE LOS FILTROS


- Para garantizar la calidad del filtro, se instala en el producto y se embala en una bolsa de plástico.
- Asegúrese de detener la operación y desenchufar el producto antes de instalar o sustituir el filtro.




1. Retire el panel posterior.

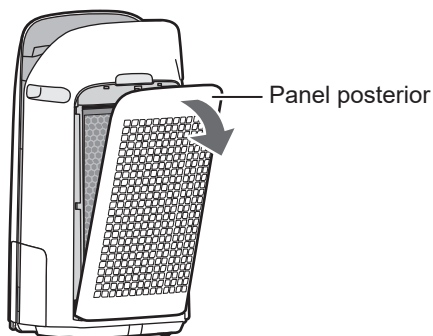


2. Extraiga los filtros de la bolsa de plástico.

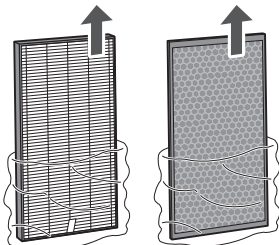

3. Instale los filtros en el orden correcto, tal como se indica.

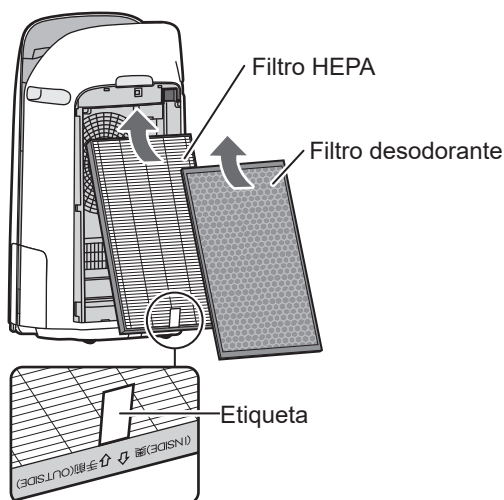

4. Instale el panel posterior.

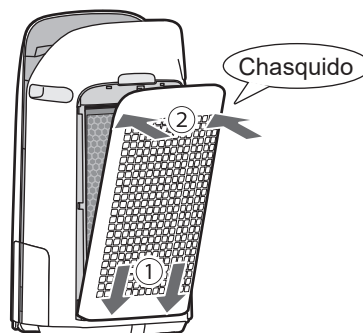


NOTA

- Si el panel posterior no se instala correctamente, se mostrará "U7" y la operación se detendrá. (Página 22).
- Se recomienda anotar la fecha de inicio de uso cuando vaya a sustituir los filtros.
- No utilice el producto sin los filtros.

RELLENO DE LA BANDEJA DE HUMIDIFICACIÓN

- Si se desea humidificar, rellene la bandeja de humidificación con agua.
- Si no se desea humidificar, descarte el agua de la bandeja de humidificación.

1. Extraiga la bandeja de humidificación.

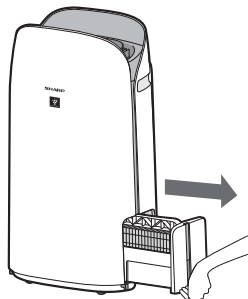


NOTA


- Al extraer e instalar la bandeja de humidificación, asegúrese de no derramar el agua.

2. Rellene la bandeja de humidificación con agua potable utilizando el método "A" o "B".

A

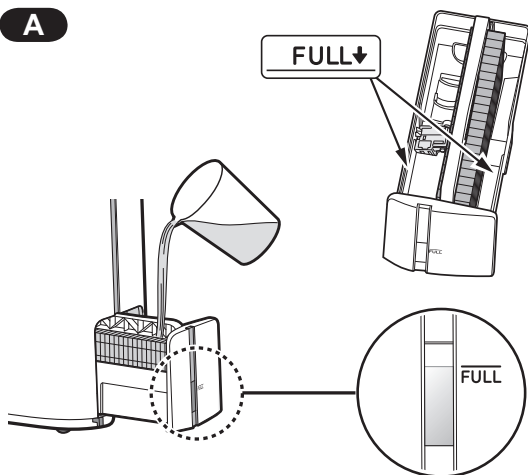


B

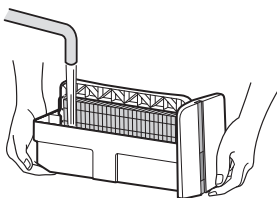

NOTA


- El flotador del humidificador flotará cuando la bandeja se rellene con agua.
- Llénela de agua con cuidado para evitar salpicaduras.
- No rellene más allá del indicador "FULL".
- Cuando vaya a mover la bandeja de humidificación, sujétela con las dos manos o agarre el asa de la bandeja.
- Limpie la bandeja de humidificación si se ensucie o nota olor.

3. Instale con cuidado la bandeja de humidificación.

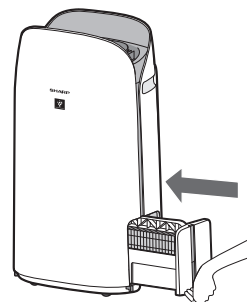


Acerca del asa de la bandeja


- Para sujetar o trasladar la bandeja de humidificación, utilice el asa de la bandeja.

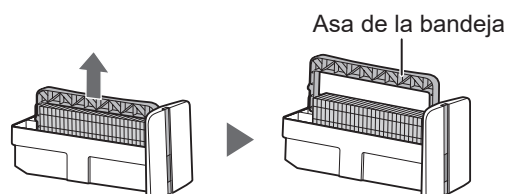

- Cuando vaya a limpiar el filtro de humidificación, puede girar hacia su lado el asa de la bandeja.

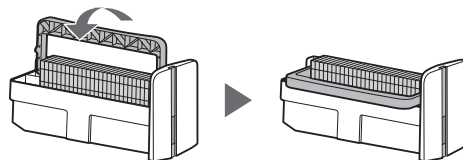

- Después de limpiar, vuelva a instalar el asa de la bandeja en su posición original.

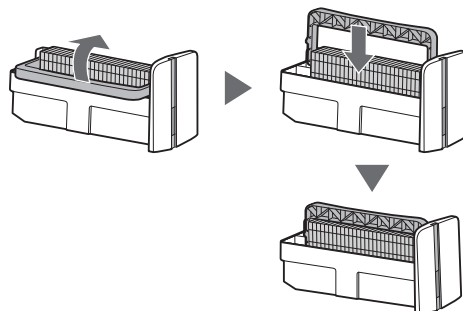

NOTA

- Antes de instalar la bandeja, vuelva a colocar el asa de la bandeja en su posición original.

FUNCIONAMIENTO

AJUSTES Wi-Fi

ANTES DE EMPEZAR

- Si conecta su purificador de aire a su dispositivo inteligente, podrá usar el purificador de aire de forma más práctica.

Asegúrese de que su dispositivo inteligente está conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

Punto de acceso (enrutador) Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- El método de cifrado recomendado es WPA2 (AES).

Asegúrese de que su dispositivo inteligente cumple los requisitos mínimos de software (a septiembre de 2022):

- Smartphones/tablets de Android 8 o una versión posterior
- iPhones, iPod touch, iPads con iOS 12 o una versión posterior

Especificaciones Wi-Fi del producto

- LAN inalámbrica: IEEE802.11b/g/n
- Rango de frecuencia: banda de frecuencia de 2,4 GHz

Marcas registradas

- "Wi-Fi®" es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- "Android" es una marca comercial de Google LLC.
- "iPhone", "iPod touch" y "iPad" son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- El resto de nombres de empresa, nombre corporativos y nombres de producto mencionados en las instrucciones de uso son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de cada empresa.

CONFIGURACIÓN INICIAL

NOTA

- Al emparejar el dispositivo inteligente con el purificador de aire, asegúrese de que ambos están conectados al mismo enrutador.

1 DESCARGA Y REGISTRO

1. Instale la aplicación diseñada para su dispositivo inteligente.

- Disponible para descargar en Apple Store o Google Play.
- Escanee el código QR en la página 5 para obtener información del producto.

2. Conecte su dispositivo inteligente al enrutador e inicie la aplicación. Siga las instrucciones en la aplicación.


- Revise la "Política de privacidad y utilización de los datos" y las "Condiciones de uso".
- Introduzca su fecha de nacimiento.
- Inicie sesión utilizando su cuenta de Sharp (ID de SHARP).
 - Si no tiene un ID de SHARP, regístrese para crearlo.
- Introduzca un nombre para su dispositivo inteligente.

2 CONEXIÓN DEL PURIFICADOR DE AIRE Y UN ENRUTADOR

NOTA


- Si ha configurado el modo invisible o filtros MAC en su enrutador, cáncelos.
- El ID de red del producto que se muestra es «AP-SHARP-XX» (donde XX es un número de dos dígitos debajo de la dirección MAC del producto).

- 1. Toque "≡" en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio y seleccione Pairing (Emparejamiento) ⇒ "Connection with a router" (Conexión a un enrutador).**

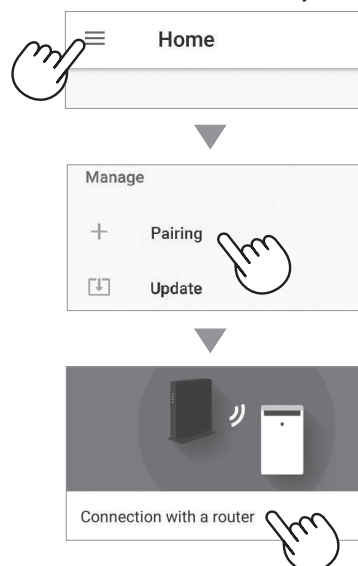


2. Siga las instrucciones de la aplicación.

- Si el indicador Wi-Fi se ilumina tras el sonido de notificación, la conexión se habrá establecido correctamente.

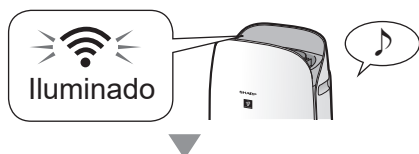


Toque "NEXT" (Siguiente).

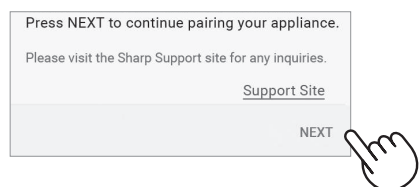


③ CONEXIÓN ENTRE PURIFICADOR DE AIRE Y UN DISPOSITIVO INTELIGENTE

1. Toque "Pair" (Emparejar) para el purificador de aire que desearía emparejar.

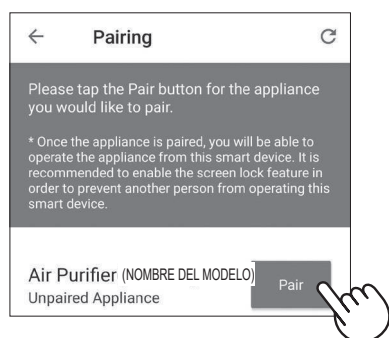

- Si no ve la pantalla anterior, toque "≡" en la pantalla de inicio y seleccione "Pairing" (Emparejamiento) ⇨ "Already connected with a router" (Ya conectado a un enrutador).

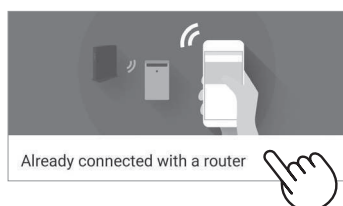

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

- Si el indicador Wi-Fi se ilumina tras el sonido de notificación, la conexión se habrá establecido correctamente.



La configuración inicial se ha completado.

Cómo activar y desactivar la Wi-Fi tras completar la configuración inicial

Si desea apagar la Wi-Fi:



Pulse durante tres segundos

NOTA

- Si se apaga la Wi-Fi, se perderá el control sobre el purificador de aire a través de la aplicación designada.

Si desea volver a encender la Wi-Fi ON:

(Cómo restablecer la conexión Wi-Fi a la red original).




Pulse durante tres segundos

El indicador Wi-Fi parpadeará tras pulsar el botón Wi-Fi. En el plazo de tres minutos, oirá cuatro pitidos cortos. Tras los pitidos, el indicador Wi-Fi se iluminará y la conexión Wi-Fi se restablecerá a la red original. La aplicación designada se puede ahora volver a utilizar para controlar el purificador de aire.

NOTA

- La Wi-Fi también se puede apagar y encender desde "Wi-Fi adapter ON/OFF" (Apagar/encender adaptador Wi-Fi). (Página 14, 16)
En este caso, la conexión Wi-Fi con el enrutador se restablecerá automáticamente.
- La reconexión con el enrutador inalámbrico puede tardar unos minutos en completarse tras activar la Wi-Fi de nuevo.

INICIO/PARADA

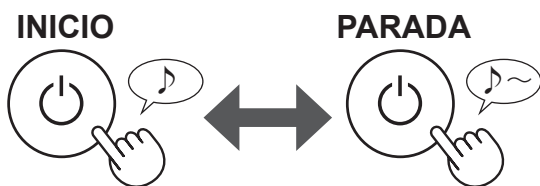


NOTA

- A menos que el cable de alimentación se haya desconectado, el producto se pone en marcha en el último modo utilizado.

MODOS LLUVIA DE IONES LIMPIOS


El producto libera iones de Plasmacluster a un flujo de aire máximo durante 10 minutos. Tras ello, el purificador de aire funciona durante 50 minutos a velocidad de ventilador alta.

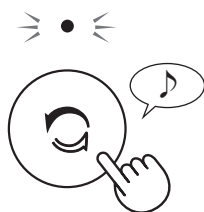

NOTA

- Cuando finalice la operación tras 60 minutos, el producto volverá al modo de funcionamiento anterior. En este modo podrá cambiar a otro.
- El modo de iones Plasmacluster no se puede desactivar.

SELECCIONE EL MODO Y EL VOLUMEN DE AIRE

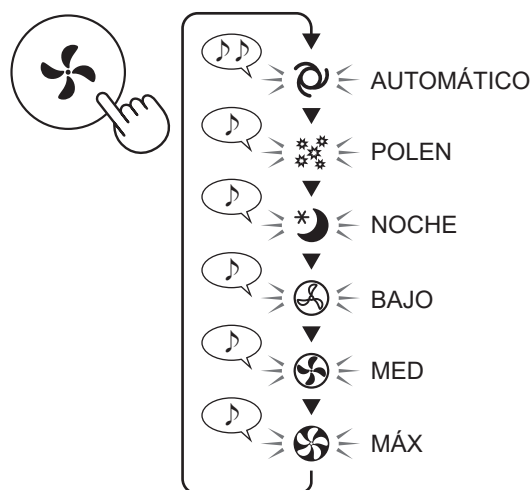

AUTOMÁTICO:



La velocidad del ventilador se controla automáticamente según las seis detecciones. (PM2.5/Polvo habitual/Temperatura/Humedad/Luz)

POLEN:




La sensibilidad del sensor de polvo sensible aumenta automáticamente y el sensor de sensibilidad al polvo detecta rápidamente las impurezas, como el polvo y el polen, para limpiar el aire con gran potencia.

NOCHE:



El producto funcionará de forma silenciosa y la velocidad del ventilador se activará automáticamente en función de la cantidad de impurezas del aire. Cuando el control de luz se establece en "Auto", la pantalla frontal y el indicador de limpieza se apagarán automáticamente.

PANTALLA DE CAMBIO

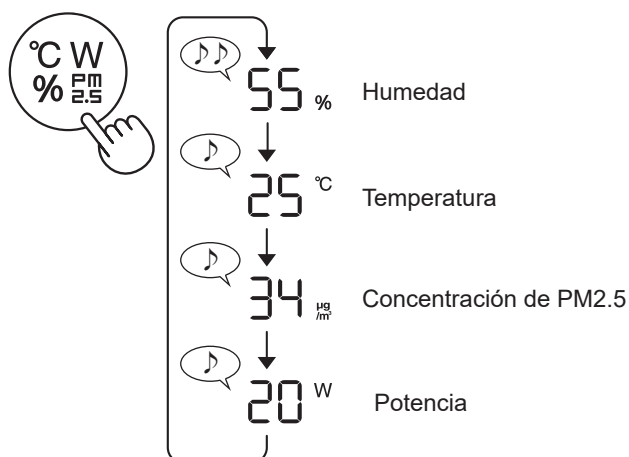


BLOQUEO PARA NIÑOS

Se bloqueará el funcionamiento del panel de control.

(con el producto apagado o encendido)

ENCENDIDO

CANCELACIÓN

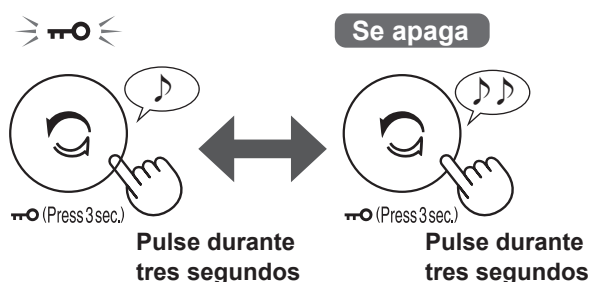

NOTA

- Es posible desactivar la Wi-Fi en el modo bloqueo para niños.

PROGRAMADOR SEMANAL: SOLO APLICACIÓN

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO:

Puede establecer un programador semanal para que el purificador de aire empiece en un modo específico en un día y hora dados. El indicador del temporizador de encendido se activará si se ha establecido un programa.

TEMPORIZADOR DE APAGADO:

Puede establecer un programador semanal para que el purificador de aire se detenga un día y hora dados. El indicador del temporizador de apagado se activará si se ha establecido un programa.

CÓMO CAMBIAR DIVERSOS AJUSTES

- Puede cambiar las funciones del producto y la funciones Wi-Fi en la página 15- 18.

1. Apague el producto.

2.



F

Pulse durante tres segundos

Al ajustar la Wi-Fi

Cambie "F" a "A".



F

A

Ajuste del
producto

Ajuste de
Wi-Fi

Establecer



Ajuste del producto

F 1

Ajuste de Wi-Fi

A 1

3. Seleccione el "Número de función (F1-F7 o A1-A8)" en la página 15 - 18.

Avanzar



o bien

Retroceder



Ajuste del producto

F 1 ↔ F 2 ↔ ... ↔ F 7

Ajuste de Wi-Fi

A 1 ↔ A 2 ↔ ... ↔ A 8

Establecer



4.

Al ajustar la Wi-Fi

Consulte la página 16 - 18 para obtener más información sobre cada una de las funciones.

Al ajustar el producto

Seleccione "Número de ajuste (01 - 03)" en la página 15.

Avanzar




o bien

Retroceder



0 1 ↔ 0 2 ↔ 0 3

Establecer

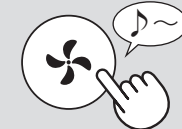

5. Complete el ajuste.







Se apaga

FUNCIONES DEL PRODUCTO (F1-F7)

Función	Ajuste
F1 Control de luces Puede seleccionar el brillo de la pantalla y el indicador de limpieza.	01 APAGADO Cuando se establece en apagado, la luz atenuada se ilumina durante 8 segundos después de que comience la operación y, a continuación, la luz se apaga. Sin embargo, algunos indicadores que necesitan notificación permanecerán atenuados. 02 Atenuado 03 Automático (valor predeterminado) La luz se enciende o apaga automáticamente según la iluminación de la estancia. • La estancia está iluminada: la luz se enciende. • La estancia está oscura: la luz está apagada. Incluso si la estancia está iluminada, la luz se apagará cuando se utilicen en modo de noche.
F2 Función de iones de Plasmacluster encendida/apagada	01 APAGADO 02 ENCENDIDO (valor predeterminado)
F3 Reinicio automático Si el producto está desenchufado o se produce un corte de corriente, la unidad volverá a ponerse en marcha con los parámetros anteriores una vez recuperada la corriente.	01 Cancelación 02 ENCENDIDO (valor predeterminado)
Ajuste de la sensibilidad del sensor (F4-F6) F4 Sensor de luz F5 Sensor de sensibilidad al polvo F6 Sensor de olores	01 Bajo 02 Estándar (valor predeterminado) 03 Alto
F7 Ajuste del indicador acústico Puede configurar el producto para que emita un sonido cuando la bandeja de humidificación se vacíe.	01 Cancelación (valor predeterminado) 02 ENCENDIDO

FUNCIONES Wi-Fi (A1-A8)

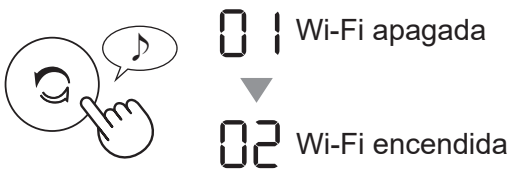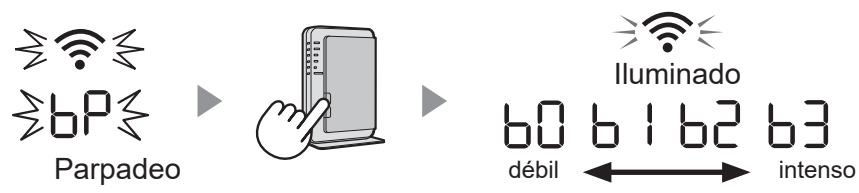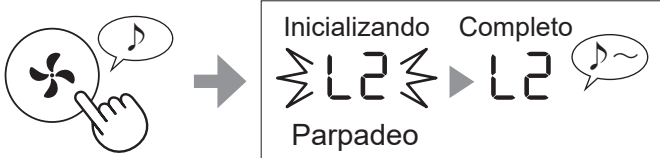Función	Ajuste
A1 <u>ENCENDER/</u> <u>APAGAR adaptador</u> <u>Wi-Fi</u>	1. Seleccione "A1" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Pulse el botón "Clean Ion Shower" (Ducha de iones limpios) "01" o "02".  3. Completo  NOTA • Si cambia el número del ajuste ("01" o "02"), el recuadro gira en la pantalla hasta que se completa el ajuste. Cuando se completa el ajuste, se muestra "A2".
A2 <u>Conexión Wi-Fi con</u> <u>un enrutador</u> <u>(con el botón WPS)</u>	1. Seleccione "A2" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Cuando se muestre "bP", pulse el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) del enrutador.  Una vez conectado, se mostrará el nivel del receptor . Se producirá un error si se muestra "bE". Confirme que el enrutador funciona correctamente y vuelva a intentarlo. 3. Completo 
A4 <u>Inicialización de la</u> <u>función</u> <u>Wi-Fi</u>	1. Seleccione "A4" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Cuando se muestre "A4", pulse el botón "Modo". Se produce un error si se muestra "dE". Vuelva a intentarlo.  3. Completo  NOTA • Elimine el registro del dispositivo de la aplicación al inicializar el purificador de aire que ya está conectado a la Wi-Fi.

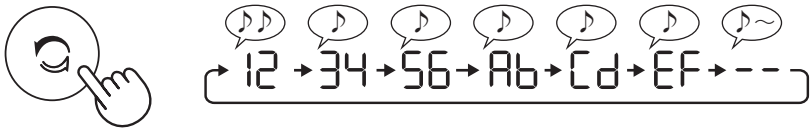
Función	Ajuste														
A6 <u>Confirmación de la dirección MAC</u>	1. Seleccione "A6" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Pulse el botón "Clean Ion Shower" (Ducha de iones limpios) para mostrar la dirección MAC. Por ejemplo: En caso de la que la dirección MAC sea "12:34:56:AB:CD:EF".  3. Completo 														
A7 <u>Muestra el estado de la red Wi-Fi</u>	1. Seleccione "A7" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Tras mostrar "- -" durante unos segundos, aparecerá el estado de red del adaptador Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="539 913 1444 1451"> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>La conexión es estable</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>El adaptador Wi-Fi está apagado ⇒ Encienda el adaptador Wi-Fi.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>El enrutador no está registrado ⇒ Establezca la conexión Wi-Fi con el enrutador.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Ajustes de enlace con la aplicación no completados ⇒ Complete los ajustes de enlace con el dispositivo inteligente.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Error de red del adaptador Wi-Fi ⇒ Apague el adaptador Wi-Fi y vuelva a encenderlo transcurridos unos instantes.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Error de red entre el purificador de aire y el enrutador ⇒ Confirme el estado de la red del enrutador.</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Error del servicio de red ⇒ Apague el purificador de aire y confirme el estado de Internet; a continuación, vuelva a intentarlo.</td></tr> </tbody> </table> 3. Completo 	CO	La conexión es estable	AO	El adaptador Wi-Fi está apagado ⇒ Encienda el adaptador Wi-Fi.	BU	El enrutador no está registrado ⇒ Establezca la conexión Wi-Fi con el enrutador.	CU	Ajustes de enlace con la aplicación no completados ⇒ Complete los ajustes de enlace con el dispositivo inteligente.	AE	Error de red del adaptador Wi-Fi ⇒ Apague el adaptador Wi-Fi y vuelva a encenderlo transcurridos unos instantes.	BE	Error de red entre el purificador de aire y el enrutador ⇒ Confirme el estado de la red del enrutador.	CE	Error del servicio de red ⇒ Apague el purificador de aire y confirme el estado de Internet; a continuación, vuelva a intentarlo.
CO	La conexión es estable														
AO	El adaptador Wi-Fi está apagado ⇒ Encienda el adaptador Wi-Fi.														
BU	El enrutador no está registrado ⇒ Establezca la conexión Wi-Fi con el enrutador.														
CU	Ajustes de enlace con la aplicación no completados ⇒ Complete los ajustes de enlace con el dispositivo inteligente.														
AE	Error de red del adaptador Wi-Fi ⇒ Apague el adaptador Wi-Fi y vuelva a encenderlo transcurridos unos instantes.														
BE	Error de red entre el purificador de aire y el enrutador ⇒ Confirme el estado de la red del enrutador.														
CE	Error del servicio de red ⇒ Apague el purificador de aire y confirme el estado de Internet; a continuación, vuelva a intentarlo.														

Función	Ajuste
AA Conexión Wi-Fi con un enrutador (con el botón WPS) - Modo AP (punto de acceso) -	1. Seleccione "AA" siguiendo los pasos 1 a 3 de la página 14. 2. Complete la conexión Wi-Fi del purificador de aire y el enrutador en función de la pantalla de la aplicación Consulte la aplicación para más acciones. "bP" y "Wi-Fi" parpadean al establecer la conexión entre el producto y el enrutador.  Una vez conectado, se mostrará el nivel del receptor . Se producirá un error si se muestra "bE". Confirme el enrutador y vuelva a intentarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

- Para garantizar un rendimiento óptimo del purificador de aire, limpie el producto, incluido el filtro, periódicamente.
- Asegúrese de detener la operación y de desenchufar el producto antes de instalar o sustituir los accesorios.

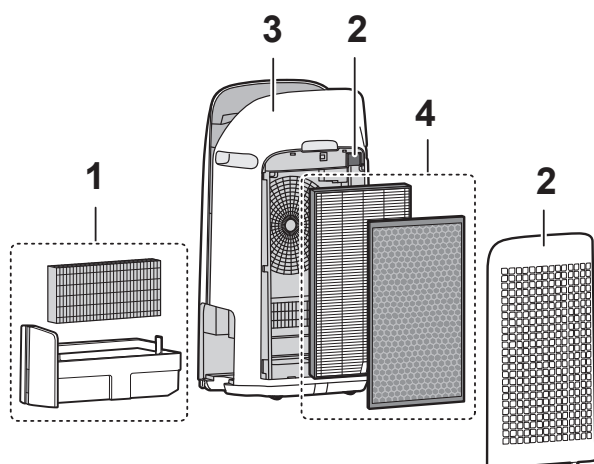

	Lugar	Página
1	Filtro de humidificación/bandeja de humidificación	19
2	Panel trasero/filtro del sensor	20
3	Cuerpo principal	20
4	Filtro HEPA/filtro desodorante	21


INDICADOR DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO

Cuando el periodo de funcionamiento acumulado o el periodo del contenido de agua supera aproximadamente las 720 horas, se encenderá el indicador de mantenimiento del filtro.

- No calculará el tiempo si el producto se desenchufa
- 30 días × 24 horas = 720 horas

Esto es un recordatorio para llevar a cabo el mantenimiento que se describe en Filtro y bandeja de humidificación, Cuerpo principal, Panel posterior y Sensores.

Tras el mantenimiento, conecte el enchufe a la toma de la pared, pulse el botón ENCENDER/APAGAR y mantenga pulsado el botón de restablecer filtro durante tres segundos para restablecer el indicador de mantenimiento del filtro.

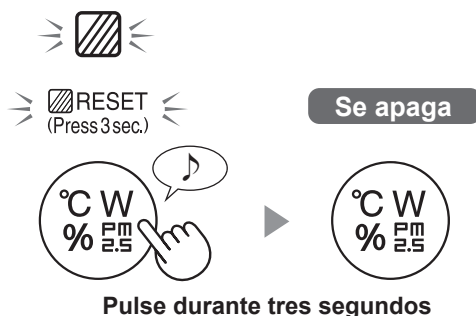

FILTRO DE HUMIDIFICACIÓN/BANDEJA DE HUMIDIFICACIÓN


CICLO DE SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO

Designación de las partes	Ciclo de mantenimiento	Vida máxima de servicio	Modelo de filtro de repuesto
Filtro de humidificación	Si emana olor de la salida de aire o una vez al mes.	5 años*1	UZ-KCP1MF

*1: La aplicación designada informa cuando cada parte de sustitución debe sustituirse en función del uso.


MANTENIMIENTO

1. Extraiga el filtro y la bandeja de humidificación.

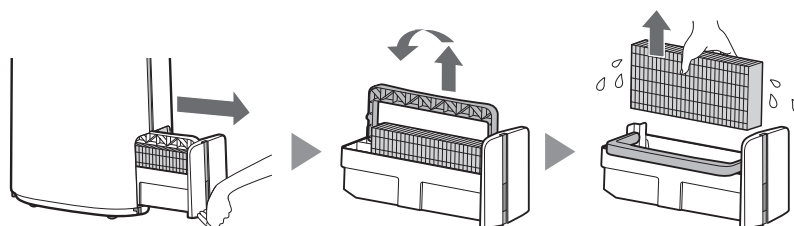


2. Enjuague con agua abundante.

- No retire el flotador del humidificador. Si se desprende, consulte la página 20.
- Consulte la página 20 para conocer cómo se limpia el filtro de humidificación cuando está muy sucio.

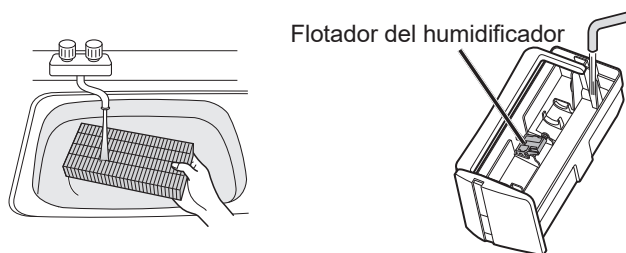

3. Instale el filtro y la bandeja de humidificación.

- Después del mantenimiento, vuelva a colocar correctamente las partes.

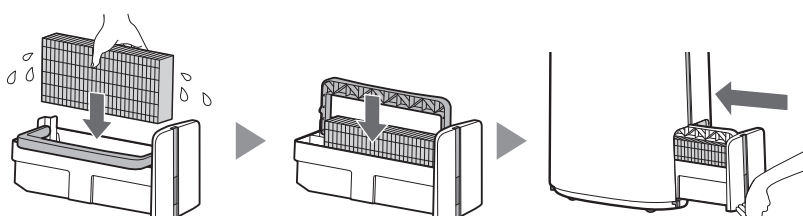

SUSTITUCIÓN

Consulte en la página para obtener instrucciones sobre la instalación del filtro cuando vaya a cambiarlo.

- Consulte a su distribuidor para comprar un filtro de repuesto.
- Use únicamente un filtro diseñado para este producto.
- Escanee el código QR en la página 5 para obtener información del producto y los accesorios.

Se recomienda anotar la fecha de inicio de uso cuando vaya a empezar a utilizar el filtro.

Eliminación de los filtros






Elimine el filtro sustituido de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Materiales del filtro de humidificación: poliéster y rayón

UZ-KCP1MF
(1 unidad)




NOTA Cómo limpiar a fondo para eliminar la suciedad.

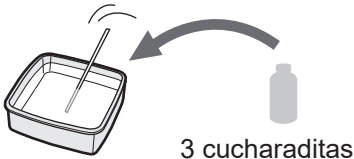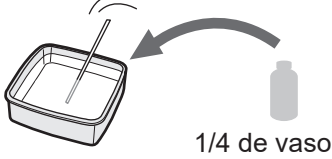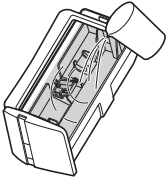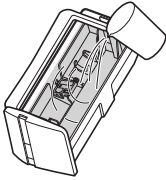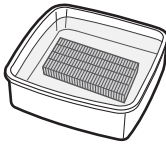	Detergente suave de cocina (solamente la bandeja de humi- dificación)	Ácido cítrico (disponible en algunas farmacias)	Zumo de limón 100 % embotellado y sin pulpa
1	1. Llene la mitad de la bandeja con agua. 2. Añada un poco de detergente suave de cocina.	2 vasos y medio de agua  3 cucharaditas	3 vasos de agua  1/4 de vaso
2	Sumerja durante 30 minutos. 	 	Sumerja durante 30 minutos. (Cuando utilice zumo de limón como solución descalcificadora, aumente el tiempo de inmersión).
3	Enjuague el detergente suave de cocina o la solución descalcificadora con agua limpia.		

NOTA

Cómo instalar el flotador del humidificador.

1. Introduzca el flotador del humidificador debajo de esta pestaña.




Vista de sección transversal

2. Introduzca la pestaña del flotador del humidificador en el orificio.


3. Introduzca la pestaña del otro lado del flotador del humidificador en el orificio.

CUERPO PRINCIPAL/PANEL POSTERIOR/FILTRO DEL SENSOR

Frote con un paño seco y suave.

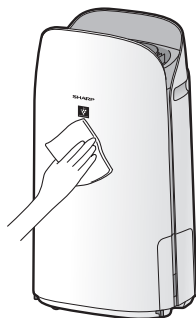

Retire con cuidado el polvo con una herramienta de limpieza, como una aspiradora.

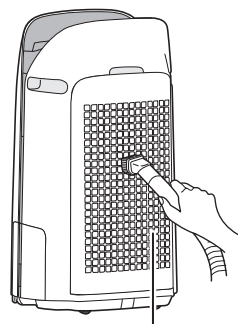

Panel trasero (prefiltro)

NOTA


• No aplique una presión excesiva al frotar el panel posterior.

NOTA Cómo limpiar a fondo para eliminar la suciedad.

Panel posterior

1. Vierta un poco de detergente suave de cocina en agua y sumerja el panel durante unos 10 minutos.
2. Enjuague el detergente suave de cocina con agua limpia.
3. Seque bien el filtro en un área con buena ventilación.


Panel posterior

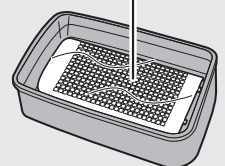

Filtro del sensor

1. Retire el panel posterior.
2. Retire el filtro del sensor.
3. Si el filtro del sensor está muy sucio, lávelo con agua y séquelo bien.

Filtro del sensor

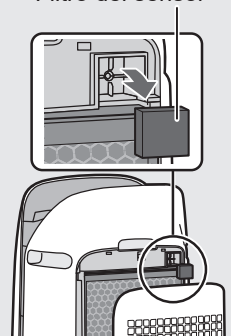

FILTRO HEPA/FILTRO DESODORANTE

CICLO DE SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre del filtro	Ciclo de mantenimiento	Vida máxima de servicio	Modelo de filtro de repuesto
Filtro HEPA	Cuando se acumule polvo, cuando emanen olores de la salida de aire o una vez al mes.	10 años ^{*1, 2}	UZ-KCP1HF
Filtro desodorante			UZ-KCP1DF

*1: De acuerdo con la norma JEM 1467 de la Asociación de fabricantes eléctricos de Japón, la vida útil máxima se basa en la condición equivalente al humo de cinco cigarrillos al día, lo que reduce la potencia de recogida de polvo y desodorización a la mitad con respecto a un filtro nuevo. Se recomienda sustituir el filtro de forma más frecuente si las condiciones son más extremas.

*2: La aplicación designada informa cuando cada parte de sustitución debe sustituirse en función del uso.


La vida útil del filtro variará según el entorno de la estancia, y el uso y la ubicación del producto. Recomendamos cambiar el filtro con más frecuencia si el producto se utiliza en una situación mucho más exigente que un uso doméstico normal (PM2.5, etc.).

MANTENIMIENTO

Elimine el polvo de los filtros

FILTRO HEPA

Etiqueta

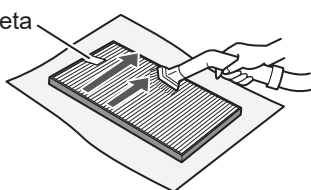


Mantenga y limpie únicamente la superficie etiquetada. No limpie la superficie opuesta. El filtro es frágil, por lo que debe tener cuidado y no ejercer demasiada presión.

NOTA

- No lave los filtros ni los exponga a la luz del sol. De lo contrario, los filtros podrían perder eficacia.

FILTRO DESODORANTE

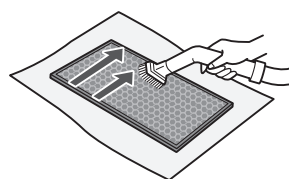

Se puede realizar el mantenimiento y la limpieza de ambas superficies limpiado. El filtro es frágil, por lo que debe tener cuidado y no ejercer demasiada presión.

Algunos olores absorbidos por el filtro se descomponen con el tiempo, dando lugar a otros. Dependiendo de las condiciones de uso, en particular cuando el producto se utiliza en entornos mucho más exigentes que el uso doméstico normal, estos olores pueden volverse más fuertes en menos tiempo de lo previsto.

Cambie el filtro en esos casos o si no se puede eliminar el polvo después del mantenimiento.

SUSTITUCIÓN

Consulte en la página 8 para obtener instrucciones sobre la instalación del filtro cuando vaya a cambiarlo.

- Consulte a su distribuidor para comprar un filtro de repuesto.
- Use únicamente un filtro diseñado para este producto.
- Escanee el código QR en la página 5 para obtener información del producto y los accesorios.

Se recomienda anotar la fecha de inicio de uso cuando vaya a sustituir los filtros.

Eliminación de los filtros

Elimine el filtro sustituido de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Materiales del filtro HEPA: polipropileno y polietileno

Materiales del filtro de del filtro desodorante: polipropileno, polietileno y carbón activado

UZ-KCP1HF
(1 unidad)



UZ-KCP1DF
(1 unidad)



NOTA

- No lave ni reutilice el filtro.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Antes de avisar al servicio técnico, consulte la tabla siguiente, ya que es posible que el problema no se deba a una avería del producto.

ACERCA DEL PRODUCTO

El olor y el humo persisten.

- Compruebe los filtros. Si parecen estar muy sucios, límpielos o cámbielos.

El aire descargado del producto produce olor.

- Compruebe si los filtros están muy sucios.
- Limpie o cambie los filtros.
- Utilice solo agua del grifo. El uso de agua de otro origen conlleva un riesgo de aparición de moho, hongos o bacterias.

El producto no funciona cuando hay humo de cigarrillos en el aire.

- Asegúrese de que el producto se haya instalado en un lugar en el que los sensores puedan detectar el humo de cigarrillos.
- Compruebe si las aberturas del sensor de polvo sensible están bloqueadas u obstruidas. En caso afirmativo, limpie el filtro del sensor o el panel posterior.

Olor procedente de un nuevo producto o filtro.

- Inmediatamente después de retirar la bolsa de plástico, puede percibir un ligero olor. Este olor no resulta dañino para el rendimiento del filtro ni para la exposición humana.

Se escucha chasquidos en el producto.

- Es posible que se escuchen chasquidos u otros sonidos similares en el producto cuando está generando iones.

El indicador de limpieza es azul, aunque el aire no está limpio.

- Es posible que el aire estuviera sucio al enchufar el producto. Desenchufe el producto, espere un minuto y luego vuelva a enchufarlo.

El indicador de limpieza luce de color rojo, aunque el aire está limpio.

- Las aberturas del sensor de polvo sensible, cuando están sucias u obstruidas, interfieren en el funcionamiento del sensor. Limpie con cuidado el filtro del sensor o el panel posterior.

El indicador de limpieza cambia de color con frecuencia.

- El indicador de limpieza cambia de color automáticamente cuando el sensor de polvo sensible y el sensor de olores detectan impurezas. Si tiene dudas sobre el cambio, puede modificar la sensibilidad de los sensores. (Consulte la página 14, 15)

El indicador de mantenimiento del filtro se enciende.

- Siempre que realice tareas de mantenimiento o sustitución de los filtros, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente y pulse el botón Restablecer filtro durante más de tres segundos (consulte 18).

La pantalla se apaga.

- Cuando el control de iluminación está establecido en "Automático", la luz se apaga automáticamente cuando la habitación está oscura o en modo de funcionamiento de noche. Además, cuando el control de iluminación está establecido en desactivado, la luz siempre está apagada. Si no quiere que la luz esté apagada, configure el control de iluminación con el ajuste atenuado. (Página 14, 15)

La pantalla no sigue la información meteorológica ni ningún higrómetro ni termómetro en la sala.

- El entorno exterior e interior, así como el entorno de la vivienda (el volumen del tráfico de los alrededores, el número de plantas de la vivienda, etc.) pueden provocar que la lectura sea distinta a esos datos.
- Hay diferencias de nivel en una misma estancia.

El indicador de humidificación de la pantalla frontal no se enciende cuando la bandeja de humidificación se vacía.

- La estancia ha alcanzado el nivel de humedad adecuado y ha interrumpido la humidificación.
- Compruebe si el flotador del humidificador presenta impurezas. Limpie la bandeja de humidificación. Asegúrese de que la unidad esté colocada en una superficie nivelada.

El nivel de agua de la bandeja de humidificación no se reduce o lo hace lentamente.

- Compruebe si la bandeja de humidificación está correctamente instalada.
- Compruebe el filtro de humidificación. Si el filtro está muy sucio, límpielo o cámbielo.

Se muestra "U".

- Si el panel no está instalado correctamente, se mostrará "U" y la operación se detendrá.
⇒ Tras instalar el panel posterior correctamente, pulse el botón de encendido/apagado para cancelar la pantalla "U".

Se muestra uno de los siguientes códigos.

[1 [4 [6

- Desenchufe el producto, espere un minuto y vuelva a enchufarlo.

ACERCA DE LA FUNCIÓN WI-FI

No se puede establecer conexión Wi-Fi entre el purificador de aire y el enrutador.

- Compruebe las especificaciones del enrutador que se está usando.
- Ajuste el enrutador y la dirección de la antena, acerque el enrutador a la antena, etc. Tras ello, vuelva a conectar para encender el enrutador y vuelva a llevar a cabo el proceso de CONFIGURACIÓN INICIAL.

No se puede establecer conexión entre el purificador de aire y su dispositivo inteligente.

- ¿Se conectan el purificador de aire y su dispositivo inteligente al mismo enrutador?
 - ⇒ Conecte el purificador de aire y su dispositivo inteligente al mismo enrutador.
 - Si sigue sin poder conectarse, intente conectar su dispositivo inteligente a la misma banda de 2,4 GHz del enrutador.
- ¿El número total de dispositivos inteligentes registrado supera el número máximo permitido para registrarse en un único purificador de aire?
 - ⇒ El número máximo de dispositivos inteligentes que se puede registrar en un purificador de aire es 10.
- ¿El número total de productos (acondicionadores de aire, purificadores de aire, etc.) registrado con un dispositivo supera el número máximo fijado?
 - ⇒ El número máximo de productos que se pueden registrar con un dispositivo inteligente es 30.

No se puede realizar una operación remota desde un dispositivo inteligente.

- ¿Está el indicador de Wi-Fi del purificador de aire encendido?
 - ⇒ Si el indicador Wi-Fi está apagado realice el proceso "A1: Apagado/encendido del adaptador Wi-Fi" para activar el producto Wi-Fi. (Página 16).
- ¿Se ha completado la conexión entre el purificador de aire y su dispositivo inteligente?
 - ⇒ Establezca la conexión entre el purificador de aire y el dispositivo inteligente. (Página 11).

Cuando cambiar el enrutador

- Si es necesario, vuelva a conectar el purificador de aire al enrutador.
 1. Mantenga pulsado el botón "Wi-Fi" durante tres segundos para detener la función Wi-Fi.
 2. Realice el proceso "CONFIGURACIÓN INICIAL: ② Conexión del purificador de aire y un enrutador". (Página 10).

Cuando se cambia el dispositivo inteligente

- Realice estos pasos.
 1. Elimine el registro del antiguo dispositivo inteligente de la aplicación designada.
 2. Utilice el nuevo dispositivo inteligente para realizar el proceso de "CONFIGURACIÓN INICIAL:
 - ① Descargar y registrarse, y
 - ③ Conexión entre el purificador de aire y el dispositivo inteligente". (Página 10, 11).

Cuando se va a eliminar o ceder el purificador de aire

- Siga los pasos que se indican a continuación para evitar la filtración de información personal.
 1. Elimine el registro del purificador de la aplicación designada.
 2. Realice el procedimiento "A4: Inicialización de la función Wi-Fi". (Página 16).

En caso de cederse a un tercero

- Para evitar el acceso no autorizado de un tercero, realice el proceso "A4: Inicialización de la función Wi-Fi". (Página 16)

El indicador Wi-Fi parpadea lentamente



- Es uno de los siguientes estados.
 - A. La conexión Wi-Fi del purificador de aire y un enrutador se está configurando.
 - B. La conexión del purificador de aire y el dispositivo inteligente se está configurando.
 - C. El software de la función Wi-Fi del purificador de aire se está actualizando.

El indicador Wi-Fi parpadea rápidamente



- Error de red. Confirme el estado de la red Wi-Fi con el procedimiento "A7: Mostrar el estado de la red Wi-Fi". (Página 17).

El indicador Wi-Fi se apaga

- El purificador de aire no puede conectarse al enrutador. Compruebe lo siguiente.
 - A. ¿Está el enchufe correctamente conectado?
 - B. ¿Se ha detenido la función Wi-Fi? Confirme que el estado de la red Wi-Fi con el procedimiento "A7: Mostrar el estado de la red Wi-Fi". (Página 17).

No se puede seleccionar de "A2" a "A6" en el modo de ajuste de Wi-Fi. (Página 16 - 17).

- Si el adaptador Wi-Fi está apagado, una de las opciones "A2" a "A6" no se puede seleccionar.

ESPECIFICACIONES

Modelo		UA-KCP100E		
Fuente de alimentación		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Ajuste de velocidad del ventilador		MÁX	MED	BAJO
AIRE LIMPIO	Velocidad del ventilador (m ³ /hora)	600	324	108
	Potencia nominal (W)	79	20	5,5
	Nivel de sonido (dBA) *1	53	39	21
AIRE LIMPIO Y HUMIDIFICACIÓN	Velocidad del ventilador (m ³ /hora)	600	324	108
	Potencia nominal (W)	79	20	5,5
	Nivel de sonido (dBA) *1	53	39	21
	Humidificación (ml/hora) *2	320	190	70
Consumo en modo de espera (W)		1,6 (cuando el adaptador Wi-Fi está encendido). 1,2 (cuando el adaptador Wi-Fi está apagado)		
Tamaño de habitación recomendado (m ²) *3		~ 75		
Tamaño de habitación recomendado para los iones de Plasmacluster de alta densidad (m ²) *4		~ 30		
Capacidad de la bandeja de humidificación (L)		Aprox. 2,0		
Sensores		Sensibilidad al polvo, el olor, la luz, la temperatura y la humedad		
Tipo de filtro		HEPA *5/Desodorante/Humidificación		
Longitud del cable (m)		2,0		
Dimensiones (mm)		402 (ancho) × 315 (profundidad) × 727 (alto)		
Peso (kg)		Aprox. 10,1		

- *1 • Los niveles de ruido se basan en la norma JEM1467 de la Asociación de fabricantes eléctricos de Japón.
- *2 • El nivel de humidificación cambia según la temperatura y la humedad en el interior y en el exterior.
El nivel de humidificación aumenta a medida que aumenta la temperatura o disminuye la humedad.
El nivel de humidificación se reduce a medida que disminuye la temperatura o aumenta la humedad.
• Condiciones de medición: 20 °C, humedad del 30 % (de acuerdo con JEM1426).
- *3 • El tamaño de estancia recomendado es adecuado para utilizar la unidad con la velocidad máxima del ventilador.
• El tamaño de estancia recomendado es un área en la que se puede eliminar una determinada cantidad de partículas de polvo en 30 minutos (de acuerdo con JEM1467).
- *4 • Tamaño de una estancia en la que se pueden medir aproximadamente 7000 iones por centímetro cúbico en el centro de la estancia, cuando el producto se coloca junto a una pared y funciona con los parámetros del modo MED y a una altura aproximada de 1,2 metros con respecto al suelo.
- *5 • El filtro elimina más del 99,97 % de las partículas de polvo de hasta 0,3 micras de tamaño (de acuerdo con JEM1467).

Consumo en modo de espera

Cuando se introduce el enchufe del producto en una toma de pared, la unidad funciona en modo de espera para que los circuitos eléctricos funcionen. Para ahorrar energía, desenchufe el cable de alimentación cuando no se utilice el producto.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ESTE PRODUCTO

■ Estructura del software

El software instalado en este producto consta de varios componentes de software independientes y cada uno de ellos está protegido por derechos de autor de terceros.

■ Software desarrollado internamente y software gratuito

Los componentes de software de este producto, incluido el software desarrollado o creado internamente, y la documentación están protegidos por nuestro copyright. Estos elementos están protegidos por las leyes de copyright, las normativas internacionales y otra legislación relacionada.

Este producto también utiliza componentes de software distribuidos como software gratuito protegido por derechos de autor de terceros.

■ Obligación de indicación de licencia

Los titulares de algunos de los componentes instalados en este producto exigen que se indique que se usan con licencia de copyright.

Las indicaciones de licencia de estos componentes de software se pueden encontrar en la siguiente dirección URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Atención: Su producto está marcado con este símbolo, lo que significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recolección especial para estos productos.

A. Información sobre eliminación dirigida a particulares

1. En la Unión Europea

SI DESEA ELIMINAR ESTE EQUIPO, NO UTILICE EL CONTENEDOR DE BASURA NORMAL Y NO ARROJE EL EQUIPO AL FUEGO.

Los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben recoger y tratar siempre POR SEPARADO, de conformidad con la legislación local.

La recolección selectiva fomenta un tratamiento respetuoso con el medio ambiente, el reciclaje de materiales y la minimización de la eliminación definitiva de los residuos.

Una ELIMINACIÓN INADECUADA puede resultar perjudicial para la salud de los seres humanos, así como para el medio ambiente debido a determinadas sustancias. Lleve los EQUIPOS USADOS a un lugar de recolección local, habitualmente municipal, si estuviera disponible.

Si tiene dudas sobre la eliminación, póngase en contacto con sus autoridades locales o con su distribuidor y pregunte acerca del método de eliminación correcto.

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAÍSES, POR EJEMPLO, NORUEGA Y SUIZA: La ley le exige participar en la recolección selectiva.

El símbolo de la parte superior aparece en los equipos eléctricos y electrónicos (o en el envase) para recordar esto a los usuarios.

Los usuarios de VIVIENDAS PRIVADAS deben utilizar las instalaciones existentes de retirada de equipos usados. La retirada es gratuita.

Si el equipo se hubiera usado CON FINES COMERCIALES, póngase en contacto con su distribuidor de SHARP, que le informará sobre la recolección. Es posible que deba hacerse cargo de los costes derivados de este proceso. Los centros de recolección locales podrían que acepten los equipos pequeños (y en cantidades pequeñas). Para España: póngase en contacto con el sistema de recolección establecido o con su autoridad local para obtener información sobre la recolección de productos usados.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.

Para Suiza: los equipos eléctricos o electrónicos pueden devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra ningún producto nuevo. Encontrará más información sobre los centros de recolección en la página de inicio www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Información sobre eliminación para empresas

1. En la Unión Europea

Si el producto es utilizado para fines empresariales y desea eliminarlo:

Póngase en contacto con su distribuidor de SHARP, que le informará sobre la retirada del producto. Es posible que deba sufragar los costes derivados de la retirada y el reciclaje. Es posible que los centros de recogida locales acepten los productos pequeños (y en cantidades pequeñas).

Para España: póngase en contacto con el sistema de recolección establecido o con la autoridad local para la retirada del producto usado.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.

Por la presente, Sharp declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté ce purificateur d'air SHARP.
Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr pour pouvoir être consulté facilement.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	LA PAGE ACTUELLE
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.....	4
NOMENCLATURE.....	6
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	8
FONCTIONNEMENT	10

COMMENT CHANGER LES DIVERS RÉGLAGES	14
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	18
DÉPANNAGE.....	22
SPÉCIFICATIONS	24
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR CE PRODUIT	24

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS avant d'utiliser ce produit.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. N'utilisez le produit que pour l'usage domestique prévu, tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
3. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou

un manque d'expérience et de connaissances s'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

4. N'utilisez jamais le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si le produit fonctionne mal ou est endommagé.
5. Si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service, un centre de service après-vente Sharp ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque. Contactez le centre de service le plus proche pour tout problème, réglage ou réparation.
6. Ne réparez pas et ne démontez pas l'appareil vous-même.
7. Suivez les instructions « a » à « h » ci-des-

sous pour le cordon ou la fiche d'alimentation. Le non-respect des instructions pourrait provoquer un court-circuit, une chaleur excessive, un choc électrique ou un incendie.

- a. Utilisez uniquement une prise CA de 220-240 volts.
- b. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou sa fiche a subi des dommages ou si le raccordement à la prise mural est lâche ou endommagé.
- c. Éteignez toujours le produit avant de débrancher la fiche d'alimentation.
- d. Débranchez toujours le produit dans les cas suivants.
 - Avant de déplacer le produit.
 - Lors du remplacement du filtre. (Même lors de l'ouverture du panneau arrière)
 - Lors du remplissage de l'eau.
 - Avant l'entretien du produit.
 - Lorsque le produit n'est pas utilisé.
- e. Veillez à tirer la fiche d'alimentation et non le cordon d'alimentation.
- f. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées lorsque vous l'insérez ou la débranchez de la prise murale.
- g. Retirez régulièrement la poussière de la fiche d'alimentation.
- h. Respectez toujours les consignes suivantes afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation.
 - N'endommagez pas le cordon des roulettes lorsque vous déplacez le produit.
 - Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation avec des plaids, des tapis ou des revêtements similaires.
 - Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et ne le pincez pas.
 - Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou d'autres appareils.
 - Faites passer le cordon d'alimentation loin des zones de circulation et à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher.
8. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils à gaz, de foyers, de feux de bougies, d'encens ou d'étincelles de cigarettes allumées.
Lorsque le produit est utilisé avec des appareils à gaz dans la même pièce, veillez à ventiler une pièce régulièrement, sinon

il pourrait provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.

9. Ne faites pas fonctionner le produit dans une pièce où se trouvent des gaz inflammables, comme des résidus huileux ou des fumées chimiques.
10. N'exposez pas le produit à la pluie, ne l'utilisez pas près de l'eau, dans une salle de bain, une buanderie ou tout autre endroit humide.
11. N'introduisez pas les doigts ou le moindre objet dans les ouïes d'entrée ou d'évacuation de l'air.
12. Ne regardez pas dans les sorties d'air.
13. Ne buvez pas l'eau du bac d'humidification.
14. Remplacez quotidiennement l'eau du bac d'humidification avec de l'eau fraîche du robinet et nettoyez-le régulièrement.
Lorsque le produit n'est pas utilisé, videz l'eau du bac d'humidification. Le fait de laisser de l'eau dans le bac d'humidification peut causer de la moisissure, des bactéries et de mauvaises odeurs. Dans de rares cas, de telles bactéries présentent un risque à la santé.

REMARQUE

- Interférences radio ou TV -

Si le produit crée des interférences aux signaux TV ou radio, essayez de remédier aux interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne.
2. Augmentez la distance entre le produit et le récepteur radio/TV.
3. Branchez le produit et le récepteur sur des circuits électriques différents.
4. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable avec une circulation d'air suffisante. Un vent fort ou de la poussière à travers la fenêtre peuvent empêcher le produit de purifier l'air et d'être efficace.
Lorsqu'il est placé sur un tapis épais, l'appareil peut vibrer légèrement.
Placez le produit sur une surface plane pour éviter les fuites d'eau depuis le bac

d'humidification.

2. Évitez un emplacement où les capteurs sont exposés à une brise directe ou à un courant d'air si le produit est équipé de capteurs. Le produit peut ne pas fonctionner correctement.
3. Évitez l'utilisation dans des emplacements où des meubles, des tissus ou autres objets peuvent entrer en contact avec l'entrée et/ou la sortie d'air et limiter le flux d'air.
4. Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil. Cela peut entraîner une modification de la forme ou de la couleur du produit.
5. Évitez l'utilisation dans des emplacements où l'appareil est exposé à de la condensation ou des changements radicaux de température. Utilisez dans des conditions appropriées entre 0 °C et 35 °C.
6. Évitez les emplacements où de la graisse et de la fumée sont générées. (comme dans une cuisine, etc.). La surface du châssis principal pourrait craquer ou les détecteurs pourraient ne pas fonctionner correctement.
7. La capacité de collecte de la poussière du produit est efficace même lorsqu'il se trouve à 3 cm du mur. Les murs et le sol environnants peuvent se salir. Veuillez placer l'appareil à distance du mur. Le mur situé directement derrière les sorties d'air et le sol ou le tapis sur lequel le produit est posé peuvent se salir avec le temps. Lorsque vous utilisez le produit pendant une période prolongée au même endroit, nettoyez périodiquement les murs et le sol adjacents.
8. Ne placez pas le produit à proximité ou sur des objets chauds, tels que des poêles ou des radiateurs, ou à des endroits où il pourrait entrer en contact avec de la vapeur.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE FILTRE

1. Suivez les instructions de ce manuel pour une installation et un entretien corrects des filtres.
(Page 8, 21)
2. Sortez les filtres du sac en plastique avant de les placer dans le châssis principal.
3. N'utilisez pas l'appareil sans les filtres correctement installés.

4. Ne pas laver ni réutiliser le filtre HEPA et le filtre désodorisant.
Le lavage n'améliorera pas les performances du filtre et pourrait également provoquer des chocs électriques ou des problèmes de fonctionnement.
5. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des insecticides par aérosols sont présents. L'odeur de l'insecticide peut rester dans le produit et être émise par les sorties d'air.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION

1. Ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air.
2. Utilisez toujours l'appareil dans une position verticale.
3. Lorsque vous déplacez le produit, retirez d'abord le bac d'humidification puis tenez l'appareil par les poignées situées de chaque côté.
4. Soulevez toujours le produit lorsque vous le déplacez sur un sol facilement endommagé, une surface inégale ou un tapis.
5. Ne pas changer la direction du produit lorsque vous le traînez par les roulettes.
6. Si vous utilisez les roulettes, déplacez le produit lentement à l'horizontale.
7. N'utilisez pas le produit sans le bac d'humidification correctement installé.
8. Lorsque vous remplissez le bac d'humidification, assurez-vous que celui-ci ne fuit pas.
9. Assurez-vous d'éponger tout excès d'eau en dehors du bac d'humidification.
10. N'utilisez pas d'eau chaude (40 °C au moins), d'agents chimiques, de substances aromatiques, d'eau sale ou d'autres substances susceptibles d'endommager l'appareil. Cela pourrait déformer l'appareil et causer une défaillance.
11. Utilisez uniquement de l'eau fraîche du robinet. Utiliser d'autres sources d'eau peut promouvoir la multiplication de moisissure, de champignons et/ou de bactéries.
12. Ne secouez pas le bac d'humidification lorsque vous tenez la poignée du bac.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN

1. Suivez les instructions de ce manuel pour

l'entretien. (Page 18 - 21)

2. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux uniquement.
3. N'utilisez pas de détergents autres que ceux mentionnés dans ce manuel (Page 20). N'utilisez pas de fluides volatiles et/ou de détergents.
La surface du châssis principal peut être endommagée ou fissurée par des nettoyants corrosifs puissants, de la benzine, du diluant pour peinture, de la poudre à polir ou de la graisse.
Le bac d'humidification pourrait se déformer, s'endommager ou craquer (fuites d'eau). En outre, si le produit est équipé

de capteurs, ceux-ci risquent de mal fonctionner.

4. Ne frottez pas le panneau arrière (pré-filtre) trop fort durant l'entretien.
5. La fréquence de l'entretien de détartrage dépend de la dureté et des impuretés de l'eau que vous utilisez : plus l'eau est dure, plus le détartrage doit être fréquent.
6. Ne retirez pas le flotteur d'humidificateur. Si le flotteur d'humidificateur se détache, reportez-vous à la page 20.
7. Pour remplacer les filtres ou tout autre accessoire, utilisez les pièces spécifiées dans ce manuel.

SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS DE LA FONCTION WI-FI

AVERTISSEMENT

Pour commander à distance le purificateur d'air

En cas d'utilisation à distance depuis l'extérieur, il se peut que vous ne puissiez pas vérifier l'état actuel du purificateur d'air ou la zone qui l'entoure et la situation de toute personne qui pourrait s'y trouver.

1. Assurez-vous que la fiche électrique est complètement insérée dans une prise de courant et qu'il n'y a pas de poussière sur la fiche ou dans le trou de la prise. (Cela peut provoquer de la chaleur, une combustion, un incendie, etc., en raison d'un mauvais contact ou d'une défaillance du contact)
2. Vérifiez au préalable l'environnement ambiant du produit, car le flux d'air provenant du produit peut provoquer des phénomènes inattendus (comme la chute d'un objet instable), et entraîner des incendies, des blessures ou la détérioration des biens de la maison.

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION

1. Votre accord pour les « Conditions de service » est requis pour utiliser l'application.
2. Assurez-vous que l'application est à jour.
3. Les écrans et les illustrations de ce manuel sont fournis à titre d'explication, il existe des différences avec le produit

réel.

4. En cas de mauvaise connexion, l'application peut ne pas être en mesure de contrôler le purificateur d'air. Le fonctionnement actuel du purificateur d'air peut ne pas être reflété avec précision sur l'application.
5. Il est recommandé de verrouiller l'affichage de l'appareil intelligent pour éviter toute opération incorrecte.
6. Des frais de communication peuvent être occasionnés par le téléchargement et l'utilisation de l'application.

AVERTISSEMENTS POUR LE WI-FI

Attention à l'utilisation des ondes électriques

1. L'utilisation de l'application n'est pas garantie dans les environnements ci-dessous :
 - a. Près d'un dispositif de communication sans fil Bluetooth® utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que ce produit.
* La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
 - b. Près du produit qui émet un champ magnétique. (par exemple, un four à micro-ondes)
 - c. Près d'un endroit où il y a de l'électricité statique.
 - d. Près d'un endroit où une perturbation radioélectrique se produit.
 - e. Près d'un autre appareil de communication sans fil.

2. La connexion et les performances sans fil ne peuvent être garanties pour tous les routeurs ou toutes les conditions environnementales.
Aux endroits suivants, la connexion Wi-Fi peut être instable :
 - a. Intérieur de bâtiment en béton, acier d'armature ou métal.
 - b. Près d'obstructions.
 - c. Près d'un appareil de communication sans fil utilisant la même fréquence.
3. La fonction Wi-Fi de ce produit utilise le canal 1 - 13. Elle n'est pas disponible pour communiquer avec les routeurs configurés sur d'autres canaux.

Attention aux informations personnelles (questions de sécurité)

1. L'utilisation d'un dispositif Wi-Fi peut être interceptée, quel que soit le réglage du code secret.
2. Veillez à utiliser un réseau dont vous êtes propriétaire.
3. Réinitialisez l'appareil lorsqu'il est vendu, cédé ou remis par/à une tierce personne. Voir la page 16 sur la façon de le réinitialiser.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNALITÉS

Combinaison unique de technologies de traitement de l'air

Plasmacluster

Le Plasmacluster traite l'air à peu près de la même façon que la nature se purifie en émettant un mélange équilibré d'ions positifs et négatifs.



HIGH-DENSITY 7000 *

« Plasmacluster » et « Device of a cluster of grapes » sont des marques déposées de Sharp Corporation.

* Le chiffre exprimé dans cette technologie indique le nombre approximatif d'ions fournis dans un volume d'air de 1 cm³, mesuré au centre d'une pièce avec la surface de plancher applicable (à 1,2 m au-dessus du sol) lorsque l'appareil est placé près d'un mur en mode MED.

Système à triple filtration + humidification

Pré-filtre

Le préfiltre retient les poussières d'une taille supérieure à environ 240 microns.

Filtre désodorisant


Le filtre désodorisant absorbe la plupart des odeurs domestiques.

Filtre HEPA

Le filtre HEPA retient 99,97 % des particules aussi fines que 0,3 micron.


Fonction d'humidification

Une humidité confortable à l'intérieur maintient votre peau et votre gorge hydratées et saines.

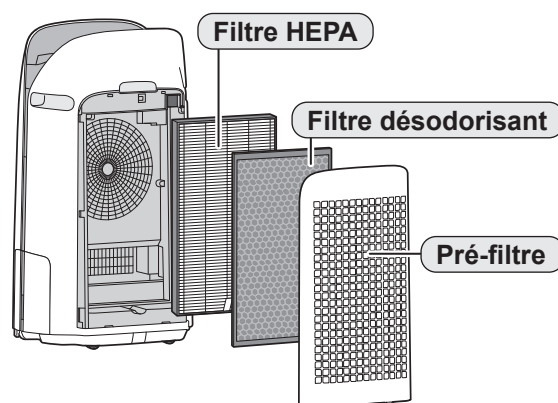

Flux d'air unique

Une aspiration puissante et un flux d'air unique permettent de collecter rapidement et efficacement les poussières et autres particules.

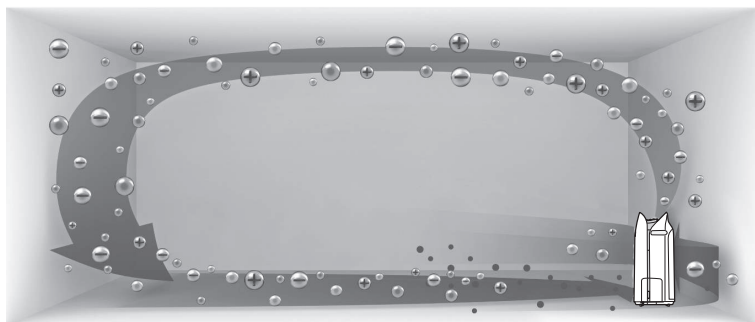

Un flux d'air plus rapide à un angle de 20° permet de recueillir la poussière à des niveaux inférieurs dans la pièce pour un nettoyage plus efficace. Le Plasmacluster peut éliminer l'électricité statique et peut ainsi empêcher la poussière de se fixer aux murs et autres surfaces.

Informations sur les produits et accessoires

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur les purificateurs d'air Sharp.



FRANÇAIS

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre purificateur d'air

Le purificateur d'air achemine l'air de la pièce par l'entrée d'air, le fait passer à l'intérieur de l'appareil par un pré-filtre, un filtre désodorisant et un filtre HEPA, puis l'évacue par la sortie d'air. Le filtre HEPA peut éliminer 99,97 % des particules de poussière aussi petites que 0,3 micron qui passent à travers le filtre et il contribue également à absorber les odeurs.

Le filtre désodorisant absorbe graduellement les odeurs qui le traversent.

Certaines odeurs absorbées par les filtres se dissipent avec le temps, causant des odeurs supplémentaires. En fonction des conditions d'utilisation, et surtout si le produit est utilisé dans des environnements beaucoup plus rudes que dans le cas d'un ménage normal, ces odeurs peuvent se manifester plus tôt que prévu. Si ces odeurs persistent, remplacez les filtres.


Lorsque les minéraux de l'eau du robinet sont absorbés par les filtres, ils deviennent durs et blancs. Ils absorbent alors les odeurs de la pièce, ce qui peut créer une odeur désagréable lorsque le filtre d'humidification est sec. (Varie en fonction de la qualité de l'eau et d'autres facteurs environnementaux) Si cela se produit, effectuez l'entretien du filtre d'humidification. (Page 19)

REMARQUE


- Le purificateur d'air est conçu pour éliminer les poussières suspendues dans l'air et les odeurs. Le purificateur d'air n'est pas conçu pour éliminer les gaz nocifs tels que le monoxyde de carbone contenu dans la fumée de cigarette. Le purificateur d'air peut ne pas éliminer complètement une odeur si la source de l'odeur est encore présente.

NOMENCLATURE

CORPS PRINCIPAL

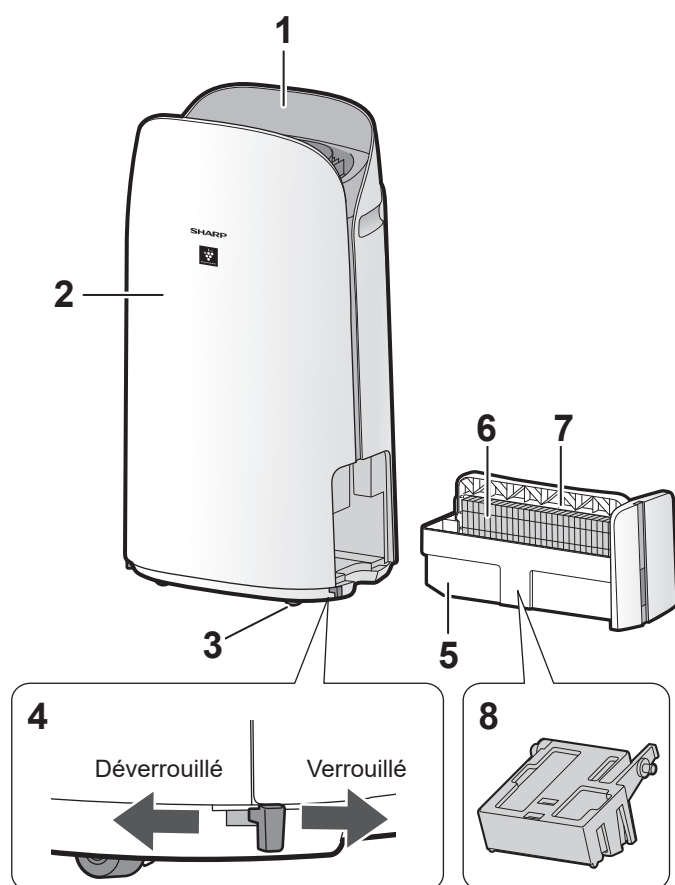

1	Panneau de commande/affichage
2	Corps principal
3	Roulettes (4 emplacements)
4	Freins de roulette (droite et gauche)
5	Bac d'humification
6	Filtre d'humification
7	Poignée du bac
8	Flotteur d'humificateur
9	Évacuation d'air
10	Poignée (2 emplacements)
11	Filtre de détecteur
	Capteur (Interne) Poussière fine / Odeur / Température / Humidité
12	Filtre HEPA
13	Filtre désodorisant
14	Panneau arrière (Pré-filtre)
15	Entrée d'air
16	Cordon d'alimentation
17	Fiche d'alimentation

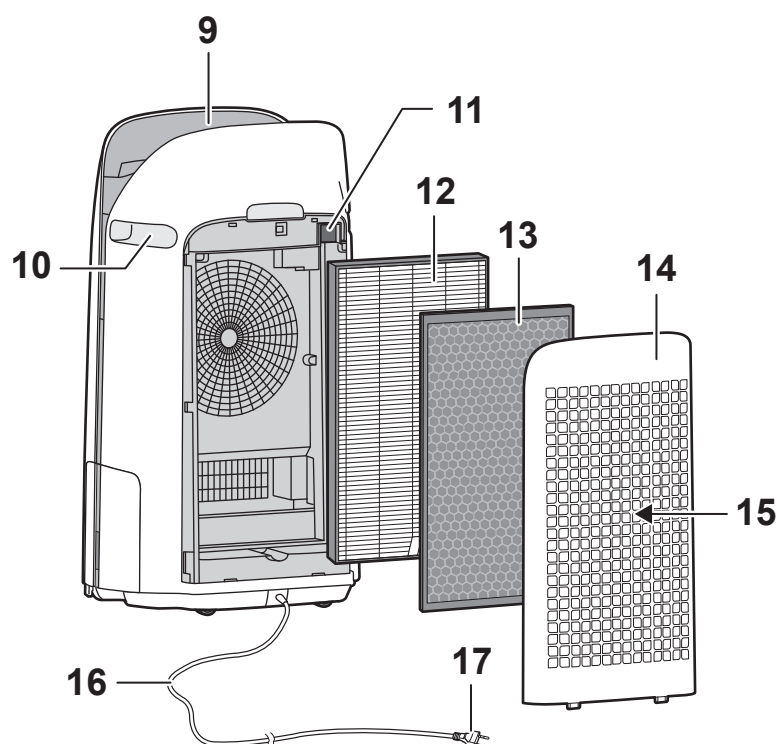


CAPTEUR DE LUMIÈRE

Lorsque le contrôle de lumière (luminosité de l'affichage) est défini sur « Auto », le voyant d'affichage et de propreté s'allume automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce. (Page 15)


REMARQUE

Plage de détection du capteur de lumière

N'installez pas le produit dans les emplacements suivants. Le détecteur de lumière peut ne pas fonctionner correctement.

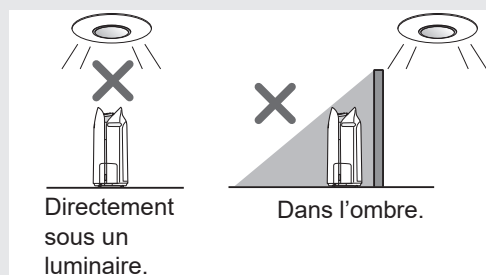

PANNEAU DE COMMANDES / AFFICHAGE

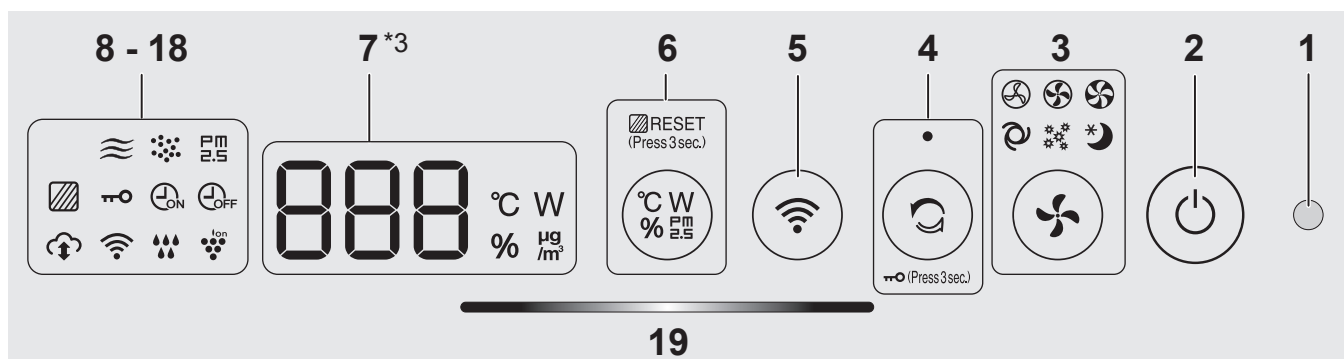

1	Capteur de lumière
2	Touche Marche/Arrêt
3	Touche de mode, lampe (blanc)
4	Touche douche d'ions purs, voyant indicateur (blanc) Touche Verrouillage enfant (Appuyez 3 sec.) *2
5	Touche Wi-Fi
6	Touche de changement d'affichage Touche de réinitialisation du filtre, lampe (blanc) (appuyez 3 sec.) *2
7	Affichage *3 • Température La température est indiquée entre 0°C et 50°C. -1°C ou moins Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51°C ou plus • Humidité L'humidité est affichée entre 25 et 75 %. 24 % ou moins Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76 % ou plus • Concentration PM2.5 *4 PM2.5 10 µg/m3 (microgrammes par mètre cube d'air) à 499 µg/m3 s'affiche. 9 µg/m³ ou moins Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ ou plus • Consommation électrique Indique la consommation électrique durant l'opération en cours. 20 W
8	Voyant PM2.5 (blanc) Indique que le détecteur de poussière sensible détecte de la poussière microscopique. PM 2.5
9	Voyant de poussière (blanc) Indique que le détecteur de poussière sensible détecte de la poussière ordinaire.
10	Voyant d'odeur (blanc) Indique que le détecteur d'odeur détecte une odeur.
11	Voyant de minuterie OFF (blanc) *1

12	Voyant de minuterie ON (blanc) *1
13	Voyant de verrouillage parental (blanc)
14	Voyant d'entretien du filtre (orange)
15	Voyant d'ions Plasmacluster (blanc)
16	Voyant d'odeur (blanc) • S'éclaire : Humidité activée • OFF : Humidité désactivée • Clignotant : le produit a besoin d'eau (Le voyant clignote pendant 10 minutes puis s'éteint)
17	Voyant Wi-Fi (blanc) S'allume lorsque le purificateur d'air est connecté à un routeur.
18	Voyant de service cloud (blanc) *1 S'allume lorsque le purificateur d'air est connecté au service cloud de Sharp.
19	Voyant de propreté Indique la pureté de l'air de la pièce avec 5 niveaux différents de changements de couleur. Propre ↑ ↓ Impur Bleu Jaune (clignotant) Rouge (clignotant rapidement)

*1 : Les lampes n°11, 12 et 18 s'allument uniquement lors de l'utilisation de l'application.

*2 : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ou plus.

*3 : Les chiffres affichés sont approximatifs.

*4 : Particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 micromètres.


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

INSTALLATION DU FILTRE


- Pour maintenir la qualité du filtre, celui-ci est installé dans l'appareil et emballé dans un sac en plastique.
- Veillez à arrêter le fonctionnement et à débrancher l'appareil avant d'installer ou de remplacer le filtre.




1. Retirez le panneau arrière.

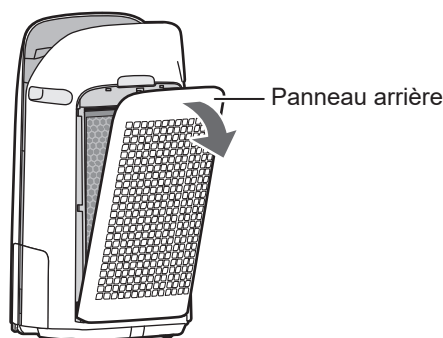


2. Retirez les filtres du sac plastique.

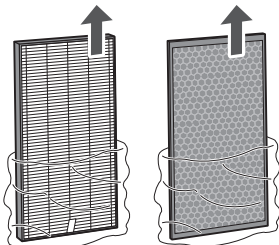

3. Installez les filtres dans l'ordre correct tel qu'indiqué.

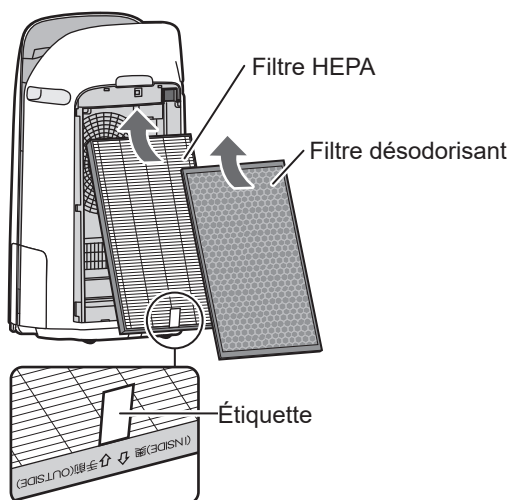

4. Installez le panneau arrière.

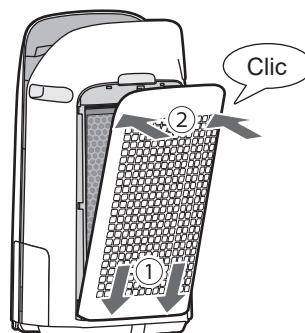


REMARQUE

- Si le panneau arrière n'est pas installé correctement, « U7 » s'affiche et l'opération est interrompue. (Page 22)
- Lors du remplacement du filtre, il est recommandé de noter la date de début d'utilisation.
- Ne faites pas fonctionner le produit sans les filtres.

REPLISSAGE DU BAC D'HUMIDIFICATION

- Lors de l'humidification, remplissez le bac d'humidification d'eau.
- Lorsque vous n'humidifiez pas, jetez l'eau du bac d'humidification.

1. Retirez le bac d'humidification.

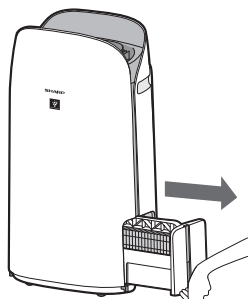


REMARQUE


- Durant les opérations de retrait et d'installation du bac d'humidification, faites attention à ne pas verser d'eau.

2. Remplissez le bac d'humidification avec de l'eau du robinet en utilisant la méthode A ou B.

A

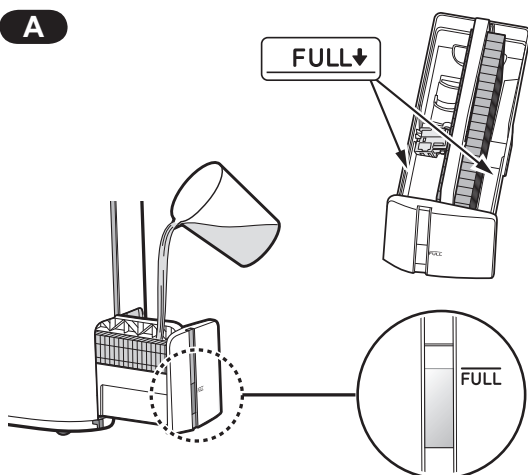


B

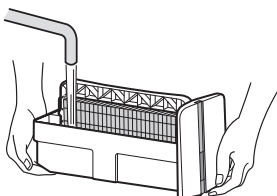

REMARQUE


- Le flotteur de l'humidificateur se soulève lorsque le bac est rempli d'eau.
- Remplissez-le lentement d'eau pour éviter les éclaboussures.
- Ne pas remplir au-delà de l'indicateur « FULL ».
- Lorsque vous transportez le bac d'humidification, tenez-le à deux mains ou attrapez la poignée du bac.
- Nettoyez le bac d'humidification s'il devient sale ou si une odeur notable s'en dégage.

3. Installez soigneusement le bac d'humidification.

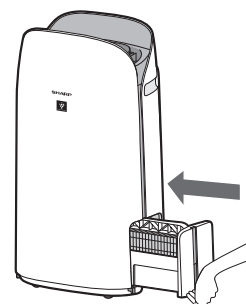


À propos de la poignée du bac


- Pour tenir et transporter le bac d'humidification, utilisez la poignée du bac

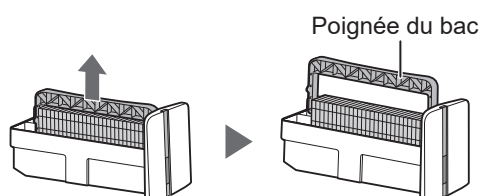

- Pour nettoyer le filtre d'humidification, vous pouvez retourner la poignée du bac sur le côté.

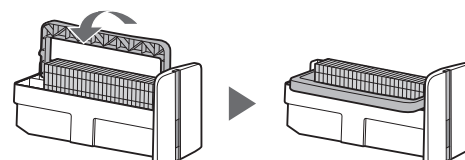

- Après le nettoyage, remettez la poignée du bac dans sa position initiale.

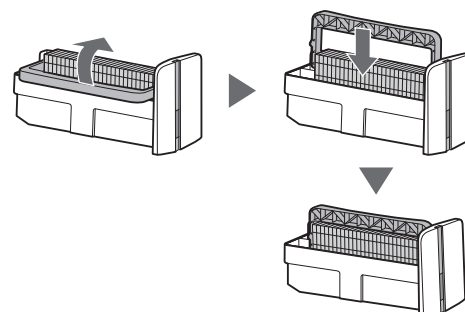

REMARQUE

- Remettez la poignée du bac dans sa position initiale avant l'installation.

FONCTIONNEMENT

PARAMÈTRES WI-FI

AVANT DE COMMENCER

- En connectant votre purificateur d'air avec votre appareil intelligent, vous pouvez utiliser le purificateur d'air de manière plus pratique.

Assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

Point d'accès (routeur) Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- La méthode de chiffrement recommandée est WPA2 (AES).

Assurez-vous que votre appareil intelligent répond aux exigences logicielles minimales (en date de septembre 2022) :

- Smartphones/tablettes sous Android 8 ou version ultérieure
- iPhone, iPod touch, iPad sous iOS 12 ou version ultérieure

Spécifications Wi-Fi du produit

- Réseau sans fil : IEEE802.11b/g/n
- Plage de fréquences : Bande de fréquences 2,4 GHz

Marques commerciales

- « Wi-Fi® » est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- « Android » est une marque de commerce de Google, Inc.
- « iPhone », « iPod touch », « iPad » sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de sociétés, dénominations sociales, noms de produits mentionnés dans les instructions de manipulation sont des marques commerciales et des marques déposées de leurs sociétés respectives.

CONFIGURATION INITIALE

REMARQUE

- Lors de l'appariement de l'appareil intelligent au purificateur d'air, veuillez vous assurer qu'ils sont tous deux connectés au même routeur.

① TÉLÉCHARGER ET S'INSCRIRE

1. Installez l'application désignée sur votre appareil intelligent.

- Disponible en téléchargement sur l'Apple Store et Google Play.
- Scannez le code QR à la page 5 pour obtenir des informations sur le produit.

2. Connectez votre appareil intelligent au routeur et lancez l'application.

Suivez les instructions de l'application.

i. Consultez la « Politique de confidentialité et d'utilisation des données » et les « Conditions d'utilisation ».

ii. Entrez votre date de naissance.

iii. Connectez-vous en utilisant votre compte Sharp (SHARP ID).

- Si vous n'avez pas de SHARP ID, veuillez vous inscrire pour en créer un.


iv. Saisissez un nom pour votre appareil intelligent.

② CONNEXION DU PURIFICATEUR D'AIR À UN ROUTEUR

REMARQUE


- Si vous avez des paramètres de furtivité ou de filtrage MAC sur le routeur, veuillez les désactiver.
- L'ID réseau du produit est affiché sous la forme « AP-SHARP-XX » (où XX est un nombre à 2 chiffres situé sous l'adresse MAC du produit).

1. Appuyez sur « ≡ » dans la partie supérieure gauche de l'écran « Accueil », puis sélectionnez « Appariement » ⇨ « Connexion avec un routeur ».

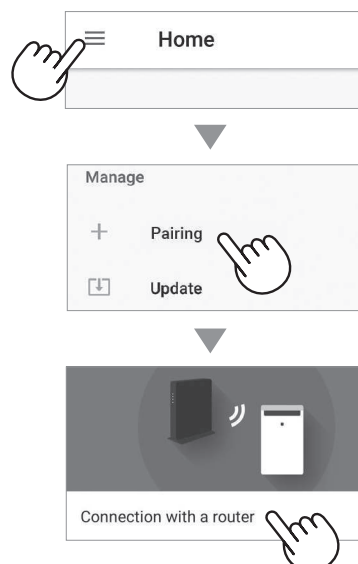


2. Suivez les instructions de l'application.

- Si l'indicateur Wi-Fi s'allume après le son de la notification, la connexion est établie avec succès.

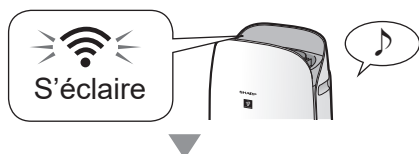


Appuyez sur « SUIVANT ».

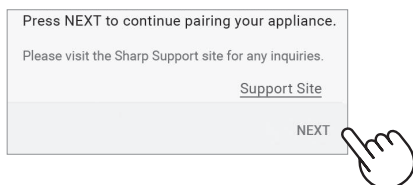


③ CONNEXION ENTRE LE PURIFICATEUR D'AIR ET UN APPAREIL INTELLIGENT

1. Appuyez sur « Appairer » pour le purificateur d'air que vous souhaitez appairer.

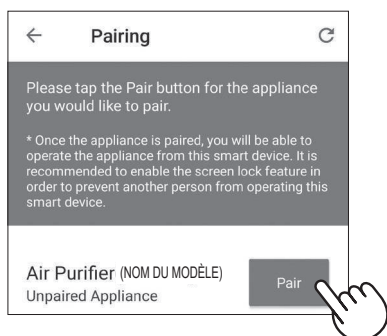

- Si l'écran ci-dessus ne s'affiche pas, appuyez sur « ≡ » sur l'écran « Accueil », puis sélectionnez « Appariement » ⇒ « Déjà connecté avec un routeur ».

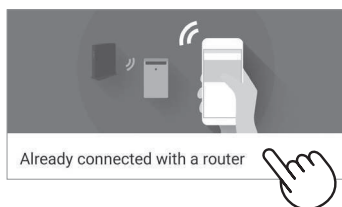

2. Suivez les instructions de l'application.

- Si l'indicateur Wi-Fi s'allume après le son de la notification, la connexion est établie avec succès.



La CONFIGURATION INITIALE est terminée.

Comment activer/désactiver le Wi-Fi après avoir terminé la CONFIGURATION INITIALE

Si vous souhaitez désactiver le Wi-Fi :



Appuyez 3 sec.

REMARQUE

- Si vous désactivez le Wi-Fi, vous ne pourrez pas contrôler le purificateur d'air avec l'application désignée.

Si vous souhaitez réactiver le Wi-Fi :

(Comment restaurer la connexion Wi-Fi au réseau d'origine)



Appuyez 3 sec.


Le voyant Wi-Fi clignote après avoir appuyé sur la touche Wi-Fi. Et après environ 3 minutes, vous entendrez quatre bips courts. Un moment après ce bip, le voyant Wi-Fi s'allume et la connexion Wi-Fi est rétablie sur le réseau d'origine. L'application désignée peut maintenant être utilisée à nouveau pour contrôler le purificateur d'air.

REMARQUE


- Vous pouvez également activer/désactiver le Wi-Fi à partir de « ≡ » : Activer/désactiver l'adaptateur Wi-Fi ». (Page 14, 16) Dans ce cas, la connexion Wi-Fi avec le routeur sera automatiquement rétablie.
- La reconnexion au routeur sans fil peut prendre quelques minutes après avoir réactivé le Wi-Fi.

DÉMARRAGE/ARRÊT

DÉMARRAGE

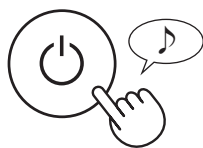

ARRÊT

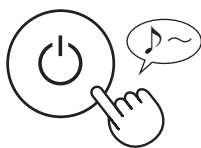

REMARQUE

- Lorsque le produit commence à fonctionner, il le fait dans le mode avec lequel il a été utilisé précédemment.

MODE NETTOYAGE DOUCHE D'IONS


Le produit libère des ions Plasmacluster à un débit d'air maximal pendant 10 minutes. Ensuite, le purificateur d'air fonctionne pendant 50 minutes à vitesse élevée.



REMARQUE

- Lorsque l'opération est terminée depuis 60 minutes, le produit retournera au mode de fonctionnement précédent. Il peut passer à un autre mode durant ce mode.
- Les ions Plasmacluster ne peuvent pas être désactivés.

SÉLECTIONNER LE VOLUME D'AIR ET LE MODE

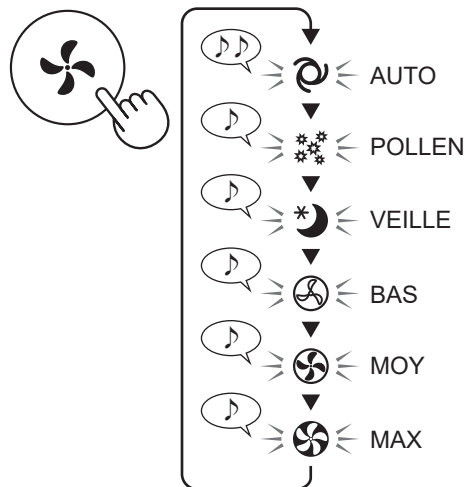

AUTO :



La vitesse du ventilateur est contrôlée automatiquement en fonction de la détection six. (PM2.5 / Poussière ordinaire / Odeurs / Température / Humidité / Luminosité)

POLLEN :



La sensibilité du détecteur de poussière sensible est automatiquement augmentée et le détecteur de poussière détecte rapidement les impuretés telles que poussière et pollen pour nettoyer l'air efficacement.


VEILLE :



L'appareil fonctionnera silencieusement et la vitesse du ventilateur changera automatiquement en fonction de la quantité d'impuretés dans l'air et de la luminosité de la pièce.

Lorsque le contrôle de lumière est défini sur « Auto », le voyant d'affichage et de propreté s'éteint automatiquement.

AFFICHAGE DE COMMUTATEUR

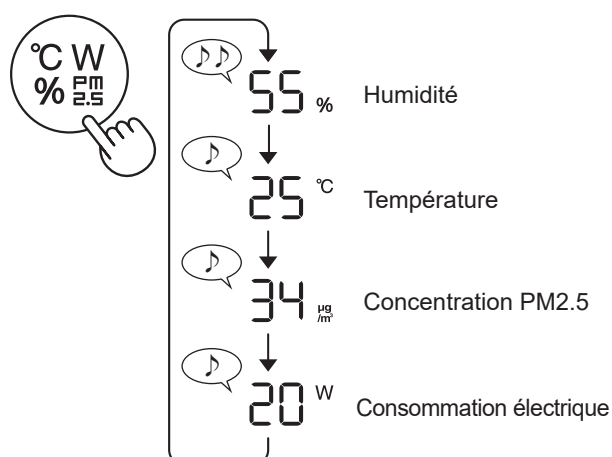


VERROUILLAGE ENFANT

Le panneau de commandes du produit sera verrouillé.

(avec le produit éteint ou allumé)

Marche (ON)

ANNULATION

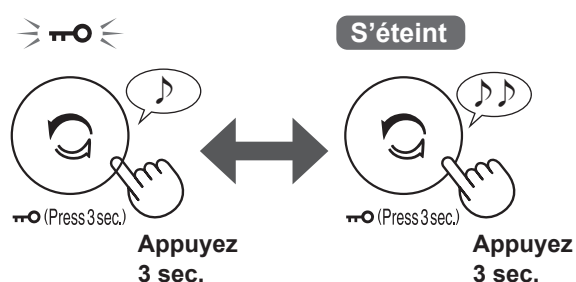

REMARQUE

- Il est possible de désactiver le Wi-Fi en mode de sécurité enfant.

PLANIFICATEUR HEBDOMADAIRE : APPLICATION SEULEMENT

MINUTERIE DE MISE EN ROUTE : ➤ ➤

Vous pouvez définir un planificateur hebdomadaire pour que le purificateur d'air démarre un mode spécifique à un jour et une heure précis. Le voyant de minuterie ON s'allume lorsqu'un programme est défini.

MINUTERIE D'ARRÊT : ➤ ➤

Vous pouvez définir un programme hebdomadaire pour que le purificateur d'air s'arrête de fonctionner à un jour et une heure spécifiques. Le voyant de minuterie OFF s'allume lorsqu'un programme est défini.

COMMENT CHANGER LES DIVERS RÉGLAGES

• Vous pouvez modifier les fonctions du produit et du Wi-Fi à la page 15 - 18.


1. Éteignez l'appareil.

2.



Lors de la configuration du Wi-Fi

Changez « F » en « A ».

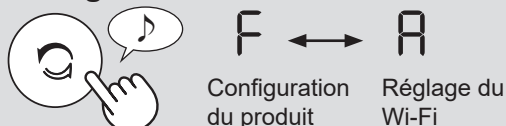

Réglage



Configuration du produit F |

Configuration Wi-Fi A |

3. Sélectionnez « Numéro de fonction (F1-F7 ou A1-A8) » à la page 15 - 18.

Avancer



ou

Retour



Configuration du produit

F 1 ↔ F 2 ↔ ... ↔ F 7

Configuration Wi-Fi

A 1 ↔ A 2 ↔ ... ↔ A 8

Réglage



4.

Lors de la configuration du Wi-Fi

Voir la page 16 - 18 pour le détail de chaque fonction.

Lors du réglage du produit

Sélectionnez « Numéro de réglage (01 - 03) » à la page 15.

Avancer



ou

Retour



0 1 ↔ 0 2 ↔ 0 3

Réglage



5. Terminez le réglage.







S'éteint

FONCTIONS DU PRODUIT (F1-F7)

Fonction	Réglage
F1 Contrôle de la luminosité Vous pouvez sélectionner la luminosité de l'affichage et du voyant de propreté.	01 OFF (Arrêt) Lorsque le produit est réglé sur « OFF », le voyant « Plus sombre » s'allume pendant 8 secondes lorsque le fonctionnement démarre puis s'éteint. Toutefois, certains indicateurs qui doivent être allumés resteront faiblement éclairés. 02 Faible 03 Auto (par défaut) Les voyants s'allument et s'éteignent automatiquement selon la luminosité de la pièce. • La pièce est lumineuse : le voyant est activé • La pièce est sombre : le voyant est éteint Même si la pièce est lumineuse, la lumière s'éteint lors du fonctionnement en mode veille.
F2 MARCHE/ARRÊT DES IONS PLASMACLUSTER	01 OFF (Arrêt) 02 MARCHE (défaut)
F3 Redémarrage auto Si l'appareil est débranché ou s'il y a une panne de courant, il reprend son fonctionnement avec les réglages précédents après le rétablissement de l'alimentation.	01 Annulation 02 MARCHE (défaut)
Réglage de la sensibilité du capteur (F4 - F6)	
F4 Capteur de lumière	01 Faible
F5 Capteur de poussière sensible	02 Standard (par défaut)
F6 Détecteur d'odeur	03 Élevé
F7 Réglage d'indicateur sonore Vous pouvez régler le produit afin qu'il émette un bip sonore lorsque le bac d'humidification est vide.	01 Annulation (défaut) 02 Marche (ON)

FONCTIONS WI-FI (A1-A8)

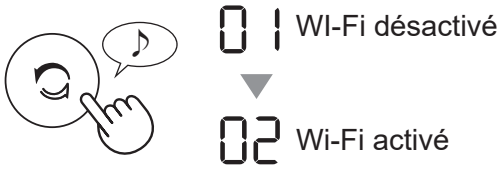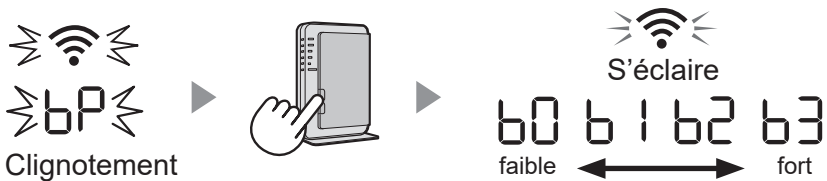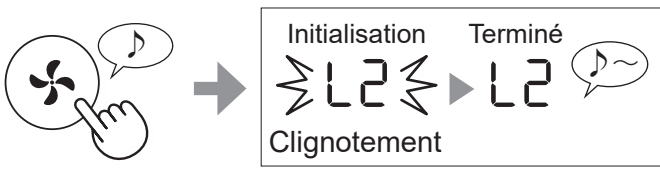Fonction	Réglage
A1 <u>Activer/désactiver l'adaptateur Wi-Fi</u>	- Sélectionnez A1 en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Appuyez sur la touche « Nettoyage Douche d'ions » pour sélectionner le réglage « 01 » ou « 02 ».  - Terminé  REMARQUE - Lorsque le numéro de réglage (« 01 » ou « 02 ») est modifié, le carré tourne sur l'écran jusqu'à ce que le réglage soit terminé. Une fois le réglage terminé, « A2 » s'affiche.
A2 <u>Connexion Wi-Fi avec un routeur (avec la touche WPS)</u>	- Sélectionnez A2 en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Une fois que « bP » s'affiche, appuyez sur la touche WPS (Wi-Fi Protected Setup) du routeur.  Clignotement Une fois la connexion établie, le niveau du récepteur s'affiche. Une erreur de connexion s'est produite si bE s'affiche. Confirmez que le routeur fonctionne correctement et réessayez. - Terminé 
A4 <u>Initialisation de la fonction Wi-Fi</u>	- Sélectionnez A4 en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Après l'affichage de « AC », appuyez sur la touche « Mode ». Une erreur se produit si « dE » s'affiche. Veuillez réessayer.  - Terminé  REMARQUE - Supprimez l'enregistrement de l'appareil dans l'application lors de la réinitialisation d'un purificateur d'air déjà connecté au Wi-Fi.

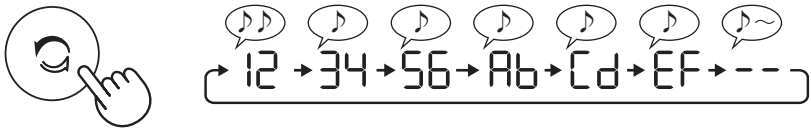
Fonction	Réglage														
A6 <u>Confirmation de l'adresse MAC</u>	- Sélectionnez A6 en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Appuyez sur la touche « Nettoyage Douche d'ions » pour afficher l'adresse MAC. Par exemple : Dans le cas où l'adresse MAC est « 12:34:56:AB:CD:EF ».  - Terminé 														
A7 <u>Afficher l'état du réseau Wi-Fi</u>	- Sélectionnez « A7 » en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Après l'affichage de « -- » pendant quelques secondes, l'état du réseau de l'adaptateur Wi-Fi s'affiche. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>La connexion est stable</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>L'adaptateur Wi-Fi est éteint ⇒ Veuillez allumer l'adaptateur Wi-Fi.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>Le routeur n'est pas enregistré ⇒ Veuillez effectuer la connexion Wi-Fi avec le routeur.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Les paramètres de liaison avec l'application ne sont pas effectués ⇒ Veuillez effectuer le réglage du lien avec l'appareil intelligent.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Erreur de réseau de l'adaptateur Wi-Fi ⇒ Veuillez éteindre l'adaptateur Wi-Fi et le rallumer après un certain temps.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Erreur de réseau entre le purificateur d'air et le routeur ⇒ Veuillez confirmer l'état du réseau du routeur.</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Erreur de service réseau ⇒ Veuillez éteindre le purificateur d'air et confirmer l'état de la connexion Internet, puis réessayer.</td></tr> </tbody> </table> - Terminé 	CO	La connexion est stable	AO	L'adaptateur Wi-Fi est éteint ⇒ Veuillez allumer l'adaptateur Wi-Fi.	BU	Le routeur n'est pas enregistré ⇒ Veuillez effectuer la connexion Wi-Fi avec le routeur.	CU	Les paramètres de liaison avec l'application ne sont pas effectués ⇒ Veuillez effectuer le réglage du lien avec l'appareil intelligent.	AE	Erreur de réseau de l'adaptateur Wi-Fi ⇒ Veuillez éteindre l'adaptateur Wi-Fi et le rallumer après un certain temps.	BE	Erreur de réseau entre le purificateur d'air et le routeur ⇒ Veuillez confirmer l'état du réseau du routeur.	CE	Erreur de service réseau ⇒ Veuillez éteindre le purificateur d'air et confirmer l'état de la connexion Internet, puis réessayer.
CO	La connexion est stable														
AO	L'adaptateur Wi-Fi est éteint ⇒ Veuillez allumer l'adaptateur Wi-Fi.														
BU	Le routeur n'est pas enregistré ⇒ Veuillez effectuer la connexion Wi-Fi avec le routeur.														
CU	Les paramètres de liaison avec l'application ne sont pas effectués ⇒ Veuillez effectuer le réglage du lien avec l'appareil intelligent.														
AE	Erreur de réseau de l'adaptateur Wi-Fi ⇒ Veuillez éteindre l'adaptateur Wi-Fi et le rallumer après un certain temps.														
BE	Erreur de réseau entre le purificateur d'air et le routeur ⇒ Veuillez confirmer l'état du réseau du routeur.														
CE	Erreur de service réseau ⇒ Veuillez éteindre le purificateur d'air et confirmer l'état de la connexion Internet, puis réessayer.														

Fonction	Réglage
AA Connexion Wi-Fi avec un routeur (sans la touche WPS) - Mode AP (point d'accès) -	- Sélectionnez « AA » en suivant les étapes 1 - 3 de la page 14. - Effectuez la connexion Wi-Fi du purificateur d'air et du routeur en suivant l'écran de l'application. Reportez-vous à l'application pour les autres opérations. « bP » et « » clignotent pendant le réglage de la connexion entre le produit et le routeur. Une fois la connexion établie, le niveau du récepteur s'affiche. Une erreur de connexion s'est produite si bE s'affiche. Vérifiez l'état du routeur et réessayez.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Pour maintenir les performances optimales de ce purificateur d'air, veuillez nettoyer périodiquement l'appareil, y compris le filtre.
- Veillez à arrêter le fonctionnement et à débrancher le produit avant tout entretien ou remplacement d'accessoires.

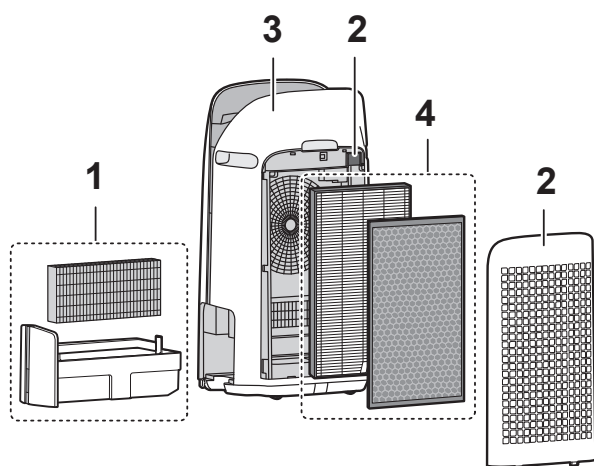

	Emplacement	Page
1	Filtre d'humidification / Bac d'humidification	19
2	Panneau arrière/Filtre du capteur	20
3	Corps principal	20
4	Filtre HEPA / Filtre désodorisant	21


VOYANT D'ENTRETIEN DES FILTRES

Lorsque la période d'utilisation cumulative ou la période de conservation de l'eau est supérieure à environ 720 heures, le voyant d'entretien du filtre s'allume.

- Cette fonction ne calcule pas le temps pendant lequel le produit est débranché.
- 30 jours × 24 heures = 720 heures

Il s'agit d'un rappel pour effectuer l'entretien du filtre et du bac d'humidification, du châssis principal, du panneau arrière et des détecteurs, comme décrit.

Après l'entretien, branchez la fiche d'alimentation à la prise murale et appuyez sur la touche Marche/Arrêt, puis appuyez sur la touche de réinitialisation du filtre pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant d'entretien du filtre.

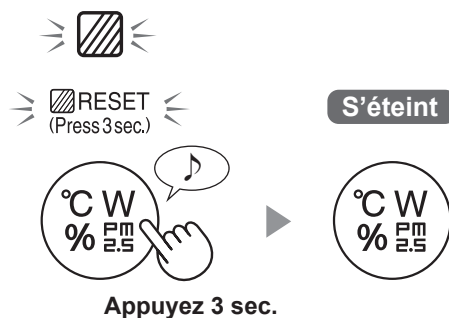

Appuyez 3 sec.

FILTRE ET BAC D'HUMIDIFICATION


CYCLE DE REMPLACEMENT ET D'ENTRETIEN

Nomenclature	Cycle de maintenance	Durée de vie maximale	Modèle du filtre de rechange
Filtre d'humification	Lorsque des odeurs émanent de la sortie d'air, ou une fois par mois.	5 ans*1	UZ-KCP1MF

*1 : L'application désignée notifie quand chaque pièce doit être remplacée en fonction de son utilisation.


ENTRETIEN

1. Retirez le filtre et le bac d'humification.

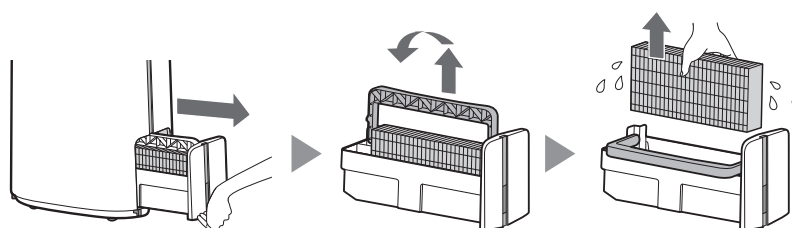


2. Rincez avec beaucoup d'eau.

- Ne retirez pas le flotteur d'humidificateur. S'il se détache, reportez-vous à la page 20.
- Reportez-vous à la page 20 pour savoir comment nettoyer le filtre d'humidification lorsqu'il est très sale.

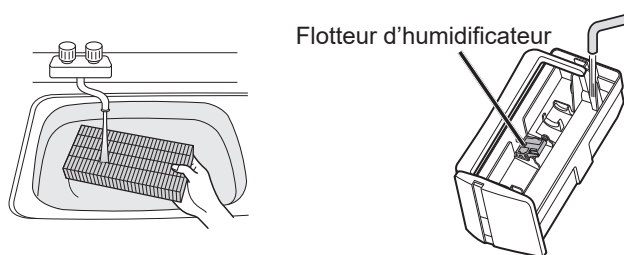

3. Placez le filtre et le bac d'humification.

- Après l'entretien, rattachez correctement les pièces.

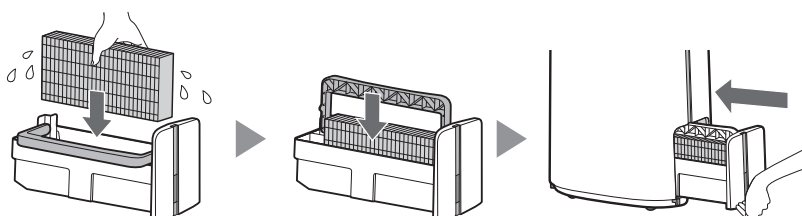

REEMPLACEMENT

Reportez-vous aux instructions pour savoir comment installer le filtre lors du remplacement.

- Veuillez consulter votre revendeur pour acheter un filtre de remplacement.
- Utilisez uniquement un filtre conçu pour cet appareil.
- Scannez le code QR à la page 5 pour obtenir des informations sur les produits et les accessoires.

Lors du remplacement du filtre, il est recommandé de noter la date de début d'utilisation.

Mise au rebut des filtres




Veuillez éliminer le filtre usagé suivant les lois et réglementations locales en vigueur.

Matériaux du filtre d'humidification : Polyester, Rayon

UZ-KCP1MF
(1 unité)




REMARQUE Comment nettoyer les saletés difficiles à enlever.

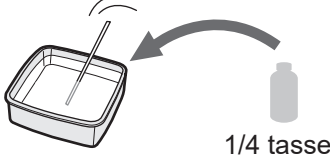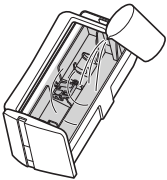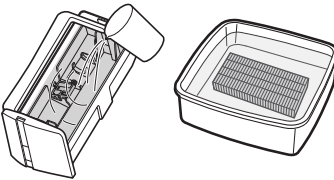	Détergent de cuisine doux (uniquement pour le bac d'humidification)	Acide citrique (disponible dans certaines pharmacies)	Jus de citron 100% sans pulpe en bouteille
1	1. Remplissez le bac à moitié d'eau. 2. Ajoutez une faible quantité de détergent de cuisine doux.	2,5 tasses d'eau  3 cuillères à café	3 tasses d'eau  1/4 tasse
2	Faites tremper pendant 30 minutes. 		Faites tremper pendant 30 minutes. (Lorsque vous utilisez du jus de citron comme solution de détartrage, laissez tremper plus longtemps.)
3	Rincez le détergent de cuisine doux ou la solution de détartrage avec de l'eau propre.		

REMARQUE

Comment installer le flotteur d'humidificateur.

1. Insérez le flotteur de l'humidificateur sous cet onglet.

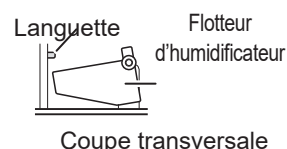

2. Insérez l'attache du flotteur d'humidificateur dans le trou.


3. Insérez l'attache de l'autre côté du flotteur d'humidificateur, dans le trou

CHÂSSIS PRINCIPAL / PANNEAU ARRIÈRE / FILTRE DU CAPTEUR

Essuyez avec un chiffon doux et sec.



Retirez doucement la poussière avec un outil de nettoyage comme un aspirateur.

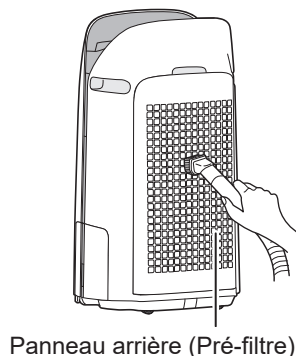

Panneau arrière (Pré-filtre)


REMARQUE

- Ne pas exercer de pression excessive en frottant le panneau arrière.

REMARQUE Comment nettoyer les saletés difficiles à enlever.


Panneau arrière

1. Ajoutez une petite quantité de détergent de cuisine doux avec de l'eau et faites tremper pendant environ 10 minutes.
2. Rincez le détergent doux avec de l'eau propre.
3. Séchez bien le panneau arrière dans un espace bien ventilé.

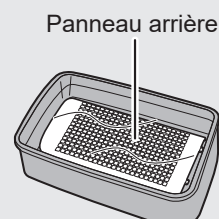

Filtre de détecteur

1. Retirez le panneau arrière.
2. Retirez le filtre du détecteur.
3. Si le filtre de détecteur est très encrassé, lavez-le avec de l'eau et faites-le sécher complètement.

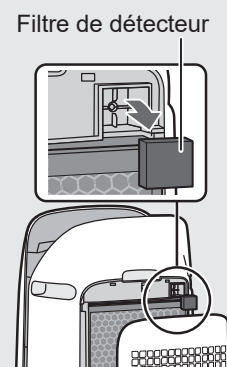

FILTRE HEPA / DÉSODORISANT

CYCLE DE REMPLACEMENT ET D'ENTRETIEN

Nom du filtre	Cycle de maintenance	Durée de vie maximale	Modèle du filtre de rechange
Filtre HEPA	Chaque fois que de la poussière s'accumule ou lorsqu'une odeur s'échappe de la sortie d'air, ou une fois par mois.	10 ans ^{*1, 2}	UZ-KCP1HF
Filtre désodorisant			UZ-KCP1DF

*1 : Selon la norme JEM 1467 de la Japan Electric Manufacture's Association, la durée de vie maximale est basée sur l'équivalent de la fumée de 5 cigarettes par jour, ce qui réduit de moitié la capacité de dépoussiérage/désodorisation par rapport à celle d'un filtre neuf. Il est recommandé de remplacer le filtre plus fréquemment dans des conditions plus sévères.


*2 : L'application désignée notifie quand chaque pièce doit être remplacée en fonction de son utilisation.

La durée de vie du filtre dépend de l'environnement de la pièce, de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Nous recommandons de remplacer le filtre plus fréquemment si l'appareil est utilisé dans des conditions beaucoup plus intenses (PM2.5, etc.) qu'un ménage normal.

ENTRETIEN

Retirez la poussière sur les filtres.

FILTRE HEPA

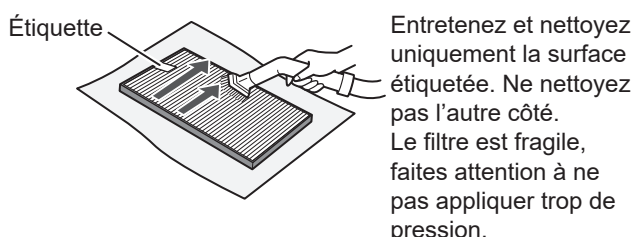

REMARQUE

- Ne lavez pas les filtres. N'exposez pas à la lumière du jour. (Sans cela, ces filtres pourraient perdre leur efficacité.)

FILTRE DÉSODORISANT



Certaines odeurs absorbées par les filtres se dissipent avec le temps, causant des odeurs supplémentaires. En fonction des conditions d'utilisation, et surtout si le produit est utilisé dans des environnements beaucoup plus rudes que dans le cas d'un ménage normal, ces odeurs peuvent se manifester plus tôt que prévu.

Remplacez le filtre dans ces cas ou si la poussière ne peut pas être éliminée après la maintenance.

REEMPLACEMENT

Consultez la page 8 pour savoir comment installer le filtre lors de son remplacement.

- Veuillez consulter votre revendeur pour acheter un filtre de remplacement.
- Utilisez uniquement un filtre conçu pour cet appareil.
- Scannez le code QR à la page 5 pour obtenir des informations sur les produits et les accessoires.

Lors du remplacement du filtre, il est recommandé de noter la date de début d'utilisation.

Mise au rebut des filtres

Veuillez éliminer le filtre usagé suivant les lois et réglementations locales en vigueur.

Matériaux du filtre HEPA : Polypropylène, polyéthylène

Matériaux du filtre désodorisant : Polypropylène, polyester, charbon actif

UZ-KCP1HF
(1 unité)



UZ-KCP1DF
(1 unité)



REMARQUE

- Ne pas laver et réutiliser le filtre.

DÉPANNAGE

- Avant d'appeler le service après-vente, veuillez vous référer à la liste de dépannage ci-dessous, le problème pouvant ne pas être lié à une panne.

À PROPOS DU PRODUIT

Les odeurs et la fumée persistent

- Vérifiez les filtres. S'ils semblent extrêmement sales, nettoyez-les ou remplacez-les.

L'air refoulé du produit dégage une odeur.

- Vérifiez si les filtres sont très sales.
- Nettoyez ou remplacez les filtres.
- Utilisez uniquement de l'eau fraîche du robinet. Utiliser d'autres sources d'eau peut promouvoir la multiplication de moisissure, de champignons et/ou de bactéries.

L'appareil ne fonctionne pas lorsque de la fumée de cigarette est présente dans l'air.

- Assurez-vous que l'appareil est installé dans un emplacement permettant aux détecteurs de détecter la fumée de cigarette.
- Vérifiez si les ouvertures du capteur de poussière sensible sont bloquées ou obstruées. Si elles sont bloquées ou encrassées, nettoyez le filtre de détecteur ou le panneau arrière.

Odeur d'un nouveau produit et/ou d'un filtre.

- Immédiatement après avoir retiré le sac en plastique, une légère odeur peut se faire sentir. Cette odeur n'est pas nocive pour la performance du filtre ou l'exposition humaine.

Un clic ou un tic-tac est émis par l'appareil.

- L'appareil peut émettre des bruits de craquement et des clics lorsqu'il émet des ions.

Le voyant de pureté est bleu même lorsque l'air n'est pas pur.

- L'air était peut-être sale lorsque le produit a été branché. Débranchez le produit, attendez une minute puis rebranchez le produit à nouveau.

Le voyant de propreté est rouge même lorsque l'air est propre.

- Les orifices du capteur de poussière sensible sales ou obstrués interfèrent avec le fonctionnement du capteur. Nettoyez doucement le filtre du capteur ou le panneau arrière.

Le voyant de propreté change fréquemment de couleur.

- Le voyant de propreté change automatiquement de couleur lorsque le capteur de poussière sensible et le capteur d'odeurs détectent des impuretés. Si ces changements vous préoccupent, vous pouvez changer la sensibilité du capteur. (Page 14, 15)

Le voyant d'entretien du filtre s'allume.

- Après avoir effectué des travaux d'entretien ou avoir remplacé le filtre d'humidification, connectez le cordon d'alimentation à une prise puis appuyez sur la touche de Réinitialisation de filtre pendant plus de 3 secondes.
(Page 18)

L'écran s'éteint.

- Lorsque le contrôle de luminosité est réglé sur « Auto », les voyants s'éteignent automatiquement lorsque la pièce est sombre ou que l'appareil est en veille. De plus, lorsque la commande de luminosité est réglée sur « OFF », les voyants sont toujours éteints. Si vous ne souhaitez pas éteindre les voyants, réglez la commande de luminosité sur « Plus sombre ». (Page 14, 15)

L'affichage ne correspond pas à un rapport météo ou autre hygromètre ou thermomètre dans la pièce.

- Les environnements extérieurs, intérieurs ainsi que domestiques (la quantité de trafic à proximité, le nombre d'étages de la maison, etc.) peut entraîner une lecture différente que ces données.
- On constate une différence de niveau dans la même pièce.

Le voyant d'humidification sur l'affichage ne s'allume pas lorsque le bac d'humidification est vide.

- La pièce a atteint le niveau d'humidité adéquat et a arrêté l'humidification.
- Vérifiez si le flotteur d'humidificateur est encrassé. Installation du bac d'humidification Assurez-vous que le produit est posé sur une surface plane.

Le niveau d'eau du réservoir ne diminue pas ou que très lentement.

- Vérifiez si le bac d'humidification est correctement installé.
- Vérifiez le filtre d'humidification. Si le filtre est extrêmement sale, nettoyez ou remplacez-le.

« U » s'affiche.

- Si le panneau arrière n'est pas installé correctement, « U » s'affiche et l'opération est interrompue.
⇒ Après avoir installé correctement le panneau arrière, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler l'affichage de « U ».

L'une des options suivantes s'affiche.

[1] [4] [6]

- Débranchez le produit, attendez une minute puis branchez l'appareil à nouveau.

À PROPOS DE LA FONCTION WI-FI

La connexion Wi-Fi entre le purificateur d'air et le routeur ne peut pas être effectuée.

- Vérifiez les spécifications du routeur utilisé.
- Ajustez la direction du routeur et de l'antenne, rapprochez le routeur et l'antenne, et ainsi de suite. Après cela, remettez le routeur sous tension et recommencez la CONFIGURATION INITIALE.

La connexion entre le purificateur d'air et votre appareil intelligent ne peut pas être établie.

- Le purificateur d'air et votre appareil intelligent sont-ils connectés au même routeur ?
⇒ Connectez le purificateur d'air et votre appareil intelligent au même routeur.
Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, essayez de connecter votre appareil intelligent à la bande 2,4 GHz du routeur.
- Le nombre total d'appareils intelligents utilisés dépasse-t-il le nombre maximal d'enregistrements pour un seul purificateur d'air ?
⇒ Le nombre maximum d'appareils intelligents pouvant être enregistrés sur un purificateur d'air est de 10.
- Le nombre total de produits (climatiseurs, purificateurs d'air, etc.) à enregistrer avec un seul appareil intelligent dépasse-t-il le nombre maximal désigné ?
⇒ Le nombre maximum de produits pouvant être enregistrés avec un dispositif intelligent est de 30.

L'utilisation à distance à partir d'un appareil intelligent ne peut pas être effectuée.

- Le voyant Wi-Fi du purificateur d'air est-il allumé ?
⇒ Si le voyant Wi-Fi est éteint, veuillez effectuer la procédure « A1 : Activer/désactiver l'adaptateur Wi-Fi » pour activer le Wi-Fi du produit. (Page 16)
- La connexion entre le purificateur d'air et votre appareil intelligent a-t-elle été effectuée ?
⇒ Configurez la connexion entre le purificateur d'air et votre appareil intelligent. (Page 11)

Lors d'un changement de routeur

- Il est nécessaire de reconnecter le purificateur d'air au routeur.
 1. Maintenez la touche « Wi-Fi » enfoncée pendant 3 secondes pour arrêter la fonction Wi-Fi.
 2. Effectuez la procédure « CONFIGURATION INITIALE : ② Connexion du purificateur d'air et d'un routeur ». (Page 10)

Lors d'un changement d'appareil intelligent

- Effectuez les étapes suivantes.
 1. Supprimez l'enregistrement de l'ancien appareil intelligent de l'application désignée.
 2. Utilisez le nouvel appareil intelligent pour effectuer les procédures « CONFIGURATION INITIALE : ① Téléchargement et inscription, et 3 Connexion entre le purificateur d'air et un appareil intelligent ». (Page 10,11)

Lorsque vous prévoyez de jeter ou donner le purificateur d'air

- Effectuez les étapes suivantes pour éviter la fuite d'informations personnelles.
 1. Supprimez l'enregistrement du purificateur d'air de l'application désignée.
 2. Effectuez la procédure « A4 : Initialisation de la fonction Wi-Fi. (Page 16)

Si vous recevez l'appareil d'un tiers

- Pour empêcher l'accès non autorisé d'un tiers, suivez la procédure « A4 : Initialisation de la fonction Wi-Fi. (Page 16)

Le voyant Wi-Fi clignote lentement



- Il s'agit de l'un des statuts suivants.
 - A. La connexion Wi-Fi entre le purificateur d'air et un routeur est en cours.
 - B. La connexion entre le purificateur d'air et un appareil intelligent est en cours.
 - C. Le logiciel de la fonction Wi-Fi du purificateur d'air est en cours de mise à jour.

Le voyant Wi-Fi clignote rapidement



- Erreur réseau. Confirmez l'état du réseau Wi-Fi en suivant « A7 : Afficher l'état du réseau Wi-Fi. » (Page 17)

Le voyant Wi-Fi s'éteint

- Le purificateur d'air ne peut pas se connecter au routeur. Vérifiez les points suivants.
 - A. La fiche d'alimentation est-elle correctement branchée ?
 - B. La fonction Wi-Fi a-t-elle été arrêtée ?
Confirmez l'état du réseau Wi-Fi en suivant « A7 : Afficher l'état du réseau Wi-Fi. » (Page 17)

L'une des options «A2» à «A6» ne peut pas être sélectionnée en mode de réglage Wi-Fi. (Page 16 - 17)

- Si l'adaptateur Wi-Fi est éteint, l'un des éléments « A2 » à « A6 » peut ne pas être sélectionnable.

SPÉCIFICATIONS

Modèle		UA-KCP100E		
Alimentation électrique		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Réglage de vitesse de ventilateur		MAX	MOY	BAS
AIR PROPRE	Vitesse du ventilateur (m ³ /heure)	600	324	108
	Puissance nominale (W)	79	20	5,5
	Niveau de bruit (dBA) ^{*1}	53	39	21
NETTOYAGE DE L'AIR ET HUMIDIFICATION	Vitesse du ventilateur (m ³ /heure)	600	324	108
	Puissance nominale (W)	79	20	5,5
	Niveau de bruit (dBA) ^{*1}	53	39	21
	Humidification (mL/heure) ^{*2}	320	190	70
Alimentation de veille (W)		1,6 (lorsque l'adaptateur Wi-Fi est activé.) 1,2 (Lorsque l'adaptateur Wi-Fi est éteint.)		
Taille de pièce recommandée (m ²) ^{*3}		~75		
Taille de pièce recommandée pour ions Plasmacluster haute densité (m ²) ^{*4}		~30		
Capacité du bac d'humidification (L)		Environ 2,0		
Capteurs		Poussière fine / Odeur / Lumière / Température et humidité		
Type de filtre		HEPA ^{*5} / Désodorisant / Humidification		
Longueur de cordon (m)		2,0		
Dimensions (mm)		402 (L) × 315 (P) × 727 (H)		
Poids (kg)		Environ 10,1		

- ^{*1} • Le niveau de bruit est mesuré sur la base de la norme JEM1467 de l'Association japonaise des fabricants de matériel électrique.
- ^{*2} • La quantité d'humidification change selon les températures et humidités intérieures et extérieures.
La quantité d'humidification augmente lorsque la température augmente ou l'humidité diminue.
La quantité d'humidification diminue lorsque la température diminue ou l'humidité augmente.
• Conditions de mesure : 20 °C, 30 % d'humidité (selon JEM1426).
- ^{*3} • La taille de la pièce recommandée permet de faire fonctionner le produit de la vitesse maximale du ventilateur.
• La taille de la pièce recommandée est une surface au sein de laquelle une quantité donnée de particules de poussière peut être éliminée en 30 minutes (d'après JEM1467).
- ^{*4} • Taille d'une pièce dans laquelle environ 7000 ions ont été mesurés par centimètre cube au centre de la pièce lorsque le produit est placé près d'un mur, fonctionne en réglage de mode MOY et est placé à une hauteur d'environ 1,2 mètre du sol.
- ^{*5} • Le filtre élimine plus de 99,97 % des particules d'au moins 0,3 micron (selon JEM1467).

Alimentation de secours

Lorsque le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale, l'appareil consomme de l'énergie en mode veille pour faire fonctionner les circuits électriques. Pour économiser de l'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR CE PRODUIT

■ Structure du logiciel

Le logiciel installé dans ce produit est structuré avec de multiples composants logiciels indépendants, chacun d'entre eux portant notre droit d'auteur ou celui d'un tiers.

■ Logiciels que nous avons développés et logiciels gratuits

Parmi les composants logiciels de ce produit, les logiciels que nous avons développés ou créés et les documents connexions portent notre droit d'auteur. Ils sont protégés par la loi sur le droit d'auteur, la réglementation internationale et d'autres lois connexes.

Ce produit utilise également des composants logiciels distribués en tant que logiciels gratuits avec des droits d'auteur de tiers.

■ Obligation d'indication de la licence

Certains composants logiciels installés dans ce produit sont tenus d'indiquer la licence par les détenteurs des droits d'auteur.

Les indications de licence de ces composants logiciels peuvent être trouvées à l'adresse suivante : <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Attention : Votre produit est marqué de ce symbole. Cela signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut (pour les utilisateurs domestiques)

1. Dans l'Union européenne

SI VOUS SOUHAITEZ METTRE CET ÉQUIPEMENT AU REBUT, N'UTILISEZ PAS UNE POUBELLE ORDINAIRE ET NE LE METTEZ PAS AU FEU.

Les équipements électriques et électroniques usagés doivent toujours être récupérés et traités SÉPARÉMENT selon la législation locale en vigueur.

La collecte séparée permet un traitement respectueux de l'environnement, un recyclage des matériaux et minimise la quantité de déchets finaux. LA MISE AU REBUT INCORRECTE peut être dangereuse pour la santé des personnes et l'environnement, les appareils pouvant contenir des substances nocives ! Apportez votre ÉQUIPEMENT USAGÉ à un centre de collecte local, généralement municipal, lorsque cela est possible. En cas de doute concernant la mise au rebut, contactez vos autorités locales ou votre revendeur et renseignez-vous sur la méthode correcte de mise au rebut. UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPÉENNE, ET DE CERTAINS AUTRES PAYS, PAR EXEMPLE LA NORVÈGE ET LA SUISSE : Votre participation dans le tri sélectif est exigée par la loi.

Le symbole présenté ci-dessus apparaît sur les appareils électroniques et électriques (ou leur emballage) pour rappeler ces règles aux utilisateurs.

Les utilisateurs des FOYERS DOMESTIQUES doivent recourir aux centres de tri existants pour se débarrasser de leurs appareils usagés. La collecte est gratuite.

Si l'équipement a été utilisé à DES FINS COMMERCIALES, veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des méthodes de reprise. Il est possible que vous deviez payer des frais de reprise. Les petits appareils (en faible quantité) peuvent être repris par votre centre de collecte local. En Espagne : Veuillez contacter le système de collecte mis en place ou votre autorité locale pour la reprise de vos produits usagés.

2. Dans d'autres pays en dehors de l'UE

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.

Pour la Suisse : Les appareils électriques ou électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au revendeur, même si vous n'achetez pas un produit neuf. Des centres de collecte additionnels sont listés sur la page web www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut pour les utilisateurs commerciaux

1. Dans l'Union européenne

Si le produit est utilisé à des fins commerciales et vous souhaitez vous en débarrasser :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des méthodes de reprise. Il est possible que vous deviez payer des frais de reprise.

Les petits appareils (en faible quantité) peuvent être repris par votre centre de collecte local.

En Espagne : Veuillez contacter le système de collecte mis en place ou votre autorité locale pour la reprise de vos produits usagés.

2. Dans d'autres pays en dehors de l'UE

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.

Par la présente, Sharp déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en cliquant sur le lien suivant : www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Grazie per aver acquistato questo purificatore d'aria SHARP. Ti preghiamo di leggere questo manuale prima di utilizzarlo.

Questo manuale deve essere tenuto in un luogo sicuro e a portata di mano.

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	LA PAGINA ATTUALE
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	4
NOMI DELLE COMPONENTI.....	6
PRIMA DEL PRIMO USO	8
IL FUNZIONAMENTO	10

COME CAMBIARE LE VARIE IMPOSTAZIONI	14
CURA E MANUTENZIONE.....	18
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	22
SPECIFICHE.....	24
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER QUESTO PRODOTTO	24

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE E SALVARE QUESTE ISTRUZIONI prima di usare questo prodotto.

Quando si usano apparecchiature elettriche, osservare sempre le precauzioni sulla sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e infortuni, incluso quanto segue:

AVVERTENZA

1. Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
2. Usare il prodotto solo per usi domestici previsti descritti in questo manuale. Ogni altro uso non raccomandato dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche, o infortuni.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o senza esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardo

l'uso dell'apparecchio in maniera sicura e ne hanno compreso i potenziali rischi. La pulizia e la manutenzione non possono essere fatti da bambini senza supervisione.

4. Non usare il prodotto se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati o se il prodotto non funziona correttamente o è danneggiato.
5. Se il cavo elettrico è rovinato, deve essere sostituito dal produttore, un suo agente di servizio, un Centro assistenza della Sharp o una persona similmente qualificata, in modo da evitare rischi. Contattare il Centro assistenza più vicino per qualsiasi problema, regolazione o riparazione.
6. Non riparare o smontare l'unità principale da sé.
7. Seguire le istruzioni da "a" ad "h" seguenti per il cavo di alimentazione o la presa. Potrebbe causare corto circuito, calore eccessivo, scosse elettriche o incendi.

- a. Usare solamente un attacco da CA 220-240 volt.
- b. Non utilizzare l'unità se il filo elettrico o la presa sono danneggiati o se la connessione con l'attacco al muro è allentata.
- c. Spegnerne sempre il prodotto prima di staccare la presa di alimentazione.
- d. Staccare sempre la presa del prodotto nei casi seguenti.
 - Prima di spostare il prodotto
 - Quando si sostituisce il filtro. (Anche quando si apre il pannello posteriore)
 - Quando si riempie l'acqua.
 - Prima della manutenzione del prodotto.
 - Quando il prodotto non è in uso.
- e. Assicurarsi di tirare la presa di alimentazione e non il cavo.
- f. Non toccare la presa di alimentazione con le mani bagnate quando si inserisce o si stacca dalla parete.
- g. Togliere periodicamente la polvere dalla presa.
- h. Seguire sempre quanto indicato di seguito per non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non danneggiare il cavo con ruote girevoli quando si sposta il prodotto.
 - Non fare scorrere il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo di alimentazione con tappetino, guidi, o coperture simili.
 - Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione né schiacciarlo.
 - Non fare scorrere il cavo di alimentazione sotto mobili o altre apparecchiature.
 - Fare scorrere il cavo di alimentazione lontano da aree trafficate e in punti dove non fa inciampare.
8. Non usare questo prodotto in vicinanza di apparecchi a gas o caminetti, candele accese, incenso o scintille di sigarette accese. Quando il prodotto viene messo in funzione con apparecchi a gas nella stessa stanza, ventila la stanza periodicamente, in caso contrario potrebbe causare intossicazione da monossido di carbonio.
9. Non operare il prodotto in una stanza con gas infiammabili, come residui di olio o fumi chimici.
10. Non esporre il prodotto a pioggia, né

usare vicino all'acqua, in bagno, lavanderia o altri punti umidi.

11. Non inserire dita od oggetti estranei nella presa o nello scarico d'aria.
12. Non guardare negli scarichi dell'aria.
13. Non bere l'acqua dalla vaschetta dell'umidificatore.
14. Cambiare l'acqua dalla vaschetta dell'umidificatore ogni giorno con acqua fresca di rubinetto e pulirlo regolarmente. Quando l'unità non viene utilizzata, eliminare l'acqua nel serbatoio dell'acqua e della vaschetta dell'umidificatore. Lasciare l'acqua nella vaschetta dell'umidificatore potrebbe comportare muffa, batteri e cattivi odori.

NOTA

- Interferenze radio o TV -

Se questo purificatore d'aria causasse interferenze alla ricezione della radio o del televisore, provate a correggere l'interferenza con uno dei seguenti suggerimenti:

1. Riorientate o ricollocate l'antenna di ricezione.
2. Aumentare la distanza tra l'unità e il ricevitore radio/TV.
3. Collegate l'equipaggiamento in una presa o un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
4. Consultate il distributore o un tecnico audio/TV per aiuto.

PRECAUZIONI RIGUARDO ALL'INSTALLAZIONE

1. Collocare il prodotto su una superficie stabile e a livello con sufficiente circolazione dell'aria. Forti venti o polvere dalla finestra potrebbero impedire l'operazione di purificazione dell'aria e l'efficacia del prodotto. Quando è collocato su un tappeto pesante, il prodotto potrebbe vibrare leggermente. Collocare il prodotto su una superficie a livello per evitare perdite dalla vaschetta dell'umidificatore.
2. Evitare punti in cui i sensori sono esposti a raffiche o brezze se il prodotto dispone di sensori. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
3. Evitare di usare in luoghi in cui mobili, tessuti o altri oggetti possano venire in

contatto e ostruire la presa e/o lo scarico d'aria.

4. Evitare punti esposti alla luce solare diretta. Potrebbe provocare la modifica della forma o del colore del prodotto.
5. Evitare luoghi in cui il prodotto possa essere esposto a condensa o a variazioni drastiche della temperatura. La temperatura appropriata della stanza deve essere compresa tra 0 e 35°C.
6. Evitare l'uso in punti con presenza di fumo da olio o grasso (come in cucine, ecc.). La superficie dell'unità principale potrebbe rompersi e i sensori non funzionare correttamente di conseguenza.
7. La capacità di raccolta della polvere dell'unità principale è efficace anche quando essa è a una distanza dal muro di 3 cm, ma le pareti circostanti e il pavimento potrebbero sporcarsi. Collocare l'unità principale a distanza dalla parete. La parete direttamente dietro lo sbocco dell'aria potrebbe sporcarsi nel corso del tempo. Quando si utilizza l'unità esterna per un lungo periodo di tempo in uno stesso posto, pulire periodicamente le pareti, il pavimento o il tappeto.
8. Non utilizzare l'unità vicino o su oggetti caldi, come una stufa o un termosifone, o dove potrebbe venire in contatto con del vapore.

PRECAUZIONI RIGUARDO IL FILTRO

1. Seguire le istruzioni di questo manuale per corrette cura e manutenzione dei filtri. (pagina 8, 21)
2. Estrarre i filtri dalla borsa di plastica prima di collocare il filtro nell'unità principale.
3. Non azionare l'unità principale senza che tutti i filtri siano correttamente inseriti.
4. Non lavare e riutilizzare il filtro HEPA e il filtro deodorizzante. Una tale operazione non migliorerà il rendimento del filtro e potrebbe anche causare shock elettrico o malfunzionamenti.
5. Non usare il prodotto in una stanza con la presenza di insetticidi aerosol. Potrebbe far sì che l'odore di insetticida rimanga nel prodotto e poi venga emes-

so dagli scarichi dell'aria.

PRECAUZIONI RIGUARDO ALL'UTILIZZO

1. Non bloccare la presa e/o lo scarico dell'aria.
2. Usate sempre l'unità in posizione verticale.
3. Quando spostate il prodotto, togliete prima la vaschetta dell'umidificatore per non versare acqua, e tenete l'unità con le maniglie da entrambe i lati.
4. Durante gli spostamenti su pavimenti facili da danneggiare, superfici non uniformi o tappeti sollevare sempre il prodotto
5. Non spostare la direzione del prodotto mentre si trascinano le rotelle.
6. Quando si sposta il prodotto sulle sue rotelle, muoverla lentamente in direzione orizzontale.
7. Non azionare il prodotto senza che la vaschetta dell'umidificatore sia correttamente inserita.
8. Quando si riempie la vaschetta dell'umidificatore, assicurarsi che non ci siano perdite.
9. Assicuratevi di asciugare l'acqua in eccesso all'esterno della vaschetta dell'umidificatore.
10. Non usare acqua calda (40°C o più), agenti chimici, sostanze aromatiche, acqua sporca o altre sostanze dannose: potrebbero deformare l'unità o provocare malfunzionamenti.
11. Usare solamente acqua fresca di rubinetto. L'uso di altre fonti d'acqua potrebbe favorire il proliferare di muffa, funghi e/o batteri.
12. Non scuotere la vaschetta dell'umidificatore mentre lo si regge con le maniglie.

PRECAUZIONI RIGUARDO LA MANUTENZIONE

1. Seguire le istruzioni di questo manuale per corrette cura e manutenzione dei filtri. (pagina 18, 21)
2. Pulite la parte esterna solamente con un panno morbido.
3. Non usare detergenti oltre a quelli indi-

cati in questo manuale (Pagina 20). Non usare fluidi volatili e/o detergenti. La superficie dell'unità principale potrebbe danneggiarsi o spaccarsi con detergenti corrosivi, benzina, diluente per vernice, polvere lucidante o grasso. La vaschetta dell'umidificatore potrebbe causare deformazioni, appannamenti, spaccature (perdite d'acqua). Inoltre, i sensi potrebbero malfunzionare per effetto di ciò se il prodotto dispone di sensori.

4. Non strofinare con eccessiva energia il pannello posteriore (pre-filtro) durante la manutenzione.

5. La frequenza della manutenzione richiesta dipende dalla durezza o dalle impurità dell'acqua che viene usata; più l'acqua è dura, più frequente sarà necessaria la disincrostazione.
6. Non rimuovere il galleggiante dell'umidificatore. Se viene via, vedere pagina 20.
7. Quando si sostituiscono i filtri o gli accessori, usare le parti specificate in questo manuale.

SICUREZZA / PRECAUZIONI DELLA FUNZIONE Wi-Fi

AVVERTENZA

Quando si controlla a distanza il purificatore d'aria

In caso di operazione remota dall'esterno, potrebbe non essere possibile controllare le condizioni attuali del purificatore d'aria o l'area intorno a esso e la situazione relativa alle persone che potrebbero trovarsi in quel punto, quindi confermare le condizioni di sicurezza prima dell'uso.

1. Accertarsi che la spina elettrica sia completamente inserita in una presa di corrette e che sulla spina o nel foro della presa non ci sia polvere. (Potrebbe causare calore, combustione, incendi, ecc., a causa di contatto insufficiente o fallimento del contatto)
2. Accertarsi prima dell'uso di controllare l'ambiente del prodotto, perché il flusso d'aria dal prodotto potrebbe causare fenomeni inattesi (come far cadere oggetti instabili), e risultare in incendi, ferite, deturpazione di oggetti domestici.

PRECAUZIONI PER L'USO

1. Accettare i "Termini di servizio" è richiesto per usare l'app.
2. Accertarsi che l'app si aggiornata.
3. Le schermate e le illustrazioni in questo libro servono da spiegazione, ma ci sono differenze con il prodotto reale.
4. IN caso di cattiva connessione,

l'app potrebbe non essere in grado di controllare il purificatore d'aria. L'operazione corrente del purificatore d'aria potrebbe non essere riflessa accuratamente sull'app.

5. Bloccare lo schermi dei dispositivi smart è consigliato per evitare un cattivo funzionamento.
6. Verranno applicate le tariffe per la comunicazione quando si scarica e si usa l'app.

PRECAUZIONI PER L'USO

Precauzione per l'uso di onde elettriche

1. L'uso dell'applicazione non è garantito nel seguente ambiente:
 - a. Vicino dispositivi di comunicazione wireless Bluetooth® che usano le stesse frequenze (2,4 GHz) di questo prodotto.
* Il marchio denominativo Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
 - b. Vicino a un prodotto che emette un campo magnetico. (P.es un forno a microonde)
 - c. Vicino a un punto con elettricità statica.
 - d. Vicino a un punto in cui si verificano disturbi radio.
 - e. Vicino altri dispositivi di comunicazione wireless.
2. La connessione e le prestazioni wireless non possono essere garantite per tutti i router e le condizioni ambientali. Nei punti seguenti, la connessione WI-

Fi potrebbe essere instabile.

- a. All'interno di edifici in cemento, rinforzati con acciaio o metallo.
 - b. Vicino a ostruzioni.
 - c. Vicino dispositivi di comunicazione wireless che usano le stesse frequenze (2,4 GHz) di questo prodotto.
3. Il Wi-Fi di questo prodotto corrisponde al canale 1 - 13. Non è disponibile per comunicare con i router impostati su altri canali.

Precauzioni per informazioni personali (relativo alla sicurezza)

1. L'uso di dispositivi Wi-Fi ha la possibilità di essere intercettato

indipendentemente dalle impostazioni sulla password.

2. Accertarsi di usare la rete sotto la propria gestione.
3. Inizializzare il dispositivo quando viene venduto, smaltito, o trasferito da/a terzi. Vedere la pagina 16 su come inizializzare.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

CARATTERISTICHE

Combinazione unica di tecnologie di trattamento dell'aria

Plasmacluster

Il Plasmacluster tratta l'aria in maniera simile a come la natura pulisce l'ambiente emettendo ioni positivi e negativi in equilibrio.



HIGH-DENSITY 7000 *

"Plasmacluster" e "Dispositivo a grappolo d'uva" sono marchi registrati di Sharp Corporation.

* Il numero sul simbolo di questa tecnologia indica un numero approssimativo di ioni emessi nell'aria per un volume di 1 cm³, misurato attorno al centro dell'area del pavimento di una stanza applicabile (a 1,2 metri di altezza dal pavimento) dove il prodotto è piazzato vicino a una parete in impostazione intermedia.

Sistema di triplo filtraggio + Umidificazione

Pre-filtro

Il pre-filtro intrappola particelle di polvere di grandezza superiore a circa 240 micron.

Filtro deodorizzante


Il filtro deodorizzante assorbe molti comuni odori casalinghi.

Filtro HEPA

Il filtro HEPA intrappola il 99,97% delle particelle fino alla grandezza di 0,3 micron.


Funzione di umidificatore

Una umidità confortevole negli interni mantiene la tua pelle e la gola umida e sana.

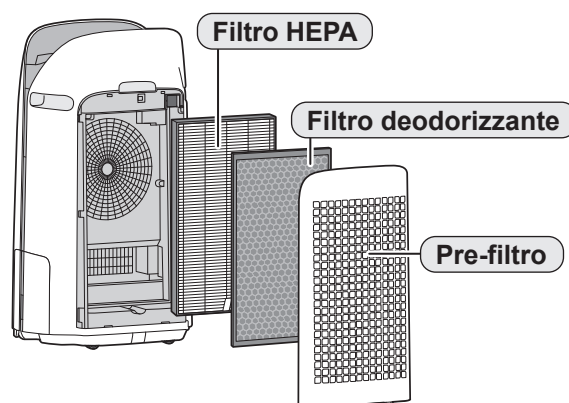

Flusso d'aria unico

La potente aspirazione d'aria e il flusso d'aria unico raccolgono in modo efficiente e rapido la polvere e altre particelle.

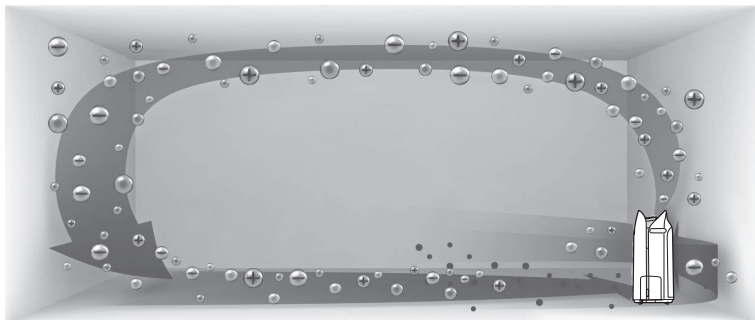

Un flusso d'aria più rapido su un angolo di 20° raccoglie la polvere a livelli più bassi nella stanza per una pulizia più efficace. Il Plasmacluster può rimuovere l'elettricità statica e così prevenire che la polvere si attacchi alle pareti e ad altre superfici.

Informazioni sul prodotto e accessori

Scansionare il codice QR per maggiori informazioni sui purificatore d'aria Sharp.



Si prega di leggere prima dell'utilizzo del purificatore d'aria

Il purificatore incamera l'aria della stanza attraverso la presa d'aria, la fa circolare all'interno dell'unità attraverso un pre-filtro, un filtro deodorizzante e un filtro HEPA e poi la rilascia attraverso lo scarico d'aria. Il filtro HEPA rimuove il 99,97% delle particelle di polvere fino alla grandezza di 0,3 micron che passano attraverso il filtro ed aiuta anche ad assorbire gli odori. Il filtro deodorizzante assorbe gradualmente gli odori mentre passano attraverso il filtro.

Alcuni odori assorbiti dai filtri si libereranno nel corso del tempo, causando odori aggiuntivi. A seconda delle condizioni di uso, e in particolare se l'unità viene usata in ambienti significativamente più complessi di un normale ambiente casalingo, questi odori potrebbero notarsi prima del previsto. Se questi odori persistono, sostituire i filtri.


Quando i minerali nell'acqua del rubinetto aderiscono ai filtri e diventano duri e bianchi, assorbono gli odori nella stanza che possono provocare l'emissione di odori sgradevoli quando il filtro dell'umidificatore è secco. (Varia a seconda della qualità dell'acqua e di altri fattori ambientali.) Se ciò si verifica, eseguire la manutenzione del filtro dell'umidificatore, (Pagina 19)

NOTA

- Il purificatore d'aria è progettato per rimuovere polvere sospesa nell'aria e odori. Il purificatore d'aria non è progettato per rimuovere gas nocivi come il monossido di carbonio contenuto nel fumo di sigaretta. Il purificatore d'aria potrebbe non rimuovere completamente un odore se la sorgente dell'odore è ancora presente.

NOMI DELLE COMPONENTI

UNITÀ PRINCIPALE

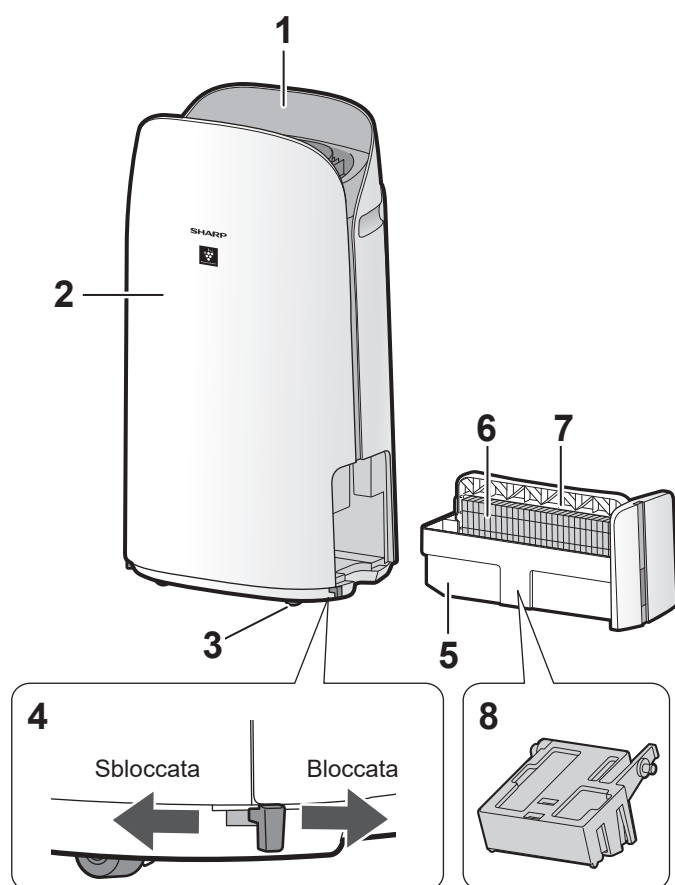

1	Pannello utilizzo / Display
2	UNITÀ PRINCIPALE
3	Rotelle (4 posizioni)
4	Fermo per le rotelle (destra e sinistra)
5	Vaschetta dell'umidificatore
6	Filtro dell'umidificatore
7	Maniglia della vaschetta
8	Galleggiante umidificatore
9	Scarico dell'aria
10	Manico (2 posizioni)
11	Filtro del sensore
	Sensore (Interno) Polvere sensibile/odore/temperatura e umidità
12	Filtro HEPA
13	Filtro deodorizzante
14	Pannello posteriore (pre-filtro)
15	Presa d'aria
16	Cavo di alimentazione
17	Presa di alimentazione



SENSORE LUMINOSO

Quando il Controllo delle Luci (Luminosità schermo) è impostato su "Auto", il Display e l'Indicatore di pulizia passano automaticamente da ON a OFF o viceversa a seconda della luminosità della stanza (Pagina 15)


NOTA

Estensione del rilevamento del sensore luminoso

Non installare il prodotto nei luoghi seguenti. Il sensore luminoso potrebbe non funzionare correttamente.

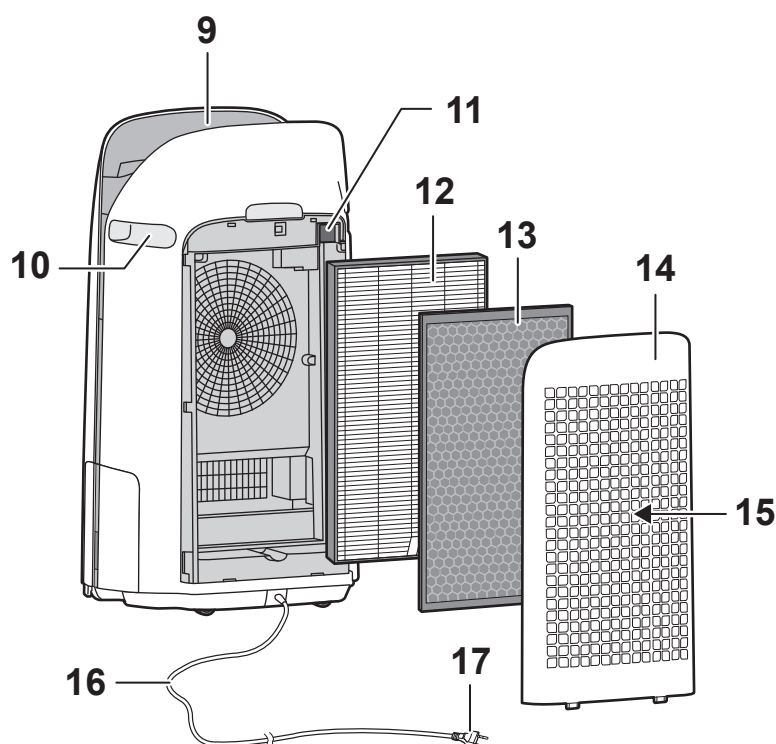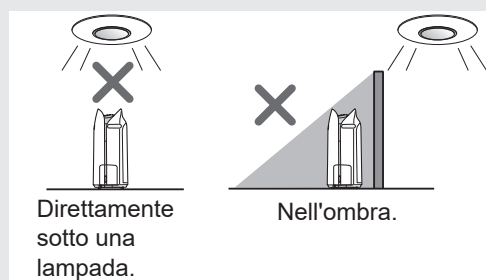

PANNELLO UTILIZZO / DISPLAY

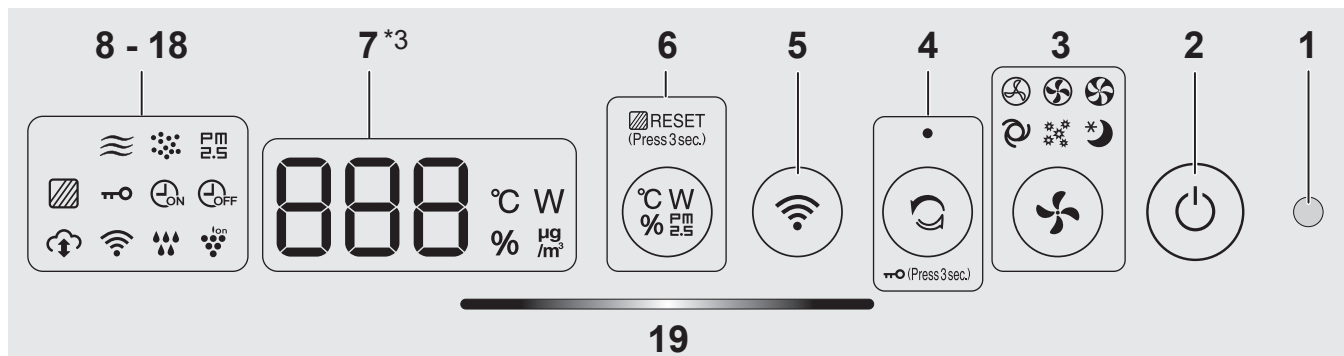

1	Sensore luminoso
2	Interruttore ON/OFF
3	Pulsante modalità, Spie (bianca)
4	Pulsante pulizia pioggia di ioni, spia (bianca)
5	Pulsante Wi-Fi
6	Pulsante Cambio display
7	Pulsante azzeramento filtro, spia (bianca) (Premere 3 sec.) *2 SCHERMO 3 • Temperatura Viene mostrata la temperatura da 0 °C a 50°C. -1°C o più Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51°C o più • Umidità* Mostra l'umidità dal 25 % al 75 %. 24 % o meno Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76 % o più • Concentrazione PM2.5*4 PM2.5 10 µg/m³ (microgrammi per metro cubo d'aria) a 499 µg/m³ è visualizzati. 9 µg/m³ o meno Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ o maggiore • Wattaggio Indica il wattaggio in uso corrente. 20 W
8	Indicatore PM2.5 (Bianco) Indica che il sensore della polvere sensibile rileva polvere microscopica. PM 2.5
9	Indicatore polvere (bianca) Indica che il sensore della polvere sensibile rileva polvere comune.
10	Indicatore odore (bianco) Indica che il sensore degli odori rileva odori.
11	Indicatore timer OFF (bianco) *1
12	Indicatore timer ON (bianco) *1
13	Indicatore blocco bambino (bianco)

14	Indicatore manutenzione filtro (arancione)
15	Indicatore ioni del Plasmacluster (bianco)
16	Indicatore odore (bianco) • Si illumina: Umidificatore ON • OFF: Umidificatore OFF • Lampeggiante: il prodotto necessita di acqua (l'indicatore lampeggia per 10 minuti e quindi si spegne.)
17	Indicatore odore (bianco) Si illumina quando il purificatore d'aria è connesso a un router.
18	Indicatore timer OFF (bianco) *1 Si illumina quando il purificatore d'aria è connesso a un router.
19	Indicatore pulizia Indica la purezza dell'aria della stanza in 5 livelli di colori diversi. Pulito ↑ ↓ Impuro Blu Gialla (lampeggiante) Rossa (lampeggia rapidamente)

*1: le spie del n. 11, 12 e 18 si illuminano solo quando si usa l'app.

*2: Premere e tenere premuto per 3 secondi o più.

*3: I numeri visualizzati sono approssimativi.

*4: Materia particolata, particelle del diametro di 2,5 micrometri o inferiori.


PRIMA DEL PRIMO USO

INSTALLAZIONE DEL FILTRO


- Per mantenere la qualità del filtro, è installato nel prodotto e confezionato in una busta di plastica.
- Accertarsi di arrestare le operazioni e staccare il prodotto dalla presa prima di installare o sostituire il filtro.




1. Rimuovere il pannello posteriore.

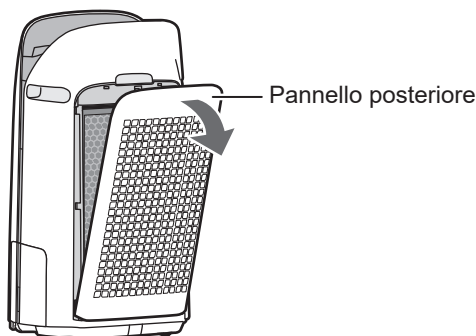


2. Togliete i filtri dalla busta di plastica.

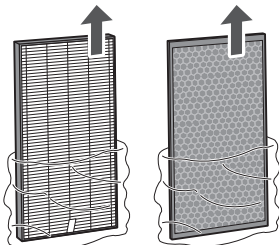

3. Installare i filtri nell'ordine corretto, come mostrato.

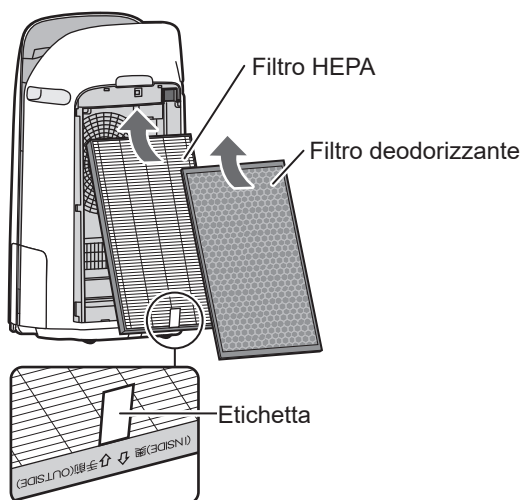

4. Installare il pannello posteriore.

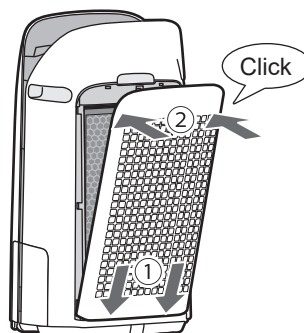


NOTA

- Se il pannello posteriore non è installato correttamente, "U7" sarà visualizzato e l'operazione arrestata. (Pagina 22)
- Quando si sostituisce il filtro, si consiglia di appuntarsi la data di inizio uso.
- Non azionare l'unità principale senza i filtri.

RIEMPIRE LA VASCHETTA DELL'UMIDIFICATORE

- Quando si umidifica, riempire la vaschetta dell'umidificatore con acqua.
- Non bere l'acqua dalla vaschetta dell'umidificatore.

1. Estrarre la vaschetta dell'umidificatore.

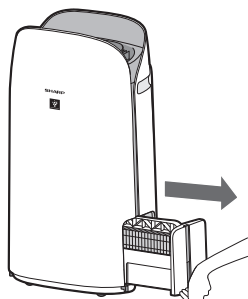


NOTA


- Quando si rimuove e si installa la vaschetta dell'umidificatore, fare attenzione a non versare acqua.

2. Riempire la vaschetta dell'umidificatore con acqua del rubinetto usando il metodo "A" o "B".

A

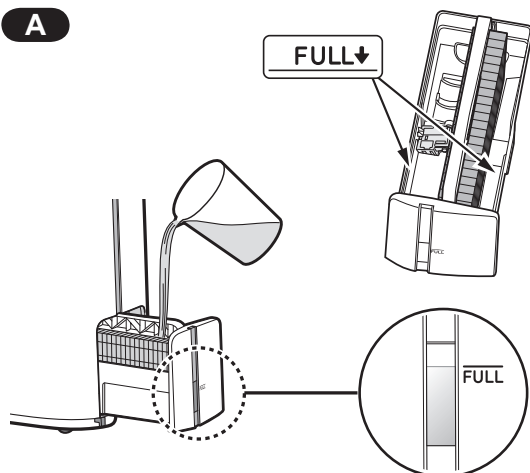


B

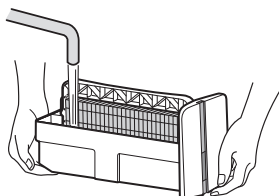

NOTA


- Il galleggiante umidificatore galleggia sollevandosi quando la vaschetta è riempita d'acqua.
- Riempire lentamente con acqua per evitare di versare.
- Non riempire oltre l'indicatore "PIENO".
- Quando si trasporta la vaschetta dell'umidificatore, tenerla con entrambe le mani o afferrare la maniglia della vaschetta.
- Pulire la vaschetta dell'umidificatore se si sporca o se emette odore.

3. Installare con attenzione la vaschetta dell'umidificatore.

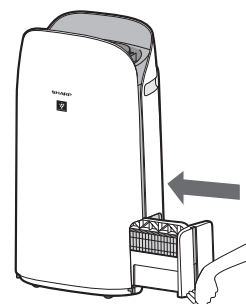


Informazioni sulla maniglia della vaschetta


- Quando si tiene e si trasporta la vaschetta dell'umidificatore usare la maniglia della vaschetta

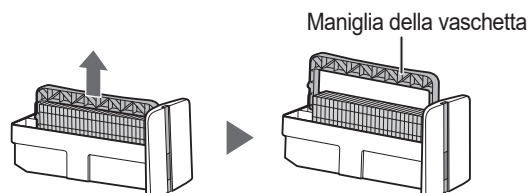

- Quando si pulisce il filtro dell'umidificatore, si può girare la maniglia della vaschetta in basso sul lato del filtro.

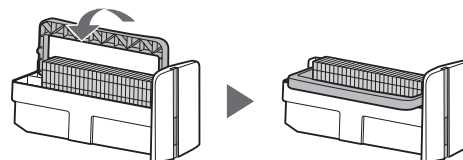

- Dopo la pulizia, installare la maniglia della vaschetta nella sua posizione originale.

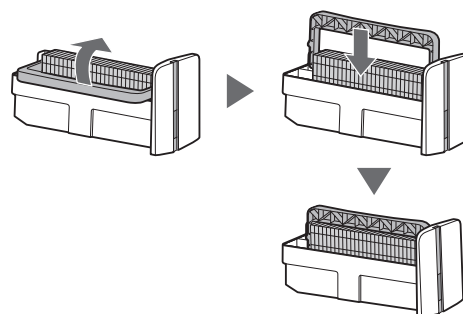

NOTA

- Riportare la maniglia della vaschetta alla sua posizione originaria prima di installare.

IL FUNZIONAMENTO

Pulsante Wi-Fi

PRIMA DI INIZIARE

- Connettendo il purificatore d'aria con il tuo dispositivo smart, puoi usare il purificatore d'aria più comodamente.,

Assicurati che il tuo dispositivo smart sia connesso alla rete Wi-Fi 2,4 GHz.

Configurazione protetta Wi-Fi (WPS) Punto di accesso (Router)

- Il metodo di cifratura raccomandato è WPA2 (AES).

Assicurarsi che il proprio dispositivo smart soddisfi i requisiti software minimi (a partire da settembre 2022):

- Smartphone/tablet con Android 8 o una versione successiva
- iPhones, iPod touch, iPad con iOS 12 o una versione successiva

Specifiche Wi-Fi del prodotto

- Wireless LAN: IEEE802.11b/g/n
- Intervallo di frequenza: bande di frequenza 2.4GHz

I marchi

- “Wi-Fi®” è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- “Android” è un marchio di Google Inc.
- “iPhone”, “iPod touch”, “iPad” sono marchi registrati o marchi di Apple Inc.
- Gli altri nomi di aziende, nomi societari, nomi di prodotti menzionati nelle istruzioni per il maneggio sono marchi o marchi registrati della rispettiva azienda.

IMPOSTAZIONE INIZIALE

NOTA

- Quando si accoppia un dispositivo smart al purificatore d'aria, assicurarsi che siano entrambi connessi allo stesso router.

① DOWNLOAD E REGISTRAZIONE

1. Installare l'app designata sul proprio dispositivo smart.

- Disponibile per il download da Apple Store o Google Play.
- Scansionare il codice QR sulla pagina 5 per informazioni sul prodotto.

2. Connettere il proprio dispositivo smart al router e avviare l'app. Seguire le istruzioni sull'app.


- Leggere la “Policy sull’uso dei dati e la privacy” e “Termini d’uso”.**
- Inserire la data di nascita.**
- Accedere usando il proprio account Sharp (ID SHARP).**
 - Se non possiedi un SHARP ID, registrati per creare un ID SHARP.
- Inserisci un nome per il tuo dispositivo smart.**

② CONNESSIONE DEL PURIFICATORE D'ARIA E DEL ROUTER

NOTA

- Se sul router ci sono impostazioni stealth o del filtro MAC, cancellarle.
- L'ID della rete del prodotto è visualizzata come “AP-SHARP-XX” (dove XX è un numero a 2 cifre sotto l'indirizzo MAC del prodotto).

1. Toccare “ ≡ ” nella parte superiore sinistra della schermata “Home”, e selezionare “Accoppiamento” ➡ “Connessione con un router”.

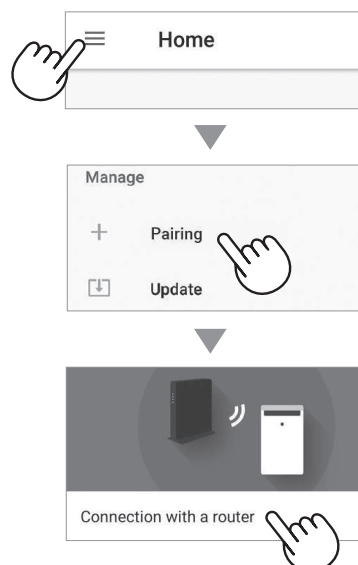


2. Seguire le istruzioni sull'app.

- Se l'indicatore Wi-Fi si illumina dopo il suono della notifica, la connessione è stata completata con successo.




Toccare “AVANTI”.

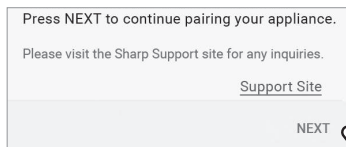


③ CONNESSIONE DEL PURIFICATORE D'ARIA E DEL ROUTER

1. Tocca “Accoppia” per il purificatore d'aria che vuoi accoppiare.

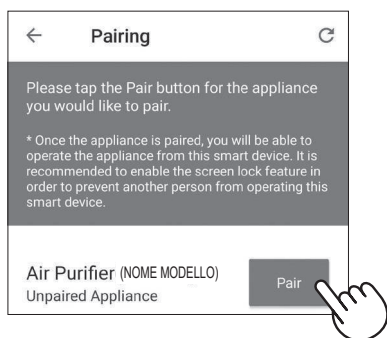

- Se non vedi la schermata in alto, tocca “☰” sulla schermata “Home”, e seleziona “Accoppia” ⇨ “Già connesso con un router”.

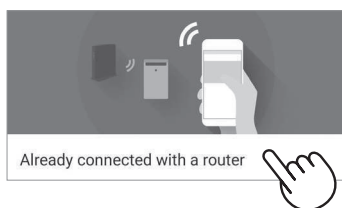

2. Seguire le istruzioni sull'app.


- Se l'indicatore Wi-Fi si illumina dopo il suono della notifica, la connessione è stata completata con successo.



La CONFIGURAZIONE INIZIALE è completata.

Come impostare il Wi-Fi su ON/OFF dopo avere completato la CONFIGURAZIONE INIZIALE

Se vuoi SPEGNERE il WI-FI:



Premere 3 sec.

NOTA

- Spegnerne il Wi-Fi farà sì che non sarà possibile controllare il purificatore d'aria con l'app designata.

Se vuoi ACCENDERE il WI-FI:

(Come ripristinare la connessione Wi-Fi alla rete originale.)



Premere per 3 sec.

L'indicatore Wi-Fi lampeggia dopo aver premuto il pulsante Wi-Fi. Entro circa 3 minuti, sentirai quattro brevi bip. Qualche istante dopo questi bip, la spia del Wi-Fi si accende e la connessione Wi-Fi sarà ripristinata alla rete originale. L'app designata potrà ora essere nuovamente usata per controllare il purificatore d'aria.

NOTA


- Wi-Fi ON/OFF può anche essere impostato da “”: adattatore Wi-Fi ON/OFF”. (Pagina 14, 16)
In questo caso, la connessione Wi-Fi con il router sarà automaticamente ripristinata.
- La riconnessione al router Wireless potrebbe richiedere alcuni minuti per essere completata, dopo aver riacceso il Wi-Fi.

START / STOP

INIZIO



ARRESTO

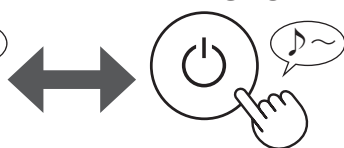


NOTA

- Quando il prodotto inizia le operazioni, il funzionamento si avvia nell'ultima modalità utilizzata.

MODALITÀ PURIFICAZIONE CON PIOGGIA DI IONI


Il prodotto rilascia ioni Plasmacluster a un flusso d'aria massimo per 10 minuti. Dopo di ciò, il purificatore d'aria opera per 50 minuti ad alta velocità di ventola.

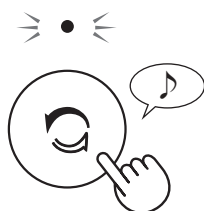

NOTA

- Quando l'operazione termina dopo 60 minuti, l'unità tornerà nella precedente modalità operativa. Durante questa modalità, può cambiare alle altre modalità.
- Gli ioni Plasmacluster non possono essere impostati su OFF.

SELEZIONARE VOLUME ARIA E MODALITÀ

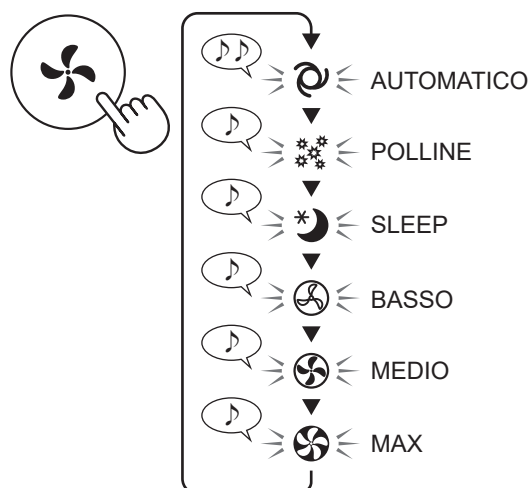

AUTOMATICO:



La velocità della ventola è controllata automaticamente a seconda dei 6 rilevamenti. (PM2.5 / Polvere comune / Temperatura / Umidità / Luce)

POLLINE:



La sensibilità del sensore della polvere è aumentata automaticamente e rileva rapidamente le impurità come polvere e polline e purifica l'aria in maniera potente.


SLEEP



L'unità principale funzionerà in silenzio e la velocità della ventola viene cambiata automaticamente a seconda della quantità di impurità nell'aria e della luminosità della stanza.

Quando il Controllo delle luci è impostato su "Auto", il Display anteriore e l'Indicatore di pulizia passano automaticamente su OFF.

DISPLAY INTERRUTTORE

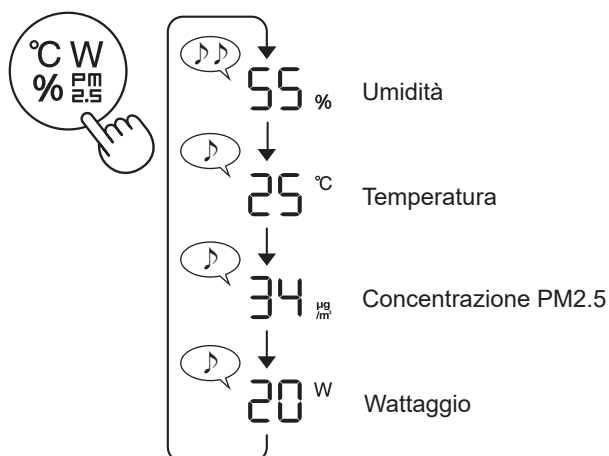


BLOCCO BAMBINI

Il pannello operativo sarà bloccato.

(quando l'unità è spenta o accesa)

ACCESA

CANCELLAZIONE

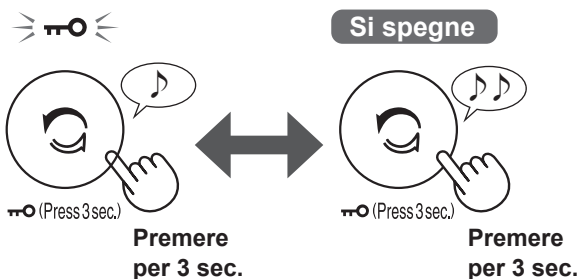

NOTA

- È possibile spegnere il Wi-Fi quando si è in modalità blocco per bambini.

PROGRAMMATORE SETTIMANALE: SOLO APP

TIMER ON:



Puoi impostare un programmatore settimanale per il purificatore d'aria affinché parta in una modalità specifica in un certo giorno e orario. L'indicatore timer ON si accende quando un programma è impostato.

TIMER OFF:



Puoi impostare un programmatore settimanale per il purificatore d'aria affinché parta in una modalità specifica in un certo giorno e orario. L'indicatore timer OFF si accende quando un programma è impostato.

COME CAMBIARE LE VARIE IMPOSTAZIONI

- Puoi cambiare le funzioni del prodotto e Wi-Fi a pagina 15 - 18.


1. Spegner l'unità.

2.



Quando si imposta il Wi-Fi

Cambiare da "F" ad "A".

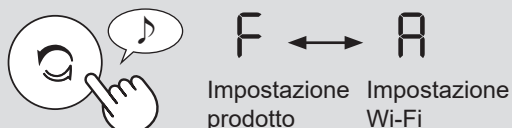

Impostare



Impostazione prodotto F 1

Impostazione Wi-Fi A 1

3. Selezionare "Numero funzione" (F1-F7 o A1-A8)" a pagina 15 - 18.


Avanti



Indietro



Impostazione prodotto



Impostazione Wi-Fi



Impostare



4.

Quando si imposta il Wi-Fi

Fare riferimento a pagina 16 - 18 per dettagli su ciascuna funzione.

Quando si imposta il prodotto

Selezionare "Impostare numero (01 - 03)" alla pagina 15.

Avanti



Indietro



Impostare



5. Terminare le impostazioni.




Si spegne

FUNZIONI PRODOTTO (F1-F7)

Funzione	Impostazione
F1 Controllo delle luci Si può selezionare la luminosità del display e del monitor di pulizia.	01 SPENTA Quando è impostato su "OFF", la spia "Oscurato" si illumina per 8 secondi dopo che l'operazione si avvia e quindi la luce si spegne. A ogni modo, alcuni indicatori che richiedono notifiche restano oscurati. 02 DIM 03 Auto (predefinito) La luce passa automaticamente su ON o OFF a seconda della luminosità della stanza • La stanza è luminosa: la luce è su ON • La stanza è scura: la luce è su OFF Anche se la stanza è luminosa, la luce si spegne quando opera in modalità sospensione.
F2 ON/OFF IONI PLASMA CLUSTER	01 SPENTA 02 ON (predefinito)
F3 Riavvio automatico Se l'unità principale viene scollegata dall'alimentazione o se c'è una mancanza di elettricità, l'unità principale riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti dopo che l'elettricità viene ripristinata.	01 Cancellazione 02 ON (predefinito)
Regolazione della sensibilità del sensore (F4-F6)	
F4 Sensore luminoso	01 Basso
F5 Sensore della polvere sensibile	02 Standard (predefinito)
F6 Sensore dell'odore	03 Alto
F7 Impostazione indicatori sonori Si può impostare il prodotto in modo che emetta segnali acustici (bip) quando la vaschetta dell'umidificatore è vuota.	01 Annullamento (predefinito) 02 ACCESA

FUNZIONI Wi-Fi (A1-A8)

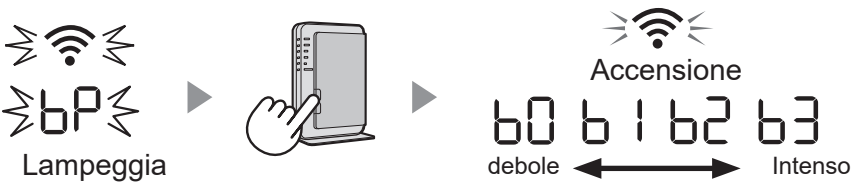Funzione	Impostazione
A1 <u>Adattatore Wi-Fi</u> <u>ON/OFF</u>	- Selezionare "A1" seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. - Premere il pulsante "Pulire doccia di ioni" per selezionare impostazioni "01" o "02".  01 Wi-Fi OFF ▼ 02 Wi-Fi ON - Completo  NOTA - Quando Imposta il numero ("01" o "02") viene modificato, il quadrato ruota sul display fino a che l'impostazione non è completa, "A2" viene visualizzato.
A2 <u>Connessione Wi-Fi</u> <u>con un router</u> <u>(con il pulsante</u> <u>WPS)</u>	- Selezionare "A2" seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. - Dopo che "bP" viene visualizzato, premere il pulsante WPS (Configurazione protetta Wi-Fi) del router.  Una volta connesso, il livello del ricevitore sarà visualizzato. Un errore di connessione si verifica se "bE" viene visualizzato. Confermare che il router sia operando correttamente e riprovare. - Completo 
A4 <u>Inizializzazione</u> <u>della funzione Wi-Fi</u>	- Selezionare "A4" seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. - Dopo che "A4" viene visualizzato premere il pulsante "Modalità". Un errore si verifica se "dE" viene visualizzato. Riprovare.  - Completo  NOTA - Cancellare la registrazione del dispositivo dall'app quando si inizializza il purificatore d'aria che è già connesso al Wi-Fi.


Funzione	Impostazione														
A6 <u>Conferma dell'indirizzo MAC</u>	- Selezionare “A6” seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. - Premere il pulsante "Pulire doccia di ioni" per selezionare impostazioni " " o " ". Per esempio: Nel caso l'indirizzo MAC sia "12:34:56:AB:CD:EF".   - Completo 														
A7 <u>Visualizzare stato rete Wi-Fi</u>	- Selezionare “A7” seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. - Dopo aver visualizzato “ _ _ ” per alcuni secondi, lo stato di rete dell'adattatore Wi-Fi sarà visualizzato. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CO</td><td>La connessione è stabile</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>Adattatore Wi-Fi OFF ⇒ Accendere l'adattatore Wi-Fi.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>Il router non è registrato ⇒ Eseguire la connessione Wi-Fi con il router.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Le impostazioni di collegamento con l'app non sono eseguite ⇒ Eseguire l'impostazione di collegamento con il dispositivo smart.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Errore di rete adattatore Wi-Fi ⇒ Spegnerne l'adattatore Wi-Fi e riaccendere dopo qualche istante.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Errore di rete tra purificatore d'aria e router ⇒ Confermare lo stato di rete del router</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Errore servizio di rete ⇒ Spegnerne il purificatore d'aria e confermare lo stato di internet, quindi riprovare.</td></tr> </tbody> </table> - Completo 	CO	La connessione è stabile	AO	Adattatore Wi-Fi OFF ⇒ Accendere l'adattatore Wi-Fi.	BU	Il router non è registrato ⇒ Eseguire la connessione Wi-Fi con il router.	CU	Le impostazioni di collegamento con l'app non sono eseguite ⇒ Eseguire l'impostazione di collegamento con il dispositivo smart.	AE	Errore di rete adattatore Wi-Fi ⇒ Spegnerne l'adattatore Wi-Fi e riaccendere dopo qualche istante.	BE	Errore di rete tra purificatore d'aria e router ⇒ Confermare lo stato di rete del router	CE	Errore servizio di rete ⇒ Spegnerne il purificatore d'aria e confermare lo stato di internet, quindi riprovare.
CO	La connessione è stabile														
AO	Adattatore Wi-Fi OFF ⇒ Accendere l'adattatore Wi-Fi.														
BU	Il router non è registrato ⇒ Eseguire la connessione Wi-Fi con il router.														
CU	Le impostazioni di collegamento con l'app non sono eseguite ⇒ Eseguire l'impostazione di collegamento con il dispositivo smart.														
AE	Errore di rete adattatore Wi-Fi ⇒ Spegnerne l'adattatore Wi-Fi e riaccendere dopo qualche istante.														
BE	Errore di rete tra purificatore d'aria e router ⇒ Confermare lo stato di rete del router														
CE	Errore servizio di rete ⇒ Spegnerne il purificatore d'aria e confermare lo stato di internet, quindi riprovare.														

Funzione	Impostazione
AB Connessione Wi-Fi con un router (senza il pulsante WPS) - Modalità AP (punto di accesso) -	1. Selezionare “AB” seguendo i Passaggi 1 - 3 alla pagina 14. 2. Eseguire la connessione Wi-Fi sul purificatore d'aria e il router in base alla schermata dell'app. Fare riferimento all'App per ulteriori operazioni. “bP” e “” lampeggiano mentre si imposta la connessione tra il prodotto e il router.  Una volta connesso, il livello del ricevitore sarà visualizzato. Un errore di connessione si verifica se “bE” viene visualizzato. Confermare che il router sia operando correttamente e riprovare.

CURA E MANUTENZIONE

CURA

- Per mantenere ottimali le prestazioni di questo purificatore d'aria, pulire periodicamente l'unità, compresi i filtri.
- Accertarsi di arrestare le operazioni e staccare il prodotto dalla presa prima di installare o sostituire il filtro.

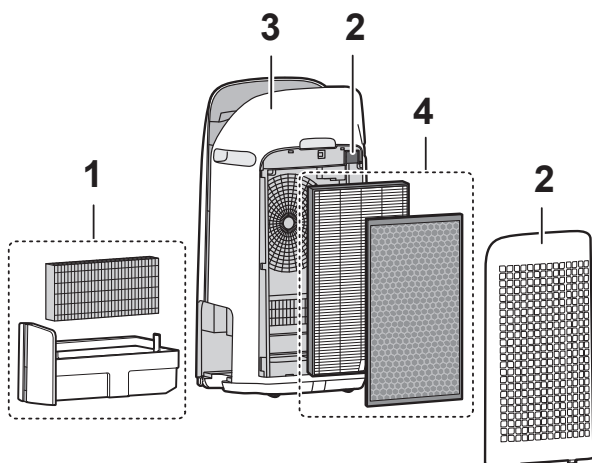

	Luogo	Pagina
1	Filtro umidificatore / vaschetta dell'umidificatore	19
2	Pannello posteriore/filtro sensore	20
3	UNITÀ PRINCIPALE	20
4	Filtro HEPA / filtro deodorizzante	21


SPIA MANUTENZIONE FILTRO

Quando il periodo di operatività cumulativo o il periodo di contenimento dell'acqua è superiore a oltre 720 ore, la spia di manutenzione del filtro si accende.

- Non calcolerà il tempo in cui il prodotto è scollegato.
- 30 giorni × 24 ore = 720 ore

Questo è un promemoria per eseguire la manutenzione descritta nella vaschetta e nel filtro dell'umidificatore, l'unità principale, il pannello posteriore e i sensori.

Dopo la manutenzione, connettere la spina di alimentazione alla presa su parete e premere il pulsante ON/OFF, quindi premere e tenere premuto il pulsante di azzeramento del filtro per 3 secondi per azzerare l'indicatore di manutenzione del filtro.

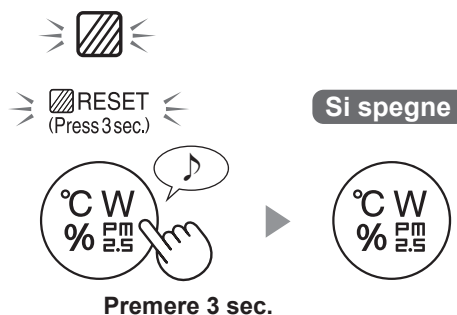

FILTRO E VASCHETTA DELL'UMIDIFICATORE


CICLO DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

Nomi delle componenti	Ciclo di manutenzione	Durata di servizio massima	Modello filtri sostitutivi
Filtro dell'umidificatore	Quando dallo scarico dell'aria si sentono odori, o una volta al mese.	5 anni* ¹	UZ-KCP1MF

*1: l'app designata informa quando ciascuna parte di sostituzione deve essere sostituita in base all'uso.


MANUTENZIONE

1. Rimuovere il filtro e la vaschetta dell'umidificatore.

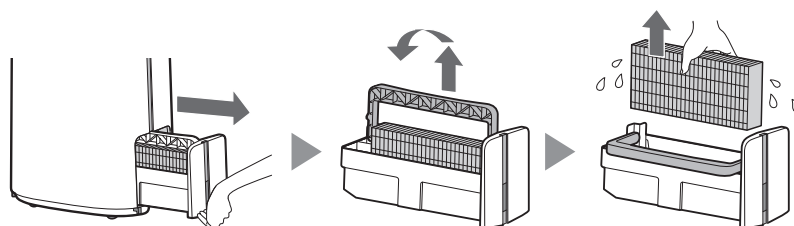


2. Sciacquare con molta acqua.

- Non rimuovere il galleggiante dell'umidificatore. Se viene via, vedere pagina 20.
- Fare riferimento alla pagina 20 per come pulire il filtro umidificante quando è molto sporco.

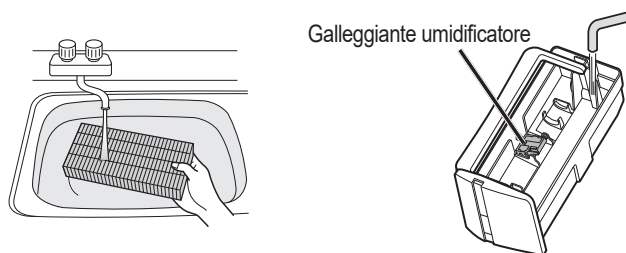

3. Applicare il filtro e la vaschetta dell'umidificatore.

- Dopo la manutenzione, riapplicare correttamente le parti.

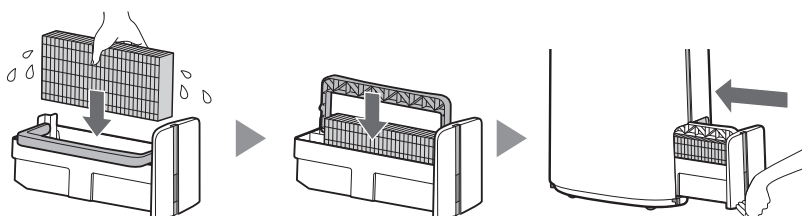

SOSTITUZIONE

Consultare la pagina per istruzioni su come installare il filtro durante la sostituzione.

- Consultare il fornitore per l'acquisto dei filtri sostitutivi.
- Usare soltanto filtri progettati per questo prodotto.
- Scansionare il codice QR sulla pagina 5 per informazioni sul prodotto.

Quando si sostituisce il filtro, si consiglia di appuntarsi la data di inizio uso.

UZ-KCP1MF
(1 unità)








Smaltimento dei filtri

Smaltire i filtri usati secondo le leggi e le regolamentazioni locali.

Materiale del filtro umidificante: poliestere, Rayon

NOTA Come pulire con maggiore forza per rimuovere lo sporco.

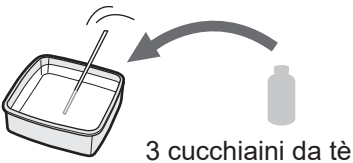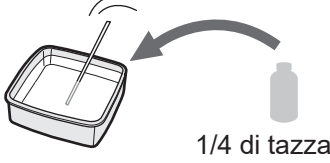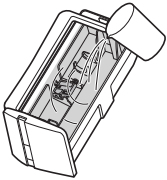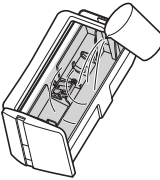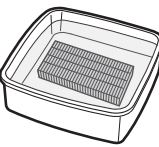	Detergente delicato da cucina (solo vaschetta dell'umidificatore)	Acido citrico (disponibili in alcune farmacie)	Succo di limone senza polpa 100% in bottiglia.
1	1. Riempire a metà la vaschetta con acqua. 2. Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato da cucina.	2 tazze e mezza di acqua  3 cucchiaini da tè	3 tazze di acqua  1/4 di tazza
2	Lasciare a bagno per 30 minuti. 	 	Lasciare a bagno per 30 minuti. (Quando si usa del succo di limone come soluzione disincrostante, lasciare più tempo a bagno.)
3	Risciacquare il detergente delicato da cucina o la soluzione disincrostante con acqua pulita.		

NOTA

Come installare il galleggiante umidificatore.

1. Inserire il galleggiante umidificatore sotto questa aletta.




Vista sezione trasversale

2. Inserire l'aletta del galleggiante umidificatore nel buco.


3. Inserire l'aletta dall'altro lato del galleggiante nel foro.

UNITÀ PRINCIPALE / PANNELLO POSTERIORE / FILTRO SENSORE

Asciugare con un panno asciutto e morbido.

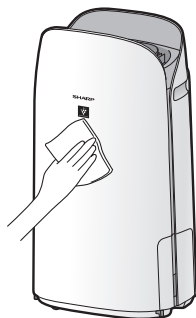

Rimuovere la polvere con gentilezza con uno strumento di pulizia come un aspirapolvere.

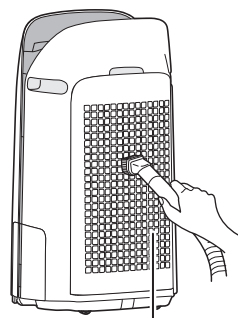

Pannello posteriore (pre-filtro)

NOTA


• Non applicare pressione eccessiva quando si strofina il pannello posteriore.

NOTA Come pulire con maggiore forza per rimuovere lo sporco.

Pannello posteriore

1. Aggiungere una piccola quantità di detergente neutro all'acqua e lasciare a mollo per 10 minuti.
2. Risciacquare il detergente neutro da cucina con acqua pulita.
3. Far asciugare completamente il filtro in un'area ben ventilata.


Pannello posteriore

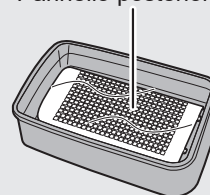

Filtro del sensore

1. Rimuovere il pannello posteriore.
2. Rimuovere il filtro del sensore.
3. Se il filtro del sensore è molto sporco, sciacquarlo con acqua e farlo asciugare con cura.

Filtro del sensore

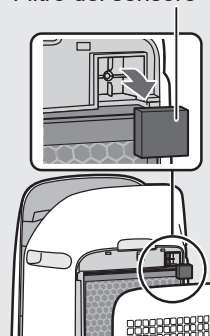

FILTRO HEPA / FILTRO DEODORIZZANTE

CICLO DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

Nome filtro	Ciclo di manutenzione	Durata di servizio massima	Modello filtri sostitutivi
Filtro HEPA	Quando dallo scarico dell'aria si sentono odori, o una volta al mese.	10 anni*1	UZ-KCP1HF
Filtro deodorizzante			UZ-KCP1DF

*1: Secondo l'associazione dei produttori elettrici giapponese JEM 1467, la durata massima di servizio si basa sulla condizione equivalente a fumare 5 sigarette al giorno dove la potenza di raccolta della polvere/deodorizzazione viene ridotta di metà rispetto a quella del nuovo filtro. Si raccomanda di sostituire il filtro con maggiore frequenza in condizioni più rigide.


*2: l'app designata informa quando ciascuna parte di sostituzione deve essere sostituita in base all'uso.

La durata del filtro varia a seconda dell'ambiente della stanza, condizioni d'uso e locazione del prodotto. Si raccomanda di sostituire il filtro più di frequente se il prodotto è usato in condizioni significativamente più severe (PM2.5 etc.,) rispetto a una casa normale.

MANUTENZIONE

Rimuovere la polvere sui filtri.


FILTRO HEPA

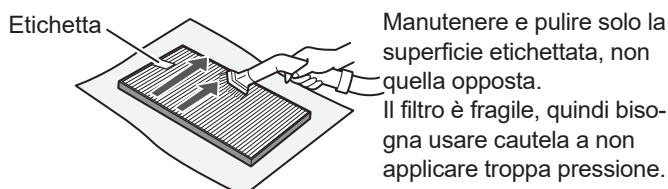

NOTA

- Non sciacquare i filtri. Non esporre alla luce del sole. (Altrimenti questi filtri potrebbero perdere efficacia.)

FILTRO DEODORIZZANTE

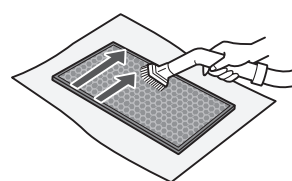

Entrambe le superfici possono essere mantenute e pulite. Il filtro è fragile, quindi bisogna usare cautela a non applicare troppa pressione.

Alcuni odori assorbiti dai filtri si libereranno nel corso del tempo, causando odori aggiuntivi. A seconda delle condizioni di uso, e in particolare se l'unità viene usata in ambienti significativamente più complessi di un normale ambiente casalingo, questi odori potrebbero notarsi prima del previsto.

Sostituire il filtro in quei casi o se la polvere non si può rimuovere dopo la manutenzione.

SOSTITUZIONE

Consultare la pagina 8 per istruzioni su come installare il filtro durante la sostituzione.

- Consultare il fornitore per l'acquisto dei filtri sostitutivi.
- Usare soltanto filtri progettati per questo prodotto.
- Scansionare il codice QR sulla pagina 5 per informazioni sul prodotto.

Quando si sostituisce il filtro, si consiglia di appuntarsi la data di inizio uso.

Smaltimento dei filtri

Smaltire i filtri usati secondo le leggi e le regolamentazioni locali.

Materiali del filtro HEPA: Polipropilene, Polietilene

Materiali del filtro deodorizzante: Polipropilene, Poliestere, carbonio attivato

UZ-KCP1HF
(1 unità)



UZ-KCP1DF
(1 unità)



NOTA

- Non lavare o riutilizzare il filtro sostituito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Prima di contattare il servizio di assistenza, controllate nella tabella sottostante, poiché il problema potrebbe non essere un malfunzionamento dell'unità.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Odori e fumo persistono.

- Controllare i filtri. Se appaiono estremamente sporchi, pulirli o sostituirli.

L'aria scaricata dall'unità ha un odore.

- Controllare che i filtri non siano estremamente sporchi.
- Pulire o sostituire i filtri.
- Usare solamente acqua fresca di rubinetto. L'uso di altre fonti d'acqua potrebbe favorire il proliferare di muffa, funghi e/o batteri.

Il prodotto non funziona quando c'è del fumo di sigaretta nell'aria.

- Assicurarsi che l'unità sia installata in un punto in cui i sensori possano rilevare il fumo di sigaretta.
- Controllare se le aperture dei sensori della povere sensibile sono sporche o occluse. Se lo sono, pulire il filtro del sensore o il pannello posteriore.

Cattivo odore da un nuovo prodotto e/o filtro.

- Può essere percepito un odore appena rimosso dalla busta di plastica. Questo odore non è dannoso per le prestazioni del filtro o l'esposizione umana.

Il prodotto emette leggeri suoni di scatti o ticchettii.

- L'unità può emettere leggeri suoni, simili a clic o ticchettii, quando genera ioni.

L'indicatore di pulizia è blu anche quando l'aria non è pulita.

- L'aria poteva essere impura nel momento in cui l'unità è stata allacciata alla corrente. Staccare l'unità, aspettare un minuto e riallacciarla.

La luce del monitor di pulizia è rossa anche quando l'aria è pulita.

- Se le aperture dei sensori della polvere (sensibile) sono sporche o occluse, potrebbero esserci interferenze con il loro funzionamento. Pulire delicatamente il filtro del sensore o il pannello posteriore.

Il monitor della pulizia cambia colore frequentemente.

- Il monitor della pulizia cambia automaticamente colore quando il sensore della polvere (sensibile) e il sensore degli odori rilevano impurità. Se ci sono preoccupazioni sui cambiamenti, è possibile cambiare la sensibilità dei colori. (pagina 14, 15)

L'indicatore di manutenzione del filtro è acceso.

- Ogni volta che viene eseguita la manutenzione dei filtri, connettere il cavo di alimentazione alla presa e poi premere il pulsante Ripristino filtro per più di 3 secondi. (Pagina 18)

Il display si spegne.

- Quando le luci di controllo sono impostate su "Auto", le luci si spengono automaticamente se la stanza è buia. Inoltre, quando le luci di controllo sono impostate su "Spento" la luce è sempre spenta. Se non si vuole che la luce sia spenta, impostare le luci di controllo su "Più scuro". (Pagina 14, 15))

Le informazioni del display non corrispondono alle condizioni meteorologiche o ad altri igrometri o termometri nella stanza.

- Gli ambienti esterno, interno e casalingo (volume del traffico vicino, numero di piano nella casa e così via) possono provocare una diversa lettura di altre fonti.
- C'è una differenza nel livello all'interno della stessa stanza.

La luce dell'umidificatore sul display non si illumina quando la vaschetta dell'umidificatore.

- La temperatura ha raggiunto il livello appropriato di umidità e l'unità ha smesso di umidificare.
- Controllare il galleggiante dell'umidificatore per vedere se ci sono impurità. Pulire la vaschetta dell'umidificatore. Assicurarsi che l'unità sia su una superficie livellata.

Il livello dell'acqua nella vaschetta dell'umidificatore non aumenta o diminuisce lentamente.

- Controllare per vedere se la vaschetta dell'umidificatore è installata correttamente.
- Controllare il filtro dell'umidificatore. Se il filtro è estremamente sporco, pulirlo o sostituirlo.

"U" viene visualizzato.

- Se il pannello posteriore non è installato correttamente, "U" verrà visualizzato e l'operazione verrà arrestata.
 - ⇒ Dopo avere installato correttamente il pannello posteriore, premere il pulsante ON / OFF per annullare il display "U".

Una dei seguenti è visualizzato.

[1] [4] [6]

- Staccare l'unità, aspettare un minuto, riallacciare nuovamente l'unità.

INFORMAZIONI SULLA FUNZIONE WI-FI

La connessione Wi-Fi del purificatore dell'aria e il router non possono essere eseguiti.

- Controllare le specifiche del router usato.
- Regolare il router e la direzione dell'antenna, avvicinare il router e l'antenna, eccetera. Dopo di questo, riavviare per accendere il router ed eseguire nuovamente la CONFIGURAZIONE INIZIALE.

La connessione tra il purificatore d'aria e il tuo dispositivo smart non può essere stabilita.

- Il tuo purificatore d'aria e il tuo dispositivo smart si connettono allo stesso router?
 - ⇒ Connettere il purificatore d'aria e il tuo dispositivo smart allo stesso router. Se non riesci a connetterti, prova a connettere il tuo dispositivo smart alla banda 2,4 GHz del router.
- Il numero totale di dispositivi smart usati supera il numero massimo di registrazione per un purificatore d'aria?
 - ⇒ Il numero massimo di dispositivi smart che possono essere registrati su un purificatore d'aria è 10.
- Il numero totale di prodotti (condizionatori d'aria, purificatori d'aria, ecc.) da registrare con un dispositivo smart supera il numero massimo designato?
 - ⇒ Il numero massimo di prodotti da registrare con un dispositivo smart è 30.

Il funzionamento remoto da un dispositivo smart non può essere eseguito.

- L'indicatore Wi-Fi del purificatore d'aria è acceso?
 - ⇒ Se l'indicatore Wi-Fi è spento, eseguire "A1: adattatore Wi-Fi ON/OFF" per accendere il Wi-Fi del prodotto. (Pagina 16)
- La connessione tra il purificatore d'aria e il tuo dispositivo smart è stata completata?
 - ⇒ Impostare la connessione tra il purificatore d'aria e il tuo dispositivo smart. (Pagina 11)

Quando si cambia il router

- È necessario riconnettere il purificatore d'aria al router.
 1. Tenere premuto il pulsante "Wi-Fi" per 3 secondi per arrestare la funzione Wi-Fi.
 2. Eseguire la "CONFIGURAZIONE INIZIALE":
 - ② Connessione di un purificatore d'aria e del router". (Pagina 10)

Quando si cambia il dispositivo smart

- Eseguire i passaggi seguenti.
 1. Cancellare la registrazione del vecchio dispositivo smart dall'app designata.
 2. Usare il nuovo dispositivo smart per eseguire la "CONFIGURAZIONE INIZIALE":
 - ① Download e registrare e
 - ③ Connessione tra il purificatore d'aria e un dispositivo smart". (Pagina 10, 11)

Quando si smaltisce o trasferisce il purificatore d'aria

- Eseguire i passaggi seguenti per prevenire la perdita di informazioni personali.
 1. Cancellare la registrazione del purificatore d'aria dall'app designata.
 2. Eseguire "A4: inizializzazione della funzione Wi-Fi". (Pagina 16)

Nel caso in cui sia stato trasferito da una terza parte

- Per prevenire accesso non autorizzato da una terza parte, eseguire "A4: inizializzazione della funzione Wi-Fi". (Pagina 16)

L'indicatore Wi-Fi lampeggia lentamente



- Una dei seguenti è visualizzato.
 - A. La connessione Wi-Fi del purificatore dell'aria e il router sono eseguiti.
 - B. La connessione Wi-Fi del purificatore dell'aria e il router sono eseguiti.
 - C. Il software per la funzione Wi-Fi nel purificatore d'aria è in aggiornamento.

L'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente



- Errore di rete. Confermare lo stato di rete del Wi-Fi da "A7: Mostrare stato di rete Wi-Fi". (Pagina 17)

L'indicatore Wi-Fi si spegne

- Il purificatore d'aria non può connettersi al router. Controllare quanto segue.
 - A. La spina di alimentazione è collegata correttamente?
 - B. Errore di rete. Confermare lo stato di rete del Wi-Fi da "A7: Mostrare stato di rete Wi-Fi". (Pagina 17)

Uno di "A2" a "A6" non può essere selezionato in modalità impostazione Wi-Fi. (Pagina 16 - 17)

- Se l'adattatore Wi-Fi è spento, uno di "A2" a "A6" potrebbe non essere selezionabile.

SPECIFICHE

Modello		UA-KCP100E		
Alimentazione		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Velocità della ventola		MAX	MEDIO	BASSO
PURIFI- CATORE DELL'ARIA	Velocità della ventola (m ³ / ora)	600	324	108
	Potenza stimata (W)	79	20	5,5
	Livello di rumore (dBA) *1	53	39	21
MODALITA' PURIFI- CAZIONE DELL'ARIA & UMIDIFICA- ZIONE	Velocità della ventola (m ³ / ora)	600	324	108
	Potenza stimata (W)	79	20	5,5
	Livello di rumore (dBA) *1	53	39	21
	Umidificazione (mL / ora) *2	320	190	70
Consumo in stand-by (W)		1,6 (Quando l'adattatore Wi-Fi è ON.) 1,2 (Quando l'adattatore Wi-Fi è OFF.)		
Dimensioni consigliate della stanza (m ²) *3		~ 75		
Dimensioni della stanza consigliate per gli ioni Plasmacluster ad alta densità (m ²) *4		~ 30		
Capacità vaschetta dell'umidificatore (L)		Circa 2,0		
Sensori		Polvere sensibile/odore/luce/temperatura/umidità		
Tipo di filtro		HEPA *5 / Deodorizzante / Umidificante		
Lunghezza del cavo (m)		2,0		
Dimensioni (mm)		402 (L) × 315 (P) × 727 (A)		
Peso (kg)		Circa 10,1		

*1 • Il livello di rumore è basato sullo standard JEM1467 dell'Associazione di Produttori Elettrici del Giappone.

*2 • La quantità di umidificazione cambia secondo la temperatura e l'umidità interna ed esterna.

La quantità di umidificazione aumenta se la temperatura aumenta o l'umidità si riduce.

La quantità di umidificazione si riduce se la temperatura si riduce o l'umidità aumenta.

• Condizioni della misurazione: 20°C, 30 % di umidità (secondo JEM1426).

*3 • La dimensione consigliata della stanza è appropriata per far funzionare l'unità al massimo della velocità della ventola.

• La superficie consigliata della stanza indica lo spazio in cui una certa quantità di particelle di polvere può essere rimossa in 30 minuti. (JEM1467).

*4 • Dimensione della stanza in cui circa 7000 ioni per centimetro cubo possono essere misurati al centro della stanza quando l'unità principale è collocata accanto a una parete, in funzione in modalità media, e si trova a un'altezza di circa 1,2 metri dal pavimento.

*5 • Il filtro rimuove oltre il 99,97% delle particelle di almeno 0,3 micron di dimensioni (secondo lo standard JEM1467).

Consumo in stand-by

Quando l'unità principale è collegata a una presa, consuma corrente al fine di alimentare le funzioni dei circuiti elettrici. Per conservare energia, staccare la presa quando l'unità non è in uso.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER QUESTO PRODOTTO

■ Struttura del prodotto

Il software installato in questo prodotto è strutturato con componenti software multipli indipendenti, ciascuno di essi è sotto il copyright nostro o di terze parti.

■ Software sviluppato da noi e software gratuito

Tra le componenti software di questo prodotto, per il software creato o sviluppato da noi e i documenti incidentali con il nostro copyright. Sono protetti dalla legge sui copyright, dai regolamenti internazionali e da altre leggi correlate.

Inoltre questo prodotto usa componenti software distribuiti come free software con il copyright di terze parti.

■ Obbligo di indicazione di licenza

Alcune componenti software installate in questo prodotto devono indicare la licenza dei soggetti titolari dei copyright.

Le indicazioni di licenza di tali componenti software sono disponibili al seguente URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Attenzione: il vostro prodotto è segnato con questo simbolo. Significa che prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere messi insieme ai rifiuti normali. Esiste un sistema di raccolta separata per questi prodotti.

A. Informazioni sull'apparecchio per gli utilizzatori (uso privato)

1. Nell'Unione Europea

PER SMALTIRE IL PRESENTE DISPOSITIVO O LE SUE BATTERIE, NON UTILIZZARE IL NORMALE BIDONE DELLA SPAZZATURA, E NON GETTATELI NEL FUOCO!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e le batterie devono essere sempre raccolte e trattate in conformità alla normativa vigente sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA. La raccolta differenziata promuove un trattamento ambientalmente compatibile, il riciclo dei materiali, minimizzando lo smaltimento finale di rifiuti. Uno SMALTIMENTO IMPROPRIO può essere pericoloso per la salute umana e per l'ambiente a causa di determinate sostanze! Porta i DISPOSITI USATI alla locale piazzola municipale ove disponibile.

Nel caso di dubbi circa lo smaltimento, contattare le autorità locali o i rivenditori e informarsi sul corretto metodo di smaltimento.

SOLO PER GLI UTILIZZATORI NELL'UNIONE EUROPEA, E IN ALCUNE ALTRE NAZIONI; PER ESEMPIO NORVEGIA E SVIZZERA: la partecipazione alla raccolta differenziata è richiesta per legge.

Il simbolo mostrato sopra appare sui dispositivi elettrici ed elettronici (o le confezioni) come promemoria per l'utente.

Gli utilizzatori dei NUCLEI DOMESTICI sono chiamati ad utilizzare le esistenti piazzole ove conferire i dispositivi usati. Il conferimento è gratuito.

Se il dispositivo è stato utilizzato per SCOPI PROFESSIONALI, siete pregati di contattare il Vs. Rivenditore Sharp che Vi darà informazioni sul ritiro. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali. Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.

Per la Svizzera: apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite senza costi al fornitore, anche se non si acquista un nuovo prodotto. Ulteriori agevolazioni per la raccolta sono elencate nella homepage di www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Informazioni sullo smaltimento per utenti aziendali

1. Nell'Unione Europea

Se questo prodotto è utilizzato per scopi professionali e volete eliminarlo:

Contattare il fornitore SHARP che vi informerà sullo smaltimento del prodotto. Potrebbero essere addebitati costi per lo smaltimento e il riciclaggio.

Prodotti piccoli (o piccole quantità) potrebbero essere ritirate dalle struttura di raccolta locali.

Per la Spagna: contattate il sistema di raccolta ufficiale o le autorità locali per il ritiro dei prodotti usati.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.

Con il presente, Sharp dichiara che il questa apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al link seguente www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza firmy SHARP. Przed przystąpieniem do korzystania z oczyszczacza prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI BIEŻĄCA STRONA

ZASADA DZIAŁANIA..... 4

NAZWY CZĘŚCI..... 6

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM..... 8

OBSŁUGA..... 10

SPOSÓB ZMIANY RÓŻNYCH

USTAWIEŃ..... 14

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 18

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 22

DANE TECHNICZNE 24

PRAWA WŁASNOŚCI

**INTELEKTUALNEJ DO OPISYWANEGO
PRODUKTU** 24

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem opisywanego urządzenia NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI I PRZESTRZEGAĆ ICH.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:

OSTRZEŻENIE

1. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do użytku domowego zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie inne zastosowania, niezalecane przez producenta, mogą doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
3. Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysło-

wymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, jeśli pozostają bez nadzoru.

4. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, urządzenie działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone.
5. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, pracownika serwisu, personel autoryzowanego serwisu firmy Sharp lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, regulacji lub wystąpienia innych problemów prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisowym.
6. Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać

ani demontować urządzenia.

7. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami od „a” do „h” dotyczącymi przewodu zasilającego i wtyczki. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do zwarcia elektrycznego, przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
 - a. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci o napięciu 220–240 V.
 - b. Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, gniazdko w ścianie jest obluzowane lub uszkodzone.
 - c. Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od gniazdka elektrycznego.
 - d. W następujących przypadkach należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
 - Przed przeniesieniem urządzenia.
 - Podczas wymiany filtrów. (Nawet przed otwarciem panelu tylnego)
 - Podczas napełniania wodą.
 - Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych urządzenia.
 - Jeśli urządzenie nie jest używane.
 - e. Należy pamiętać, aby ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
 - f. Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania od gniazdka elektrycznego.
 - g. Regularnie usuwaj kurz z wtyczki sieciowej.
 - h. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego kółkami podczas przenoszenia urządzenia.
 - Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego pod wykładziną. Nie wolno przykrywać przewodu zasilającego dywanikami, chodnikami ani podobnymi pokryciami.
 - Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym ani go przyciskać.
 - Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego pod meblami ani innymi urządzeniami.
 - Poprowadź przewód zasilający z dala od strefy ruchu, w miejscu, w którym nie można się o niego potknąć.
8. Opisywanego urządzenia nie wolno używać w pobliżu urządzeń gazowych, kominków, płomienia świec, żarzących się kadzidełek ani rozżarzonego popiołu papierosowego. Jeśli urządzenie działa w tym samym pomieszczeniu co urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć pomieszczenie. W przeciwnym razie może to spowodować zatrucie tlenkiem węgla.

9. Nie wolno obsługiwać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalny gaz, pozostałości smarów lub opary chemiczne.
10. Nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu ani używać go w pobliżu wody, w łazienkach, pralniach lub innych zawilgoconych miejscach.
11. Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać palców ani żadnych innych obcych przedmiotów.
12. Nie wolno zaglądać do otworów wylotowych powietrza.
13. Nie wolno pić wody z pojemnika nawilzacza.
14. Wodę w pojemniku nawilzacza należy codziennie wymieniać na świeżą wodę z kranu. Wnętrze pojemnika należy utrzymywać w czystości. Pozostawiając urządzenie na dłuższy czas bez użycia, należy opróżnić pojemnik nawilzacza. Pozostawianie wody w pojemniku nawilzacza może powodować powstawanie pleśni, bakterii i przykrych zapachów. W rzadkich przypadkach bakterie te mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

UWAGA

- Zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych -

Jeśli opisywane urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, należy spróbować temu zapobiec, wykonując jedną lub więcej z poniższych czynności:

1. Zmień kierunek lub przestaw antenę zakłócanego odbiornika.
2. Zwiększ odległość pomiędzy opisywanym urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Poproś o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni, w miejscu zapewniającym odpowiednią cyrkulację powietrza. Silny podmuch wiatru lub kurz wpadający przez okno może uniemożliwić oczyszczanie powietrza i obniżyć wydajność urządzenia. Ustawienie urządzenia na podłodze pokrytej grubym dywanem może spowodować, że będzie ono nieznacznie wibrować. Urządzenie należy ustawić na równej

- powierzchni, aby zapobiec wylewaniu się wody z pojemnika nawilżacza.
2. Należy unikać miejsc, w których czujniki byłyby narażone na bezpośrednie działanie wiatru lub przeciągu (jeśli urządzenie jest wyposażone w czujniki). Urządzenie mogłoby nie działać prawidłowo.
 3. Należy unikać ustawiania urządzenia w miejscach, w których meble, zasłony lub inne przedmioty mogłyby dotykać i blokować otwory wlotowe i/lub wylotowe.
 4. Należy unikać ustawiania urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Mogłoby to spowodować odkształcenia lub odbarwienia urządzenia.
 5. Należy unikać ustawiania urządzenia w miejscach narażonych na częste skraplanie pary wodnej lub znaczne zmiany temperatury. Z urządzenia należy korzystać przy temperaturze w pomieszczeniu pomiędzy 0 a 35°C.
 6. Należy unikać ustawiania urządzenia w miejscach, w których gromadzi się tłuszcz lub sadza (np. kuchnie itp.). Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy i nieprawidłowe działanie czujników.
 7. Zdolność urządzenia do zatrzymywania kurzu jest efektywna, nawet jeśli zostanie ono ustawione w odległości 3 cm od ściany, ale sąsiednie ściany i podłoga mogą się zabrudzić. Urządzenie należy ustawić w odpowiedniej odległości od ściany. Ściana bezpośrednio za wylotem powietrza oraz podłoga lub dywan, na którym ustawione jest urządzenie, po pewnym czasie mogą zostać zanieczyszczone. Jeśli korzystasz z urządzenia ustawionego w tym samym miejscu przez dłuższy okres, należy regularnie czyścić sąsiadujące ściany, podłogę lub dywan.
 8. Nie wolno korzystać z opisywanego urządzenia w pobliżu ani na gorących obiektach, takich jak piece lub grzejniki, a także w miejscach, w których urządzenie byłoby narażone na działanie pary.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE FILTRÓW

1. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi dotyczącymi instalacji i konserwacji filtrów. (strona 8, 21)
2. Wyjmij filtry z plastikowej torebki przed zainstalowaniem ich w urządzeniu.
3. Nie wolno włączać urządzenia bez zainstalowanych prawidłowo wszystkich filtrów.

4. Nie wolno myć oraz ponownie używać filtra HEPA i filtra pochłaniającego zapachy. Nie tylko nie poprawi to ich wydajności, ale również może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
5. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas stosowania w pomieszczeniu środków w aerozolu przeciwko owadom. Mogłoby to spowodować przedostanie się do wnętrza urządzenia środka owadobójczego i jego emisję z wylotów powietrza w urządzeniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych.
2. Urządzenie musi pracować zawsze w pozycji pionowej.
3. Przenosząc urządzenie należy z niego wyjąć pojemnik nawilżacza. Urządzenie należy trzymać za uchwyty po obu stronach.
4. Należy zawsze unieść urządzenie podczas przesuwania po ławie do uszkodzenia podłogi, nierównej powierzchni lub dywanu.
5. Nie wolno przesuwania ani zmieniać kierunku ustawienia urządzenia ciągnąc za kółka.
6. Jeśli chcesz przesunąć urządzenie wykorzystując jego kółka, należy przesuwać je powoli utrzymując w poziomie.
7. Nie wolno włączać urządzenia bez zainstalowanych prawidłowo wszystkich filtrów.
8. Wlewając wodę do pojemnika nawilżacza nie wolno dopuścić do wyciekania wody z pojemnika.
9. Nadmiar wody na zewnętrznej stronie pojemnika nawilżacza należy wytrzeć.
10. Nie wolno używać gorącej wody (o temperaturze 40°C lub wyższej), środków chemicznych, substancji aromatycznych, brudnej wody itp. Mogłoby to doprowadzić do deformacji lub uszkodzenia urządzenia.
11. Używaj tylko świeżej wody z kranu. W przeciwnym razie mogłoby dojść do rozwoju pleśni, grzybów i bakterii.
12. Nie wolno potrząsać pojemnikiem nawilżacza, trzymając go za uchwyt.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI

1. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi doty-

czącymi konserwacji urządzenia. (strony 18 – 21)

2. Obudowę urządzenia wolno czyścić wyłącznie przy pomocy miękkiej ściereczki.
3. Nie wolno stosować detergentów innych niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi (strona 20). Nie wolno używać lotnych substancji ani detergentów. Silnie żrące środki czyszczące, benzyna, rozcieńczalniki, proszki do szorowania lub smary mogą doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia obudowy urządzenia. Mogłoby to spowodować odkształcenia, zmatowienie lub pęknięcie (wyciek wody) pojemnika nawilżacza. Ponadto mogłoby dojść do nieprawidłowego działania czujników (jeśli urządzenie jest wypo-

sażone w czujniki).

4. Nie wolno zbyt mocno szorować panelu tylnego (filtra wstępnego).
5. Częstotliwość usuwania kamienia zależy od twardości lub ilości zanieczyszczeń w stosowanej wodzie. Im twardsza jest woda, tym częściej należy usuwać kamień.
6. Nie wolno demontować pływaka. Jeśli pływak się odłączy, zapoznaj się z opisem na stronie 20.
7. Podczas wymiany filtrów lub jakichkolwiek akcesoriów należy stosować części zamienne określone w niniejszej instrukcji obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE FUNKCJI WI-FI

OSTRZEŻENIE

Zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza

W przypadku zdalnego sterowania urządzeniem z zewnątrz może nie być możliwe sprawdzenie aktualnego stanu oczyszczacza powietrza ani przestrzeni wokół oraz sytuacji osób, które mogą przebywać w pomieszczeniu. Dlatego przed użyciem należy odpowiednio sprawdzić bezpieczeństwo.

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie podłączona do gniazdka elektrycznego, a na wtyczce i w gniazdku elektrycznym nie nagromadził się kurz. (Mogłoby to doprowadzić do przegrzania, zapłonu, pożaru itp., z powodu niewystarczającej styczności lub usterki.)
2. Należy wcześniej sprawdzić otoczenie urządzenia, ponieważ nawiew powietrza z urządzenia może doprowadzić do nieoczekiwanych zdarzeń (np. upadek niestabilnego przedmiotu), powodując pożar, obrażenia ciała, uszkodzenie wyposażenia mieszkania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

1. Korzystanie z aplikacji wymaga akceptacji „Warunków świadczenia usługi”.

2. Upewnij się, że aplikacja jest aktualna.
3. Zrzuty ekranowe i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych, istnieją pewne różnice w stosunku do rzeczywistego urządzenia.
4. W przypadku niewłaściwego połączenia aplikacja może nie być w stanie sterować oczyszczaczem powietrza. Aktualne działanie oczyszczacza powietrza może nie być dokładnie odzwierciedlone w aplikacji.
5. Zalecane jest zablokowanie wyświetlacza urządzenia inteligentnego, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
6. Po pobraniu i korzystaniu z aplikacji zostaną pobrane opłaty komunikacyjne.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA WI-FI

Ostrzeżenia dotyczące fal radiowych

1. Korzystanie z aplikacji nie jest zagwarantowane w następujących miejscach:
 - a. W pobliżu urządzeń komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® korzystających z tej samej częstotliwości (2,4 GHz) co opisywane urządzenie.
* Znak słowny Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Bluetooth SIG, Inc.
 - b. W pobliżu urządzeń emitujących pola magnetyczne (np. kuchenki mikrofalowe).
 - c. W pobliżu miejsc, w których występuje elektryczność statyczna.
 - d. W pobliżu miejsc, w których występują

- zakłócenia radiowe.
- e. W pobliżu innych urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową.
 2. Nie można zagwarantować połączenia bezprzewodowego i wydajności dla wszystkich routerów i warunków panujących w pomieszczeniu. W następujących miejscach połączenie Wi-Fi może być niestabilne:
 - a. Wewnątrz budynków o konstrukcjach z betonu, stali zbrojeniowej lub metalu.
 - b. W pobliżu przeszkody.
 - c. W pobliżu urządzeń komunikacji bezprzewodowej korzystających z tej samej częstotliwości.
 3. Wi-Fi opisywanego urządzenia odpowiada kanałom 1 – 13. Nie jest możliwa komunikacja z routerami skonfigurowanymi na inne kanały.

Ostrzeżenia dotyczące danych osobowych

(związane z bezpieczeństwem)

1. Korzystanie z urządzenia Wi-Fi stwarza możliwość przechwycenia danych niezależnie od ustawienia tajnego kodu.
2. Upewnij się, że korzystasz z sieci, którą zarządzasz.
3. Należy zainicjalizować urządzenie w przypadku sprzedaży, utylizacji lub przekazania osobie trzeciej. Zapoznaj się z opisem na stronie 16, dotyczącym sposobu przeprowadzenia inicjalizacji.


ZASADA DZIAŁANIA

FUNKCJE

Unikalne połączenie technologii oczyszczania powietrza

Jony Plasmacluster

Jony Plasmacluster oczyszczają powietrze w sposób podobny do tego, jak ma to miejsce w środowisku naturalnym, gdzie emitowana jest jednakowa liczba jonów dodatnich i ujemnych.

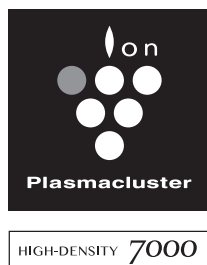

„Plasmacluster” i „Device of a cluster of grapes” są znakami handlowymi firmy Sharp Corporation.

* Wartość liczbową w logotypie technologii wskazuje przybliżoną liczbę jonów uwolnionych w 1 cm³, zmierzoną w pobliżu środka pomieszczenia, odpowiednią do powierzchni pomieszczenia (na wysokości 1,2 m od podłogi), gdy oczyszczacz jest umieszczony w pobliżu ściany, a wentylator pracuje ze średnią prędkością.

Potrójny system filtrów + funkcja nawilżania

Filtr wstępny

Filtr wstępny wychwytuje cząsteczki kurzu o wielkości rzędu ok. 240 mikronów.

Filtr pochłaniający zapachy


Filtr pochłaniający przykre zapachy pochłania wiele powszechnie występujących w gospodarstwach domowych zapachów.

Filtr HEPA

Filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząsteczek o wielkości rzędu 0,3 mikrona.


Funkcja nawilżania

Komfortowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymuje skórę i gardło nawilżone i zdrowe.

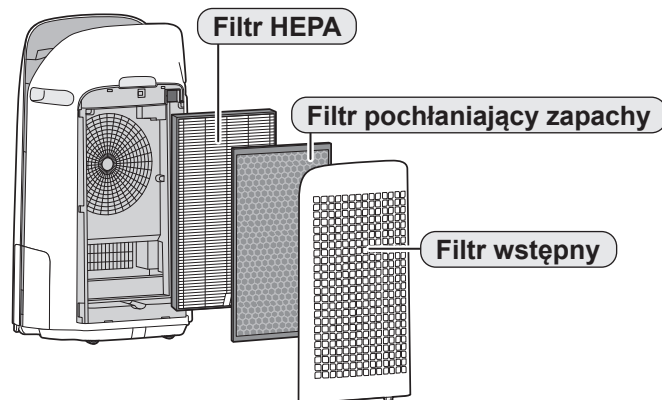

Unikalny przepływ powietrza

Silne zasysanie powietrza i unikalny przepływ powietrza umożliwiają szybkie i wydajne zatrzymywanie kurzu i innych cząsteczek.

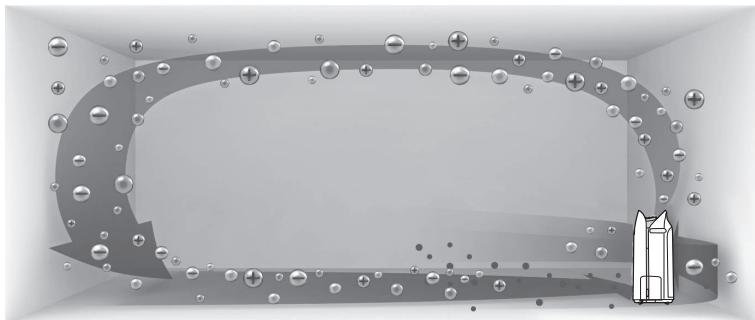

Szybszy przepływ powietrza pod kątem 20° zapewnia usuwanie kurzu z niższych poziomów w pomieszczeniu w celu skutecznego oczyszczenia powietrza. Jony Plasmacluster mogą eliminować elektryczność statyczną, zapobiegając przyleganiu kurzu do ścian i innych powierzchni.

Informacje o urządzeniu i akcesoriach

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji na temat oczyszczacza powietrza firmy Sharp.



Prosimy o przeczytanie poniższych informacji przed włączeniem oczyszczacza powietrza

Oczyszczacz powietrza zasysa powietrze przez otwór wlotowy, przeprowadza je przez filtr wstępny, filtr pochłaniający zapachy oraz filtr HEPA, a następnie wydmuchuje je przez otwór wylotowy z powrotem do pomieszczenia. W trakcie przepływu powietrza przez urządzenie nowy filtr HEPA usuwa 99,97% drobin kurzu o wielkości rzędu 0,3 mikrona i pomaga również pochłaniać przykre zapachy. Filtr pochłaniający zapachy stopniowo absorbuje cząsteczki będące źródłem zapachu.

Niektóre składniki zapachu mogą być zatrzymane i oddawane z opóźnieniem przez filtry, co może spowodować, że w wydmuchiwanym powietrzu pojawi się dodatkowy zapach. W zależności od miejsca eksploatacji urządzenia, zwłaszcza w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe, zapach ten może stać się wyczuwalny o wiele szybciej, niż należałoby się tego spodziewać. Jeśli zapach ten się utrzymuje, należy wymienić filtry.


Jeśli osady mineralne z bieżącej wody przylegające do filtrów staną się twarde i białe, absorbują zapachy w pomieszczeniu. Może to spowodować emisję nieprzyjemnego zapachu w przypadku, gdy filtr nawilżający jest suchy. (W zależności od jakości wody i innych czynników otoczenia.) W takim przypadku należy przeprowadzić czynności konserwacyjne filtra nawilżającego. (strona 19)

UWAGA

- Opisywany oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do usuwania z atmosfery w pomieszczeniu unoszących się drobin kurzu i przykrych zapachów. Urządzenie nie jest przeznaczone do usuwania szkodliwych gazów, np. tlenku węgla zawartego w dymie papierosowym. Jeśli w tym samym pomieszczeniu istnieją równocześnie źródła zapachu, oczyszczacz nie jest w stanie całkowicie usunąć zapachu z powietrza.

NAZWY CZĘŚCI

OBUDOWA URZĄDZENIA

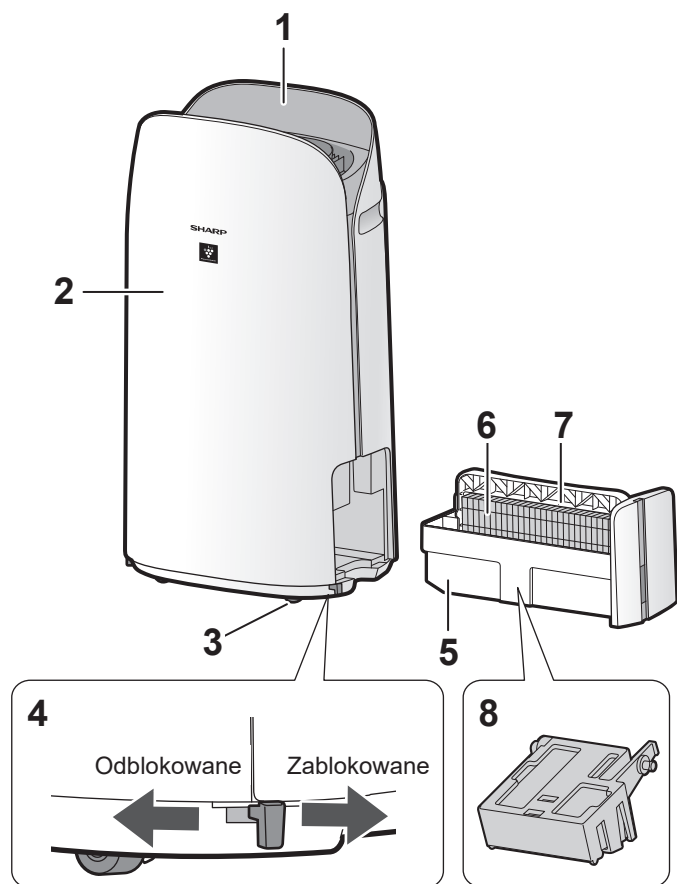

1	PANEL STEROWANIA / WYŚWIETLACZ
2	Obudowa urządzenia
3	Kółka (w 4 miejscach)
4	Hamulec kółka (po prawej i lewej stronie)
5	Pojemnik nawilżacza
6	Filtr nawilżający
7	Uchwyt pojemnika
8	Pływak w pojemniku nawilżacza
9	Wylot powietrza
10	Uchwyt (w 2 miejscach)
11	Filtr czujnika
	Czujnik (wewnętrzny) Kurzu (z regulacją czułości)/zapachów/temperatury/wilgotności
12	Filtr HEPA
13	Filtr pochłaniający zapachy
14	Panel tylny (filtr wstępny)
15	Wlot powietrza
16	Przewód zasilający
17	Wtyczka przewodu zasilającego


CZUJNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

Po ustawieniu regulacji jasności wskaźników (jasności wyświetlacza) na „Auto” wyświetlacz i wskaźnik czystości powietrza włączają się i wyłączają automatycznie zgodnie z jasnością pomieszczenia. (strona 15)


UWAGA

Zakres wykrywania czujnika natężenia światła

Nie wolno instalować urządzenia w następujących miejscach. Czujnik natężenia światła mógłby nie działać prawidłowo

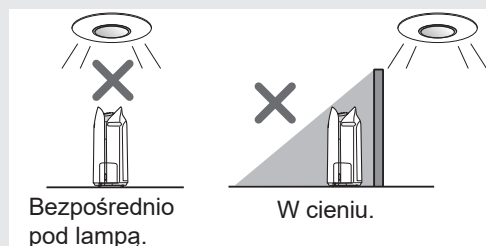

PANEL STEROWANIA / WYŚWIETLACZ

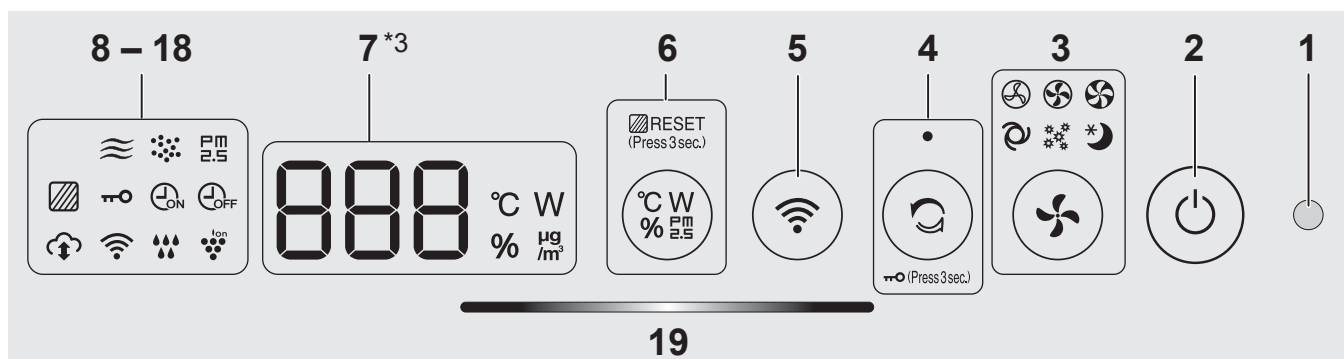

1	Czujnik jasności
2	Przycisk POWER ON/OFF
3	Przycisk trybu pracy MODE, wskaźnik (biały)
4	Przycisk trybu CLEAN ION SHOWER, wskaźnik (biały)
5	Przycisk Wi-Fi
6	Przycisk RESET / wskaźnik resetowania filtra (biały) (Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.)*2
7	Wyświetlacz*3 • Temperatura Wyświetlana jest temperatura w zakresie od 0°C do 50°C. -1°C lub mniej Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51°C lub więcej • Wilgotność Wyświetlana jest wilgotność w zakresie od 25% do 75%. 24% lub mniej Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76% lub więcej • Stężenie PM2.5*4 Wyświetlane jest stężenie PM2.5 w zakresie od 10 µg/m³ do 499 µg/m³ (mikrogramy na metr sześcienny powietrza). 9 µg/m³ lub mniej Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ lub więcej • Pobór mocy w watach Wskazuje pobór mocy w watach w aktualnym trybie pracy. 20 W
8	Wskaźnik PM2.5 (biały) Informuje, że czujnik kurzu (z regulacją czułości) wykrył mikroskopijne cząsteczki kurzu. PM 2.5
9	Wskaźnik kurzu (biały) Informuje, że czujnik kurzu (z regulacją czułości) wykrył zwykły kurz.

10	Wskaźnik zapachów (biały) Informuje, że czujnik zapachu wykrył przykre zapachy.
11	Wskaźnik TIMER OFF (biały)*1
12	Wskaźnik TIMER ON (biały)*1
13	Wskaźnik zabezpieczenia przed dziećmi (biały)
14	Wskaźnik zanieczyszczenia filtra (pomarańczowy)
15	Wskaźnik Plasmacluster Ion (niebieski)
16	Wskaźnik trybu nawilżania (biały) • Świeci się: tryb nawilżania włączony • Nie świeci się: tryb nawilżania wyłączony • Pulsuje: należy napełnić urządzenie wodą (Wskaźnik pulsuje przez dziesięć minut, a następnie wyłączy się.)
17	Wskaźnik Wi-Fi (biały) Świeci się, jeśli oczyszczacz powietrza jest połączony z routerem.
18	Wskaźnik usługi w chmurze (biały) *1 Świeci się, jeśli oczyszczacz powietrza jest połączony z usługą w chmurze firmy Sharp.
19	Wskaźnik czystości powietrza Informuje o poziomie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w trzystopniowej skali, posługując się różnymi kolorami. Powietrze czyste (Niebieski) ↔ Powietrze zanieczyszczone (Czerwony (pulsuje szybko)) (Żółty (pulsuje))

*1: Wskaźniki nr 11, 12 i 18 świecą się tylko podczas korzystania z aplikacji.

*2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub dłużej.

*3: Wyświetlane liczby są wartościami przybliżonymi.

*4: Cząsteczki stałe, cząsteczki o średnicy rzędu 2,5 mikrometra lub mniejszej.


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

INSTALACJA FILTRÓW


- W celu utrzymania filtrów we właściwym stanie, w fabrycznie nowych urządzeniach są one instalowane w plastikowych torebkach.
- Należy pamiętać o zatrzymaniu pracy i odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej przed przystąpieniem do instalacji lub wymiany filtra.




1. Zdejmij panel tylny.

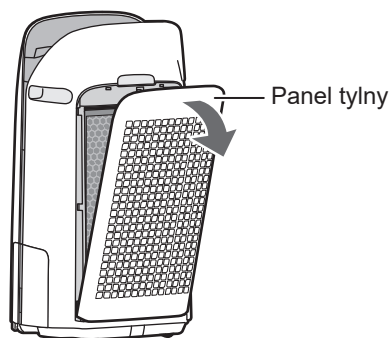

2. Wyjmij filtry z plastikowej torebki.

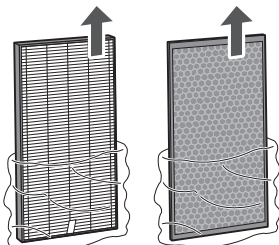

3. Zainstaluj filtry w prawidłowej kolejności, jak pokazano na rysunku.

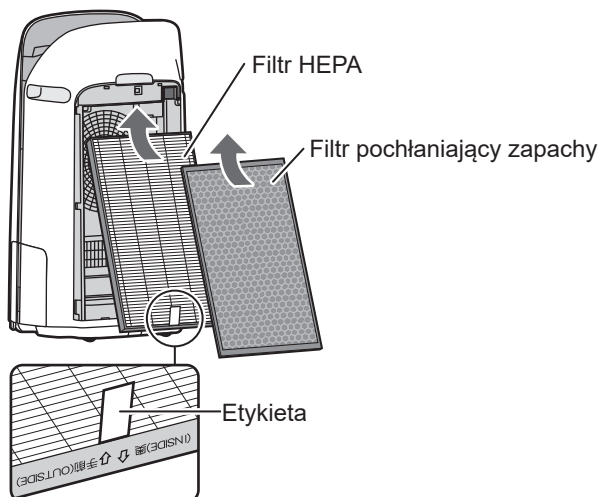

4. Zainstaluj panel tylny.




UWAGA

- Jeśli panel tylny nie zostanie prawidłowo zainstalowany, wyświetli się symbol „U” (nieprawidłowa instalacja), a praca urządzenia zostanie zatrzymana. (strona 22)
- Po wymianie filtrów zalecane jest zanotowanie daty rozpoczęcia eksploatacji nowych filtrów.
- Nie wolno włączać urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych filtrów.

NAPEŁNIANIE POJEMNIKA NAWILŻACZA

- W trybie nawilżania należy napęłnić pojemnik nawilżacza wodą.
- Podczas pracy bez nawilżania należy opróżnić pojemnik nawilżacza.

1. Wyciągnij pojemnik nawilżacza.

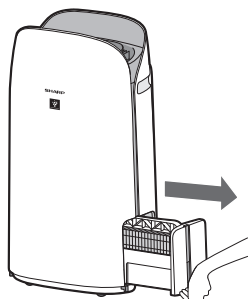


UWAGA


- Podczas wyjmowania i wkładania pojemnika nawilżacza uważaj, by nie rozlać wody.

2. Napęłnij pojemnik nawilżacza bieżącą wodą metodą „A” lub „B”.

A

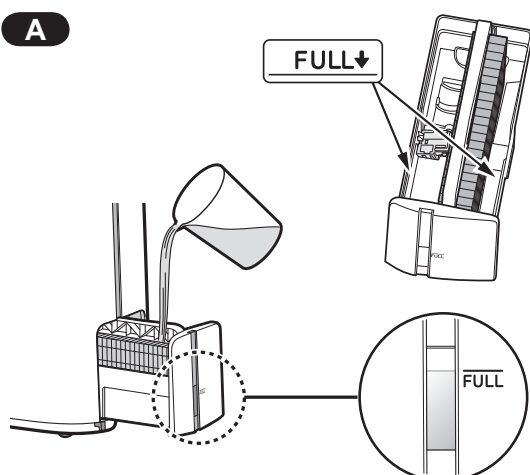


B

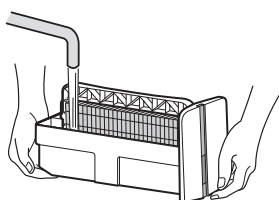

UWAGA


- Płynak będzie się unosić po napęłnieniu pojemnika nawilżacza wodą.
- Ostrożnie napęłniaj pojemnik wodą, aby uniknąć jej rozchłapania.
- Nie wolno napęłniać powyżej wskaźnika „FULL”.
- Podczas przenoszenia pojemnika nawilżacza trzymaj go oburącz lub chwyć za uchwyt pojemnika.
- Wyczyść pojemnik nawilżacza, jeśli się zabrudzi lub wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach.

3. Ostrożnie zainstaluj pojemnik nawilżacza.

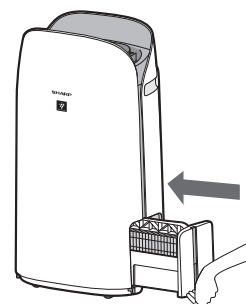


Informacje o uchwycie pojemnika

- Trzymając i przenosząc pojemnik nawilżacza używaj uchwytu pojemnika.

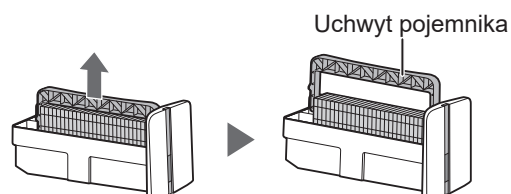


Uchwyt pojemnika

- Podczas czyszczenia filtra nawilżającego można obrócić uchwyt pojemnika na bok.

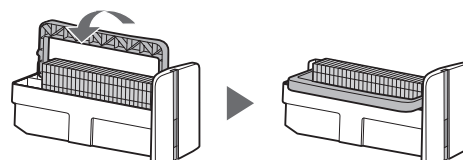

- Po oczyszczeniu zainstaluj uchwyt pojemnika z powrotem w oryginalnym położeniu.

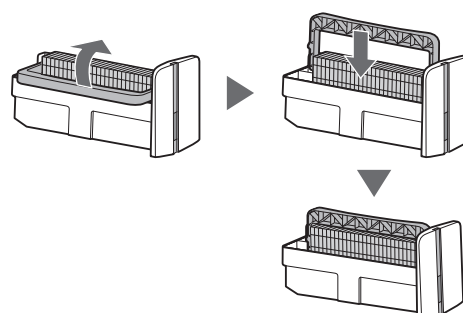

UWAGA

- Przed zamontowaniem ustaw uchwyt pojemnika w oryginalnym położeniu.

USTAWIENIA Wi-Fi

ZANIM ROZPOCZNIESZ

- Połączenie oczyszczacza powietrza z urządzeniem inteligentnym umożliwia wygodniejsze korzystanie z oczyszczacza powietrza.

Upewnij się, że urządzenie inteligentne jest połączone z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

Punkt dostępowy WPS (Wi-Fi Protected Setup) (router)

- Zalecana metoda szyfrowania to WPA2 (AES).

Upewnij się, że urządzenie inteligentne spełnia minimalne wymagania oprogramowania (stan na wrzesień 2022 r.):

- Smartfony/tablety z systemem Android 8 (lub nowsza wersja)
- Urządzenia iPhone, iPod touch i iPad z systemem iOS 12 lub (lub nowsza wersja)

Specyfikacja Wi-Fi urządzenia

- Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11b/g/n
- Zakres częstotliwości: pasmo 2,4 GHz

Znaki handlowe

- „Wi-Fi®” jest zarejestrowanym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance®.
- „Android” jest znakiem handlowym firmy Google Inc.
- „iPhone”, „iPod touch” i „iPad” są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Apple Inc.
- Nazwy pozostałych firm, przedsiębiorstw i produktów wymienione w instrukcji obsługi są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi poszczególnych firm.

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

UWAGA

- W przypadku parowania urządzenia inteligentnego z oczyszczaczem powietrza należy upewnić się, że oba urządzenia połączone są z tym samym routerem.

1 POBIERANIE I LOGOWANIE

1. Zainstaluj wyznaczoną aplikację w swoim urządzeniu inteligentnym.

- Dostępna do pobrania z Apple Store lub Google Play.
- Zeskanuj kod QR ze strony 5, aby uzyskać informacje o urządzeniu.

2. Połącz swoje urządzenie inteligentne z routerem i uruchom aplikację. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.

i. Zapoznaj się z „Polityką prywatności i wykorzystania danych” oraz „Warunkami użytkowania”.

ii. Wprowadź datę urodzenia.

iii. Zaloguj się za pomocą swojego konta Sharp (identyfikator SHARP).

- Jeśli nie posiadasz identyfikatora SHARP, zarejestruj się, aby utworzyć identyfikator SHARP.


iv. Wprowadź nazwę swojego urządzenia inteligentnego.

2 NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA MIEDZY OCZYSZCZACZEM POWIETRZA I ROUTEREM

UWAGA

- Jeśli na routerze aktywne są ustawienia ukrywania lub ustawienia filtrowania adresów MAC, anuluj je.
- Identyfikator sieci urządzenia wyświetlany jest jako „AP-SHARP-XX” (gdzie XX to 2-cyfrowa liczba pod adresem urządzenia MAC).

1. Wskaż „≡” w lewej górnej części okna „Home” (okno główne) i wybierz „Pairing” (parowanie) ⇔ „Connection with a router” (połączenie z routerem).

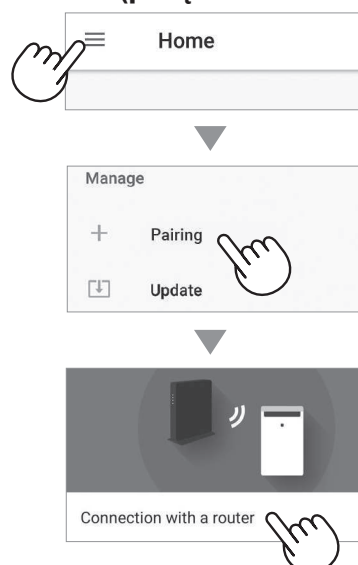


2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.

- Jeśli wskaźnik Wi-Fi zaświeci się po sygnale dźwiękowym powiadomienia, połączenia zostało pomyślnie zakończone.




Wskaż „NEXT” (dalej).

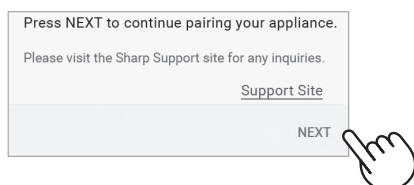


3 NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA MIĘDZY OCZYSZCZACZEM POWIETRZA I URZĄDZENIEM INTELIGENTNYM

1. Wskaż opcję „Pair” (sparuj) dla oczyszczacza powietrza, który chcesz sparować.

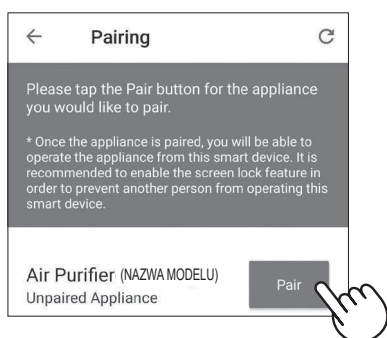

- Jeśli nie pojawi się powyższe okno, wskaż „☰” w oknie „Home” (okno główne) i wybierz „Pairing” (parowanie) ⇌ „Already connected with a router” (już połączono z routerem).

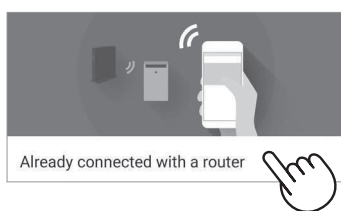

2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.

- Jeśli wskaźnik Wi-Fi zaświeci się po sygnale dźwiękowym powiadomienia, połączenia zostało pomyślnie zakończone.



KONFIGURACJA POCZĄTKOWA została zakończona.

W jaki sposób włączyć/ wyłączyć Wi-Fi po zakończeniu KONFIGURACJI POCZĄTKOWEJ

Jeśli chcesz wyłączyć Wi-Fi:



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

UWAGA

- Wyłączenie Wi-Fi uniemożliwia sterowanie oczyszczaczem powietrza za pomocą wyznaczonej aplikacji.

Jeśli chcesz włączyć Wi-Fi ponownie:

(W jaki sposób przywrócić połączenie Wi-Fi z oryginalną siecią.)



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.


Wskaźnik Wi-Fi zacznie pulsować po naciśnięciu przycisku Wi-Fi. W ciągu ok. trzech minut zostaną wyemitowane cztery krótkie sygnały dźwiękowe. Jakiś czas po tych sygnałach dźwiękowych zaświeci się wskaźnik Wi-Fi i zostanie przywrócone połączenie Wi-Fi z oryginalną siecią. Można teraz ponownie korzystać z wyznaczonej aplikacji do sterowania oczyszczaczem powietrza.

UWAGA


- Włączenie/wyłączenie Wi-Fi można również ustawić za pomocą opcji „Adapter Wi-Fi wł./wył.”. (strony 14, 16)
W takim przypadku połączenie Wi-Fi z routerem zostanie automatycznie przywrócone.
- Ponowne nawiązanie połączenia z routerem bezprzewodowym może potrwać kilka minut po ponownym włączeniu Wi-Fi.

URUCHOMIENIE/ ZATRZYMANIE URZĄDZENIA

URUCHOMIENIE

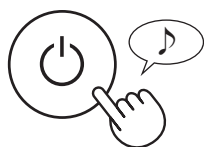

ZATRZYMANIE

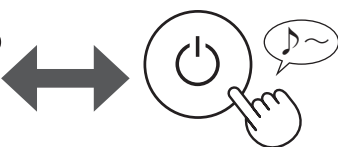


UWAGA

- Oczyszczacz uruchomi się w ostatnio wybranym trybie pracy.

TRYB CLEAN ION SHOWER


Urządzenie uwalnia do otoczenia jony Plasmacluster przy maksymalnym nawiewie powietrza przez dziesięć minut. Następnie oczyszczacz powietrza pracuje przez 50 minut przy wysokiej prędkości wentylatora.

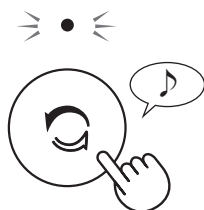

UWAGA

- Jeśli urządzenie zakończy pracę po 60 minutach, wróci do poprzedniego trybu. Istnieje możliwość zmiany trybu pracy.
- Emisji jonów Plasmacluster nie można wyłączyć.

USTAWIENIE ILOŚCI NAWIEWANEGO POWIETRZA I TRYBU PRACY

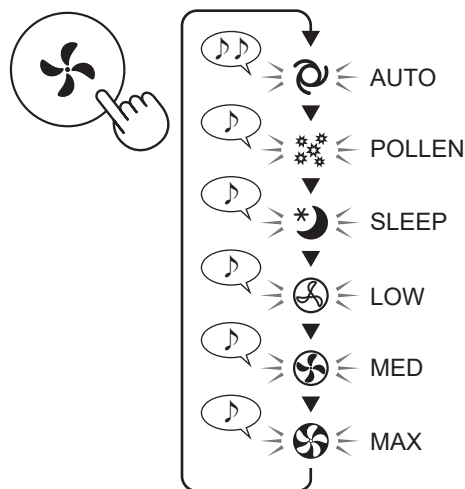

Tryb AUTO:



Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na podstawie sześciu wykrywanych czynników. (PM2.5, zwykłego kurzu, temperatury, wilgotności, natężenia światła)

Tryb POLLEN:



Poziom czułości czujnika kurzu jest automatycznie zwiększany w celu szybkiego wykrywania zanieczyszczeń, jak kurz i pyłki, oraz wydajnego oczyszczenia powietrza.


Tryb SLEEP:



Urządzenie pracuje bardzo cicho, a prędkość wentylatora jest automatycznie przełączana w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i jasności pomieszczenia.

Po ustawieniu regulacji jasności wskaźników na „Auto” wyświetlacz i wskaźnik czystości powietrza wyłączą się automatycznie.

PRZEŁĄCZANIE WSKAZAŃ

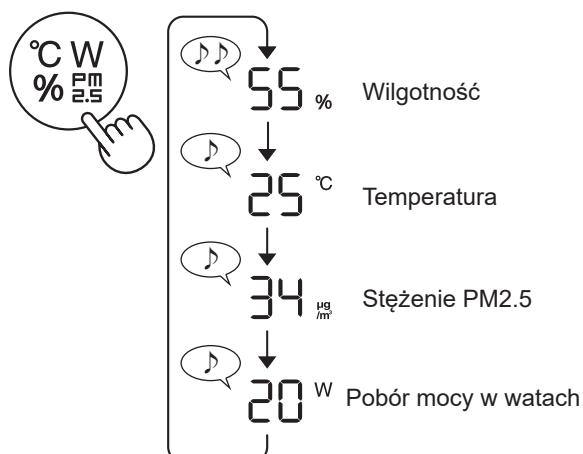


ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Obsługa panelu sterowania zostanie zablokowana.

(przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu)

WŁ.

ANULOWANIE

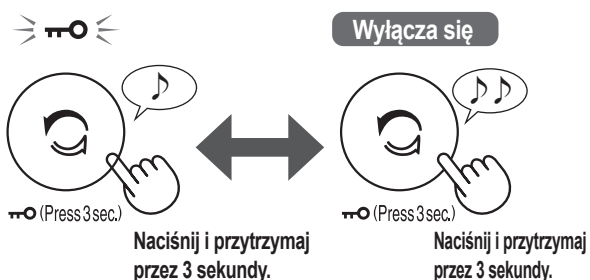

UWAGA

- W trybie zabezpieczenia przed dziećmi istnieje możliwość wyłączenia Wi-Fi.

HARMONOGRAM TYGODNIOWY: USTAWIENIE MOŻLIWE TYLKO W APLIKACJI

WŁĄCZNIK CZASOWY:



Można ustawić harmonogram tygodniowy dla oczyszczacza powietrza, aby uruchomić określony tryb pracy w określonym dniu i godzinie. Po ustawieniu harmonogramu zaświeci się wskaźnik TIMER ON.

WYŁĄCZNIK CZASOWY:



Można ustawić harmonogram tygodniowy dla oczyszczacza powietrza, aby zatrzymać pracę urządzenia w określonym dniu i godzinie. Po ustawieniu harmonogramu zaświeci się wskaźnik TIMER OFF.

SPOSÓB ZMIANY RÓŻNYCH USTAWIEŃ

- Możesz zmienić ustawienia urządzenia i funkcje Wi-Fi, patrz opis na stronach 15–18.

1. Wyłącz urządzenie.

2.



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

W przypadku ustawienia Wi-Fi

Zmień z „F” na „A”.



F

A

Ustawienie
urządzenia

Ustawienie
Wi-Fi

Ustaw



Ustawienie urządzenia F 1

Ustawienie Wi-Fi A 1

3. Wybierz „numer funkcji (F1–F7 lub A1–A8)”, patrz opis na stronach 15–18.

Do przodu



lub

Wróć



Ustawienie urządzenia

F 1 ↔ F 2 ↔ ... ↔ F 7

Ustawienie Wi-Fi

A 1 ↔ A 2 ↔ ... ↔ A 8

Ustaw



4.

W przypadku ustawienia Wi-Fi

Zapoznaj się opisem na stronach 16–18, aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych funkcji.

W przypadku ustawienia urządzenia

Wybierz „numer ustawienia (01–03)”, patrz opis na stronie 15.

Do przodu



lub

Wróć



0 1 ↔ 0 2 ↔ 0 3

Ustaw



5. Zakończ ustawienia.






Wyłącza się

FUNKCE URZĄDZENIA (F1–F7)

Funkcja	Ustawienie
F1 Regulacja jasności wskaźników Można ustawić poziom jasności wyświetlacza i wskaźnika czystości powietrza.	01 WYŁ. W przypadku ustawienia na „WYŁ.” wskaźnik przygaszonego podświetlenia świeci się przez osiem sekund po rozpoczęciu pracy, a następnie wyłączy się. Jednak niektóre wskaźniki wymagające powiadomienia pozostaną przygaszone. 02 Przygaszone 03 Auto (ustawienie domyślne) Podświetlenie automatycznie włącza się lub wyłącza zgodnie z jasnością pomieszczenia. • Pomieszczenie jest jasno oświetlone: podświetlenie WŁ. • Pomieszczenie jest ciemne: podświetlenie WYŁ. Nawet jeśli w pomieszczeniu jest jasno, podświetlenie zostanie wyłączone podczas pracy w trybie SLEEP.
F2 Włączenie/wyłączenie trybu PLASMACLUSTER ION	01 WYŁ. 02 WŁ. (ustawienie domyślne)
F3 Funkcja automatycznego restartu W przypadku przerwy w zasilaniu lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi pracę z ostatnio wybranymi ustawieniami.	01 Anulowanie 02 WŁ. (ustawienie domyślne)
Regulacja poziomu czułości czujników (F4–F6)	
F4 Czujnik jasności	01 Niska
F5 Czujnik kurzu (z regulacją czułości)	02 Standardowa (ustawienie domyślne)
F6 Czujnik zapachów	03 Wysoka
F7 Ustawienie sygnału dźwiękowego Można ustawić urządzenie, aby emitowało sygnał dźwiękowy w przypadku pustego pojemnika nawilżacza.	01 Anulowanie (ustawienie domyślne) 02 WŁ.

FUNKCJE Wi-Fi (A1–A8)

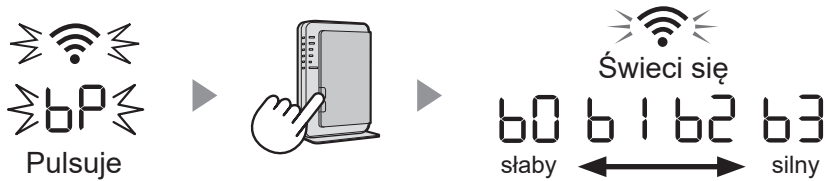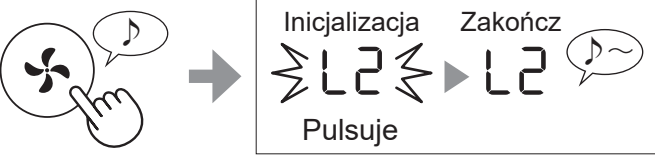Funkcja	Ustawienie
A1 <u>Adapter Wi-Fi wł./wyl.</u>	- Wybierz ustawienie „A1” przeprowadzając czynności 1–3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Naciśnij przycisk trybu „Clean Ion Shower”, aby wybrać ustawienie „01” lub „02”.  - Zakończ  UWAGA - Po zmianie numeru ustawienia („01” lub „02”) kwadracik obraca się na wyświetlaczu, dopóki ustawienie nie zostanie zakończone. Po zakończeniu ustawienia wyświetli się, symbol „A2”.
A2 <u>Połączenie Wi-Fi z routerem (z przyciskiem WPS)</u>	- Wybierz ustawienie „A2” przeprowadzając czynności 1–3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Po wyświetleniu symbolu „bP” naciśnij przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze.  Pulsuje Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony poziom odbioru. Jeśli wyświetli się symbol „bE”, wystąpił błąd połączenia. Sprawdź, czy router działa prawidłowo i spróbuj ponownie. - Zakończ 
A4 <u>Inicjalizacja funkcji Wi-Fi</u>	- Wybierz ustawienie „A4” przeprowadzając czynności 1–3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Po wyświetleniu symbolu „AŁ” naciśnij przycisk „Mode”.  Pulsuje Jeśli wyświetli się symbol „dŁ”, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie. - Zakończ  UWAGA - Usuń rejestrację urządzenia z aplikacji podczas inicjalizacji oczyszczacza powietrza podłączonego do sieci Wi-Fi.


Funkcja	Ustawienie														
A6 <u>Potwierdzenie adresu MAC</u>	- Wybierz ustawienie „A6” przeprowadzając czynności 1– 3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Naciśnij przycisk trybu „Clean Ion Shower”, aby wyświetlić adres MAC. Na przykład: Jeśli adres MAC to „12:34:56:AB:CD:EF”.  - Zakończ 														
A7 <u>Wyświetlanie stanu sieci Wi-Fi</u>	- Wybierz ustawienie „A7” przeprowadzając czynności 1– 3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Po wyświetleniu symbolu „ – – ” przez kilka sekund pojawi się stan adaptera Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="539 943 1444 1476"> <tr> <td>CO</td><td>Połączenie jest stabilne</td></tr> <tr> <td>AO</td><td>Adapter Wi-Fi jest wyłączony. ⇒ Włącz adapter Wi-Fi.</td></tr> <tr> <td>BU</td><td>Router nie jest zarejestrowany ⇒ Nawiąż połączenie Wi-Fi z routerem.</td></tr> <tr> <td>CU</td><td>Ustawienia połączenia z aplikacją nie zostały przeprowadzone ⇒ Przeprowadź ustawienie połączenia urządzenia inteligentnego.</td></tr> <tr> <td>AE</td><td>Błąd sieci adaptera Wi-Fi ⇒ Wyłącz i po chwili włącz ponownie adapter Wi-Fi.</td></tr> <tr> <td>BE</td><td>Błąd sieci między oczyszczaczem powietrza i routerem ⇒ Sprawdź stan sieci routera.</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>Błąd usługi sieciowej ⇒ Wyłącz oczyszczacz powietrza i sprawdź stan połączenia internetowego, a następnie spróbuj ponownie.</td></tr> </table> - Zakończ 	CO	Połączenie jest stabilne	AO	Adapter Wi-Fi jest wyłączony. ⇒ Włącz adapter Wi-Fi.	BU	Router nie jest zarejestrowany ⇒ Nawiąż połączenie Wi-Fi z routerem.	CU	Ustawienia połączenia z aplikacją nie zostały przeprowadzone ⇒ Przeprowadź ustawienie połączenia urządzenia inteligentnego.	AE	Błąd sieci adaptera Wi-Fi ⇒ Wyłącz i po chwili włącz ponownie adapter Wi-Fi.	BE	Błąd sieci między oczyszczaczem powietrza i routerem ⇒ Sprawdź stan sieci routera.	CE	Błąd usługi sieciowej ⇒ Wyłącz oczyszczacz powietrza i sprawdź stan połączenia internetowego, a następnie spróbuj ponownie.
CO	Połączenie jest stabilne														
AO	Adapter Wi-Fi jest wyłączony. ⇒ Włącz adapter Wi-Fi.														
BU	Router nie jest zarejestrowany ⇒ Nawiąż połączenie Wi-Fi z routerem.														
CU	Ustawienia połączenia z aplikacją nie zostały przeprowadzone ⇒ Przeprowadź ustawienie połączenia urządzenia inteligentnego.														
AE	Błąd sieci adaptera Wi-Fi ⇒ Wyłącz i po chwili włącz ponownie adapter Wi-Fi.														
BE	Błąd sieci między oczyszczaczem powietrza i routerem ⇒ Sprawdź stan sieci routera.														
CE	Błąd usługi sieciowej ⇒ Wyłącz oczyszczacz powietrza i sprawdź stan połączenia internetowego, a następnie spróbuj ponownie.														

Funkcja	Ustawienie
AA Połączenie Wi-Fi z routerem (bez przycisku WPS) - tryb AP (punkt dostępowy) -	- Wybierz ustawienie „AA” przeprowadzając czynności 1– 3 zgodnie z opisem na stronie 14. - Nawiąż połączenie Wi-Fi między oczyszczaczem powietrza i routerem zgodnie ze wskazówkami w oknie aplikacji. Informacje na temat dalszych operacji można znaleźć w aplikacji. Symbole „bP” i „  

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

- W celu utrzymania opisywanego urządzenia w odpowiednim stanie należy regularnie czyścić cały oczyszczacz wraz z filtrami.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub wymiany akcesoriów należy bezwzględnie zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć je od zasilania elektrycznego sieciowego.

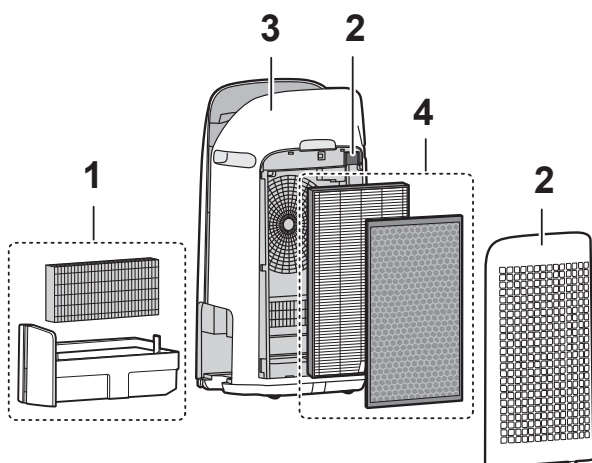


	Element	Strona
1	Filtr nawilżający/pojemnik nawilżacza	19
2	Panel tylny/filtr czujnika	20
3	Obudowa urządzenia	20
4	Filtr HEPA/filtr pochłaniający zapachy	21

WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA FILTRA

Jeśli łączny czas pracy lub okres przechowywania wody przekroczy ok. 720 godzin, wskaźnik zanieczyszczenia filtra włączy się.

- Czas nie zostanie obliczony, jeśli urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- 30 dni × 24 godziny = 720 godzin

Przypomnienie o konieczności przeprowadzenia opisanych czynności konserwacyjnych filtra nawilżającego i pojemnika nawilżacza, obudowy urządzenia, panelu tylnego i czujników. Po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk POWER ON/OFF. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez trzy sekundy, aby zresetować wskaźnik zanieczyszczenia filtra.

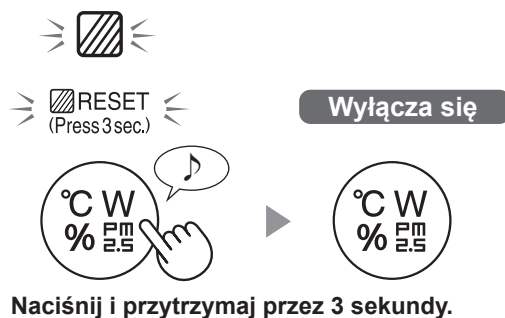

FILTR NAWILŻAJĄCY / POJEMNIK NAWILŻACZA


CYKL WYMIANY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Nazwy części	Cykl przeprowadzania czynności konserwacyjnych	Maksymalna trwałość	Model filtra zapasowego
Filtr nawilżający	W przypadku emisji nieprzyjemnego zapachu z wylotu powietrza lub raz w miesiącu.	5 lata ^{*1}	UZ-KCP1MF

^{*1}: Wyznaczona aplikacja powiadamia, kiedy należy wymienić poszczególne części zamienne zgodnie z użytkowaniem.


KONSERWACJA

1. Zdemontuj filtr nawilżający i pojemnik nawilżacza

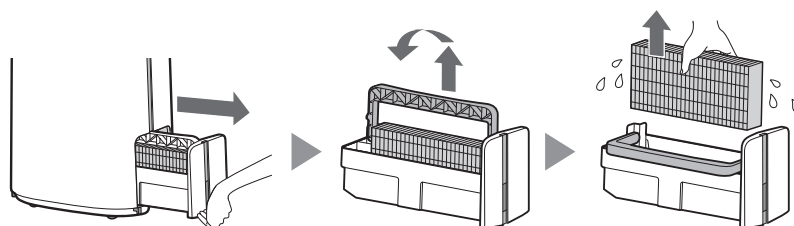


2. Wypłucz w dużej ilości wody.

- Nie wolno demontować pływaka. Jeśli pływak się odłączy, zapoznaj się z opisem na stronie 20.
- Zapoznaj się z opisem na stronie 20 na temat sposobu czyszczenia filtra nawilżającego, jeśli jest bardzo zabrudzony.

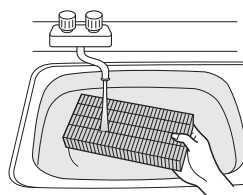


Pływak w pojemniku nawilżacza

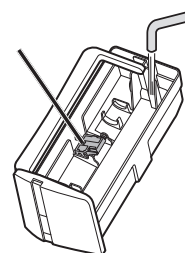

3. Zamontuj filtr nawilżający i pojemnik nawilżacza

- Po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych należy ponownie zamontować elementy w prawidłowy sposób.

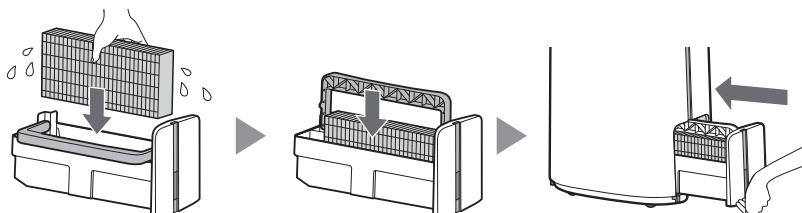

WYMIANA

Wskazówki dotyczące instalacji filtra po wymianie można znaleźć na tej stronie.

- W sprawie zakupu nowego filtra należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia.
- Należy stosować wyłącznie filtry przeznaczone do tego urządzenia.
- Zeskanuj kod QR ze strony 5, aby uzyskać informacje o urządzeniu i akcesoriach.

Po wymianie filtra zalecane jest zanotowanie daty rozpoczęcia eksploatacji nowego filtra.

UZ-KCP1MF
(1 szt.)







Usuwanie zużytych filtrów

Zużyte filtry należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Materiały filtra nawilżającego: poliester, sztuczny jedwab


UWAGA Sposób czyszczenia trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

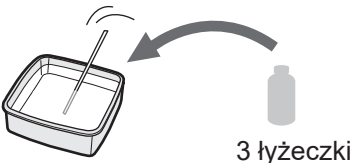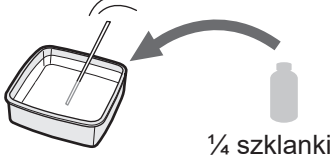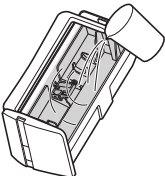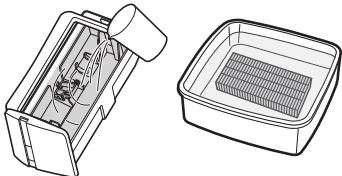	Łagodny środek do mycia naczyń (dotyczy wyłącznie pojemnika nawilżacza)	Kwasek cytrynowy (dostępny w sprzedaży)	100% sok z cytryny bez miąższu
1	1. Napełnij pojemnik do połowy wodą. 2. Dodaj niewielką ilość łagodnego środka do mycia naczyń.	2½ szklanki wody  3 łyżeczki	3 szklanki wody  ¼ szklanki
2	Namocz przez 30 minut. 		Namocz przez 30 minut. (Stosując sok cytrynowy jako roztwór do usuwania kamienia należy dłużej namoczyć niż w przypadku roztworu kwasu cytrynowego.)
3	Splucz środek do mycia naczyń lub roztwór do usuwania kamienia czystą wodą.		

UWAGA

Sposób instalacji pływaka.

1. Wsuń pływak pod wypustkę.



Wypustka
Pływak w pojemniku nawilżacza


Widok w przekroju poprzecznym

2. Wsuń wypustkę pływaka do tego otworu.


3. Wsuń wypustkę z drugiej strony pływaka do otworu.

OBUDOWA URZĄDZENIA / PANEL TYLNY / FILTR CZUJNIKA

Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.

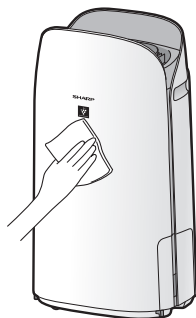

Ostrożnie usuń kurz przy pomocy odkurzacza.

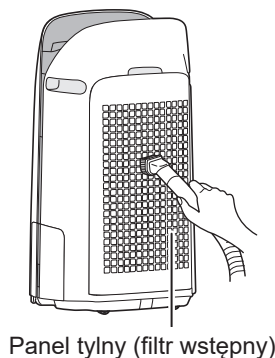

Panel tylny (filtr wstępny)


UWAGA

- Nie wolno zbyt mocno szorować panelu tylnego.

UWAGA Sposób czyszczenia trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Panel tylny


1. Dodaj do wody niewielką ilość łagodnego środka do mycia naczyń i namocz filtr przez około dziesięć minut.
2. Splucz środek do mycia naczyń czystą wodą.
3. Całkowicie wysusz filtr w dobrze wentylowanym miejscu.

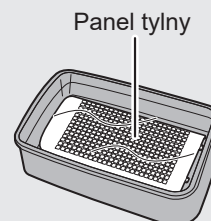

Panel tylny

Filtr czujnika

1. Zdejmij panel tylny.
2. Zdemontuj filtr czujnika.
3. Jeśli filtr czujnika jest bardzo zanieczyszczony, należy go umyć wodą i starannie osuszyć.

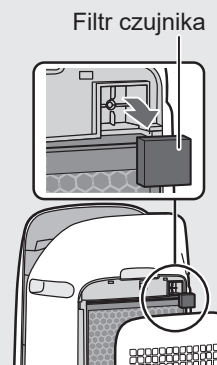

Filtr czujnika

FILTR HEPA/FILTR POCHŁANIAJĄCY ZAPACHY

CYKL WYMIANY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Nazwa filtra	Cykl przeprowadzania czynności konserwacyjnych	Maksymalna trwałość	Model filtra zapasowego
Filtr HEPA	W przypadku nagromadzenia się kurzu lub emisji nieprzyjemnego zapachu z wylotu powietrza, albo raz w miesiącu.	10 lat ^{*1, 2}	UZ-KCP1HF
Filtr pochłaniający zapachy			UZ-KCP1DF

*1: Maksymalną trwałość zgodnie z normą Japan Electric Manufacture's Association JEM 1467 ustalono na podstawie warunków panujących w pomieszczeniu, w którym wypalanych jest pięć papierosów dziennie, a wydajność zatrzymywania kurzu jest zmniejszona o połowę w stosunku do wydajności nowych filtrów. Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w trudniejszych warunkach.

*2: Wyznaczona aplikacja powiadamia, kiedy należy wymienić poszczególne części zamienne zgodnie z użytkowaniem.


Trwałość filtrów zależy od warunków w miejscu eksploatacji, stopnia wykorzystania i sposobu ustawienia urządzenia. Zaleca się częstszą wymianę filtrów, jeśli urządzenie pracuje w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe (PM2.5 itp.).

KONSERWACJA

Usuń kurz z filtrów.

FILTR HEPA

Etykieta

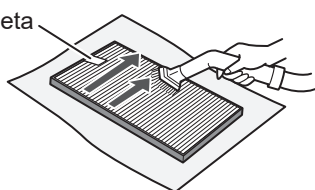


Należy oczyścić tylko oznaczoną stronę. Nie wolno czyścić odwrotnej strony. Należy zachować ostrożność i nie przykładać zbyt dużej siły, ponieważ filtr jest delikatny.

UWAGA

- Nie wolno myć filtrów. Nie wolno ich poddawać bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. (W przeciwnym razie filtry mogą stracić skuteczność.)

FILTR POCHŁANIAJĄCY ZAPACHY

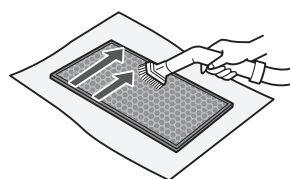

Można czyścić obie strony. Należy zachować ostrożność i nie przykładać zbyt dużej siły, ponieważ filtr jest delikatny.

Niektóre składniki zapachu mogą być zatrzymane i oddawane z opóźnieniem przez filtry, co może prowadzić do pojawienia się dodatkowego zapachu w nawiewanym powietrzu. W zależności od miejsca eksploatacji urządzenia, zwłaszcza w warunkach o wiele trudniejszych niż domowe, zapach ten może być o wiele silniejszy niż należałoby się tego spodziewać. Jeśli po oczyszczeniu filtrów zapach nadal się utrzymuje lub nie można usunąć kurzu, należy wymienić filtry.

WYMIANA

Wskazówki dotyczące instalacji filtra po wymianie można znaleźć na stronie 8.

- W sprawie zakupu nowego filtra należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia.
- Należy stosować wyłącznie filtry przeznaczone do tego urządzenia.
- Zeskanuj kod QR ze strony 5, aby uzyskać informacje o urządzeniu i akcesoriach.

Po wymianie filtrów zalecane jest zanotowanie daty rozpoczęcia eksploatacji nowych filtrów.

Usuwanie zużytych filtrów

Zużyty filtr należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Materiały filtra HEPA: polipropylen, polietylen

Materiały filtra pochłaniającego zapachy: polipropylen, poliester, węgiel aktywowany

UWAGA

- Nie wolno myć i ponownie używać filtra HEPA.

UZ-KCP1HF
(1 szt.)



UZ-KCP1DF
(1 szt.)



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, ponieważ problem może nie być wynikiem uszkodzenia oczyszczacza.

PROBLEMY DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Utrzymuje się przykry zapach i dym.

- Sprawdź filtry. Jeśli są silnie zanieczyszczone, wyczyść lub wymień je.

Nawiewane powietrze ma nieobojętny zapach.

- Sprawdź, czy filtry nie są silnie zanieczyszczone.
- Wyczyść lub wymień filtry.
- Używaj tylko świeżej wody z kranu. W przeciwnym razie mogłoby dojść do rozwoju pleśni, grzybów i bakterii.

Urządzenie nie działa, chociaż w powietrzu jest dym papierosowy.

- Sprawdź, czy urządzenie nie zostało zainstalowane w miejscu utrudniającym skuteczną detekcję dymu papierosowego.
- Sprawdź, czy otwory czujnika kurzu (z regulacją czułości) nie zostały zablokowane lub zatkane. Jeśli tak, wyczyść filtr czujnika lub panel tylny.

Zapach wydobywa się z nowego urządzenia i/lub filtra.

- Natychmiast po wyjęciu filtra z plastikowej torebki może pojawić się nieznaczny zapach. Zapach nie wpływa na wydajność filtra ani nie jest szkodliwy dla ludzi.

Urządzenie emituje stuki lub trzaski.

- Trzaski lub stuki mogą być słyszalne, gdy urządzenie wytwarza jonny.

Wskaźnik czystości powietrza świeci na niebiesko, chociaż powietrze nie jest czyste.

- W chwili podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej powietrze mogło być silnie zanieczyszczone. Odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, odczekaj minutę i podłącz ją ponownie.

Wskaźnik czystości powietrza świeci na czerwono, chociaż powietrze jest czyste.

- Zanieczyszczone lub zablokowane otwory czujnika kurzu (z regulacją czułości) zakłócają prawidłowe działanie czujnika. Ostrożnie wyczyść filtr czujnika lub panel tylny.

Wskaźnik czystości powietrza regularnie zmienia kolor.

- Wskaźnik czystości powietrza automatycznie zmienia kolor, jeśli czujnik kurzu (z regulacją czułości) i czujnik zapachów wykryją zanieczyszczenia. Jeśli niepokoiś zmianami koloru, możesz zmienić czułość czujników. (strony 14, 15).

Wskaźnik zanieczyszczenia filtra świeci się.

- Po przeprowadzeniu czynności serwisowych lub wymianie filtra nawilżającego należy podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk FILTER RESET przez więcej niż trzy sekundy (zapoznaj się z opisem na stronie 18).

Wyświetlacz wyłącza się.

- W przypadku ustawienia regulacji jasności na „Auto” podświetlenie automatycznie zostanie wyłączone, jeśli w pomieszczeniu jest ciemno lub urządzenie pracuje w trybie SLEEP. Ponadto w przypadku ustawienia regulacji jasności na „wyłączone” podświetlenie jest zawsze wyłączone. Jeśli nie chcesz, aby podświetlenie pozostawało wyłączone, ustaw regulację jasności na „Przygaszone”. (strony 14, 15)

Wskazania na wyświetlaczu różnią się od podawanych warunków atmosferycznych albo wskazań innego higrometru lub termometru w pomieszczeniu.

- Ze względu na warunki zewnętrzne i wewnątrz pomieszczenia oraz otoczenie budynku (natężenie ruchu drogowego w pobliżu, liczba sklepów w budynku itp.) wskazania czujników mogą różnić się od lokalnych danych o stężeniu zanieczyszczeń.
- Występują różnice poziomu wilgotności w tym samym pomieszczeniu.

Wskaźnik trybu nawilżania na wyświetlaczu nie świeci się, gdy pojemnik nawilżacza jest pusty.

- Wilgotność w pomieszczeniu osiągnęła odpowiedni poziom i tryb nawilżania został wyłączony.
- Sprawdź, czy na powierzchni pływalki nie zgromadziły się zanieczyszczenia. Wyczyść pojemnik nawilżacza. Sprawdź, czy urządzenie nie zostało ustawione na pochyłej powierzchni.

Wody w pojemniku nawilżacza nie ubywa lub ubywa jej powoli.

- Sprawdzić czy pojemnik nawilżacza został prawidłowo zainstalowany.
- Sprawdź filtr nawilżający. Jeśli filtr jest silnie zabrudzony, należy go wyczyścić lub wymienić.

Wyświetlany jest symbol „U”.

- Jeśli panel tylny nie jest prawidłowo zainstalowany, wyświetli się symbol „U” i praca urządzenia zostanie zatrzymana.
⇒ Po prawidłowym zainstalowaniu panelu tylnego naciśnij przycisk POWER ON/OFF, aby anulować wskazanie „U”.

Wyświetlane jest jedno z poniższych wskazań.

C1 C4 C6

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, odczekaj minutę i włącz je ponownie.

PROBLEMY DOTYCZĄCE FUNKCJI Wi-Fi

Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi między oczyszczaczem powietrza i routerem.

- Sprawdź specyfikację używanego routera.
- Ustaw router i kierunek anteny, przesun router i antenę bliżej itp. Następnie włącz ponownie router i przeprowadź KONFIGURACJĘ POCZĄTKOWĄ.

Nie można nawiązać połączenia między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym.

- Czy oczyszczacz powietrza i urządzenie inteligentne zostały połączone z tym samym routerem?
⇒ Połącz oczyszczacz powietrza i swoje urządzenie inteligentne z tym samym routerem.
Jeśli nadal nie można nawiązać połączenia, spróbuj podłączyć urządzenie inteligentne do pasma 2,4 GHz routera.
- Czy łączna liczba urządzeń inteligentnych przekracza maksymalną liczbę do rejestracji w jednym oczyszczaczem powietrza?
⇒ Maksymalna liczba urządzeń inteligentnych, które można zarejestrować w jednym oczyszczaczu powietrza wynosi dziesięć.
- Czy łączna liczba urządzeń (klimatyzatory, oczyszczacze powietrza itp.) do rejestracji w jednym urządzeniu inteligentnym przekracza maksymalną wyznaczoną liczbę?
⇒ Maksymalna liczba urządzeń, które można zarejestrować w jednym urządzeniu inteligentnym wynosi 30.

Nie można zdalnie sterować oczyszczaczem powietrza za pomocą urządzenia inteligentnego.

- Czy wskaźnik Wi-Fi oczyszczacza powietrza świeci się?
⇒ Jeśli wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony, należy ustawić opcję „A1: Adapter Wi-Fi wł./wyl.”, aby włączyć urządzenie Wi-Fi. (strona 16)
- Czy konfiguracja połączenia między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym została zakończona?
⇒ Skonfiguruj połączenie między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym. (strona 11)

W przypadku zmiany routera

- Zachodzi konieczność ponownego połączenia oczyszczacza powietrza z routerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez trzy sekundy, aby wyłączyć funkcję Wi-Fi.
 2. Przeprowadź czynności opisane w punkcie „KONFIGURACJA POCZĄTKOWA: ② Nawiązanie połączenia między oczyszczaczem powietrza i routerem”. (strona 10)

W przypadku zmiany urządzenia inteligentnego

- Należy wykonać następujące czynności.
 1. Usuń rejestrację starego urządzenia inteligentnego z wyznaczonej aplikacji.
 2. Wykorzystaj nowe urządzenie inteligentne do przeprowadzenia czynności opisanych w punktach „KONFIGURACJA POCZĄTKOWA: ① Pobieranie i logowanie oraz ③ Nawiązanie połączenia między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym”. (strony 10, 11)

W przypadku utylizacji lub przekazania oczyszczacza powietrza

- Przeprowadź następujące czynności, aby zapobiec wyciekowi danych osobowych.
 1. Usuń rejestrację oczyszczacza powietrza w wyznaczonej aplikacji.
 2. Przeprowadź czynności opisane w punkcie „A4: Inicjalizacja funkcji Wi-Fi”. (strona 16)

W przypadku przekazania osobie trzeciej

- Aby zapobiec uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, przeprowadź czynności opisane w punkcie „A4: Inicjalizacja funkcji Wi-Fi”. (strona 16)

Wskaźnik Wi-Fi pulsuje powoli



- Jest to jeden z następujących stanów.
 - A. Połączenie Wi-Fi między oczyszczaczem powietrza i routerem zostało skonfigurowane.
 - B. Połączenie między oczyszczaczem powietrza i urządzeniem inteligentnym zostało skonfigurowane.
 - C. Trwa aktualizacja oprogramowania funkcji Wi-Fi w oczyszczaczu powietrza.

Wskaźnik Wi-Fi pulsuje szybko



- Błąd sieci. Sprawdź stan sieci Wi-Fi postępując zgodnie z opisem „A7: Wyświetlanie stanu sieci Wi-Fi”. (strona 17)

Wskaźnik Wi-Fi wyłączył się

- Nie można nawiązać połączenia między oczyszczaczem powietrza i routerem. Sprawdź poniższe elementy.
 - A. Czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona?
 - B. Czy funkcja Wi-Fi została zatrzymana? Sprawdź stan sieci Wi-Fi postępując zgodnie z opisem „A7: Wyświetlanie stanu sieci Wi-Fi”. (strona 17)

Jednej z funkcji od „A2” do „A6” nie można wybrać w trybie ustawień Wi-Fi. (strony 16–17)

- Jeśli adapter Wi-Fi jest wyłączony, nie można wybrać jednej z funkcji od „A2” do „A6”.

DANE TECHNICZNE

Model		UA-KCP100E		
Zasilanie		220–240 V~, 50-60 Hz		
Ustawienie prędkości wentylatora		MAX	MED	LOW
Tryb OCZYSZ- CZANIA	Prędkość wentylatora (m ³ /godzinę)	600	324	108
	Znamionowy pobór mocy (W)	79	20	5,5
	Poziom szumów (dBA) ^{*1}	53	39	21
TRYB OCZYSZ- CZANIA I NAWILŻANIA	Prędkość wentylatora (m ³ /godzinę)	600	324	108
	Znamionowy pobór mocy (W)	79	20	5,5
	Poziom szumów (dBA) ^{*1}	53	39	21
	Nawilżanie (ml/godzinę) ^{*2}	320	190	70
Pobór mocy w trybie czuwania (W)		1,6 (Jeśli adapter Wi-Fi jest włączony.) 1,2 (Jeśli adapter Wi-Fi jest wyłączony.)		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m ²) ^{*3}		~75		
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, w którym można uzyskać wysoką koncentrację jonów Plasmacluster (m ²) ^{*4}		~30		
Pojemność pojemnika nawilżacza (l)		Ok. 2,0		
Czujniki		Kurzu (z regulacją czułości), zapachów, natężenia światła, temperatury i wilgotności		
Rodzaj filtra		HEPA ^{*5} / pochłaniający zapachy / nawilżający		
Długość przewodu zasilającego (m)		2,0		
Wymiary (mm)		402 (szer.) × 315 (gł.) × 727 (wys.)		
Masa (kg)		Ok. 10,1		

- ^{*1} • Poziom szumów został zmierzony zgodnie z normą Japan Electrical Manufacturers' Association (JEM1467).
- ^{*2} • Stopień nawilżenia zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz wilgotności. Stopień nawilżenia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury lub spadkiem wilgotności. Stopień nawilżenia maleje wraz ze spadkiem temperatury lub wzrostem wilgotności.
• Warunki pomiaru: 20°C, 30% wilgotności (zgodnie z normą JEM1426)
- ^{*3} • Podana zalecana powierzchnia pomieszczenia dotyczy przypadku, gdy wentylator pracuje z maksymalną prędkością.
• Zalecana powierzchnia pomieszczenia oznacza przestrzeń, z której określoną ilość cząstek kurzu można usunąć w ciągu 30 minut (zgodnie z normą JEM1467).
- ^{*4} • Powierzchnia pomieszczenia, w którym można zmierzyć stężenie wyemitowanych do otoczenia jonów w liczbie ok. 7000 jonów na centymetr sześcienny, w pobliżu środka pomieszczenia, gdy wentylator pracuje ze średnią prędkością (MED), a urządzenie główne zostało zainstalowane w pobliżu ściany na wysokości ok. 1,2 m od podłogi.
- ^{*5} • Filtr usuwa ponad 99,97% cząstek o wielkości co najmniej 0,3 mikrona (zgodnie z normą JEM1467).

Pobór mocy w trybie czuwania

Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, pobiera energię w trybie czuwania w celu zasilania układów elektrycznych. Żeby zapobiec zbędnemu zużyciu energii, należy odłączać urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie jest używane.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OPISYWANEGO PRODUKTU

■ Struktura oprogramowania

Oprogramowanie zainstalowane w opisywanym urządzeniu składa się z wielu niezależnych elementów oprogramowania, z których każdy chroniony jest prawami autorskimi naszej lub innych firm.

■ Oprogramowania opracowane przez naszą firmę i oprogramowanie bezpłatne

Elementy oprogramowania wykorzystywanego przez opisywane urządzenie zawierają również oprogramowanie i dodatkowe dokumenty opracowane i stworzone przez naszą firmę, które są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi przepisami i innymi powiązanymi przepisami prawnymi. Opisywane urządzenie wykorzystuje również elementy bezpłatnego oprogramowania, chronionego prawami autorskimi innych firm.

■ Obowiązek wskazania umowy licencyjnej

Właściciele praw autorskich niektórych elementów oprogramowania zainstalowanego w opisywanym urządzeniu wymagają wskazania umów licencyjnych.

Umowy licencyjne tych elementów oprogramowania można znaleźć pod następującym adresem URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Uwaga: Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem. Oznacza on, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Dla tych produktów istnieje oddzielny system zbiórki odpadów.

A. Informacje dla użytkowników (prywatnych gospodarstw domowych) dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

ZUŻYTEGO URZĄDZENIA NIE WOLNO USUWAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI ANI WRZUCAĆ DO ŹRÓDŁA OGNI!

Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne należy zawsze zbierać ODDZIELNIE, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Oddzielna zbiórka odpadów promuje przyjazne dla środowiska przetwarzanie odpadów, recykling materiałów i zminimalizowanie ilości odpadów. NIEPRAWIDŁOWE USUWANIE ODPADÓW może stanowić zagrożenie dla środowiska i ludzkiego zdrowia ze względu na pewne substancje! Zwróć ZUŻYTE URZĄDZENIE do lokalnego, zazwyczaj komunalnego, najbliższego punktu zbiórki odpadów.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu usunięcia zużytego urządzenia należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą produktu.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I NIEKTÓRYCH INNYCH KRAJACH, NA PRZYKŁAD W NORWEGII I SZWAJCARII:

Jesteście Państwo prawnie zobowiązani do uczestniczenia w oddzielnej zbiórce odpadów.

Przypomina o tym powyższy symbol umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (lub na opakowaniach)

Użytkownicy z PRYWATNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH zobowiązani są korzystać z istniejących punktów zbiórki zużytych urządzeń. Zwrot produktu jest bezpłatny.

W przypadku gdy produkt używany jest do CELÓW BIZNESOWYCH należy skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu.

Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. W Hiszpanii: W celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.

2. Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

W Szwajcarii: zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne można bezpłatnie zwracać do sprzedawcy, nawet jeśli nie zostanie zakupiony nowy produkt. Szczegóły na temat punktów zbiórki odpadów są wymienione na stronie: www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów biznesowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu.

Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

W Hiszpanii: w celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.

2. Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Sharp niniejszym oświadcza, że ten sprzęt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odnośne normy określone w dyrektywie RED 2014/53/UE.

Pełen tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym linkiem:
www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

NEDERLANDS

Bedankt voor de aankoop van deze SHARP Luchtreiniger. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u dit product gebruikt.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze er snel bij kunt pakken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES	DEZE PAGINA
BEDIENINGSPRINCIPE	4
NAMEN VAN DE ONDERDELEN	6
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	8
BEDIENING	10

DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN WIJZIGEN	14
VERZORGING EN ONDERHOUD	18
PROBLEEMOPSPORING	22
SPECIFICATIES	24
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VOOR DIT PRODUCT	24

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES alvorens dit product te gebruiken.

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om het risico van brand, elektrische schokken en verwondingen van personen te verminderen, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING

1. Lees alle instructies goed door voordat u het product in gebruik neemt.
2. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde huishoudelijke gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat de fabrikant niet aanbeveelt, kan brand, elektrische schokken of verwondingen van personen veroorzaken.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze

onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

4. Gebruik het product nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het product slecht functioneert of beschadigd is.
5. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger, door Sharp erkend onderhoudspersoneel of ander bevoegd personeel om alle mogelijke risico's uit te sluiten. Neem in geval van problemen of voor afstelling of reparatie contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter.
6. Repareer of demonteer het product niet zelf.
7. Volg de onderstaande instructies "a" tot "h" op voor het netsnoer of de stekker. Dit kan kortsluiting, oververhitting, elektrische

schokken of brand veroorzaken.

- a. Gebruik uitsluitend een AC-stopcontact van 220-240 volt.
 - b. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als de aansluiting op het stopcontact los zit of beschadigd is.
 - c. Schakel het product altijd uit alvorens u de stekker uit het stopcontact haalt.
 - d. Haal in de volgende gevallen altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
 - Alvorens u het product verplaatst.
 - Als u het filter vervangt. (Zelfs als u het achterpaneel opent)
 - Als u water bijvult.
 - Alvorens er onderhoud aan het product wordt uitgevoerd.
 - Als het product niet in gebruik is.
 - e. Trek altijd aan de stekker trekt en niet aan het netsnoer.
 - f. Raak de stekker niet met natte handen aan wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
 - g. Stof de stekker regelmatig af.
 - h. Neem altijd de volgende zaken in acht om het netsnoer niet te beschadigen.
 - Beschadig het snoer niet met de zwenkwieltjes wanneer u het product verplaatst.
 - Leg het snoer niet onder vloerbedekking. Bedek het netsnoer niet met vloerkleden, lopers of vergelijkbare bedekkingen.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en knijp het niet samen.
 - Laat het netsnoer niet onder meubels of andere apparaten lopen.
 - Leid het netsnoer weg van plekken waar veel gelopen wordt. Leg het netsnoer op een plaats waar mensen er niet over kunnen struikelen.
8. Gebruik dit product niet in de buurt van gastoestellen, open haarden, kaarsvuur, wierook of vonken van brandende sigaretten. Als het product wordt gebruikt met gasapparaten in dezelfde ruimte, dan moet u de ruimte regelmatig ventileren. Anders kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
 9. Gebruik het product niet in een ruimte met ontvlambare gassen, zoals olieresten of chemische dampen.
 10. Stel het product niet bloot aan regen en

gebruik het niet in de buurt van water, in een badkamer, wasruimte of op een andere vochtige plaats.

11. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaten of luchtuitlaten.
12. Kijk niet in de luchtopeningen.
13. Drink niet van het water dat in de luchtbevochtigingsbak zit.
14. Vervang het water in de luchtbevochtigingsbak dagelijks door vers kraanwater en maak de luchtbevochtigingsbak regelmatig schoon. Haal al het water uit de luchtbevochtigingsbak wanneer het product niet in gebruik is.. Wanneer er water in de luchtbevochtigingsbak achterblijft, kan dit een voedingsbodem voor schimmels en bacteriën en een bron van kwalijke geuren vormen. In zeldzame gevallen kunnen dergelijke bacteriën een gezondheidsrisico vormen.

OPMERKING

- Verstoring van de radio- of televisieontvangst -

Als het product de radio- of televisieontvangst verstoort, probeer deze storing dan op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

1. Verander de plaats of oriëntatie van de ontvangstantenne.
2. Vergroot de afstand tussen het product en de ontvangstantenne.
3. Sluit het product aan op een stopcontact in een andere stroomgroep dan die waarop de radio of televisie is aangesloten.
4. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE

1. Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond en zorg dat een goede luchtcirculatie mogelijk is. Sterke wind of stof door het raam kan de luchtzuiverende werking en de doeltreffendheid van het product belemmeren. Als u het product op een zwaar tapijt plaatst, dan kan het product licht trillen. Plaats het product op een vlakke ondergrond om te voorkomen

dat er water uit de luchtbevochtigingsbak kan lekken.

2. Vermijd een plaats waar de sensoren blootgesteld worden aan een directe bries of tocht als het product sensoren heeft. Anders functioneert het product mogelijk niet naar behoren.
3. Vermijd het gebruik op plaatsen waar meubels, gordijnen of andere voorwerpen in contact kunnen komen met de luchtinlaten en/of de luchtuitlaten.
4. Vermijd plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Dit kan de vorm of de kleur van het product veranderen.
5. Vermijd plaatsen waar het product wordt blootgesteld aan condens of grote temperatuurswijzigingen. Gebruik het product onder geschikte omstandigheden tussen 0 °C - 35 °C.
6. Vermijd plaatsen waar een vette of olieachtige rook kan voorkomen. (bijvoorbeeld in een keuken, enz.). Anders kan het oppervlak van de behuizing barsten of kunnen de sensoren defect raken.
7. De stofverzamelingsfunctie van het product is zelfs effectief als de afstand tussen het product en de wand slechts 3 cm bedraagt. De omringende wanden en vloer kunnen vuil worden. Plaats het product op afstand van de wand. De wand direct achter de luchtuitlaten en de vloer of het tapijt waarop het product staat, kunnen na verloop van tijd vuil worden. Als u het product gedurende langere tijd op dezelfde plaats gebruikt, reinig dan regelmatig de wanden, de vloer of het tapijt.
8. Plaats het product niet in de buurt van of boven hete voorwerpen, zoals een kachel of oven, noch op plaatsen waar het aan stoom kan worden blootgesteld.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE FILTER

1. Volg de instructies in deze handleiding voor een juiste installatie en een correct onderhoud van de filter.
(Pagina 8, 21)
2. Haal de filters uit de plastic zak alvorens u deze in het behuizing plaatst.
3. Gebruik het product niet als de filters niet correct geïnstalleerd zijn.
4. De HEPA-filter en de geurfilter kunnen niet worden gewassen of opnieuw worden gebruikt. Als u de filters wél wast, dan

worden de filterprestaties niet verbeterd en het kan eveneens resulteren in elektrische schokken of storingen.

5. Gebruik dit product niet in ruimtes waar met insecticiden gespoten is. Hierdoor kan de geur van insecticide in het product achterblijven en via de luchtkanalen worden uitgestoten.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. Blokkeer de luchtinlaten en/of luchtuitlaten niet.
2. Gebruik het product altijd rechtopstaand.
3. Wanneer het product moet worden verplaatst, verwijdt u eerst de luchtbevochtigingsbak zodat u geen water morst. Til vervolgens het product aan de handgrepen aan weerszijden op.
4. Til het product altijd op wanneer u het verplaatst op een gemakkelijk te beschadigen vloer, een oneffen oppervlak of tapijt.
5. Wijzig niet van richting terwijl u het product verplaatst op de zwenkwieltjes.
6. Als u het product met de zwenkwieltjes verplaatst, duw het dan langzaam in horizontale richting.
7. Gebruik het product niet als de luchtbevochtigingsbak niet correct geïnstalleerd is.
8. Als u de luchtbevochtigingsbak bijvult, zorg er dan voor dat er geen water uit de luchtbevochtigingsbak lekt.
9. Droog de buitenkant van de luchtbevochtigingsbak af, indien u water heeft gemorst.
10. Gebruik geen heet water (40 °C of warmer), chemische middelen, aromatische stoffen, vuil water of andere schadelijke substanties. Als u dit wel doet kan dit vervormingen aan het product of storingen veroorzaken.
11. Gebruik alleen schoon kraanwater. Als u ander water gebruikt, ontstaat het risico dat schimmels of bacteriën ontstaan.
12. Schud niet met de luchtbevochtigingsbak terwijl u de bakhandgreep vasthoudt.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET ONDERHOUD

1. Volg de instructies in deze handleiding

voor een correct onderhoud. (Pagina 18 - 21)

2. Reinig de buitenkant alleen met een zachte doek.
3. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen dan die vermeld staan in deze handleiding (pagina 20). Gebruik geen vluchtige vloeistoffen en/of reinigingsmiddelen. Het oppervlak van de behuizing kan beschadigd raken of barsten door sterk bijtende reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunder, polijstpoeder of vet. De luchtbevochtigingsbak kan vervormen, vervuild raken en scheurtjes gaan vertonen (waterlekage). Bovendien kunnen

de sensoren defect raken, als het product hiermee uitgerust is.

4. Vermijd hard borstelen over het achterpaneel (voorfilter) bij het onderhoud.
5. Hoe vaak de luchtreiniger ontkalkt dient te worden, is afhankelijk van de hardheid en zuiverheid van het gebruikte water; hoe harder het water, hoe vaker de luchtreiniger zal moeten worden ontkalkt.
6. Verwijder de vlotter van de luchtbevochtiger niet. Indien de vlotter vna de luchtbevochtiger loslaat, raadpleeg pagina 20.
7. Gebruik voor het vervangen van filters of toebehoren de in deze handleiding vermelde onderdelen.

VEILIGHEID / VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE WIFI-FUNCTIE

WAARSCHUWING

Wanneer u de luchtreiniger op afstand bedient

Bij bediening op afstand vanuit buiten is het mogelijk dat u de huidige toestand van de luchtreiniger niet kunt controleren, evenmin als de omgeving en de situatie met betrekking tot personen die mogelijk in dezelfde ruimte verblijven. Verzekert u er derhalve vóór gebruik van de situatie veilig is.

1. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit en er geen stof op de stekker of in het stopcontact zit. (Stof kan hitte, verbranding, brand, enz. veroorzaken als gevolg van slecht contact of contactstoring)
2. Controleer van tevoren de omgeving van het product, omdat de luchtstroom van het product onverwachte verschijnselen kan veroorzaken (zoals een val van een instabiel voorwerp). Dit kan op zijn beurt weer leiden tot brand, verwondingen en beschadiging van huisraad.

VOORZICHTIGHEID BIJ HET GEBRUIK

1. U dient akkoord te gaan met de "Gebruiksvoorwaarden" om de app te gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de app up to date is.

3. De schermen en illustraties in dit boek zijn ter verduidelijking. Er zijn enkele verschillen met het werkelijke product.
4. Bij een slechte verbinding kunt u de luchtreiniger mogelijk niet via de app bedienen. De huidige werking van de luchtreiniger wordt mogelijk niet nauwkeurig weergegeven in de app.
5. We raden aan om het scherm van het slimme apparaat te vergrendelen om onjuiste bediening te voorkomen.
6. Er kunnen communicatiekosten ontstaan door het downloaden en het gebruik van de app.

VOORZICHTIGHEID BIJ HET GEBRUIK VAN WIFI

Waarschuwing voor gebruik via elektrische golf

1. Het gebruik van de app is niet gegarandeerd in de onderstaande omgeving:
 - a. In de buurt van draadloze Bluetooth®-communicatieapparatuur die dezelfde frequentie (2,4 Ghz) gebruikt als dit product.
* Het Bluetooth-woordmerk® is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van Bluetooth SIG, Inc.
 - b. In de buurt van het product dat een magnetisch veld uitzendt. (bijv. Een magnetron)
 - c. In de buurt van een plek met statische elektriciteit.
 - d. In de buurt van een plek waar de

- radiostoring optreedt.
- e. In de buurt van andere draadloze-communicatieapparatuur.
2. Draadloze verbinding en prestaties kunnen niet voor alle routers of omgevingsomstandigheden worden gegarandeerd.
Op de volgende plekken kan de wifi-verbinding onstabiel zijn:
- In een gebouw van beton, betonstaal of metaal.
 - In de buurt van een obstructie.
 - In de buurt van draadloze communicatieapparatuur die dezelfde frequentie gebruikt.
3. Wifi van dit product komt overeen met kanaal 1 - 13. Deze zijn niet beschikbaar om te communiceren met

de routers die op andere kanalen zijn ingesteld.

Voorzorgsmaatregelen voor persoonsgegevens (in verband met beveiliging)

- Bij het gebruik van wifi-apparatuur bestaat de mogelijkheid van onderschepping, ongeacht de instelling van de geheime code.
- Zorg ervoor dat u een netwerk onder uw eigen beheer gebruikt.
- Initialiseer het toestel bij verkoop, afdanking of overdracht van/aan een derde persoon. Zie pagina 16 voor initialiseren.

BEDIENINGSPRINCIPE

KENMERKEN

Unieke combinatie van luchtbehandelingstechnologieën

Plasmacluster

Met een uitgebalanceerde afgifte van positieve en negatieve ionen behandelt de plasmacluster-luchtreiniger de lucht op dezelfde wijze als waarop de natuur het milieu verfrist.



HIGH-DENSITY 7000 *

“Plasmacluster” en “Device of a cluster of grapes” zijn geregistreerde handelsmerken van Sharp Corporation.

* Het nummer in dit technologiemark geeft bij benadering een indicatie van het aantal ionen dat aan de lucht wordt afgegeven op 1 cm³. Dit wordt gemeten rondom het midden van de ruimte met het betreffende bodemoppervlak (op een hoogte van 1,2 m boven de vloer), als het product dicht bij een wand geplaatst is en werkt met de modusinstelling MED.

Drievoudig filtratiesysteem + Luchtbevochtiging

Voorfilter

De voorfilter vangt stofdeeltjes op die groter zijn dan ca. 240 micron.

Geurfilter


De geurfilter absorbeert veel van de in normale huishoudens voorkomende geuren.

HEPA-filter

De HEPA-filter vangt 99,97% van stofdeeltjes groter dan 0,3 micron op.


Bevochtigingsfunctie

Een comfortabele luchtvochtigheid binnenshuis houdt uw huid en keel gehydrateerd en gezond.

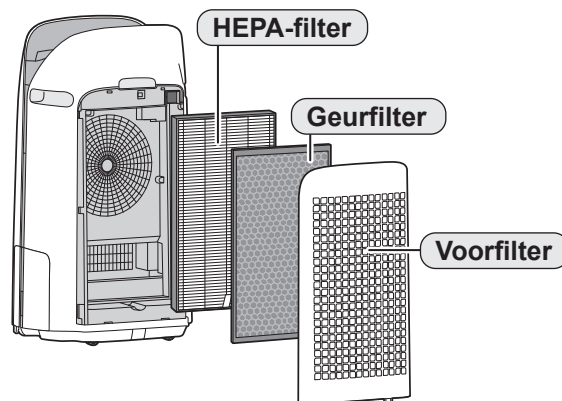

Unieke luchtstroom

De krachtige luchtaanzuiging en unieke luchtstroom vangen snel en efficiënt stof en andere deeltjes op.

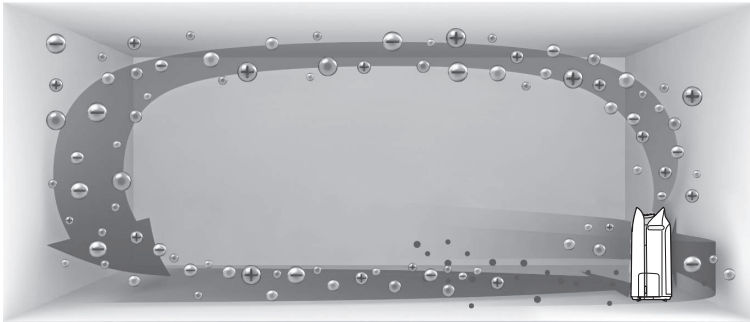

Een snellere luchtstroom onder een hoek van 20° verzamelt stof op lagere niveaus in de ruimte voor een efficiëntere reiniging. Plasmacluster kan statische elektriciteit verwijderen en zo voorkomen dat stof zich vastzet op muren en andere oppervlakken.

Productinformatie en accessoires

Scan de QR code voor meer informatie over de luchtreinigers van Sharp.



Lees dit alvorens u uw luchtreiniger gebruikt

De luchtreiniger neemt via de luchtinlaat de kamerlucht op, laat de lucht achtereenvolgens circuleren door een voorfilter, een geurfilter en een HEPA-filter en blaast de lucht dan via de luchtuitlaat weer de kamer in. De HEPA-filter verwijdert 99,97% van stofdeeltjes groter dan 0,3 micron die de filter passeren en helpt zo geuren absorberen. De geurfilter absorbeert geurtjes als deze door de filter gaan.

Sommige geuren die door de filters geabsorbeerd worden, worden na verloop van tijd afgebroken waardoor er bijkomende geuren ontstaan. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voornamelijk als het product wordt gebruikt in een omgeving die aanzienlijk veeleisender is dan een huishoudelijke omgeving, kunnen deze bijkomende geuren sneller dan verwacht sterker worden. Als deze geuren aanhouden, vervangt u de filter.

Als mineralen uit kraanwater zich hechten aan de filters en hard en wit worden, absorberen deze geurtjes in de ruimte die de afgifte van een onaangename geur kunnen veroorzaken als de luchtbevochtigingsfilter droog is. (Varieert al naar gelang de waterkwaliteit en andere omgevingsfactoren)


Als dit gebeurt, voer dan onderhoud uit aan de luchtbevochtigingsfilter. (Pagina 19)

OPMERKING

- De luchtreiniger is bedoeld om luchtgedragen stofdeeltjes en geuren uit de lucht te verwijderen. De luchtreiniger is niet ontworpen voor de verwijdering van schadelijke gassen, zoals koolmonoxide dat in sigarettenrook zit. De luchtreiniger verwijdert een geur wellicht niet volledig als de geurbron nog aanwezig is.

NAMEN VAN DE ONDERDELEN

BEHUIZING

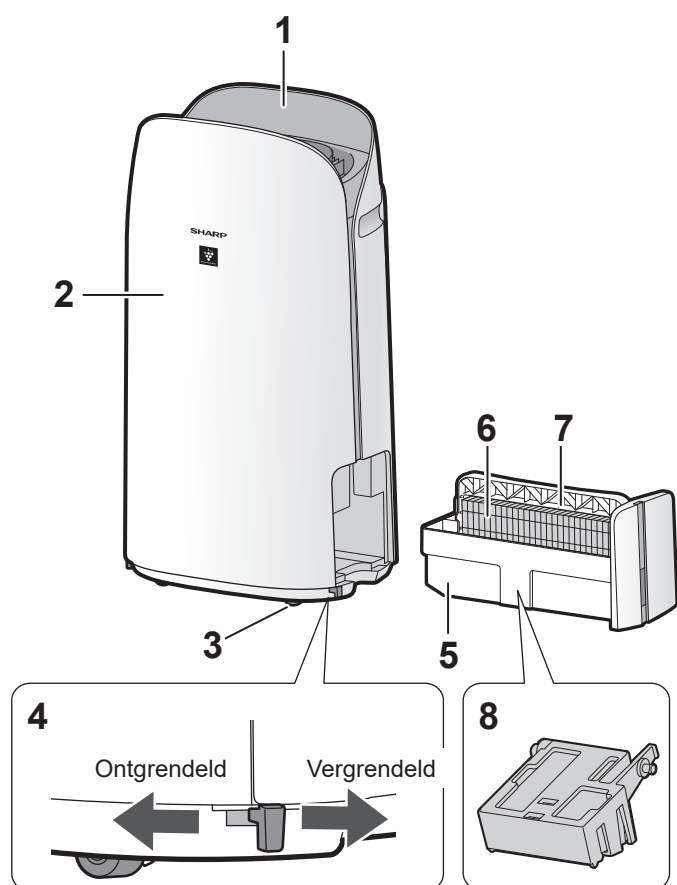

1	Bedieningspaneel/display
2	Behuizing
3	Zwenkwieltje (4 locaties)
4	Stopper zwenkwieltje (rechts & links)
5	Luchtbevochtigingsbak
6	Luchtbevochtigingsfilter
7	Bakhandgreep
8	Vlotter van de luchtbevochtiger
9	Luchtuitlaat
10	Handgrepen (2 locaties)
11	Sensorfilter
	Sensor (intern) Stofgevoelige/geur-/temperatuur-/ luchtvochtigheidssensor
12	HEPA-filter
13	Geurfilter
14	Achterpaneel (voorfilter)
15	Luchtinlaat
16	Netsnoer
17	Power Plug


LICHTSENSOR

Wanneer de besturing van de lampjes is ingesteld op "Auto", worden het display en het indicatielampje voor de zuiverheid automatisch IN- of UITgeschakeld op basis van de lichtsterkte in de ruimte. (Pagina 15)


OPMERKING

Detectiebereik van de lichtsensor

Installeer het product niet op de volgende plekken. De lichtsensor functioneert dan wellicht niet naar behoren.

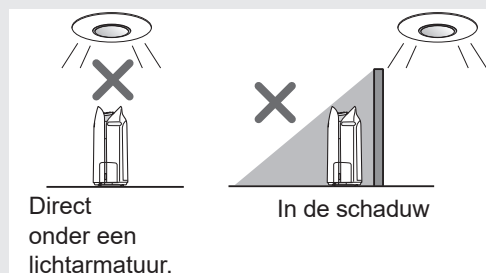

BEDIENINGSPANEEL / DISPLAY

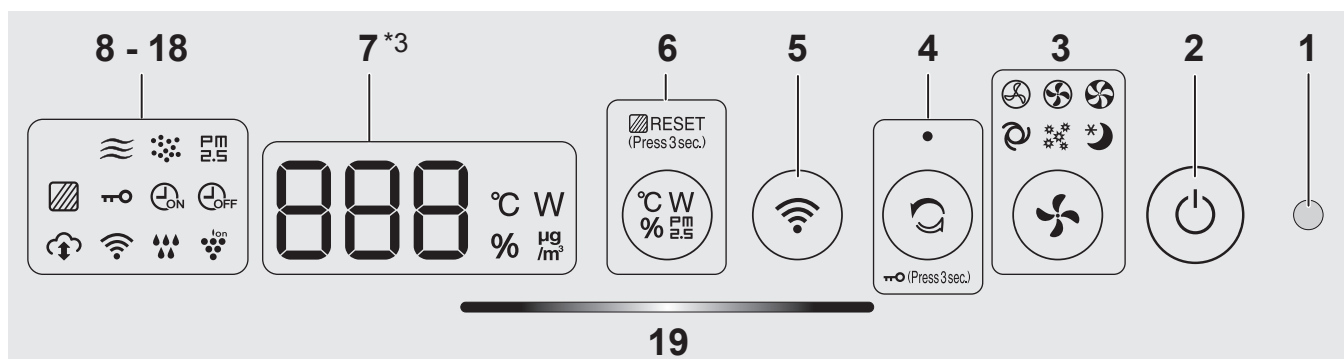

1	Lichtsensoren
2	Stroom AAN/UIT-knop
3	Modusknop, indicatielampjes (wit)
4	Knop reinigen door ionendouche, indicatielampje (wit)
5	Wifi-knop
6	Display-schakelknop
7	Filterresetknop, lamp (wit) (3 sec. indrukken) *2 Display *3 • Temperatuur Temperatuur 0 °C tot 50 °C wordt getoond. -1 °C of minder Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51 °C of meer • Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid 25% tot 75% wordt getoond. 24% of minder Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76% of meer • Concentratie PM2.5*4 PM2.5 10 µg/m³ (microgram per vierkante meter lucht) tot 499 µg/m³ wordt getoond. 9 µg/m³ of minder Lo µg/m³ ↔ 34 µg/m³ ↔ H µg/m³ 500 µg/m³ of meer • Wattage Geeft het wattage bij het huidige gebruik aan. 20 W
8	Indicatielampje PM2.5 (wit) Geeft aan dat de stofgevoelige sensor fijn stof detecteert. PM2.5
9	Stofindicatielampje (wit) Geeft aan dat de stofgevoelige sensor normaal stof detecteert.
10	Indicatielampje geurtjes (wit) Geeft aan dat de geursensor geuren detecteert.
11	Indicatielampje UIT-timer (wit) *1
12	Indicatielampje AAN-timer (wit) *1

13	Indicatielampje kinderslot (wit)
14	Indicatielampje filteronderhoud (oranje)
15	Indicatielampje plasmaclusterion (wit)
16	Indicatielampje bevochtiging (wit) • Brandt: Bevochtiging AAN • UIT: Bevochtiging UIT • Knippert: het product heeft water nodig (Het indicatielampje knippert gedurende 10 minuten en gaat dan uit.)
17	Indicatielampje wifi (wit) Brandt wanneer de luchtreiniger is verbonden met een router.
18	Indicatie lampje cloudservice (wit) *1 Brandt wanneer de luchtreiniger is verbonden met de cloudservice van Sharp.
19	Indicatielampje zuiverheid Geeft de luchtkwaliteit in de ruimte aan in 5 niveaus, aan de hand van kleurwijzigingen. Schoon ↑ Vervuild Blauw Geel (knippert) Rood (knippert snel)

*1: De lampjes van nr. 11, 12 en 18 gaan alleen branden bij gebruik van de app.

*2: Houd 3 seconden of langer ingedrukt.

*3: Het weergegeven getal is een indicatie bij benadering.

*4: Zwevende deeltjes, deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer of minder.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

FILTERINSTALLATIE


- Om de kwaliteit van de filter te waarborgen, is deze verpakt in een plastic zak, die in het product is geplaatst.
- Onderbreek de werking van het product en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u een filter installeert of vervangt.




1. Verwijder het achterpaneel.

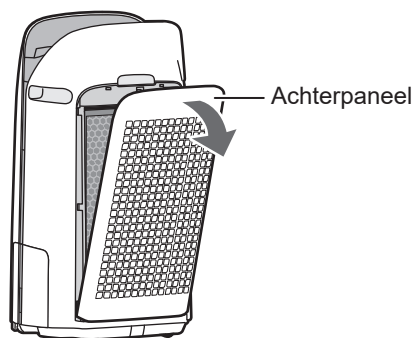


2. Haal de filters uit de plastic zak.

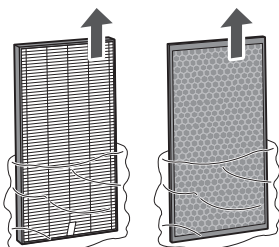

3. Installeer de filters in de juiste volgorde, zoals afgebeeld.

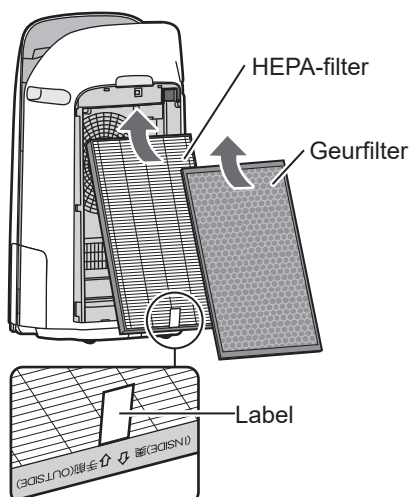

4. Installeer het achterpaneel.

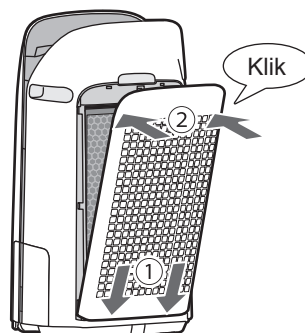


OPMERKING

- Als het achterpaneel niet correct is geïnstalleerd, wordt "U" weergegeven en wordt de werking onderbroken. (Pagina 22)
- Het wordt aanbevolen om te noteren op welke datum u de filters hebt ontvangen.
- Gebruik het product niet zonder de filters.

DE LUCHTONVOCHTIGINGSBAK BIJVULLEN

- Vul de luchtbevochtigersbak met water wanneer u de lucht bevochtigt.
- Gooi het water in de luchtbevochtigersbak weg als u de lucht niet bevochtigt.

1. Trek de luchtbevochtigersbak eruit.

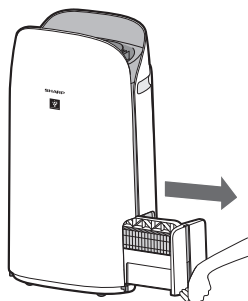


OPMERKING


- Als u de luchtbevochtigersbak verwijdt en installeert, let dan op dat u geen water morst.

2. Vul de luchtbevochtigersbak met kraanwater volgens methode "A" of "B".

A

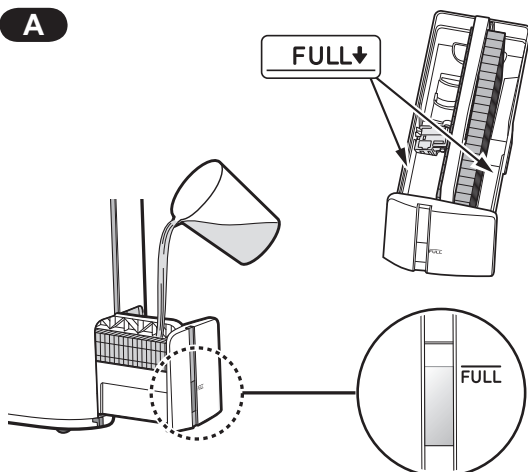


B

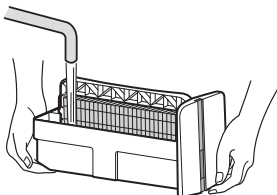

OPMERKING


- De vlotter van de luchtbevochtiger zal omhoog drijven wanneer de bak met water gevuld is.
- Vul de luchtbevochtigersbak rustig met water om spetteren te voorkomen.
- Vul de bak niet verder dan de indicatie "VOL".
- Als u de luchtbevochtigersbak draagt, houd deze dan met beide handen vast of gebruik de bakhandgreep.
- Reinig de luchtbevochtigersbak als deze vuil is geworden of als u duidelijk een geur ruikt.

3. Installeer de luchtbevochtigersbak voorzichtig.

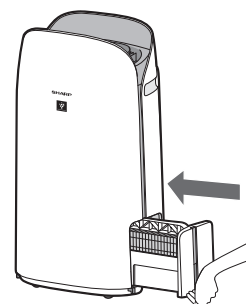


Over de bakhandgreep


- Gebruik de bakhandgreep om de luchtbevochtigersbak vast te houden en te dragen

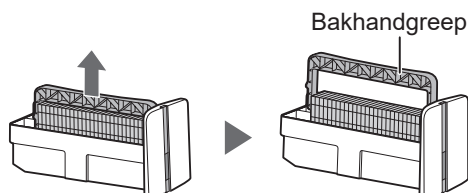

- Wanneer u het luchtbevochtigersfilter reinigt, kunt u de bakhandgreep op zijn kant neerzetten.

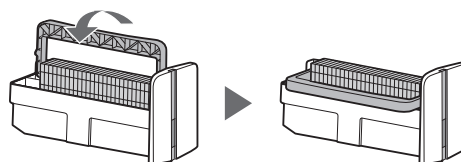

- Plaats na het reinigen de bakhandgreep terug in zijn oorspronkelijke positie.

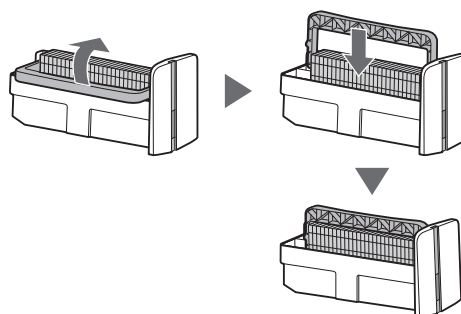

OPMERKING

- Plaats de bakhandgreep in de oorspronkelijke positie voorafgaand aan de installatie.

BEDIENING

WIFI-INSTELLINGEN

ALVORENS U AAN DE SLAG GAAT

- Door uw luchtreiniger te verbinden met uw slimme apparaat, kunt u de luchtreiniger gemakkelijker gebruiken.

Zorg ervoor dat uw slimme apparaat is verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.

Toegangspunt (router) Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- De aanbevolen versleutelingsmethode is WPA2 (AES).

Zorg ervoor dat uw slimme apparaat voldoet aan de volgende minimale softwarevereisten (vanaf september 2022):

- Smartphones/tablets van Android 8 of hoger
- iPhones, iPod touch, iPads met iOS 12 of hoger

Wifi-specificaties voor het product

- Draadloze LAN: IEEE802.11b/g/n
- Frequentiebereik: 2.4 GHz frequentieband

Handelsmerken

- "Wi-Fi®" is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- "Android" is het handelsmerk van Google Inc.
- "iPhone", "iPod touch", "iPad" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Apple Inc.
- De overige bedrijfsnamen, firmanamen en productnamen die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van de betreffende onderneming.

INITIËLE INSTELLING

OPMERKING

- Als u het slimme apparaat aan de luchtreiniger koppelt, dan moet u ervoor zorgen dat deze allebei met dezelfde router verbonden zijn.

1 DOWNLOADEN & AANMELDEN

1. Installeer de app op uw slimme apparaat.

- De app is te downloaden in de Apple Store of Google Play Store.
- Scan de QR-code op pagina 5 voor productinformatie.

2. Verbind uw slimme apparaat met op de router en open de app. Volg de instructies in de app op.

i. Bekijk de "Beleid inzake privacy en gegevensgebruik" en de "Gebruiksvoorwaarden".

ii. Vul uw geboortedatum in.

iii. Meld u aan met uw Sharp-account (SHARP-ID).

- Als u geen SHARP-ID hebt, registreer u dan om een SHARP-ID aan te maken.


iv. Voer een naam in voor uw slimme apparaat.

2 VERBINDING TOT STAND BRENGEN TUSSEN DE LUCHTREINIGER EN EEN ROUTER

OPMERKING


- Als u stealth-instellingen of MAC-filteringsinstellingen op de router hebt, annuleer deze dan.
- De netwerk-ID van het product wordt weergegeven als "AP-SHARP-XX" (waarbij XX een getal van 2 cijfers is onder het MAC-adres van het product).

1. Tik op "≡" linksboven in het scherm "Home". Selecteer "Koppelen" ⇒ "Verbinding met een router".

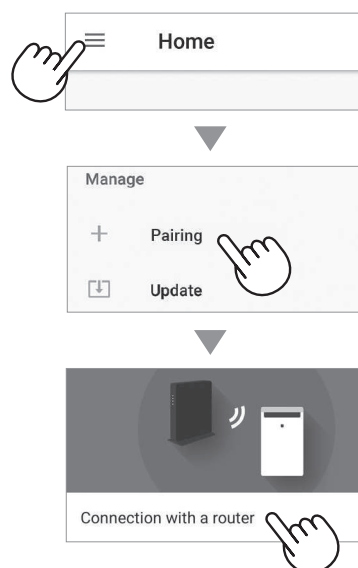


2. Volg de instructies in de app op.

- Als het indicatielampje voor wifi gaat branden na het geluid van de melding, is de verbinding tot stand gebracht.

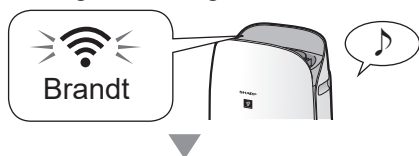


Tik op "VOLGENDE".

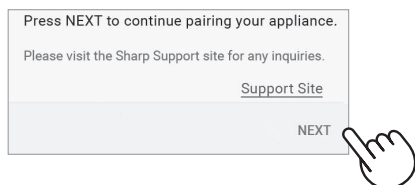


③ VERBINDING TOT STAND BRENGEN TUSSEN DE LUCHTREINIGER EN EEN SLIM APPARAAT

1. Tik op "Koppelen" voor de luchtreiniger die u wilt koppelen.

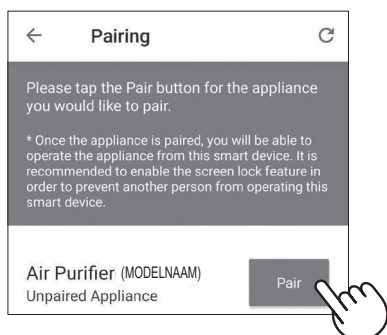

- Als u het bovenstaande scherm niet ziet, tik dan op "☰" in het scherm "Home". Selecteer "Koppelen" ⇨ "Reeds verbonden met een router".

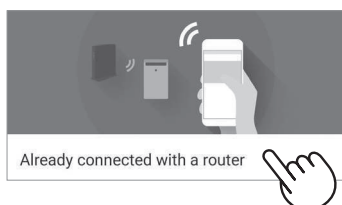

2. Volg de instructies in de app op.

- Als het indicatielampje voor wifi gaat branden na het geluid van de melding, is de verbinding tot stand gebracht.



De INITIËLE INSTELLING is voltooid.

Wifi IN-/UITschakelen na voltooiing van de INITIËLE INSTELLING

Als u de wifi wilt uitschakelen:



3 sec. indrukken

OPMERKING

- Als u wifi uitschakelt, dan kunt u de luchtreiniger niet bedienen met de betreffende app.

Als u de wifi weer wilt inschakelen :

(De wifi-verbinding herstellen naar het oorspronkelijke netwerk)




3 sec.
indrukken

Het indicatielampje voor wifi gaat knipperen nadat u op de wifi-knop hebt gedrukt. Binnen ongeveer 3 minuten, zult u vier korte piepjes horen. Enige tijd nadat deze pieptoon klinkt, gaat het indicatielampje voor wifi branden. De wifi-verbinding wordt hersteld naar het oorspronkelijke netwerk. U kunt de betreffende app nu weer gebruiken om de luchtreiniger te bedienen.

OPMERKING

- Wifi AAN/UIT kunt u ook instellen via "A I: wifi-adapter AAN/UIT". (Pagina 14, 16)
In dit geval wordt de wifi-verbinding met de router automatisch hersteld.
- Nadat u wifi weer hebt ingeschakeld, kan het opnieuw verbinding maken met de draadloze router enkele minuten in beslag nemen.

START/STOP

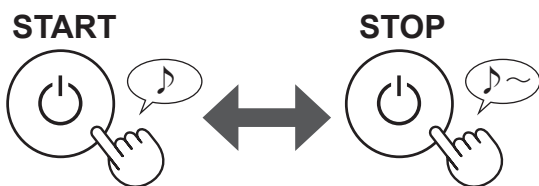


OPMERKING

- Als het product begint te werken, dan begint het in de vorige modus waarin het gebruikt werd.

MODUS REINIGEN DOOR IONENDOUCHE


Het product geeft gedurende 10 minuten plasamclusterionen af bij een maximale luchtstroom. Daarna werkt de luchtreiniger gedurende 50 minuten met hoge ventilatorsnelheid.

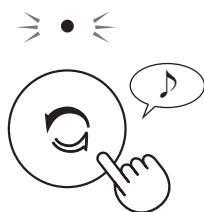

OPMERKING

- Als de bediening voltooid is na 60 minuten, dan keert het product terug naar het vorige bedieningsprogramma. Het is mogelijk om tijdens deze operatie naar andere modi over te schakelen.
- De plasmaclusterionen kunnen niet "UITGESCHAKELD" worden.

SELECTEER LUCHTVOLUME EN MODUS

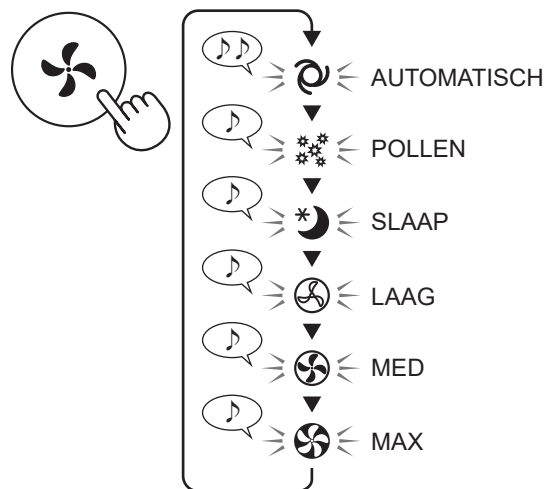

AUTOMATISCH:



De ventilatorsnelheid wordt automatisch aangestuurd afhankelijk van de zesfactorendetectie. (PM2.5/normaal stof/geur/temperatuur/luchtvochtigheid/licht)

POLLEN:



De gevoeligheid van de stofgevoelige sensor wordt automatisch verhoogd en detecteert snel onzuiverheden zoals stof en pollen om de lucht op krachtige wijze te reinigen.


SLAAP:



Het product functioneert stil en de ventilatorsnelheid wordt automatisch aangepast afhankelijk van de hoeveelheid onzuiverheden in de lucht en de lichtsterkte in de ruimte.

Wanneer de besturing van de lampjes is ingesteld op "Auto", worden het display en het indicatielampje voor de zuiverheid automatisch uitgeschakeld.

VERANDEREN VAN DISPLAY

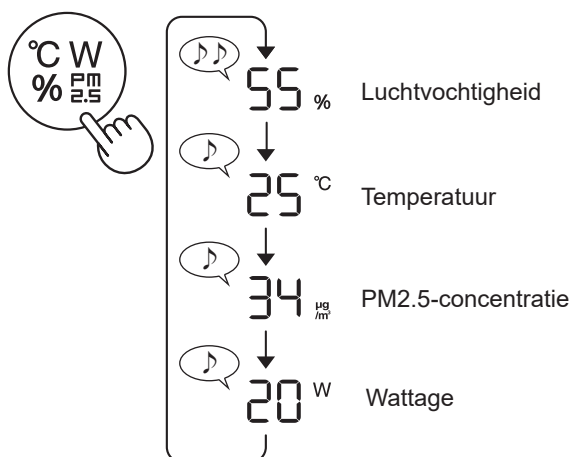


KINDERSLOT

Het bedieningspaneel is vergrendeld.

(als het product AAN of UIT is)

AAN

ANNULEREN

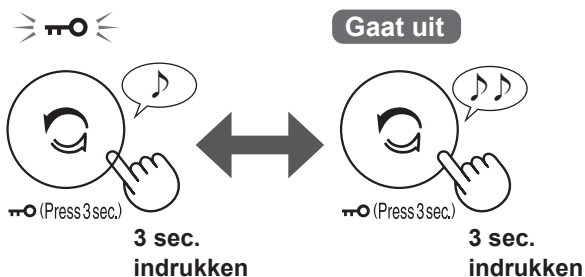

OPMERKING

- Het is mogelijk om wifi uit te schakelen in de Kinderslotmodus.

WEEKPLANNER: ALLEEN VIA DE APP

AAN-TIMER:



U kunt een weekplanner instellen voor de luchtreiniger om op een bepaalde dag en tijd een specifieke modus te starten. Het indicatielampje voor de AAN-timer gaat branden als u een schema hebt ingesteld.

UIT-TIMER:



U kunt een weekplanner instellen zodat de luchtreiniger op een bepaalde dag en tijd niet werkt. Het indicatielampje van de UIT-timer blijft branden zolang er een schema is ingesteld.

DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN WIJZIGEN

• U kunt de product- en wifi-functies wijzigen, zie pagina 15 - 18.

1. Zet het product UIT.

2.



Bij wifi-instelling

Wijzig "F" in "A".



Instellen



Productinstelling F |

Wi-fi-instelling A |

3. Selecteer "Functienummer (F1-F7 of A1-A8)", zie pagina 15 - 18.

Vooruit




of

Achteruit



Productinstelling



Wi-fi-instelling



Instellen



4.

Bij wifi-instelling

Raadpleeg pagina 16 - 18 voor de details van elke functie.

Bij productinstelling


Selecteer "Instellingsnummer (01 - 03)", zie pagina 15.

Vooruit




of

Achteruit



Instellen

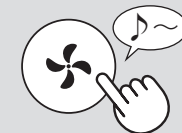

5. Maak de instelling af.




Gaat uit

PRODUCTFUNCTIES (F1-F7)

Functie	Instelling
F1 <u>Besturing lampjes</u> U kunt de helderheid van het display en het indicatielampje voor de zuiverheid selecteren.	01 UIT Als deze is ingesteld op "UIT", dan brandt het 'Dim'-lampje gedurende 8 seconden nadat het gebruik is gestart. Vervolgens gaat het lampje uit. Sommige indicatielampjes waarvoor een handeling of melding nodig is, zullen echter gedimd blijven. 02 Dim 03 Auto (standaard) Lampje gaat automatisch AAN of UIT op basis van de lichtsterkte in de ruimte. • Veel licht in de ruimte: lampje is AAN • Ruimte is donker: lampje is UIT Het lampje gaat ook uit als de ruimte licht is wanneer het product in de slaapmodus werkt.
F2 <u>Plasmaclusterion AAN/UIT</u>	01 UIT 02 AAN (standaard)
F3 <u>Automatisch herstarten</u> Als het stroomsnoer van het product is losgekoppeld of als er een stroomstoring is, hervat de unit de werking met vorige instellingen zodra er stroom is.	01 Annuleren 02 AAN (standaard)
<u>De sensorgevoeligheid aanpassen (F4 - F6)</u>	
F4 Lichtsensor	01 Laag
F5 Stofgevoelige sensor	02 Standaard (standaard)
F6 Geursensor	03 Hoog
F7 <u>Instelling geluidsindicatie</u> U kunt het product instellen om te piepen als de luchtbevochtigingsbak leeg is.	01 Annuleren (standaard) 02 AAN

WIFI-FUNCTIES (A1-A8)

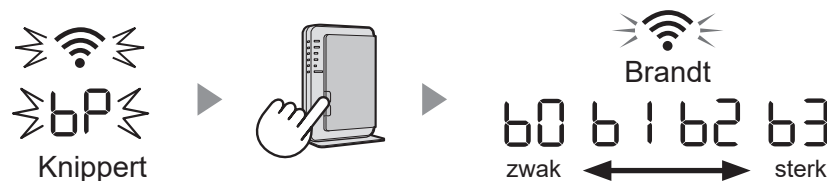Functie	Instelling
A1 <u>Wifi-adapter</u> <u>AAN/UIT</u>	- Selecteer "A1" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. - Druk op de knop "Reinigen door ionendouche" om de instelling "01" of "02" te selecteren.  01 Wifi UIT ▼ 02 Wifi AAN - Voltooid  OPMERKING • Wanneer u het instellingsnummer ("01" of "02") wijzigt, draait het vierkantje op het display rond totdat de instelling is voltooid. Zodra de instelling voltooid is, wordt "A2" getoond.
A2 <u>Wifi-verbinding met</u> <u>een router</u> <u>(met de WPS-knop)</u>	- Selecteer "A2" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. - Nadat "bP" wordt weergegeven, drukt u op de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) van de router.  Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het ontvangstniveau weergegeven. Er treedt een verbindingfout op als "bE" wordt weergegeven. Controleer of de router correct werkt en probeer het opnieuw. - Voltooid 
A4 <u>Initialisatie van de</u> <u>wifi-functie</u>	- Selecteer "A4" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. - Nadat "A4" wordt weergegeven, drukt u op de knop "Modus". Er treedt een fout op als "dE" wordt weergegeven. Probeer het opnieuw.  - Voltooid  OPMERKING • Verwijder de apparaatregistratie uit de app wanneer u de luchtreiniger initialiseert die al met het wifi-netwerk verbonden is.


Functie	Instelling														
A6 <u>Bevestiging van MAC-adres</u>	1. Selecteer "A6" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. 2. Druk op de knop "Reinigen door ionendouche" om het MAC-adres weer te geven. Bijvoorbeeld: als het MAC-adres "12:34:56:AB:CD:EF" is.  3. Voltooid 														
A7 <u>Wifi-netwerkstatus weergeven</u>	1. Selecteer "A7" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. 2. Nadat "_ _" gedurende enkele seconden wordt weergegeven, verschijnt de netwerkstatus van de wifi-adapter. <table border="1" data-bbox="539 878 1444 1413"> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 884 624 952">CO</td><td data-bbox="624 884 1444 952">Verbinding is stabiel</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 952 624 1019">AO</td><td data-bbox="624 952 1444 1019">Wifi-adapter is uit ⇒ Zet de wifi-adapter aan.</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1019 624 1086">BU</td><td data-bbox="624 1019 1444 1086">Router is niet geregistreerd ⇒ Voer de wifi-verbinding met de router uit.</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1086 624 1153">CU</td><td data-bbox="624 1086 1444 1153">Koppeling van instellingen met de app wordt niet uitgevoerd ⇒ Voer de koppeling van de instellingen uit met het slimme apparaat.</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1153 624 1220">AE</td><td data-bbox="624 1153 1444 1220">Netwerkfout wifi-adapter ⇒ Zet de wifi-adapter uit en schakel deze na een tijdje weer in.</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1220 624 1288">bE</td><td data-bbox="624 1220 1444 1288">Netwerkfout tussen de luchtreiniger en de router ⇒ Controleer de netwerkstatus van de router.</td></tr> <tr> <td data-bbox="544 1288 624 1406">CE</td><td data-bbox="624 1288 1444 1406">Netwerkservicefout ⇒ Schakel de luchtreiniger uit en controleer de internetstatus, probeer het dan opnieuw.</td></tr> </tbody> </table> 3. Voltooid 	CO	Verbinding is stabiel	AO	Wifi-adapter is uit ⇒ Zet de wifi-adapter aan.	BU	Router is niet geregistreerd ⇒ Voer de wifi-verbinding met de router uit.	CU	Koppeling van instellingen met de app wordt niet uitgevoerd ⇒ Voer de koppeling van de instellingen uit met het slimme apparaat.	AE	Netwerkfout wifi-adapter ⇒ Zet de wifi-adapter uit en schakel deze na een tijdje weer in.	bE	Netwerkfout tussen de luchtreiniger en de router ⇒ Controleer de netwerkstatus van de router.	CE	Netwerkservicefout ⇒ Schakel de luchtreiniger uit en controleer de internetstatus, probeer het dan opnieuw.
CO	Verbinding is stabiel														
AO	Wifi-adapter is uit ⇒ Zet de wifi-adapter aan.														
BU	Router is niet geregistreerd ⇒ Voer de wifi-verbinding met de router uit.														
CU	Koppeling van instellingen met de app wordt niet uitgevoerd ⇒ Voer de koppeling van de instellingen uit met het slimme apparaat.														
AE	Netwerkfout wifi-adapter ⇒ Zet de wifi-adapter uit en schakel deze na een tijdje weer in.														
bE	Netwerkfout tussen de luchtreiniger en de router ⇒ Controleer de netwerkstatus van de router.														
CE	Netwerkservicefout ⇒ Schakel de luchtreiniger uit en controleer de internetstatus, probeer het dan opnieuw.														

Functie	Instelling
AB Wifi-verbinding met een router (zonder de WPS-knop) - AP-modus (Access Point) -	1. Selecteer "AB" door de stappen 1-3 op pagina 14 te volgen. 2. Breng een wifi-verbinding tot stand tussen de luchtreiniger en de router op basis van het scherm van de app. Raadpleeg de app voor verdere handelingen. "bP" en "Wi" knipperen tijdens het tot stand brengen van de verbinding tussen het product en de router. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het ontvangstniveau weergegeven. Er treedt een verbindingfout op als "bE" wordt weergegeven. Controleer de router en probeer het opnieuw.

VERZORGING EN ONDERHOUD

VERZORGING

- Om zeker te zijn van optimale prestaties van de luchtreiniger, moet het product regelmatig worden schoongemaakt, inclusief de filter.
- Onderbreek de werking van het product en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u onderhoud uitvoert of accessoires vervangt.

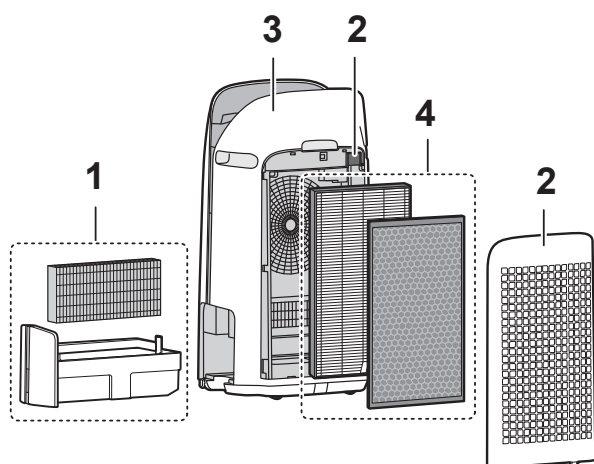


	Plaatsen	Pagina
1	Luchtbevochtigingsfilter/luchtbevochtigingsbak	19
2	Achterpaneel/sensorfilter	20
3	Behuizing	20
4	HEPA-filter/geurfilter:	21

INDICATIELAMPJE FILTERONDERHOUD

Wanneer de totale bedrijfstijd ca. 720 uur overschrijdt of het water langer dan ca. 720 uur in het product zit, gaat het indicatielampje filteronderhoud branden.

- De tijd waarvoor het product losgekoppeld is van de stroom, wordt niet meegerekend.
- (30 dagen × 24 uur = 720 uur)

Dit is een herinnering om het onderhoud aan de bevochtigingsfilter en -bak, de behuizing, het achterpaneel en de sensoren uit te voeren. Na het onderhoud steekt u de stekker in het stopcontact en drukt u op de Aan/Uit-knop. Houd vervolgens de knop Filterherstel gedurende 3 seconden ingedrukt om het indicatielampje filteronderhoud te resetten.

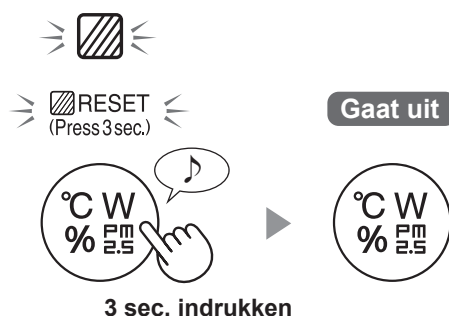

LUCHTBEVOCHTIGINGSFILTER/-BAK


VERVANGINGS- EN ONDERHOUDSCYCLUS

Namen van de onderdelen	Onderhoudscyclus	Maximale levensduur	Vervanging filtermodel
Luchtbevochtigingsfilter	Als er een geur uit de luchtuitlaat komt, of één keer per maand.	5 jaar* ¹	UZ-KCP1MF

*1: De app meldt wanneer elk vervangingsonderdeel moet worden vervangen, afhankelijk van het gebruik.


ONDERHOUD

1. Verwijder de luchtbevochtigingsfilter en -bak.

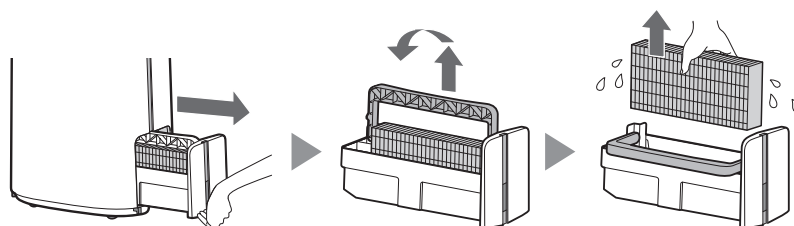


2. Spoel met veel water.

- Verwijder de vlotter van de luchtbevochtiger niet. Als deze los raakt, zie pagina 20.
- Op pagina 20 leest u hoe u de luchtbevochtigingsfilterbevochtigingsfilter moet reinigen als dit erg vuil is.

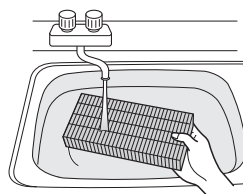


Vlotter van de luchtbevochtiger

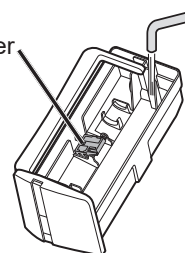

3. Plaats de luchtbevochtigingsfilter en -bak terug

- Plaats de onderdelen na het onderhoud op correcte wijze terug.

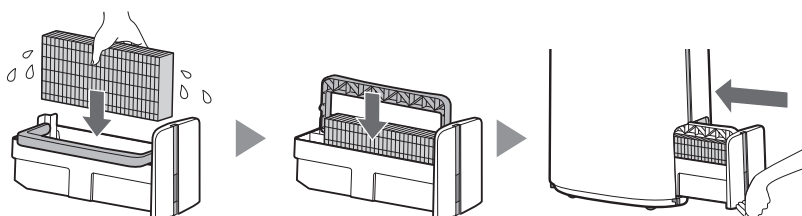

VERVANGING

Raadpleeg deze pagina voor aanwijzingen over de installatie van een vervangend filter.

- Neem contact op met uw dealer voor de aankoop van een vervangende filter.
- Gebruik alleen een filter dat ontworpen is voor dit product.
- Scan de QR-code op pagina 5 voor productinformatie en accessoires.

Het wordt aanbevolen om te noteren op welke datum u de filter hebt ontvangen.

Afvalverwerking van filters





Bied de gebruikte filter als afval aan in overeenstemming met alle plaatselijke wet- en regelgeving.

Bevochtigingsfiltermaterialen: polyester, rayon

UZ-KCP1MF
(1 stuk)




OPMERKING Hardnekkig vuil verwijderen

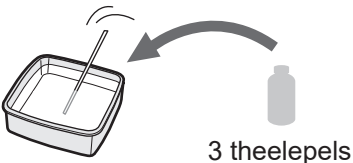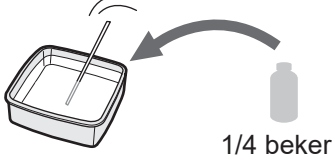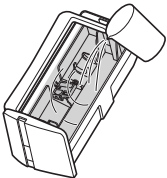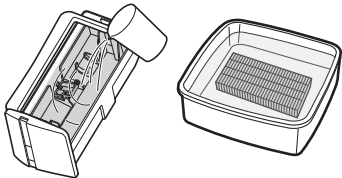	Milde keukenreiniger (alleen luchtbevochtigersbak)	Citroenzuur (beschikbaar bij drogisterijen)	100% citroensap zonder vruchtvlees in een flesje
1	1. Vul de lade tot halverwege met water. 2. Voeg een kleine hoeveelheid milde keukenreiniger toe.	2 1/2 beker water 	3 bekervol water 
2	Laat dit 30 minuten weken. 		Laat dit 30 minuten weken. (Als u citroensap als ontkalker gebruikt, laat het dan langer weken.)
3	Spoel de milde keukenreiniger of het ontkalkingsmiddel weg met schoon water.		

OPMERKING

De vlotter van de luchtbevochtiger installeren.

1. Plaats de vlotter van de luchtbevochtiger onder dit lipje.

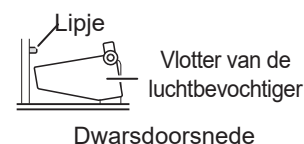

2. Steek het lipje van de vlotter van de luchtbevochtiger in de uitsparing.


3. Steek het lipje aan de andere kant van de vlotter van de luchtbevochtiger in de uitsparing.

BEHUIZING/ACHTERPANEEL/SENSORFILTER

Veeg deze af met een droge, zachte doek.



Verwijder stof voorzichtig met reinigingsgereedschap zoals een stofzuiger.

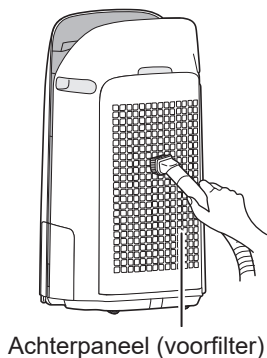

Achterpaneel (voorfilter)


OPMERKING

- Oefen niet te veel druk uit als u het achterpaneel schoon veegt.

OPMERKING Hardnekkig vuil verwijderen


Achterpaneel

1. Voeg een kleine hoeveelheid milde keukenreiniger toe aan water en laat gedurende ongeveer 10 minuten weken.
2. Spoel de milde keukenreiniger weg met schoon water.
3. Laat de filters volledig drogen in een goed geventileerde ruimte.

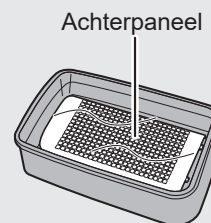

Sensorfilter

1. Verwijder het achterpaneel.
2. Verwijder de sensorfilter.
3. Als de sensorfilter overmatig vuil is, reinig deze dan met water en maak deze grondig droog.

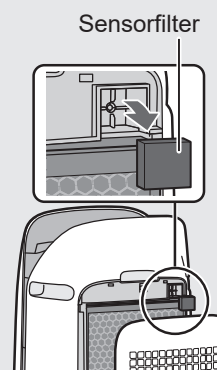

HEPA-FILTER/GEURFILTER

VERVANGINGS- EN ONDERHOUDSCYCLUS

Naam filter	Onderhoudscyclus	Maximale levensduur	Vervanging filtermodel
HEPA-filter	Als stof zich ophoopt, als er een geur uit de luchtuitleat komt of één keer per maand.	10 jaar ^{*1, 2}	UZ-KCP1HF
Geurfilter			UZ-KCP1DF

*1: Volgens de Japan Electric Manufacture's Association JEM 1467, is de maximale levensduur gebaseerd op de equivalente conditie van de rook van 5 sigaretten per dag waarbij de kracht van stofverzameling/ontgeuring verminderd is met de helft van die van de nieuwe filter. We raden aan om de filter vaker te vervangen onder zwaardere omstandigheden.


*2: De app meldt wanneer elk vervangingsonderdeel moet worden vervangen, afhankelijk van het gebruik.

De levensduur van de filter hangt af van de gebruiksomstandigheden, het gebruik en de locatie van het product. We raden u aan de filter regelmatig te vervangen als het product gebruikt wordt onder omstandigheden die aanzienlijk veeleisender (PM2.5 etc.) zijn dan normale omstandigheden.

ONDERHOUD

Verwijder het stof op de filters.


HEPA-FILTER

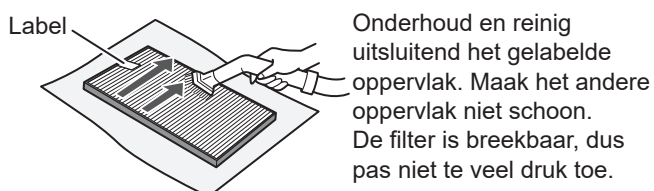

OPMERKING

- Was de filters niet. Stel deze niet bloot aan zonlicht. (Anders kunnen deze filters hun efficiëntie verliezen.)

GEURFILTER

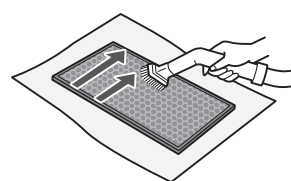

Beide oppervlakken kunnen onderhouden en gereinigd worden. De filter is breekbaar, dus pas niet te veel druk toe.

Sommige geuren die door de filters geabsorbeerd worden, worden na verloop van tijd afgebroken waardoor er bijkomende geuren ontstaan. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voornamelijk als het product wordt gebruikt in een omgeving die aanzienlijk veeleisender is dan een huishoudelijke omgeving, kunnen deze bijkomende geuren sneller dan verwacht sterker worden.

Vervang de filter in dergelijke gevallen of als het stof na het onderhoud niet verwijderd kan worden.

VERVANGING

Zie pagina 8 voor aanwijzingen over de installatie van een vervangend filter.

- Neem contact op met uw dealer voor de aankoop van een vervangende filter.
- Gebruik alleen een filter dat ontworpen is voor dit product.
- Scan de QR-code op pagina 5 voor productinformatie en accessoires.

Het wordt aanbevolen om te noteren op welke datum u de filters hebt ontvangen.

Afvalverwerking van filters

Bied de gebruikte filter als afval aan in overeenstemming met alle plaatselijke wet- en regelgeving.

HEPA-filtermaterialen: Polypropyleen, polyethyleen

Geurfiltermaterialen: Polypropyleen, polyester, actieve kool

UZ-KCP1HF
(1 stuk)



UZ-KCP1DF
(1 stuk)



OPMERKING

- Was de vervangen filter niet en gebruik deze niet opnieuw

PROBLEEMOPSPORING

- Lees de onderstaande lijst voor probleemopsporing voordat u contact opneemt met een reparateur. Een probleem duidt niet altijd op een defect.

OVER HET PRODUCT

Geur en rook houden aan.

- Controleer de filters. Als deze extreem vuil zijn, reinig of vervang deze dan.

De lucht die het product afgeeft heeft een geur.

- Controleer of de filters extreem vuil zijn.
- Reinig of vervang de filters.
- Gebruik alleen schoon kraanwater. Als u ander water gebruikt, ontstaat het risico dat schimmels of bacteriën ontstaan.

Het product werkt niet als er een sigarettenlucht hangt.

- Controleer of het product geïnstalleerd is op een locatie waar de sensoren sigarettenrook kunnen detecteren.
- Controleer of er stof in de openingen van de stofgevoelige sensor zit of dat deze verstopt zijn. Als er stof in zit of als deze verstopt zijn, reinig dan de sensorfilter of het achterpaneel.

Geur van een nieuw product en/of filter.

- Onmiddellijk na het verwijderen van de plastic zak kan een lichte geur ontstaan. Deze geur is niet schadelijk voor de werking van de filter. Menselijke blootstelling aan deze geur is ook niet schadelijk.

Het product maakt een klikkend of tikkend geluid.

- Het product kan klikkende of tikkende geluiden maken bij het genereren van ionen.

Het zuiverheidsindicatielampje is blauw, zelfs terwijl de lucht niet schoon is.

- De lucht kan al vervuild zijn geweest toen het product werd ingestoken. Trek de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut en steek de stekker van het product opnieuw in.

Het zuiverheidsbewakingslampje is rood, hoewel de lucht schoon is.

- Vuile of verstopte openingen van de stofgevoelige sensor verhinderen de sensorwerking. Maak de sensorfilter of het achterpaneel voorzichtig schoon.

Het zuiverheidsbewakingslampje wisselt regelmatig van kleur.

- Het zuiverheidsbewakingslampje wisselt automatisch van kleur als de stofgevoelige sensor en geursensor onzuiverheden detecteren. Als deze wisseling u zorgen baart, kunt u de sensorgevoeligheid aanpassen. (Pagina 14, 15)

Het filteronderhoudslampje brandt.

- Nadat u onderhoud hebt uitgevoerd of de luchtbevochtigingsfilter hebt vervangen, steekt u de stekker in een stopcontact en houdt u vervolgens de filterresetknop gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt. (Pagina 18)

Het display gaat uit.

- Als de besturing van de lampjes ingesteld is op "Auto", dan gaat het lampje automatisch uit als het donker is in de ruimte of wanneer het product in de slaapmodus werkt. Als de besturing van de lampjes is ingesteld op "UIT", dan is het lampje altijd uit. Als u niet wilt dat het lampje uitgeschakeld wordt, stel de besturing van de lampjes dan in op de instelling "Dim". (Pagina 14, 15)

De informatie op het display van de hoofdunit komt niet overeen met het weerbericht of een hygrometer of thermometer in de kamer.

- De omgeving buiten, binnen en ook van het huis (de hoeveelheid verkeer in de buurt, het aantal etages van een woning, etc.) kan een andere uitlezing veroorzaken dan deze gegevens.
- Er is een verschil in het luchtvochtigheidsniveau binnen dezelfde ruimte.

Het indicatielampje van de bevochtiging op het display gaat niet aan als de luchtbevochtigingsbak leeg is.

- Het juiste luchtvochtigheidsniveau voor de ruimte is bereikt en de luchtbevochtiging is gestopt.
- Controleer de vlotter van de luchtbevochtiger op vuil. Reinig de luchtbevochtigingsbak. Zorg ervoor dat het product op een vlakke ondergrond staat.

Het waterniveau in de luchtbevochtigingsbak daalt niet of heel langzaam.

- Controleer of de luchtbevochtigingsbak goed is geïnstalleerd.
- Controleer het luchtbevochtigingsfilter. Als het filter extreem vuil is, reinig of vervang het dan.

"U" wordt weergegeven.

- Als het achterpaneel niet correct is geïnstalleerd, wordt "U" weergegeven en wordt de werking onderbroken.
⇒ Nadat u het achterpaneel correct hebt geïnstalleerd, drukt u op de knop Aan/Uit om de weergave van "U" te annuleren.

Eén van de volgende mogelijkheden wordt weergegeven.

[1] [4] [6]

- Trek de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer een minuut en steek de stekker weer in het stopcontact.

OVER DE WIFI-FUNCTIE

De wifi-verbinding tussen de luchtreiniger en de router kan niet tot stand gebracht worden.

- Controleer de specificaties van de gebruikte router.
- Draai de de router en de antenne in een andere richting, zet de router en de antenne dichterbij, enzovoort. Schakel daarna de router opnieuw in en voer de INITIËLE INSTELLING opnieuw uit.

De verbinding tussen de luchtreiniger en uw slimme apparaat kan niet tot stand gebracht worden.

- Zijn de luchtreiniger en uw slimme apparaat verbonden met dezelfde router?
⇒ Verbind de luchtreiniger en uw slimme apparaat met dezelfde router. Als u nog steeds geen verbinding tot stand kunt brengen, probeer uw slimme apparaat dan te verbinden met de 2,4GHz-band van de router.
- Is het totale aantal slimme apparaten dat in gebruik is hoger dan het maximale aantal voor registratie op één luchtreiniger?
⇒ Er kunnen maximaal 10 slimme apparaten op één luchtreiniger geregistreerd worden.
- Is het totale aantal producten (airconditioners, luchtreinigers, enz.) dat met één slim apparaat moet worden geregistreerd hoger dan het aangeduide maximale aantal?
⇒ Er kunnen maximaal 30 producten op één slim apparaat geregistreerd worden.

Bediening op afstand vanaf een slim apparaat is niet mogelijk.

- Brandt het indicatielampje voor wifi van de luchtreiniger?
⇒ Als het indicatielampje voor wifi uit is, voert u "A1: wifi-adaptor AAN/UIT" uit om de wifi-functie van het product in te schakelen. (Pagina 16)
- Is de verbinding tussen de luchtreiniger en uw slimme apparaat tot stand gebracht?
⇒ Breng de verbinding tussen de luchtreiniger en uw slimme apparaat tot stand. (Pagina 11)

Als u een andere router gaat gebruiken

- Het is noodzakelijk om de luchtreiniger opnieuw te verbinden met de router.
 1. Houd de wifi-knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-functie te onderbreken.
 2. Voer de "INITIËLE INSTELLING: ② Verbinding tot stand brengen tussen de luchtreiniger en een router" uit. (Pagina 10)

Als u een ander slim apparaat gaat gebruiken

- Voer de volgende stappen uit.
 1. Verwijder de registratie van het oude slimme apparaat uit de app.
 2. Gebruik het nieuwe slimme apparaat om de "INITIËLE INSTELLING" uit te voeren:
 - ① Downloaden & aanmelden en
 - ③ Verbinding tot stand brengen tussen de luchtreiniger en een slim apparaat". (Pagina 10, 11)

Als u de luchtreiniger weg doet of aan iemand anders doorgeeft

- Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bekend worden.
 1. Verwijder de registratie van de luchtreiniger uit de app.
 2. Voer "A4: Initialisatie van de wifi-functie" uit. (Pagina 16)

Als u het product aan een derde geeft

- Om ongeoorloofde toegang door een derde partij te voorkomen, voert u "A4: Initialisatie van de wifi-functie" uit. (Pagina 16)

Het indicatielampje voor wifi knippert langzaam



- Er sprake van één van de volgende statussen.
 - A. De wifi-verbinding tussen de luchtreiniger en een router wordt tot stand gebracht.
 - B. De verbinding tussen de luchtreiniger en een slim apparaat wordt tot stand gebracht.
 - C. De software voor de wifi-functie in de luchtreiniger wordt bijgewerkt.

Het indicatielampje voor wifi knippert snel



- Netwerkfout. Bevestig de wifi-netwerkstatus door middel van "A7: Wifi-netwerkstatus weergeven". (Pagina 17)

Het indicatielampje voor wifi gaat uit

- De luchtreiniger kan geen verbinding maken met de router. Controleer het volgende.
 - A. Zit de stekker goed in het stopcontact?
 - B. Is de wifi-functie onderbroken? Bevestig de wifi-netwerkstatus door middel van "A7: Wifi-netwerkstatus weergeven". (Pagina 17)

Eén van de opties "A2" tot "A6" kan niet worden geselecteerd in de wifi-instelmodus. (Pagina 16 - 17)

- Als de wifi-adaptor is uitgeschakeld, dan kan één van de opties "A2" tot "A6" mogelijk niet worden geselecteerd.

SPECIFICATIES

Model		UA-KCP100E		
Stroomvoorziening		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Aanpassen ventilatorsnelheid		MAX	MED	LAAG
LUCHT REINIGEN	Ventilatorsnelheid (m ³ /uur)	600	324	108
	Nominaal vermogen (W)	79	20	5,5
	Geluidsniveau (dBA) ^{*1}	53	39	21
LUCHT REI- NIGEN EN BEVOCHTI- GEN	Ventilatorsnelheid (m ³ /uur)	600	324	108
	Nominaal vermogen (W)	79	20	5,5
	Geluidsniveau (dBA) ^{*1}	53	39	21
	Bevochtiging (ml/uur) ^{*2}	320	190	70
Stroomverbruik in stand-by(W)		1,6 (Als de wifi-adapter AAN staat). 1,2 (Als de wifi-adapter UIT staat).		
Aanbevolen grootte van de ruimte (m ²) ^{*3}		~ 75		
Plasmaclusterionen met hoge dichtheid aanbevolen grootte van de ruimte (m ²) ^{*4}		~ 30		
Capaciteit luchtbevochtigingsbak (l)		Ca. 2,0		
Sensoren		Stofgevoelige/geur-/licht-/temperatuur- & luchtvochtigheidssensor		
Filtertype		HEPA ^{*5} /ontgeuring/luchtbevochtiging		
Snoerlengte (m)		2,0		
Afmetingen (mm)		402 (B) × 315 (D) × 727 (H)		
Gewicht (kg)		Ca. 10,1		

^{*1} • Het geluidsniveau wordt gemeten volgens de norm JEM1467 van de Japan Electrical Manufacturers' Association.

^{*2} • De mate van luchtbevochtiging is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid binnens- en buitenshuis. De mate van luchtbevochtiging neemt toe naarmate de temperatuur stijgt of de luchtvochtigheid daalt. De mate van luchtbevochtiging neemt af naarmate de temperatuur daalt of de luchtvochtigheid stijgt.
• Meetomstandigheden: 20 °C, 30% luchtvochtigheid (volgens JEM 1426)

^{*3} • De aanbevolen grootte van de ruimte geldt voor een product dat met maximale ventilatorsnelheid wordt gebruikt.
• De aanbevolen grootte van de ruimte geeft aan over welke oppervlakte stofdeeltjes kunnen worden verwijderd in 30 minuten (volgens JEM1467).

^{*4} • De grootte van een ruimte waarin ongeveer 7000 ionen per kubieke meter kunnen worden gemeten in het midden van de ruimte, als het product naast een muur is geplaatst, met instellingen van de modus MED functioneert en zich op een hoogte van ongeveer 1,2 meter vanaf de vloer bevindt.

^{*5} • De filter verwijdert meer dan 99,97% van de partikels van 0,3 micron stof (volgens JEM1467).

Stand-by stroomverbruik

Als de stekker van het product is ingestoken in een wandstopcontact, dan gebruikt deze stand-bystroom om de elektrische circuits te bedienen. Trek de stekker uit het stopcontact om energie te besparen als u het product niet gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VOOR DIT PRODUCT

■ Softwarestructuur

De op dit product geïnstalleerde software is gestructureerd met meerdere onafhankelijke softwarecomponenten, waarvan op elk component onze auteursrechten of die van derden rusten.

■ Door ons ontwikkelde software en vrije software

De softwarecomponenten van dit product omvat door ons ontwikkelde of gemaakte software. Hierop en op de bijkomende documenten rust ons auteursrecht. Deze worden beschermd door de auteurswet, internationale regelgeving en andere daarmee verband houdende wetten.

Dit product maakt ook gebruik van softwarecomponenten die worden gedistribueerd als vrije software, waarop het auteursrecht van derden rust.

■ Verplichting tot licentievermelding

Sommige in dit product geïnstalleerde softwarecomponenten moeten de licentie van deze houders van auteursrechten vermelden.

Licentievermeldingen van dergelijke softwarecomponenten zijn te vinden op de volgende URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Let op: Uw product is van dit symbool voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

GOOI DIT APPARAAT NIET MET HET NORMALE HUISAFVAL WEG EN VERBRAND HET OOK NIET IN DE KACHEL.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet GESCEIDEN worden ingezameld en behandeld conform de plaatselijke wetgeving.

Gescheiden inzameling stimuleert een milieuvriendelijke verwerking, recycling van materialen en beperkt de definitieve verwijdering van afval. ONJUISTE VERWIJDERING kan vanwege bepaalde substanties schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu!

Breng GEBRUIKTE APPARATUUR naar een plaatselijk, meestal gemeentelijk, inzamelpunt, indien mogelijk.

Als u twijfels hebt over de verwijdering, neem dan contact op met de lokale autoriteiten en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE EN ENKELE ANDERE LANDEN; BIJVOORBEELD NOORWEGEN EN ZWITSERLAND: U bent wettelijk verplicht deel te nemen aan gescheiden inzameling.

Het bovenstaande symbool staat op elektrische en elektronische apparatuur (of de verpakking) om gebruikers hieraan te herinneren.

Gebruikers uit PARTICULIERE HUISHOUDENS zijn verplicht gebruik te maken van bestaande inzamelingsinrichtingen voor gebruikte apparatuur. Retourneren is gratis.

Als de apparatuur gebruikt is voor ZAKELIJKE DOELEINDEN, neem dan contact op met uw SHARP-dealer die u zal informeren over de terugname. Het kan zijn dat u een bijdrage voor de terugname moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP-dealer die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een bijdrage voor de terugname en recycling moet betalen.

Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Hierbij verklaart Sharp dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/



SDA/MAN/0239



TINS-B455KKRZ 22H ①

FACTORY
USE ONLY



Sharp Consumer Electronics
Poland sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

SDA/MAN/0239

www.sharpconsumer.eu

SHARP