

SHARP



User manual

VC-SV06AEU-G

Stick vacuum

EN	BG	CS	DA	DE	ES	ET	EL	FR	FI	HR	HU	IT	LT	LV
NO	NL	PL	PT	RO	SK	SL	SR	SV	UK					

*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.

**Attention:**

Your product is marked with this symbol.

It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dustbin! Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*.

In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

* Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements. By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product.

Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it:

Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.

For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

For service, please refer to www.sharpconsumer.com/contact/, for your warranty rights go to www.sharpconsumer.com/support/ or contact the retailer where you purchased your product.

Declarations of conformity are available from www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Contents

Box contents	3
Location of controls and parts.....	4
Display and controls.....	5
Battery charging, storage and use	6
Filter and dust bin	9
Tools and their use	10
Self standing	11
Display panel	12
General cleaning and maintenance	12
Dealing with blockages	13
AC Adapter.....	14
Troubleshooting	15
Technical specifications	16

Introduction



This cordless stick vacuum system features an intelligent digital motor with LED display, removable Li-Ion battery pack. It's lightweight and versatile and easily converts from whole home stick vacuum to handheld power vac for spot cleaning with the various accessory tools.

Box contents

Item	Description	VC-SV06AEU-G
1	Vacuum (without accessories or battery pack)	✓
2	Motorized Head with Brush Roller fitted	✓
3	Power Adapter (EU/UK)	✓

Location of controls and parts

VC-SV06AEU-G	
Item	Description
1	LED Display
2	Speed Selection Button
3	ON/OFF Power Trigger
4	Battery Charging Port
5	Battery Release Button
6	Rechargeable/Replaceable Battery
7	Filter Assembly
8	Dust Bin
9	AC Adapter
10	Metal Extension Rod
11	Motorised Roller Head with LED Lights
12	LED Lights on Floor Brush Roller

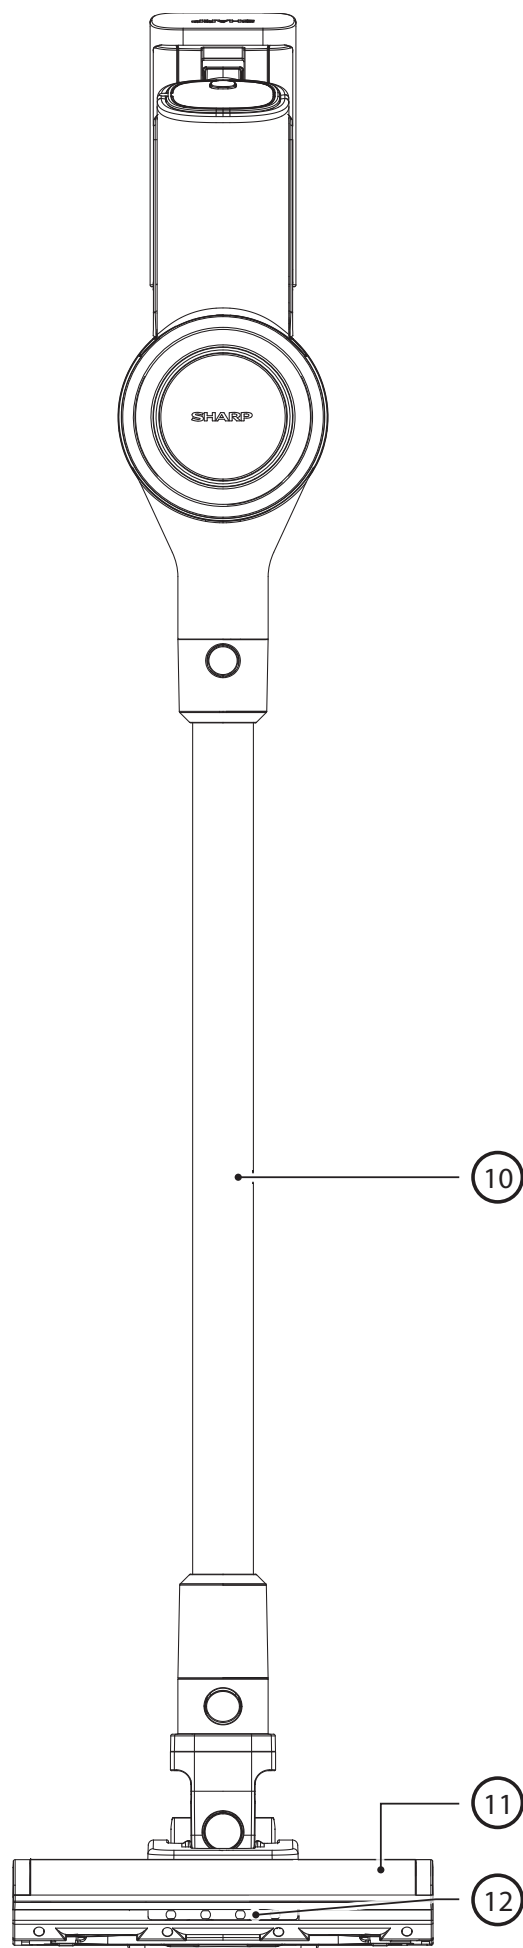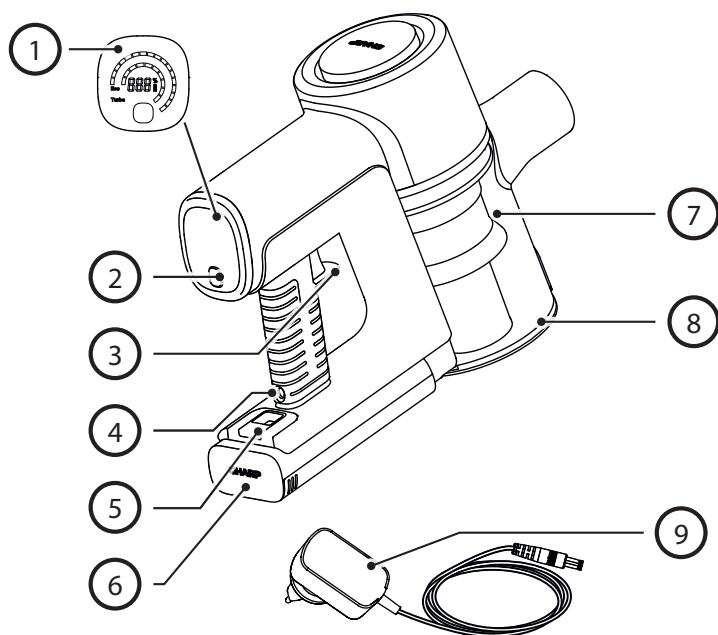


Display and controls

LED display:

1. Remaining battery charge
2. Speed selection button
3. Power trigger button

How to operate

- Press the POWER TRIGGER button once to start cleaning. There is no need to keep the button pressed. Press the button again to turn off.
- The vacuum will automatically default to ECO Suction. Use the SELECTION button to choose from 2 Suction Modes: ECO/ TURBO
- ECO for larger rooms and surface areas.
- TURBO for quick pick-ups or deep cleaning.
- During operational use, the digital display will indicate remaining battery charge percentage, speed, and any motor blocking or roller brush tangles impacting performance.

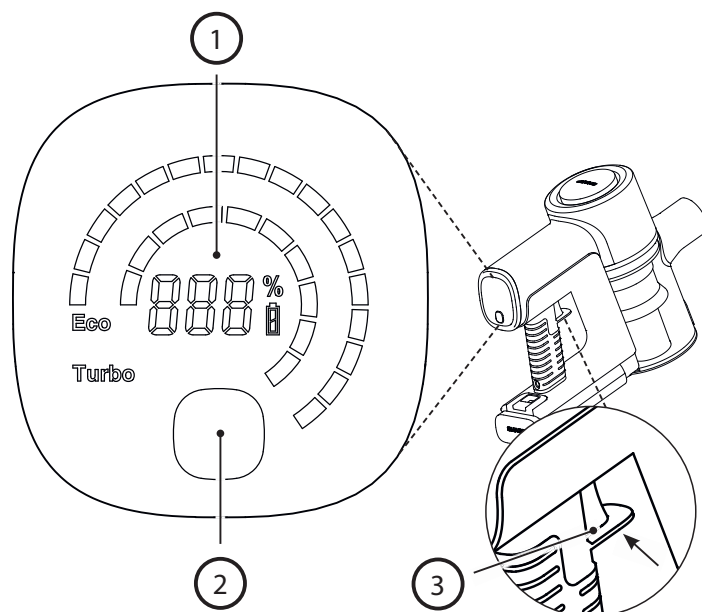


Battery charging, storage and use

Your SHARP stick vacuum cleaner has 2 Lithium-Ion batteries included as standard. The specifications of the batteries are as below. Note that the batteries are not interchangeable between models.

Model	VC-BA06AEU-G
Voltage (V)	22,2
Cell Type	ICR18650-20SG
Technology	Lithium-Ion
Number of Cells	6
Power (Wh)	44,4
Capacity (mAh)	2000
Charging Time (hours)	4
Net Weight (kg)	0,429
Unit Dimension (W x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certification	UKCA/CE/RoHS/REACH
Colour	Green
To be used with	VC-SV06AEU-G
Recommended AC Adapter	CZH015265065TRWQ

Location of parts and connection to the AC adapter for charging

1. Main Unit Connector
2. Charging Port
3. Release Lever
4. Securing Clip
5. Charge Status
6. Ventilation

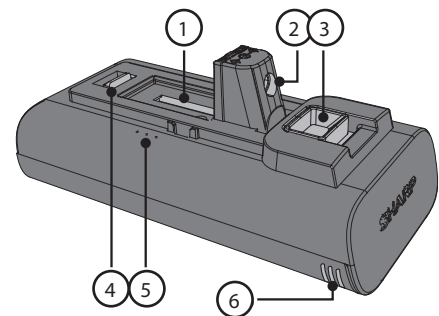


Before first use the detachable lithium-ion battery must be fully charged. It can be charged either installed or uninstalled by connecting the power cord to the recharging port and a standard electrical outlet.

Charging the battery

There are several ways in which the battery or batteries can be charged.

It is possible to charge one battery either while connected to the vacuum, or when it is out of the vacuum. Place vacuum or battery on a flat, stable surface. Connect the power cord directly to charging port located on the hand grip.

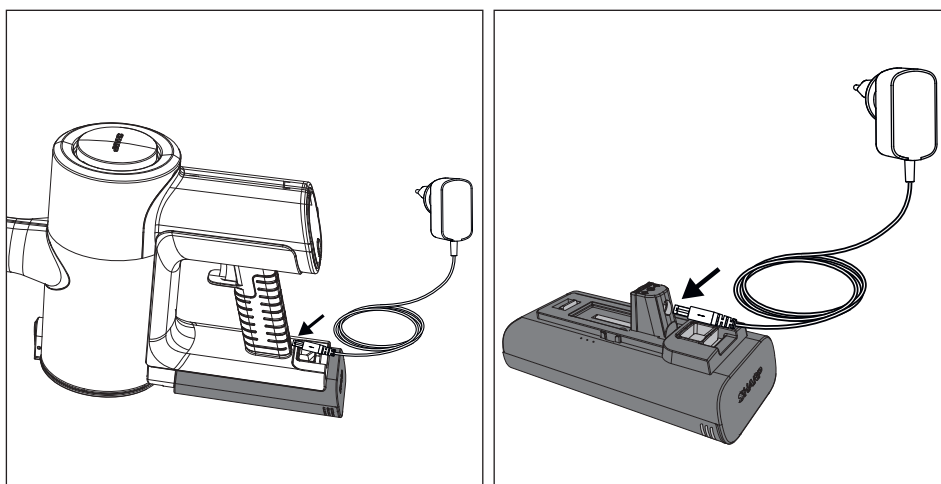

Good charging habits

- Use only the supplied Sharp AC adapter.
- Charge before the battery's capacity runs below 25% - Lithium-ion batteries have a limited number of charge cycles, so it's best to charge the battery before it is completely depleted to extend its lifespan.
- Avoid overcharging - once the battery is fully charged, unplug it from the charger to avoid overcharging, which can also shorten the battery's lifespan.
- If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.
- Store in a cool, dry place - extreme temperatures can damage the battery, so make sure to store it in a cool, dry place, ideally at room temperature.
- If you plan to store your device for longer than six months, charge the battery to 50% every six months to keep it fresh.

NOTE: During first use, run the battery all the way down to properly condition it. Recommended charging times are as below.

	Charging Times (hours)
1 Battery	4

Usage Times

	Run Time for 1 Battery (minutes)
ECO	25
Turbo	16

Battery status indication

When the battery is charging or discharging the status can be checked by either looking at the charge percentage on the vacuum display or by the lights on the side of the battery itself.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

There are 3 lights, if all of these are on then the battery charge is greater than 70%.

When the battery is flat, a single red light will flash. As the battery charges this light will turn blue and flash until the second light starts to flash and the first one becomes static. When the second light stops flashing and becomes static, the final light will start to flash, Charging is complete when all 3 lights are blue and static. The lights will stay in this condition until the battery is disconnected from the AC adapter.

WARNING: Special instructions for handling the Lithium-ion battery pack

Follow instructions carefully. This will reduce the risk of explosion, electric shock and possibly serious injury or death.

- Only use approved Sharp AC adapter to charge your battery pack.
- Use a power source with the voltage specified on the nameplate of the charger.
- The Sharp battery pack and AC Adapter are specifically designed to work together.
- Do not operate the AC adapter with a damaged cord or plug.
- Do not place the battery pack near fire or heat.
- Exposure to fire or temperature above 60°C may cause the battery pack to explode.
- Do not charge the battery pack in a damp or wet location.
- Do not charge in the presence of flammable liquids or gases.
- Ensure the battery pack is never immersed into water.
- Do not charge in an area of extreme heat (above 40°C) or cold (below 10°C).
- Charging will work best at normal room temperature.
- Do not crush, drop or damage the battery pack.
- Do not use a battery pack or AC adapter that has been dropped or received a sharp blow.
- Damage to the battery pack may cause the battery pack to explode. Properly dispose of the battery pack immediately by following instructions on how to dispose of battery pack or contact service centre for advice.
- Do not open, modify or attempt to repair a battery pack.
- The battery may give off fumes if it becomes damaged or is used incorrectly.
- Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects.
- The battery may leak liquid if it becomes damaged or is used incorrectly.
- If you come into contact with any liquid from the battery, rinse off immediately with mild soap and water. If the liquid comes into contact with your eyes, rinse with water and seek medical attention.
- Keep battery pack away from small metal objects which may result in the shortening of the battery terminals.

Disposal of equipment and batteries

This product does not contain any parts that are serviceable by the user.

Electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Do not dispose as household waste or in a fire as the battery pack may explode.

Batteries should be disposed of according to local regulations.



This symbol means that the product contains batteries covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. Cd, Hg and Pb underneath the wheeled bin symbol shows whether the battery contains, cadmium (Cd), mercury (Hg) or lead (Pb).



This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU and must not be disposed of or dumped with your other household waste.




These symbols on the products, packaging and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

CE and UKCA statement:

- The full CE text and UKCA declaration of conformity are available at sharpconsumer.eu, enter the download section of your model and choose "Declaration of Conformity".

Filter and dust bin

Your vacuum has several filters contained within it to ensure that unclean air is not recycled into the room and for protection of the motor. The sealed dust bin captures and traps 99.9% of dust, allergens, dander and dirt.

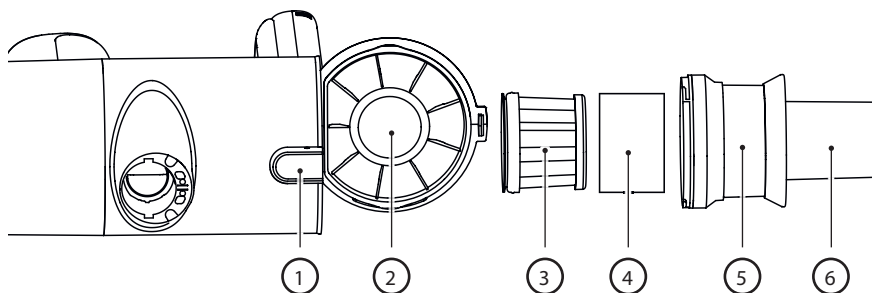

1. Bin release button.
2. Sealed dust bin
3. HEPA 13 filter.
4. Filter sleeve
5. Metal mesh filter to separate large particles.
6. Multi-cone cyclonic spinning to isolate dust particles

Emptying Dust Bin


1. Hold the hand vacuum over a rubbish container.
2. Then, press the bin release button to open the bin. Carefully empty contents into a rubbish container. If necessary, clean the HEPA filter.
3. Make sure HEPA Filter Assembly is secure (turning the entire assembly clockwise) before closing dust bin door (a "click" will be heard when the door is locked).

Removing and Cleaning High Density Filter

1. Turn the HEPA filter assembly counterclockwise until it releases from unit.
2. Pull out the HEPA filter assembly and clean as necessary (see below).
3. Insert HEPA-density filter back into HEPA filter assembly.
4. Make sure high density filter assembly is secure (by turning clockwise) before closing dust bin door.

NOTE: If the HEPA filter is very dirty, it can be washed in water. After washing, dry for at least 24 hours to ensure that it is completely dry before inserting back into the vacuum.

To ensure the high performance of the HEPA filter, it is recommended that it is replaced every 3 months. To order your replacement filter use model number VC-SVF1A.

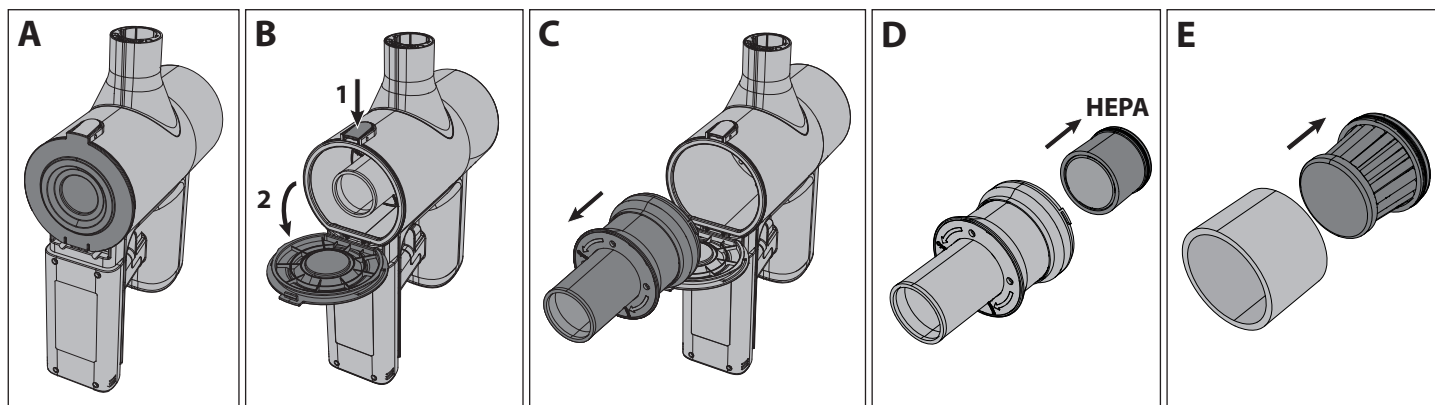


NOTE: DO NOT use the vacuum without the Filter Sleeve, HEPA13 or Mesh Filter fitted. This will result in large dust particles or debris entering the motor and causing damage.

Tools and their use

Your SHARP stick vacuum comes with various tools as shown below.


Metal Extension Rod

Use this tool with the motorised head to allow easy cleaning of floors.




Motorized Brush Roller

The motorised brush roller is ideal for cleaning all types of floors. The V-Roller is fitted as standard and this is interchangeable with the brush roller. Both rollers provide excellent performance on all floor types. With the addition of a bright headlight, the motorised head allows you to see any dirt, dust and debris to be vacuumed, it also allows you to see into darker corners and edges for complete cleaning.

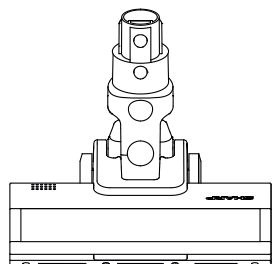


To change, clean or maintain the roller, follow the instructions below.

1. Push the lever marked A down and at the same time as pulling the brush roller plate (item B) up.
2. Remove the roller brush plate.
3. Take out the roller brush by pulling up from the right-hand side (R).
4. Insert the roller by engaging on the left-hand side (L) then pushing down on the right so it locates securely. Now reinsert the roller brush plate by pushing it down so it clicks.

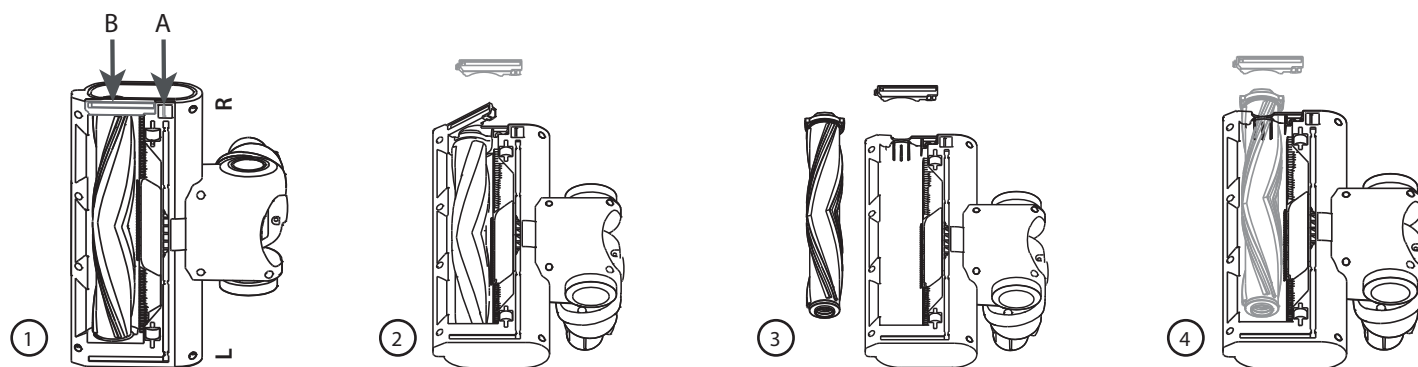


V-Roller

Use the V Roller on all types of floors.

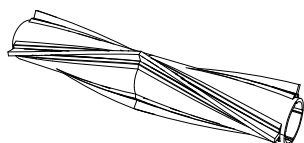


Self standing

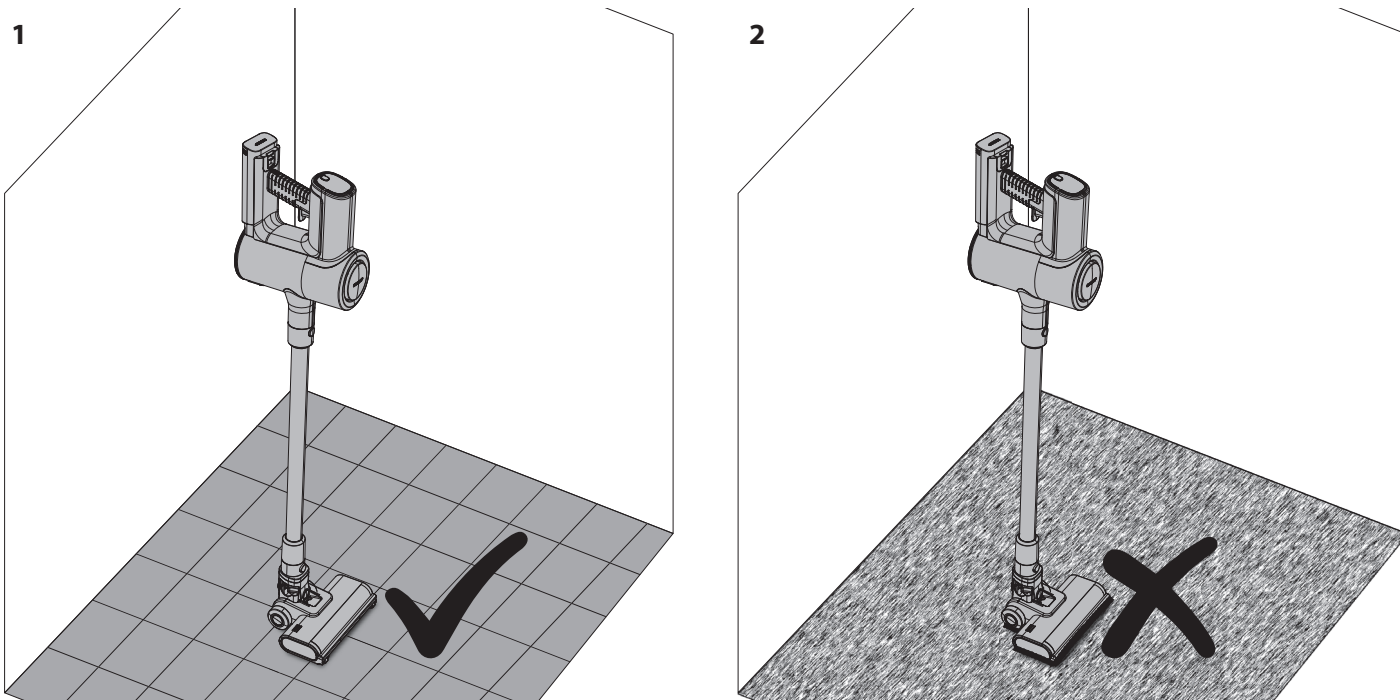

1. Okay to use Self Standing on hard floor.
2. DO NOT use Self Standing on soft/carpeted floors.

When using your SHARP stick vacuum on a hard floor it is possible to place your vacuum in the Self Standing position. For this to work correctly, the vacuum must be connected to the motorised head unit via the metal extension rod; also ensure that the battery is installed.

With your foot gently resting on the motorised head, move the vacuum so that the vacuum is in the upright position. You will hear a click when the head is locked.

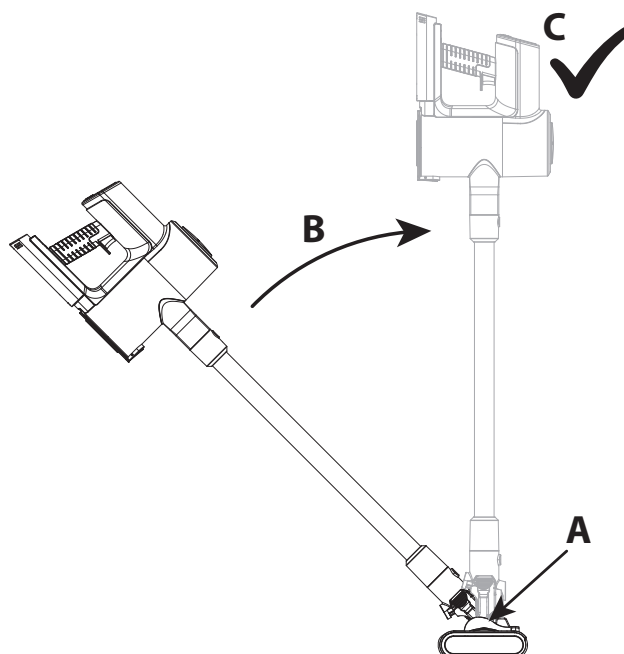


Gently let go of the vacuum and it will self-stand.

CAUTION: Your vacuum will self-stand on hard floors, if it is knocked over there it is possible that damage or injury may occur. Ensure that once in the self-stand position it is not pushed over. While in the self standing mode, do not leave unattended, especially if you have young children or pets.

Display panel

The multifunction display panel shows important information on the function and use of your stick vacuum. To change the speed of the motor from ECO (most efficient) to Turbo (most powerful), press this button. When the unit is off, press this button to show how much power is left in the battery for each mode of operation.

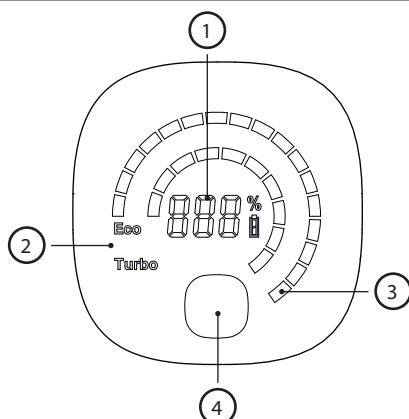

1. Percentage of battery power remaining.
2. Mode selection button – ECO or Turbo power.
3. Visual indication of remaining power based on battery level. This will change when the mode button is pressed.
4. Operation mode. This will change when the mode button is pressed.

In the case of any issue occurring with your stick vacuum it is possible that an error code may be shown on the display panel. Consult the Troubleshooting section of this user manual for more details should an error code appear.

General cleaning and maintenance


To ensure that your SHARP stick vacuum remains in good condition and continues to provide reliable service, it is recommended to clean and maintain it on a regular basis.

Exterior Parts can be cleaned with a soft cloth. If there are stubborn marks, use a non-abrasive, gentle cleaning fluid to remove. Never use abrasive cleaners or cloths to maintain your SHARP stick vacuum as these will damage the surface.

General tips after use are:


1. Empty the Dust Chamber

Suction is reduced if the dust chamber is full of debris, so emptying after and during use will provide a much better cleaning experience.

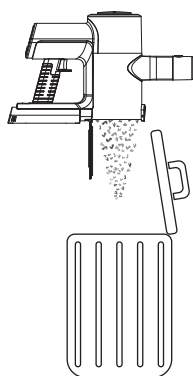


2. Clean the Rollers

Remove any hair or debris which may have been attached to and/or wrapped around the roller during use as this will improve the performance on the next use. For anything which has been wrapped around the roller, use a cleaning tool cutting edge to remove.

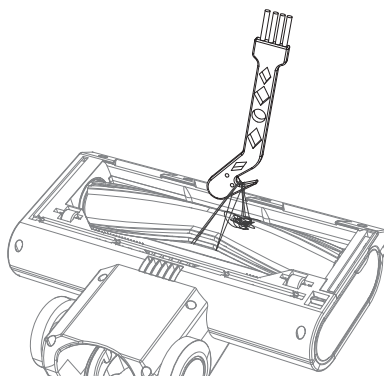


3. Check for Blockages

Ensure that the air pathways are clear of obstructions such as clumps of hair, pet hair or large items of debris. Use a light (the torch on your mobile phone) to look down the pipe to see if it is clear.

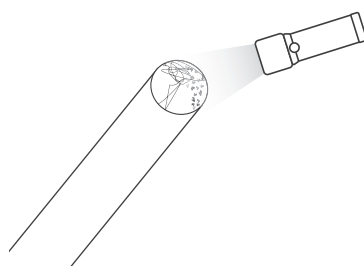

4. Clean the Filter

Clogged filters are the most common reason for poor suction. Clean these after every use and if the performance is being degraded it can be washed in water and left to dry for 24 hours. It is recommended that the HEPA filter is replaced every 3 months.

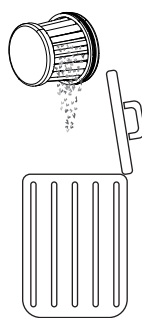


Dealing with blockages

It is possible that on occasion your stick vacuum will become block with debris. You may need to dismantle parts to gain access to clean and unblock.

When dealing with blockages it use a long stiff wire with a blunt end to clear pipes. Be careful not to damage the pipe.

AC Adapter

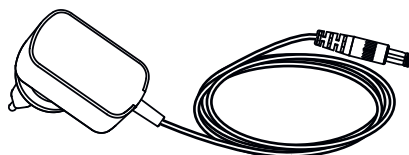


Your SHARP stick vacuum is supplied with an AC adapter which can be used with either a UK (3-pin) or EU (2-pin) mains socket. The AC adapter supplied with your stick vacuum will depend on the vacuum and battery model, refer to the table below to match up the vacuum model and AC adapter.

Only use the supplied and SHARP recommended AC adapter with your Stick Vacuum.

AC adapter specifications can be found at the end of this User Manual.


Changing the adapter mains connection type

Your AC adapter is supplied with 2 mains connection plates which can be interchanged depending on your mains outlet type. The connection plate on the left is for the UK, Ireland and Cyprus. The 2-pin connection plate on the right is for most other EU countries.

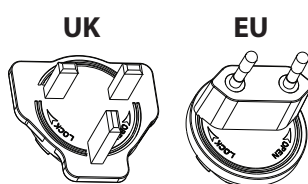


To install the correct plate for your mains outlet, select the correct one (UK or EU) and place on the AC adapter as shown in the picture below, the plate should sit in the recess. Turn clockwise until a click is heard and the connection plate is now installed.

If you are unsure, please contact our helpline for advice.

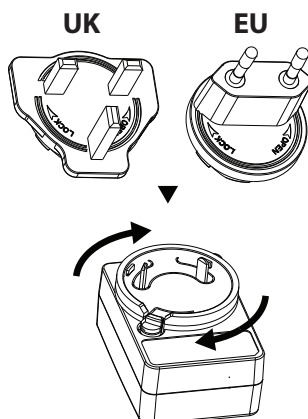

To remove the plate, press the button A and rotate the plate anticlockwise. The plate can now be removed.

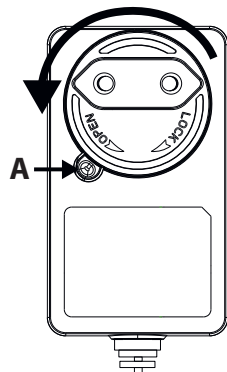

Troubleshooting

Problem	Reason	Resolution
Error code E01 appears in the display.	Head motor has been stopped from rotating.	Remove obstruction from roller in the motorised head.
Poor pick up performance.	Reduced suction.	Set the vacuum mode to Turbo. Empty the dust bin. Clean the filters. Ensure that the vacuum airways are not blocked or obstructed.
Vacuum has stopped or will not work.	Issue with battery or battery connection.	Check that the battery is fully charged. Ensure that the battery is correctly connected to the vacuum.
Roller will not rotate.	Mechanical issue.	Remove obstruction from roller in the motorised head. Clean roller and head unit.
Battery light is flashing red.	Battery almost flat.	Recharge battery.
Accessory is broken or not working.		Contact the SHARP call center to discuss. A new part can be supplied free of charge if under warranty or on a chargeable basis if necessary.
Motorised head is noisy.	Brush roller fitted.	If the brush roller is fitted, the bristles will make a noise as they connect with the casing of the head.

Should you experience any other problems with your SHARP stick vacuum, please contact our call centre for further advice and information.

To order replacement accessories, filters and batteries please call or email your SHARP service center.

Technical specifications

Model	VC-SV06AEU-G
Battery Capacity (mAh)	2000
Battery Voltage (V)	22,2
Battery Power (Wh)	44,4
Battery Size (W x H x D in mm)	158 x 65 x 85
Battery Weight (kg)	0,429
Number of Cells	6
Single Battery Charging Time (hours)	4
Dual Battery Charging Time (hours)	8
Colour Main Body	White
Control Panel	Digital
Display Type	LCD
Dust Container Capacity (L)	0,55
Exhaust Filter Type	HEPA 13
Gross Weight (kg)	5,2
Motor Power (W)	150
Motor Type	DC motor
Noise Level (dB)	≤80
Off Mode Power Consumption (W)	0,5
Over Heating Protection	Yes
Plug	EU/UK Plug Adapter
Motot Power Consumption (W)	150
Run Time in Max Power (minutes)	16
Run Time in Med Power (minutes)	N/A
Run Time in Min Power (minutes)	25
Safety Logo Certification	CE / UKCA
Suction Power Min (kPa)	6
Suction Power Max (kPa)	12
Suction Power Max (Air Watts)	62
LED Headlight	Yes
Headlight Colour	White
Unit Size (W x H x D in mm)	120 x 1205 x 270
Unit Weight (kg)	3,9

AC Adapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Input	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Power Requirements	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Output	26.5V DC / 650mA
Colour	White
Length of power cable (mm)	1500mm
To be used with	VC-SV06AEU-G
IP Rating	IP20 (indoor use only)
Manufacturer	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Внимание:

Вашият продукт е маркиран с този символ.

Това означава, че излезлите употреба електрически и електронни уреди не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. Има отделна система за събиране на тези продукти.

А. Информация за извеждане от употреба (частни домакинства)

1.В Европейския съюз

Внимание: Ако желаете да изхвърлите този уред, моля не използвайте обикновена кофа за боклук.

Използваното електрическо оборудване трябва да бъде поставено отделно съгласно законодателството, което изисква правилно третиране, оползотворяване и рециклиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Следвайки практиката на страните-членки, частните домакинства в ЕС могат връщат своите излезли от употреба електрически и електронни уреди на определени места за безплатно събиране.

В някои страни* местният търговски представител може да вземе Вашия стар уред безплатно при покупката на нов продукт.

* За повече информация можете да се обърнете към местните власти.

Ако Вашите електрически или електронни уреди имат батерии или акумулатори, е необходимо да ги изхвърлите отделно, съгласно местните изисквания. Чрез правилното извеждане на този продукт от експлоатация, Вие подпомагате преработката на отпадъци, тяхното оползотворяване и рециклиране. По този начин се предотвратяват възможните негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

2.В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.

За Швейцария: Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване може да бъде върнато на търговеца и без да се купува нов продукт.

Допълнителните места за събиране са изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Б. Информация за изхвърляне и преработка от промишлени потребители

1.В Европейския съюз

Ако продуктът е бил използван за стопански цели и искате да го изхвърлите:

За информация относно обратно приемане на продукта се обърнете към най-близкия представител на SHARP. Възможно е да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от обратно приемане и рециклиране. Малки продукти (и малки количества) биха могли да бъдат взети обратно от местния пункт за събиране.

За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране, или се обърнете към местните власти за обратно приемане на Вашите употребявани продукти.

2.В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

При необходимост от обслужване, посетете www.sharpconsumer.com/contact/. За да научите повече относно гаранционните си права, отидете на www.sharpconsumer.com/support/ или се свържете с местния търговски представител. Можете да намерите декларациите за съответствие на www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Съдържание

Съдържание на пакета	2
Местоположение на контролите и частите	3
Дисплей и контроли	4
Зареждане на батерията, съхранение и употреба	5
Филтър и кошче за прах	8
Инструменти и тяхната употреба	9
Самостоятелно стоящ	10
Дисплей панел	11
Общо почистване и профилактика	11
Справяне с блокирания	12
Адаптер за променлив ток	13
Отстраняване на неизправности	14
Технически спецификации	15

Въведение



Тази безжична система за прахосмукачка с дръжка разполага с интелигентен цифров мотор с LED дисплей, сменяем Li-Ion батериен пакет. Тя е лека и универсална и лесно се преобразува от прахосмукачка за целия дом до преносима прахосмукачка за точково почистване с различните аксесоари.

Съдържание на пакета

Арти-кул	Описание	VC-SV06AEU-G
1	Прахосмукачка (без аксесоари или акумулаторен блок)	✓
2	Моторизирана глава с монтирана четка-вал	✓
3	Адаптер за променлив ток (ЕС/Великобритания)	✓

Местоположение на контролите и частите

VC-SV06AEU-G	
Артикул	Описание
1	LED дисплей
2	Бутон за избор на скорост
3	Включване/Изключване на захранването
4	Порт за зареждане на батерията
5	Бутон за освобождаване на батерията
6	Презареждаща се / Заменяема батерия
7	Сглобяване на филтъра
8	Кошче за прах
9	Адаптер за променлив ток
10	Метален удължителен прът
11	Ролер с двигател и LED светлини
12	LED светлини на ролката за подова четка

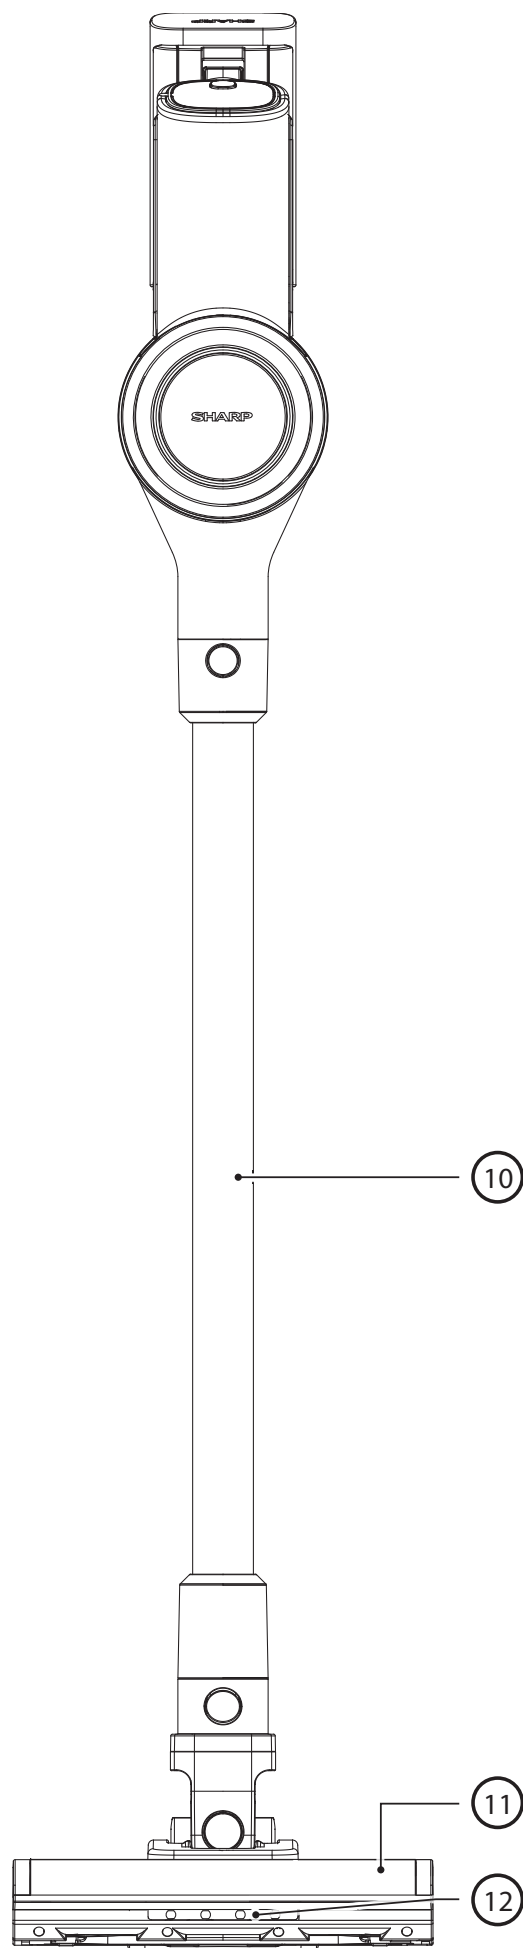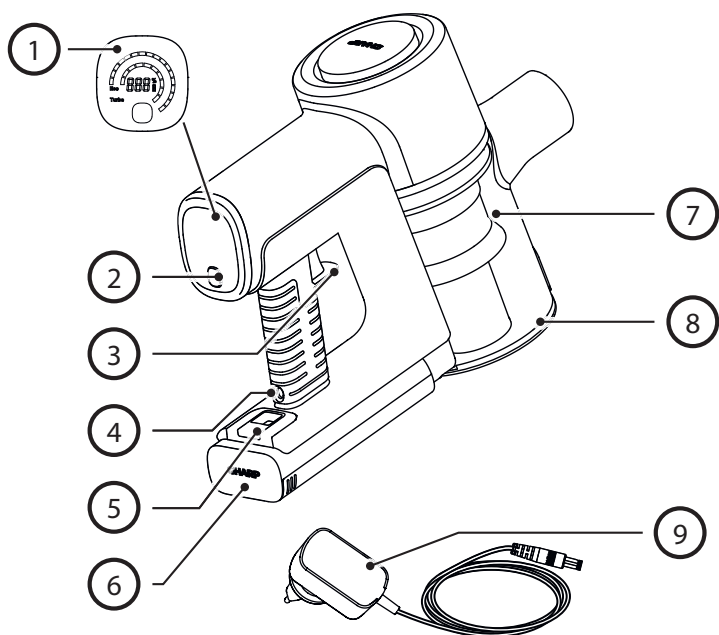


Дисплей и контроли

LED дисплей:

1. Оставащ заряд на батерията
2. Бутон за избор на скорост
3. Бутон за активиране на захранването

Как да работим

- Натиснете бутона POWER TRIGGER веднъж, за да започнете почистването. Не е необходимо да държите бутона натиснат. Натиснете бутона отново, за да го изключите.
- Прахосмукачката автоматично се връща към режим [ECO] Suction. Използвайте бутона [SELECTION], за да изберете от 2 режима на засмукване: [ECO, TURBO].
- ЕКО за по-големи стаи и повърхности.
- TURBO за бързо почистване или задълбочено почистване.
- По време на работа, цифровият дисплей ще показва оставащият процент на заряд на батерията, скоростта и всички проблеми с блокиране на мотора или оплитания на четка-вала, които влияят на производителността.

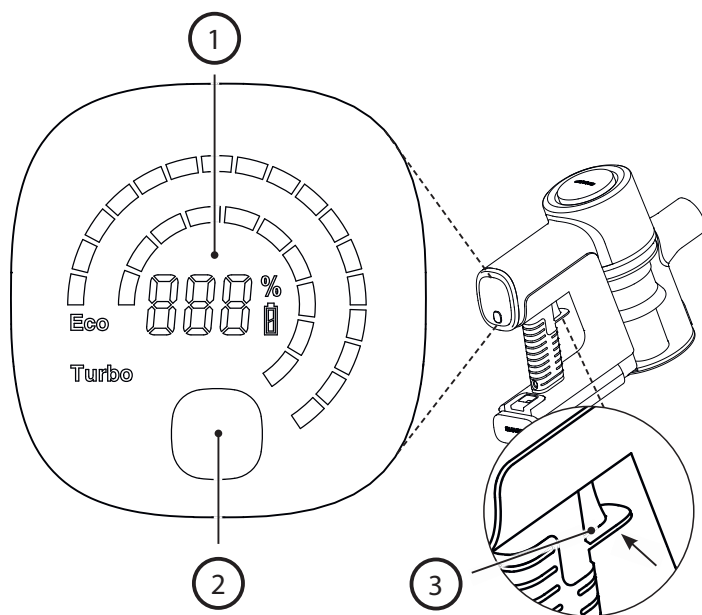


Зареждане на батерията, съхранение и употреба

Вашият прахосмукачка на пръчка SHARP включва 2 стандартни литиево-йонни батерии. Спецификациите на батериите са посочени по-долу. Обърнете внимание, че батериите не са взаимозаменяеми между моделите.

Модел	VC-BA06AEU-G
Напрежение (V)	22,2
Тип на клетката	ICR18650-20SG
Технология	Литиево-йонен
Брой клетки	6
Мощност (Wh)	44,4
Капацитет (mAh)	2000
Време за зареждане (часове)	4
Нетно тегло (кг)	0,429
Размер на единицата (Ш x Д x В) мм	158 x 65 x 85
Стандарт/Сертификация	UKCA/CE/RoHS/REACH
Цвят	Зелено
За употреба с	VC-SV06AEU-G
Препоръчан адаптер за променлив ток	CZH015265065TRWQ

Местоположение на частите и свързване към адаптера за променлив ток за зареждане

1. Конектор на основната единица
2. Порт за зареждане
3. Разглобяваща лост
4. Закрепваща щипка
5. Статус на зареждане
6. Вентилация

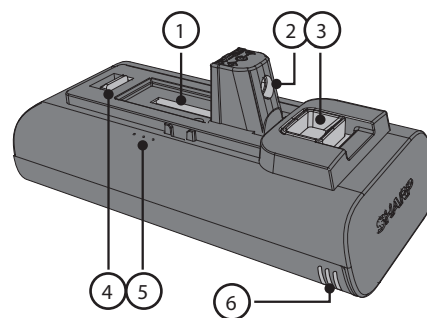


Преди първата употреба, отделната литиево-йонна батерия трябва да бъде напълно заредена. Тя може да се зарежда, била тя монтирана или демонтирана, като свържете захранващия кабел към порта за зареждане и стандартен електрически контакт.

Зареждане на батерията

Има няколко начина, по които батерията или батериите могат да се заредят.

Възможно е да зареждате една батерия, докато е свързана към вакуума, или когато е извадена от вакуума. Поставете вакуума или батерията на плоска, стабилна повърхност. Свържете захранващия кабел директно към зарядния порт, намиращ се на ръкохватката.

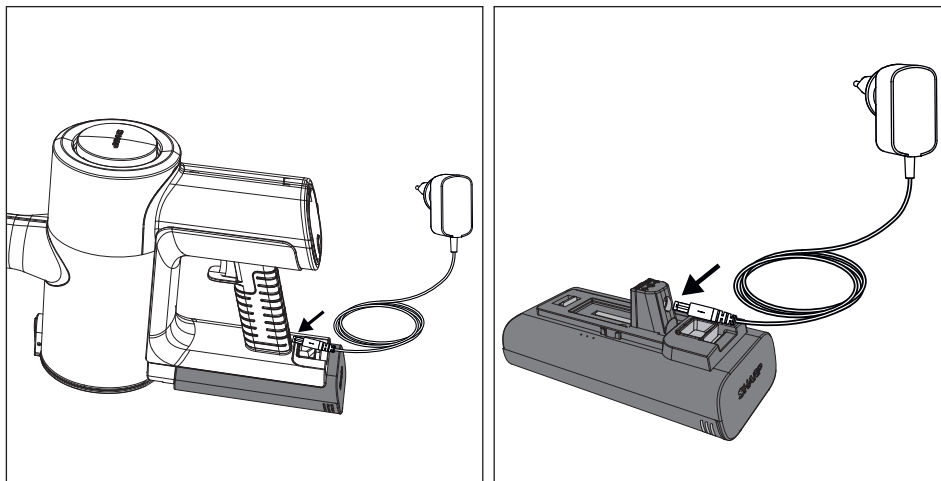

Полезни съвети относно зареждане на батерията

- Използвайте само предоставеният АС адаптер на Sharp.
- Изпълнявайте зареждане преди нивото на батерията да падне под 25%. Литиево-йонните батерии разполагат с ограничен брой цикли на зареждане, ето защо е най-добре да бъдат заредени преди пълното им изтощаване. По този начин жизненият цикъл на батерията ще бъде удължен.
- Избягвайте свръхзареждане. След като батерията бъде заредена напълно, изключете зарядното устройство от електрическата мрежа. По този начин ще бъде избегнато свръхзареждане, което би съкратило жизнения цикъл на батерията.
- Ако бъде оставена без да се използва, след известно време напълно заредената батерия ще изгуби заряда си.
- Съхранявайте на хладно и сухо място. Много високите или ниски температури могат да повредят батерията. Най-добрите условия за съхранение са при стайна температура.
- В случай че възнамерявате да не използвате аудио системата за продължителен период, е необходимо да зареждате батерията на 50% на всеки шест месеца.

ЗАБЕЛЕЖКА: При първа употреба, изразходвайте батерията напълно, за да я кондиционирате правилно.

Препоръчителните времена за зареждане са както следва.

	Времена за зареждане (часове)
1 Акумулатор	4

Брой използвания

	Времетраене за 1 батерия (минути)
ЕКО	25
Турбо	16

Индикация за състоянието на батерията

Когато батерията се зарежда или разрежда, състоянието ѝ може да бъде проверено, като се гледа процентът на заряд на дисплея на прахосмукачката или по светлините на страната на самата батерия.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Има 3 светлини, ако всички те светят, това означава, че зарядът на батерията е повече от 70%.

Когато батерията е изтощена, една червена светлина ще мига. Докато батерията се зарежда, тази светлина ще стане синя и ще мига, докато втората светлина започне да мига и първата стане статична. Когато втората светлина спре да мига и стане статична, последната светлина ще започне да мига. Зареждането е завършено, когато всички 3 светлини са сини и статични. Светлините ще останат в това състояние, докато батерията не бъде изключена от АС адаптера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Специални указания за работа с литиево-йонния акумулаторен блок

Моля, спазвайте указанията. По този начин ще ограничите опасността от експлозия, токов удар, евентуално сериозно нараняване или смърт.

- Използвайте само одобреният АС адаптер на Sharp за зареждане на вашия батериен пакет.
- Напрежението в източника на хранване трябва да съвпада с посоченото върху етикета на зарядното устройство.
- Батерияният пакет и АС адаптерът на Sharp са специално проектирани да работят заедно.
- Не използвайте адаптера за променлив ток с повреден кабел или щепсел.
- Не поставяйте акумулаторния блок в близост до огън или други източници на топлина.
- При излагане на огън или температура, надвишаваща 60°C, акумулаторният блок може да избухне.
- Не зареждайте акумулаторния блок във влажна среда.
- Не изпълнявайте зареждане при наличие на запалими течности или газове.
- Акумулаторният блок не трябва да бъде потапян във вода при никакви обстоятелства!
- Не изпълнявайте зареждане в условия на прекалено висока или ниска температура (над 40°C или под 10°C).
- Зареждането ще работи най-добре при нормална стайна температура.
- Не подлагайте акумулаторния блок на изпускане или удари. Пазете го от увреждане.
- Не използвайте батериен пакет или АС адаптер, които са били изпуснати или получили остър удар.
- При увреждане на акумулаторния блок може да възникне експлозия. Акумулаторният блок следва да бъде изведен от експлоатация незабавно след приключване на употребата му, при спазване на местните закони. За повече информация се свържете с представители на местните власти.
- Не се опитвайте да разглобявате, модифицирате или поправяте акумулаторния блок.
- При увреждане или неправилна употреба, батерията може да започне да изпуска дим.

- Уверете се, че помещението е добре проветрено. В случай че изпитате някакво неблагоприятно въздействие, потърсете медицинска помощ незабавно.
- При увреждане или неправилна употреба, батерията може да протече.
- Ако влезете в контакт с течност от батерията, незабавно изплакнете с мек сапун и вода. Ако течността влезе в контакт с очите ви, изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ.
- Дръжте батерийния пакет далеч от малки метални предмети, които могат да доведат до скъсяване на батерийните клеми.

Извеждане на устройството и батериите от употреба

Този продукт не съдържа части, които биха могли да бъдат обслужвани от потребителя.

Излезлите от употреба електронни продукти и батерии не трябва да бъдат смесвани с общите битови отпадъци.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са закупили продукта, или с местните власти за подробности относно това къде и как могат да занесат тези продукти за безопасно рециклиране.

Не изхвърляйте като битови отпадъци или в огън, тъй като батерийният пакет може да експлодира.

Батериите трябва да бъдат изхвърляни съгласно местните разпоредби.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейска директива 2013/56/ЕС, които не могат да бъдат изхвърляни заедно с общите битови отпадъци. Индикациите „Cd“, „Hg“ и „Pb“, разположени под символа на кошче за боклук с колело, показват дали батерията съдържа кадмий (Cd), живак (Hg) или олово (Pb).



Наличието на този символ върху продукт означава, че същият попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС и не трябва да бъде изхвърлян заедно с общите битови отпадъци.




Наличието на тези символи върху продукт, опаковка и/или придружаващи документи означава, че употребяваните електрически и електронни компоненти не бива да бъдат смесвани с общите битови отпадъци.

Декларации за съответствие СЕ и УКСА:

- Можете да намерите пълния текст на СЕ и декларацията за съответствие УКСА на sharpconsumer.eu. За целта влезте в раздела за изтегляне на точния модел и изберете „Декларация за съответствие“.

Филтър и кошче за прах

Вашият прахосмукач има няколко филтъра вътре в себе си, за да гарантира, че нечистият въздух не се рециклира обратно в стаята и за защита на мотора. Запечатаното кошче за прах улавя и задържа 99,9% от праха, алергените, перхота и мръсотията.

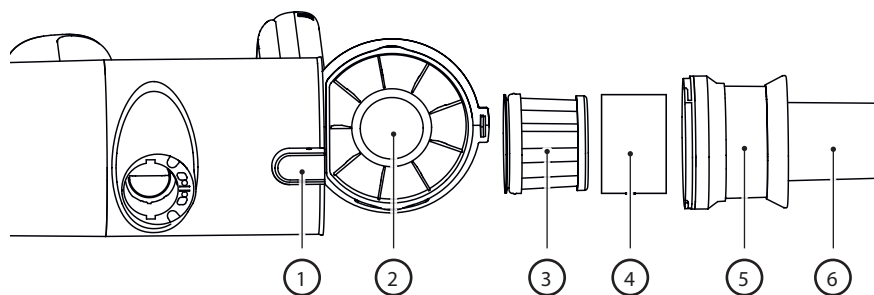

1. Бутон за освобождаване на кофата.
2. Запечатано кошче за прах
3. HEPA 13 филтър.
4. Ръкав на филтъра
5. Метален мрежест филтър за отделяне на големи частици.
6. Многоконусно циклонно въртене за изолиране на прахови частици

Изпразване на кошчето за прах


1. Дръжте ръчния прахосмукач над контейнер за боклук.
2. След това, натиснете бутона за освобождаване на кошчето, за да го отворите. Внимателно изпразнете съдържанието в контейнер за отпадъци. Ако е необходимо, почистете HEPA филтъра.
3. Уверете се, че Сглобяването на HEPA филтъра е здраво (завъртете цялото сглобяване по часовниковата стрелка) преди да затворите вратата на коша за прах (ще се чуе "цракване", когато вратата е заключена).

Премахване и почистване на филтър с висока плътност

1. Завъртете сглобяването на HEPA филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато не се освободи от устройството.
2. Издърпайте сглобяването на HEPA филтъра и го почистете, ако е необходимо (вижте по-долу).
3. Върнете филтъра с HEPA-плътност обратно в сглобяването на HEPA филтъра.
4. Уверете се, че сборката на филтъра с висока плътност е здраво закрепена (чрез завъртане по часовниковата стрелка) преди да затворите вратата на кошчето за прах.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако филтърът HEPA е много замърсен, може да бъде измит във вода. След измиване, оставете да изсъхне поне 24 часа, за да се уверите, че е напълно сух преди да го върнете обратно в прахосмукачката.

За да гарантирате високата ефективност на HEPA филтъра, се препоръчва да го сменят на всеки 3 месеца. За да поръчате резервен филтър, използвайте модел номер VC-SVF1A.

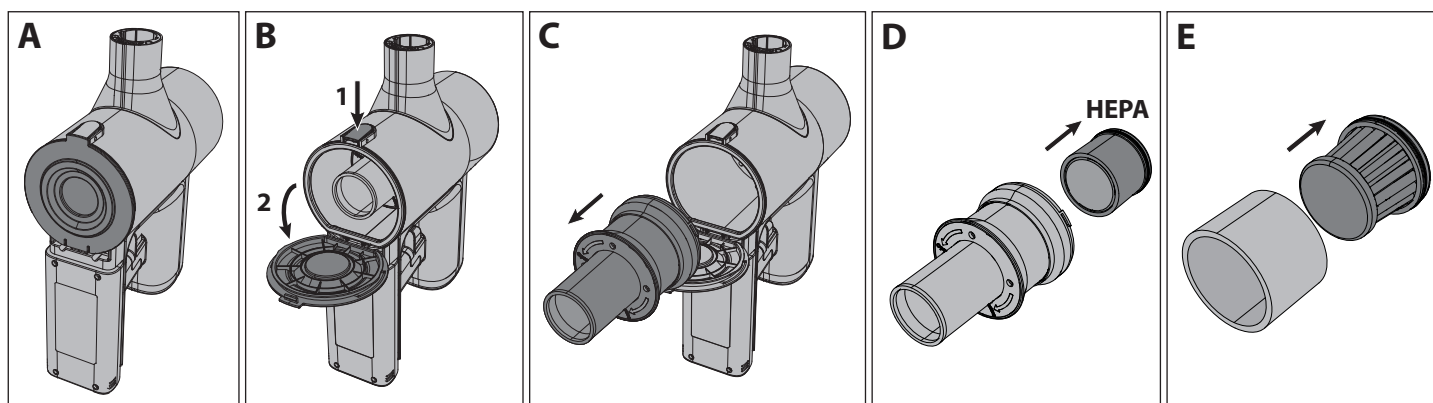


ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ използвайте прахосмукачката без монтиран Филтър-рукав, HEPA13 или Мрежов филтър. Това ще доведе до попадане на големи прахови частици или боклук в мотора и причиняване на щети.

Инструменти и тяхната употреба

Вашият SHARP прахосукачка с дръжка идва с различни инструменти, както е показано по-долу.


Метален удължителен прът

Използвайте този инструмент с моизирана глава, за да позволите лесно почистване на подовите.




Моторизирана четка-вал

Моторизираната ролка за четка е идеална за почистване на всички видове подове. V-ролката е стандартно оборудвана и тя може да бъде заменена с ролката за четка. И двете ролки осигуряват отлична производителност на всички видове подове. С добавянето на ярка фара, моторизираната глава ви позволява да видите всяка мръсотия, прах и отпадъци, които трябва да бъдат почистени с вакуум, тя също ви позволява да видите в по-тъмни ъгли и ръбове за пълно почистване.

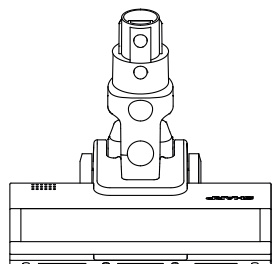


За да промените, почистите или поддържате валика, следвайте инструкциите по-долу.

1. Натиснете лоста, маркиран като A, надолу и едновременно с това издърпайте плочата на четка-вала (елемент B) нагоре.
2. Премахнете плочата на четка-вала.
3. Извадете четка-вала, като го издърпате нагоре от дясната страна (R).
4. Поставете ролката, като я захванете от лявата страна (L), след което я натиснете надолу от дясната страна, така че да се постави здраво. Сега поставете отново плочата на ролката за подова четка, като я натиснете надолу, докато щракне.

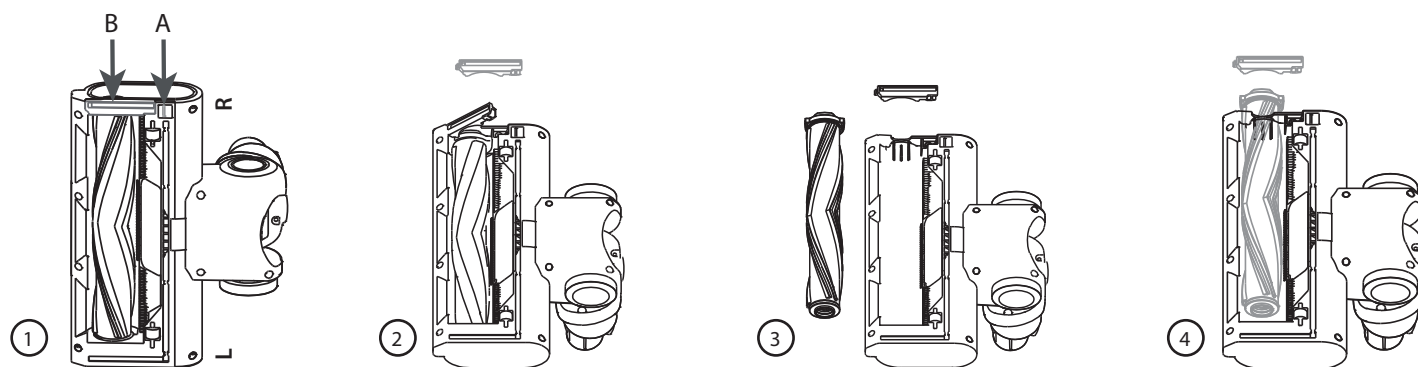


V-вал

Използвайте V ролката на всички видове подове.

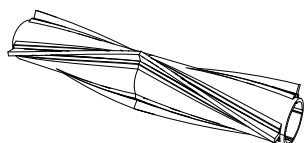


Самостоятелно стоящ

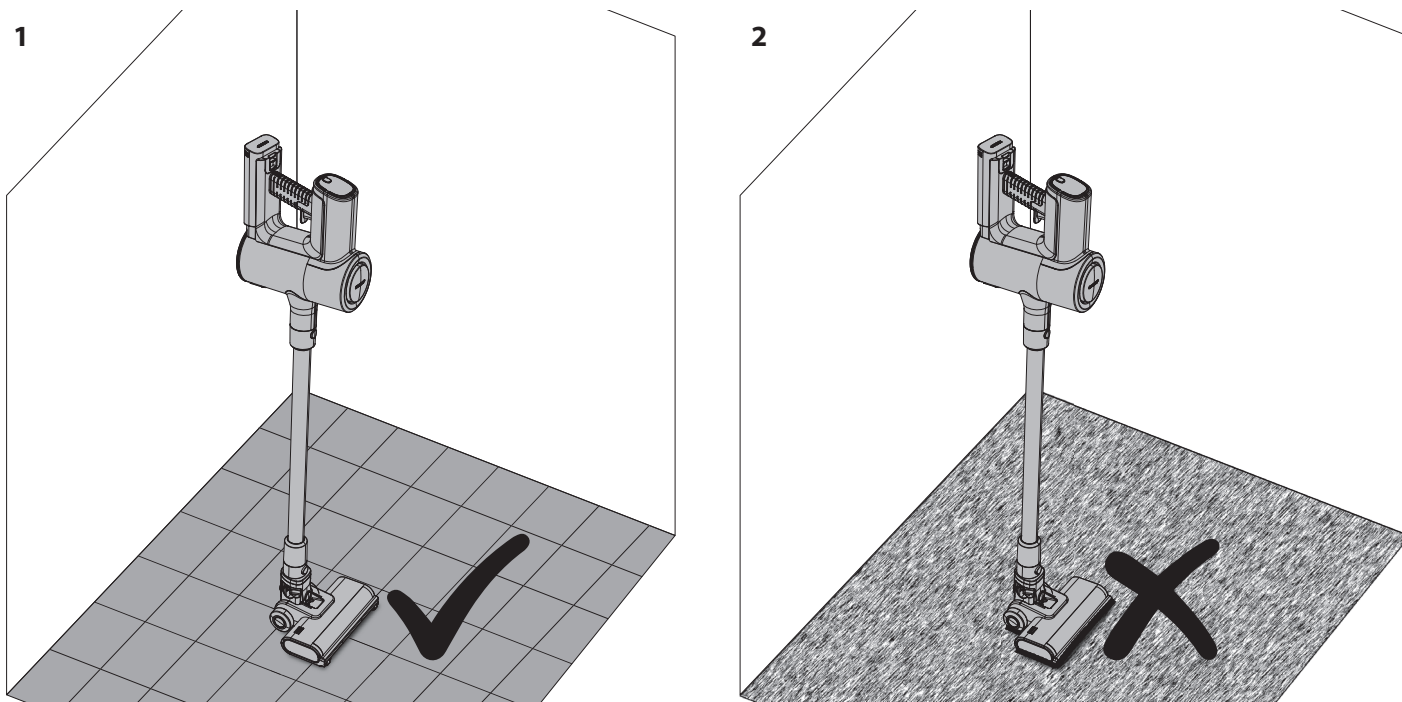

1. Добре е да използвате Самостоятелно стоящ на твърд под.
2. НЕ използвайте самостоятелната функция на меки/карпетени подове.

Когато използвате вашия SHARP прахосмукач с дръжка на твърд под, можете да поставите прахосмукача в положение за самостоятелно стояне. За да работи правилно, прахосмукачът трябва да бъде свързан с моторизираната глава чрез металната удължителна тръба; също така се уверете, че батерията е инсталирана.

С нежно поставената крак на моторизираната глава, преместете прахосмукачката така, че да е в изправено положение. Ще чуете щракване, когато главата е заключена.

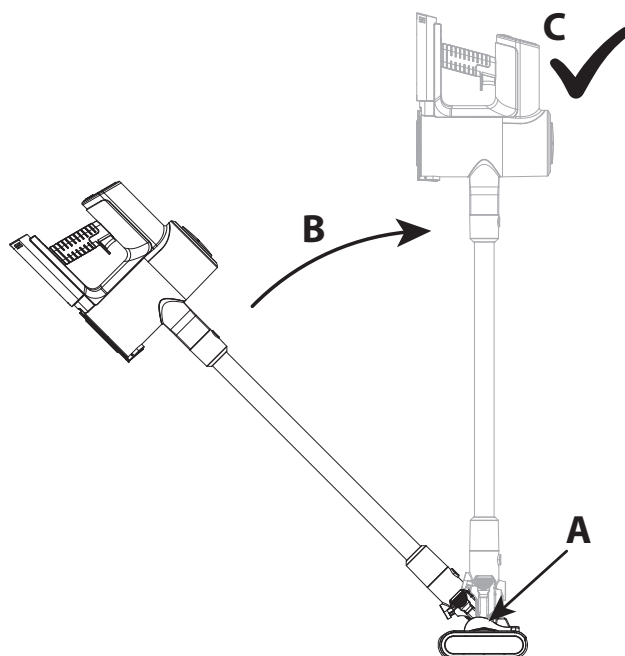


Нежно освободете прахосмукачката и тя ще остане самостоятелно.

ВНИМАНИЕ: Вашият прахосмукач ще стои самостоятелно на твърди подове, ако бъде съборен там, е възможно да възникне повреда или нараняване. Уверете се, че веднъж в самостоятелна позиция, той не е съборен. Докато е в режим на самостоятелно стояне, не го оставяйте без надзор, особено ако имате малки деца или домашни любимци.

Дисплей панел

Многофункционалният дисплей показва важна информация за функцията и употребата на вашия прахосмукачка-пръчка. За да промените скоростта на мотора от ECO (най-ефективен) на Turbo (най-мощен), натиснете този бутон. Когато устройството е изключено, натиснете този бутон, за да покажете колко енергия остава в батерията за всяка режим на работа.

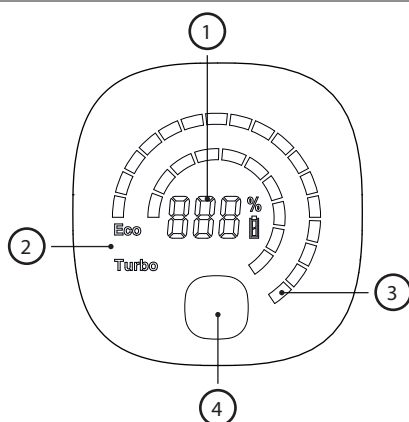

1. Процент оставаща енергия на батерията.
2. Бутон за избор на режим - ECO или Turbo мощност.
3. Визуално указание за оставащата мощност на базата на нивото на батерията. Това ще се промени, когато бутонът за режим е натиснат.
4. Режим на работа. Той ще се промени, когато бутонът за режим бъде натиснат.

В случай на възникнал проблем с вашия прахосмукач тип "стик", е възможно на дисплея да се покаже код за грешка. Ако се появи код за грешка, консултирайте секцията за отстраняване на проблеми в това ръководство за употреба за повече подробности.

Общо почистване и профилактика

За да гарантирате, че вашият SHARP прахосмукачка-пръчка остава в добро състояние и продължава да предоставя надеждна услуга, се препоръчва да го почиствате и поддържате редовно.


Външните части могат да бъдат почистени с мека кърпа. Ако има упорити петна, използвайте неабразивен, нежен почистващ препарат за премахването им.

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или кърпи за поддръжка на вашия SHARP прахосмукачка-пръчка, тъй като те ще повредят повърхността.

Общи съвети след употреба са:


1. Изпразнете камерата за прах

Ако камерата за прах е пълна с боклук, смукателната мощност намалява, затова изпразването след и по време на употреба ще осигури много по-добро почистване.

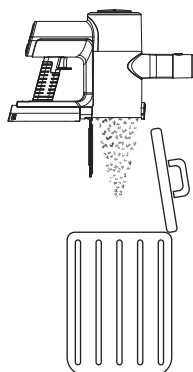


2. Почистване на ролките

Премахнете всички косми или отпадъци, които може да са се прикрепили и/или обвили около ролката по време на употреба, тъй като това ще подобри ефективността при следващата употреба. За всичко, което е обвито около ролката, използвайте режещия ръб на инструмента за почистване, за да го премахнете.

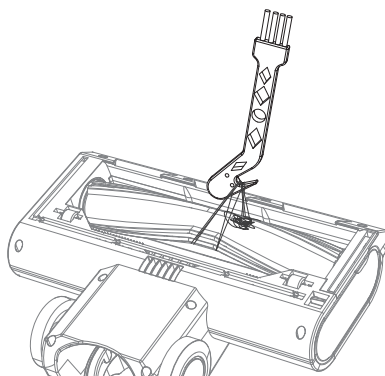


3. Проверете за блокажи

Уверете се, че въздушните пътища са свободни от препятствия като кичури коса, коса от домашни любимци или големи частици боклук. Използвайте светлина (фенерчето на мобилния ви телефон), за да погледнете в тръбата и да видите дали е свободна.

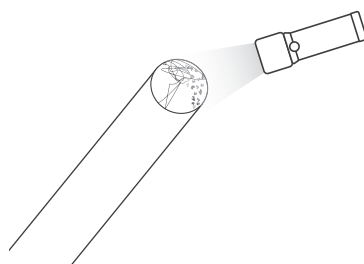

4. Почистване на филтъра

Запушени филтри са най-честата причина за слаба смукателна способност. Почиствайте ги след всяка употреба и ако производителността се влошава, могат да бъдат измити във вода и оставени да изсъхнат за 24 часа. Препоръчва се HEPA филтърът да се сменя на всеки 3 месеца.

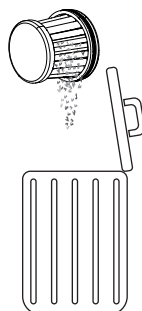


Справяне с блокирания

Възможно е от време на време вашият прахосмукач тип "стик" да се блокира от отпадъци. Може да се наложи да разглобите части, за да получите достъп за почистване и отпушване.

При справяне със запушвания използвайте дълга твърда жица с тъп край, за да почистите тръбите. Бъдете внимателни да не повредите тръбата.

Адаптер за променлив ток

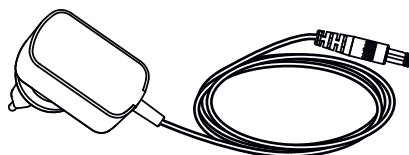


Вашият прахосмукач SHARP е снабден с АС адаптер, който може да се използва с UK (3-пинов) или EU (2-пинов) мрежов контакт. АС адаптерът, предоставен с вашия прахосмукач, ще зависи от модела на прахосмукача и батерията, прегледайте таблицата по-долу, за да съпоставите модела на прахосмукача и АС адаптера.

Използвайте само предоставеният и препоръчан от SHARP АС адаптер за вашия прахосмукачка-пръчка.


Спецификациите за адаптера за променлив ток могат да бъдат намерени в края на това Ръководство за потребителя.

Промяна на типа на основната връзка на адаптера


Вашият адаптер за променлив ток е снабден с 2 плочки за връзка с мрежата, които могат да бъдат сменяни в зависимост от типа на вашия щепсел. Плочката за връзка вляво е за Великобритания, Ирландия и Кипър. Двупиновата плочка за връзка вдясно е за повечето други страни от ЕС.

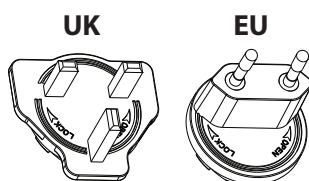

За да инсталирате правилната плочка за вашия мрежов изход, изберете правилната (UK или EU) и я поставете на АС адаптера, както е показано на снимката по-долу, плочката трябва да седи в углублението. Завъртете по часовниковата стрелка, докато чуete щракване и вече е инсталирана плочката за свързване. Ако не сте сигурни, моля, свържете се с нашата линия за помощ за съвет.

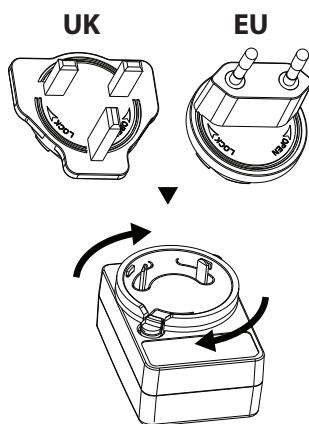

За да премахнете плочата, натиснете бутона А и завъртете плочата в обратна посока на часовниковата стрелка. Плочата вече може да бъде премахната.

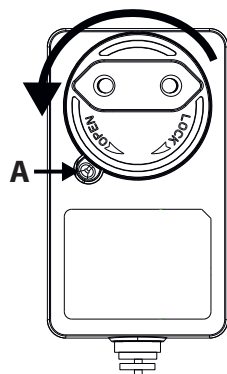

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Резолюция
Код за грешка E01 се появява на дисплея.	Главният мотор е спрял от въртене.	Премахнете препятствието от вала в моторизираната глава.
Слаба производителност при почистване.	Намалено всмукване.	Задайте режима на вакуума на Турбо. Изпразнете кошчето за прах. Почистете филтрите. Уверете се, че въздушните пътища на вакуума не са блокирани или преградени.
Вакуумът спря или няма да работи.	Проблем с акумулатора или връзката с акумулатора.	Проверете дали батерията е напълно заредена. Уверете се, че батерията е правилно свързана към вакуума.
Валът не се върти.	Механичен проблем.	Премахнете препятствието от вала в моторизираната глава. Почистете валяка и главната единица.
Светлината за батерията мига в червено.	Акумулаторът е почти изтощен.	Заредете батерията.
Акcesoарът е счупен или не работи.		Свържете се с кол центъра на SAHRP за дискусия. Нова част може да бъде предоставена безплатно, ако е под гаранция или срещу заплащане, ако е необходимо.
Моторизираната глава прави шум.	Четка-валът е поставен.	Ако четка-валът е поставен, щетините ще произвеждат шум, когато се сблъскват с корпуса на главата.

Ако имате други проблеми с вашия SHARP прахосмукачка-пръчка, моля, свържете се с нашия кол център за допълнителни съвети и информация.

За да поръчате резервни аксесоари, филтри и батерии, моля обадете се или изпратете имейл до вашия сервизен център на SHARP.

Технически спецификации

Модел	VC-SV06AEU-G
Капацитет на батерията (mAh)	2000
Напрежение на батерията (V)	22,2
Мощност на батерията (Wh)	44,4
Размер на батерията (Ш x В x Д в мм)	158 x 65 x 85
Тегло на батерията (кг)	0,429
Брой клетки	6
Време за зареждане на една батерия (часове)	4
Време за зареждане на двойна батерия (часове)	8
Цветове на основното тяло	Бяло
Панел за управление	Цифров
Тип на дисплея	LCD
Капацитет на контейнера за прах (л)	0,55
Тип на изпускателния филтър	HEPA 13
Брутно тегло (кг)	5,2
Мощност на мотора (W)	150
Тип двигател	DC мотор
Ниво на шум (dB)	≤80
Консумация на енергия в изключен режим (W)	0,5
Защита от прегряване	Да
Щепсел	Адаптер за щепсел EU/UK
Консумация на мощност (W)	150
Време за работа при максимална мощност (минути)	16
Време за работа в средна мощност (минути)	-
Времетраене в минути при минимална мощност (минути)	25
Сертификация за безопасност с лого	CE / UKCA
Минимална мощност на засмукване (kPa)	6
Максимална мощност на засмукване (kPa)	12
Максимална мощност на засмукване (въздушни вати)	62
LED фар	Да
Цвят на фаровете	Бяло
Размер на устройството (Ш x В x Д в мм)	120 x 1205 x 270
Единично тегло (кг)	3,9

Адаптер за променлив ток	
Модел	CZH015265065TRWQ
Вх. напрежение	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Изисквания за захранване	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Изх. напрежение	26.5V DC / 650mA
Цвят	Бяло
Дължина на захранващия кабел (мм)	1500mm
За употреба с	VC-SV06AEU-G
Рейтинг IP	IP20 (само за употреба в помещения)
Производител	Shenzhen Chanzeho Технология Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Pozor:**

Váš produkt je označen tímto symbolem.

To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by se neměly míchat s běžným odpadem domácnosti. Pro tyto produkty existuje zvláštní sběrný systém.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhazujte ho do běžného odpadkového koše! S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí nakládat zvlášť a v souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětné využití a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Po implementaci členskými státy mohou soukromé domácnosti v státech EU bezplatně* odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná místa.

V některých zemích* někteří maloobchodníci přijmou bezplatně váš starý produkt, pokud si zakoupíte podobný nový produkt.

* Další podrobnosti vám sdělí orgány vaší místní samosprávy.

Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem v souladu s místními požadavky. Správnou likvidaci vašeho produktu pomůžete zajistit, že odpad projde potřebným ošetřením, opětovným využitím a recyklací, a tím se předejde potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, které by mohla způsobit nesprávná manipulace s odpadem.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické nebo elektronické zařízení může být vráceno prodejci zdarma, i když si nekoupíte nový produkt.

Další sběrná místa jsou uvedena na domovské stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro obchodní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá pro firemní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu.

Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Informace o servisních službách naleznete na www.sharpconsumer.com/contact/, informace o vašich záručních právech naleznete na www.sharpconsumer.com/support/ nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste svůj produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě je dostupné na www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Obsah

Obsah balení	2
Umístění ovládacích prvků a dílů	3
Displej a ovládací prvky	4
Nabíjení, skladování a používání baterií	5
Filtr a nádoba na prach	8
Nástroje a jejich použití	9
Samostatně stojící	10
Displejový panel	11
Obecné čištění a údržba	11
Zacházení s ucpávkami	12
Adaptér AC	13
Řešení problémů	14
Technické specifikace	15

Úvod



Tento bezdrátový tyčový vysavač je vybaven inteligentním digitálním motorem s LED displejem a vyjímatelným Li-Ion bateriovým balíčkem. Je lehký a univerzální a snadno se přemění z tyčového vysavače pro celý dům na ruční výkonný vysavač pro čištění konkrétních míst s různými příslušenstvími.

Obsah balení

Položka	Popis	VC-SV06AEU-G
1	Vysavač (bez příslušenství nebo bateriového článku)	✓
2	Motorizovaná hlava s namontovaným kartáčovým válcem	✓
3	Napájecí adaptér (EU/UK)	✓

Umístění ovládacích prvků a dílů

VC-SV06AEU-G	
Položka	Popis
1	LED displej
2	Tlačítko pro výběr rychlosti
3	Spouštěč napájení ZAP/VYP
4	Nabíjecí port baterie
5	Tlačítko pro uvolnění baterie
6	Nabíjecí/Vyměnitelná baterie
7	Sestava filtru
8	Nádoba na prach
9	Adaptér AC
10	Kovová prodlužovací tyč
11	Hlavový válec s motorem a LED světly
12	LED světla na kartáčovém válci pro podlahy

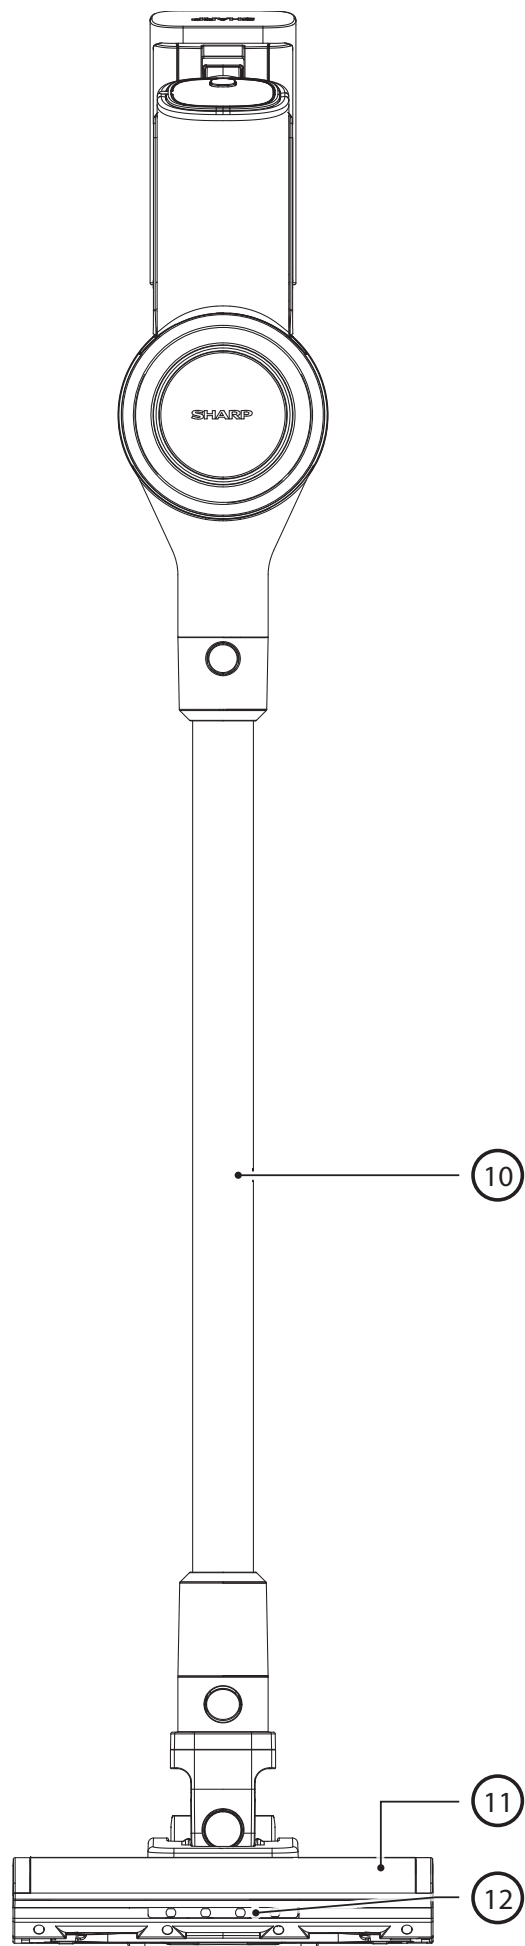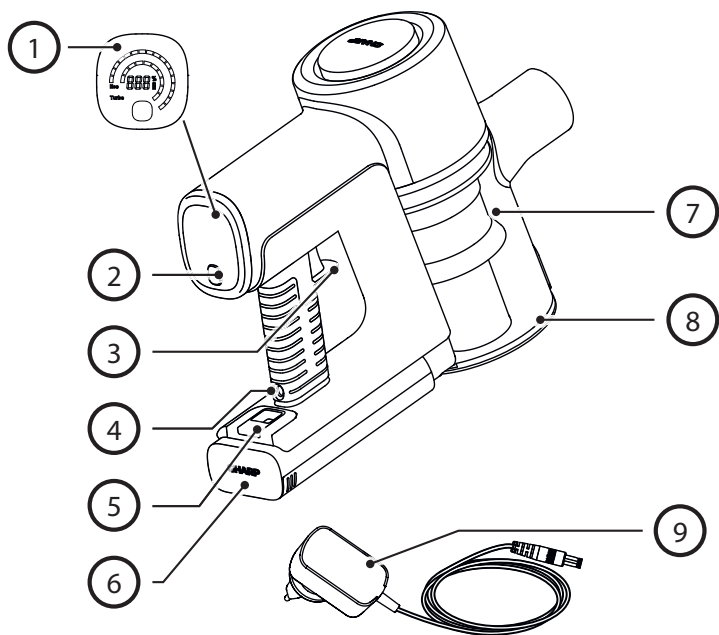


Displej a ovládací prvky

LED displej:

1. Zbývajcí kapacita baterie
2. Tlačítko pro výběr rychlosti
3. Tlačítko spouštěče napájení

Jak ovládat

- Stiskněte jednou tlačítko POWER TRIGGER pro spuštění čištění. Není třeba tlačítko držet stisknuté. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.
- Vysavač se automaticky nastaví na režim [ECO] Suction.
- Použijte tlačítko [SELECTION] pro výběr ze 2 režimů sací síly: [ECO, TURBO].
- ECO pro větší místnosti a povrchové plochy.
- TURBO pro rychlé úklidy nebo hluboké čištění.
- Během provozu digitální displej ukáže zbývajcí procento nabití baterie, rychlost a jakékoliv blokování motoru nebo zamotání válečku s kartáčem, které ovlivňují výkon.

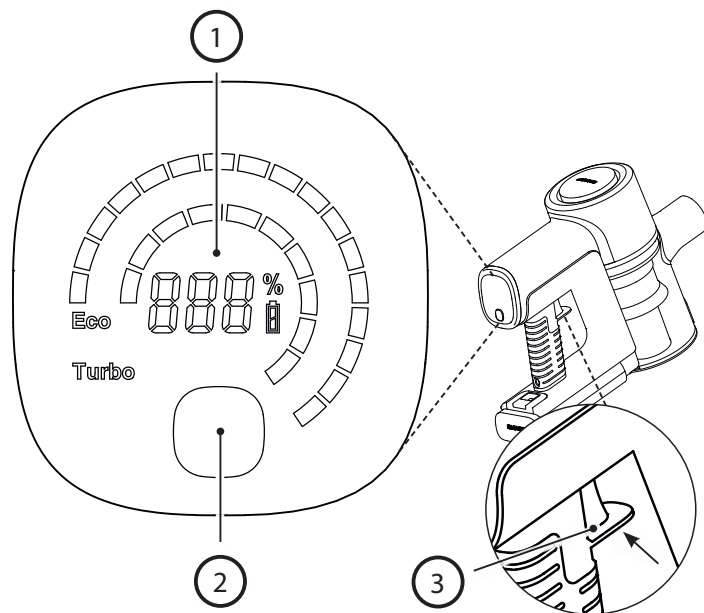


Nabíjení, skladování a používání baterií

Váš tyčový vysavač SHARP má ve standardní výbavě 2 lithium-iontové baterie. Specifikace baterií jsou uvedeny níže. Vezměte na vědomí, že baterie nejsou vzájemně vyměnitelné mezi modely.

Model	VC-BA06AEU-G
Napětí (V)	22,2
Typ buňky	ICR18650-20SG
Technologie	Lithium-iontový
Počet buněk	6
Výkon (Wh)	44,4
Kapacita (mAh)	2000
Doba nabíjení (hodiny)	4
Čistá hmotnost (kg)	0,429
Rozměry jednotky (Š x H x V) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certifikace	UKCA/CE/RoHS/REACH
Barva	Zelená:
K použití s	VC-SV06AEU-G
Doporučený adaptér AC	CZH015265065TRWQ

Umístění dílů a připojení k adaptéru AC pro nabíjení

1. Hlavní konektor jednotky
2. Nabíjecí port
3. Uvolňovací páka
4. Zajišťovací spona
5. Stav nabití
6. Ventilace

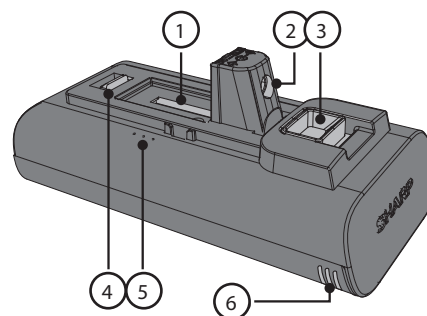


Před prvním použitím musí být odnímatelná lithium-iontová baterie plně nabitá. Může být nabíjena buď instalovaná nebo odinstalovaná připojením napájecího kabelu k nabíjecímu portu a standardní elektrické zásuvce.

Nabíjení baterie

Existuje několik způsobů, jak lze baterii nebo baterie nabíjet.

Je možné nabíjet jednu baterii buď připojením k vysavači, nebo když je mimo vysavač. Umístěte vysavač nebo baterii na rovný, stabilní povrch. Napájecí kabel připojte přímo k nabíjecímu portu umístěnému na rukojeti.

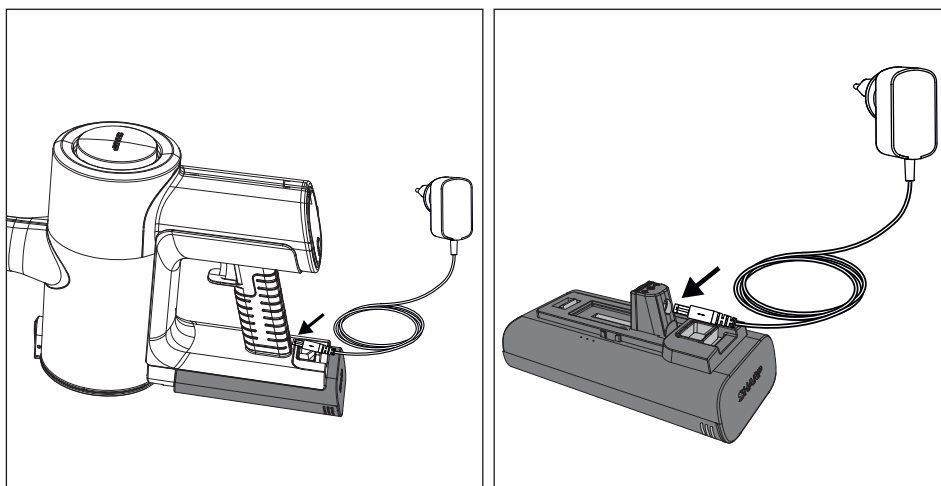

Správné zvyky při nabíjení

- Používejte pouze dodaný Sharp AC adaptér.
- Dejte baterii nabíjet ještě před tím, než její kapacita klesne pod 25 % – lithium-iontové baterie mají omezený počet dobíjecích cyklů, takže je nejlepší dát baterii dobít ještě před tím, než je zcela vybitá. Prodloužíte tak její životnost.
- Vyvarujte se nadměrnému dobití – až bude baterie plně dobítá, odpojte ji od nabíječky, abyste předešli přílišnému dobití, které také zkracuje její životnost.
- V případě nepoužívání se i plně nabitá baterie v průběhu času vybije.
- Skladujte na suchém a chladném místě – extrémní teploty mohou baterii poškodit, proto dbejte, abyste ji skladovali na chladném a suchém místě, ideálně při pokojové teplotě.
- Pokud máte v plánu skladování svého zařízení po dobu delší než šest měsíců, dobijte baterii každých šest měsíců na 50 %, aby byla udržovaná.

POZNÁMKA: Při prvním použití vybijte baterii úplně, aby byla správně kondicionována. Doporučené doby nabíjení jsou uvedeny níže.

	Doby nabíjení (hodiny)
1 Baterie	4

Počet použití

	Doba běhu pro 1 baterii (minuty)
ECO	25
Turbo	16

Indikace stavu baterie

Když se baterie nabíjí nebo vybíjí, stav lze zkontrolovat buď podíváním se na procento nabití na displeji vysavače, nebo podle světel na straně samotné baterie.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Jsou zde 3 světla, pokud jsou všechna zapnuta, pak je nabití baterie větší než 70%.

Když je baterie vybitá, bude blikat jedna červená dioda. Jakmile se baterie nabíjí, tato dioda se změní na modrou a bude blikat, dokud nezačne blikat druhá dioda a první se stane statickou. Když druhá dioda přestane blikat a stane se statickou, začne blikat poslední dioda. Nabíjení je dokončeno, když jsou všechny 3 diody modré a statické. Dioda zůstane v tomto stavu, dokud není baterie odpojena od adaptéru AC.

VAROVÁNÍ: Speciální pokyny pro nakládání s lithium-iontovým bateriovým článkem

Pečlivě dodržujte pokyny. Snížíte tak riziko výbuchu, zásahu elektrickým proudem a možnost závažného zranění nebo smrti.

- Používejte pouze schválený Sharp AC adaptér k nabíjení vašeho bateriového balíčku.
- Používejte zdroj napájení s napětím, které je uvedeno na štítku nabíječky.
- Bateriový balíček a adaptér AC od společnosti Sharp jsou speciálně navrženy tak, aby spolu fungovaly.
- Nepoužívejte napájecí adaptér AC s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- Neumísťujte bateriový článek poblíž ohně nebo horka.
- Pokud bateriový článek vystavíte ohni nebo teplotě nad 60 °C, může vybuchnout.
- Nenabíjejte bateriový článek na vlhkém nebo mokřém místě.
- Nenabíjejte v přítomnosti hořlavých tekutin nebo plynů.
- Dbejte, aby nikdy nedošlo k ponoření bateriového článku do vody.
- Nenabíjejte v prostorách s extrémní teplotou (nad 40 °C) nebo chladem (pod 10 °C).
- Nabíjení bude fungovat nejlépe při normální pokojové teplotě.
- Zabraňte tomu, aby článek upadl, poškodil se nebo byl rozmačkán.
- Nepoužívejte bateriový blok nebo AC adaptér, který byl shozený nebo obdržel ostrý úder.
- Poškození bateriového článku může způsobit jeho výbuch. Bateriový článek ihned zlikvidujte podle pokynů pro likvidaci bateriového článku nebo kontaktujte servisní centrum, kde vám poskytnou radu.
- Bateriový článek neotevírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.
- Pokud dojde k poškození baterie nebo jejímu nesprávnému použití, mohou z ní vycházet výpary.
- Postarejte se o dobré odvětrávání místnosti a v případě nepříznivých účinků vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud dojde k poškození baterie nebo jejímu nesprávnému použití, mohou z ní unikat tekutiny.
- Pokud přijdete do styku s jakoukoli tekutinou z baterie, okamžitě ji opláchněte mírným mýdlem a vodou. Pokud se tekutina dostane do vašich očí, opláchněte je vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Držte bateriový blok mimo dosah malých kovových předmětů, které by mohly způsobit zkratování bateriových svorek.

Likvidace zařízení a baterií

Tento produkt neobsahuje žádné části, jejichž servis by mohl provést uživatel.

Elektronické produkty a baterie by se neměly odkládat společně s obecným odpadem z domácnosti. Uživatelé používající produkt v domácnosti by měli kontaktovat buď maloobchod, kde produkt zakoupili, nebo místní odbor pro životní prostředí, kde jim sdělí podrobnosti, jak tyto položky odevzdat k ekologicky bezpečné likvidaci.

Nevyhazujte jako domácí odpad nebo do ohně, protože bateriový balíček může explodovat.

Baterie by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje směrnice EU 2013/56/EU a nelze je odložit do běžného komunálního odpadu. Označení Cd, Hg a Pb pod symbolem popelnice znamenají, že baterie obsahuje kadmium (Cd), rtuť (Hg) nebo olovo (Pb).



Tento symbol na produktu znamená, že se na produkt vztahuje směrnice EU 2012/19/EU a nelze je odložit do běžného komunálního odpadu.




Tyto symboly na produktech, obalech anebo doprovodných dokumentech znamenají, že se použité elektrické a elektronické produkty nesmí míchat s všeobecným komunálním odpadem.

Vyjádření CE a UKCA:

- Úplný text EK a prohlášení UKCA o souladu jsou dostupné na stránkách sharpconsumer.eu – vstupte do sekce materiálů ke stažení u vašeho modelu a zvolte možnost „Prohlášení o shodě“.

Filtr a nádoba na prach

Váš vysavač obsahuje několik filtrů, které zajišťují, že nečistý vzduch není recirkulován zpět do místnosti a chrání motor. Uzavřená nádoba na prach zachycuje a zadržuje 99,9% prachu, alergenů, lupů a špíny.

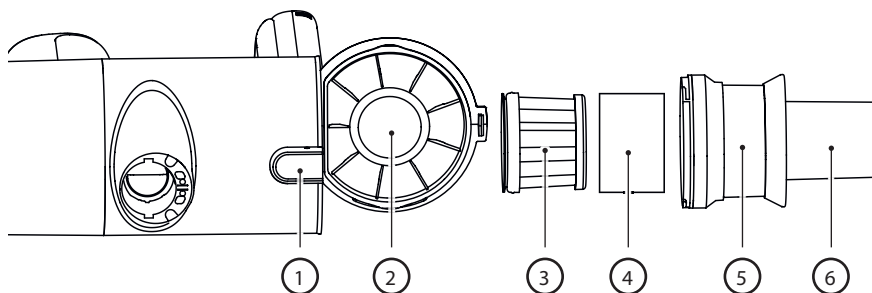

1. Tlačítko pro uvolnění koše.
2. Uzavřená nádoba na prach
3. HEPA 13 filtr.
4. Manžeta filtru
5. Kovový síťový filtr pro oddělení velkých částic.
6. Vícekónické cyklonické otáčení pro izolaci prachových částic

Vyprázdnění nádoby na prach


1. Držte ruční vysavač nad odpadkovým košem.
2. Poté stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby. Obsah opatrně vyprázdněte do odpadkové nádoby. Pokud je to nutné, vyčistěte HEPA filtr.
3. Ujistěte se, že sestava HEPA filtru je pevně uchycena (otočením celé sestavy ve směru hodinových ručiček) před zavřením dveří prachového koše (při zamčení dveří uslyšíte „kliknutí“).

Odstranění a čištění filtrace vysoké hustoty

1. Otočte sestavu HEPA filtru proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní z jednotky.
2. Vyměňte sestavu HEPA filtru a vyčistěte podle potřeby (viz níže).
3. Vložte filtr s hustotou HEPA zpět do sestavy filtru HEPA.
4. Ujistěte se, že sestava filtrace vysoké hustoty je pevně zajištěna (otočením ve směru hodinových ručiček) před zavřením dveří nádoby na prach.

POZNÁMKA: Pokud je HEPA filtr velmi špinavý, může být vyprán ve vodě. Po vyprání nechte sušit alespoň 24 hodin, abyste se ujistili, že je před vložením zpět do vysavače zcela suchý.

Pro zajištění vysokého výkonu HEPA filtru se doporučuje jeho výměna každé 3 měsíce. Pro objednání náhradního filtru použijte modelové číslo VC-SVF1A.

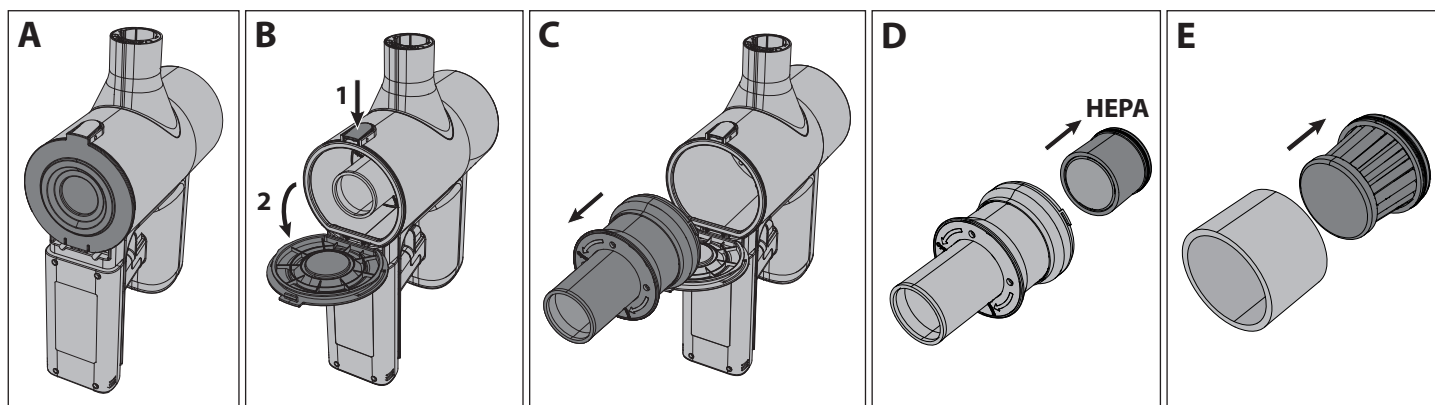


POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE vysavač bez nasazeného filtru, HEPA13 nebo síťového filtru. To by mohlo vést k tomu, že do motoru vniknou velké částice prachu nebo nečistoty a způsobí poškození.

Nástroje a jejich použití

Váš tyčový vysavač SHARP je dodáván s různými nástroji, jak je ukázáno níže.


Kovová prodlužovací tyč

Použijte tento nástroj s moizovanou hlavou pro snadné čištění podlah.




Motorizovaný válec s kartáčem

Motorizovaný kartáčový válec je ideální pro čištění všech typů podlah. Válec V-Roller je standardně dodáván a je vyměnitelný za kartáčový válec. Oba válce poskytují vynikající výkon na všech typech podlah. S přidáním jasného světla umožňuje motorizovaná hlava vidět jakýkoliv špínu, prach a nečistoty, které mají být vysáty, také vám umožňuje vidět do tmavších rohů a hran pro kompletní čištění.

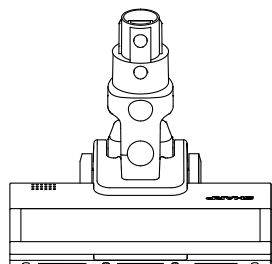


Chcete-li měnit, čistit nebo udržovat válec, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Stiskněte páku označenou A dolů a současně vytáhněte desku válečku s kartáčem (položka B) nahoru.
2. Odstraňte desku válečku s kartáčem.
3. Vyjměte válec s kartáčem tahem nahoru z pravé strany (R).
4. Vložte válec tak, že ho zasunete na levou stranu (L) a poté ho na pravé straně zatlačíte dolů, aby byl pevně na místě. Nyní znovu vložte desku kartáčového válce tak, že ji zatlačíte dolů, dokud nezaskočí.

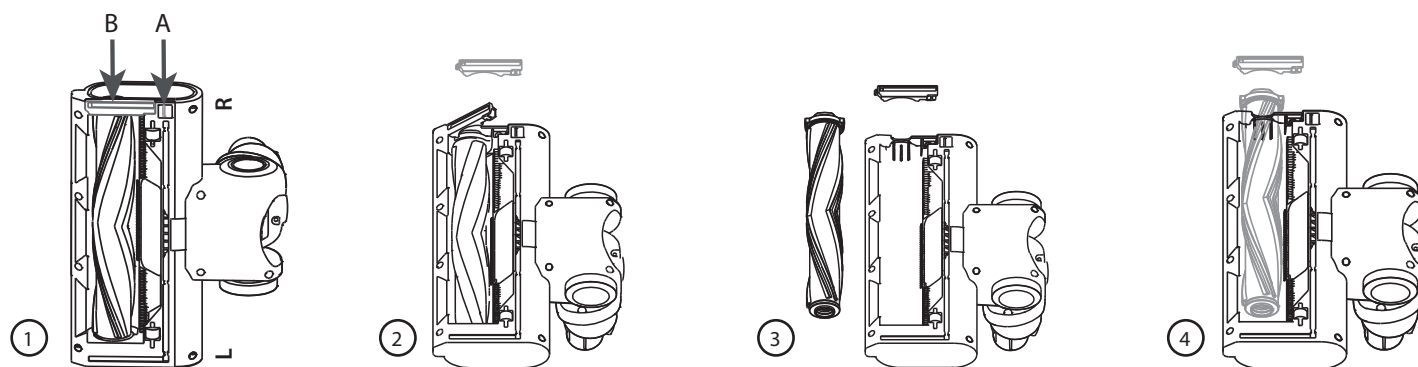


V-válec

Používejte V válec na všechny typy podlah.

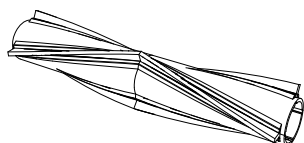


Samostatně stojící

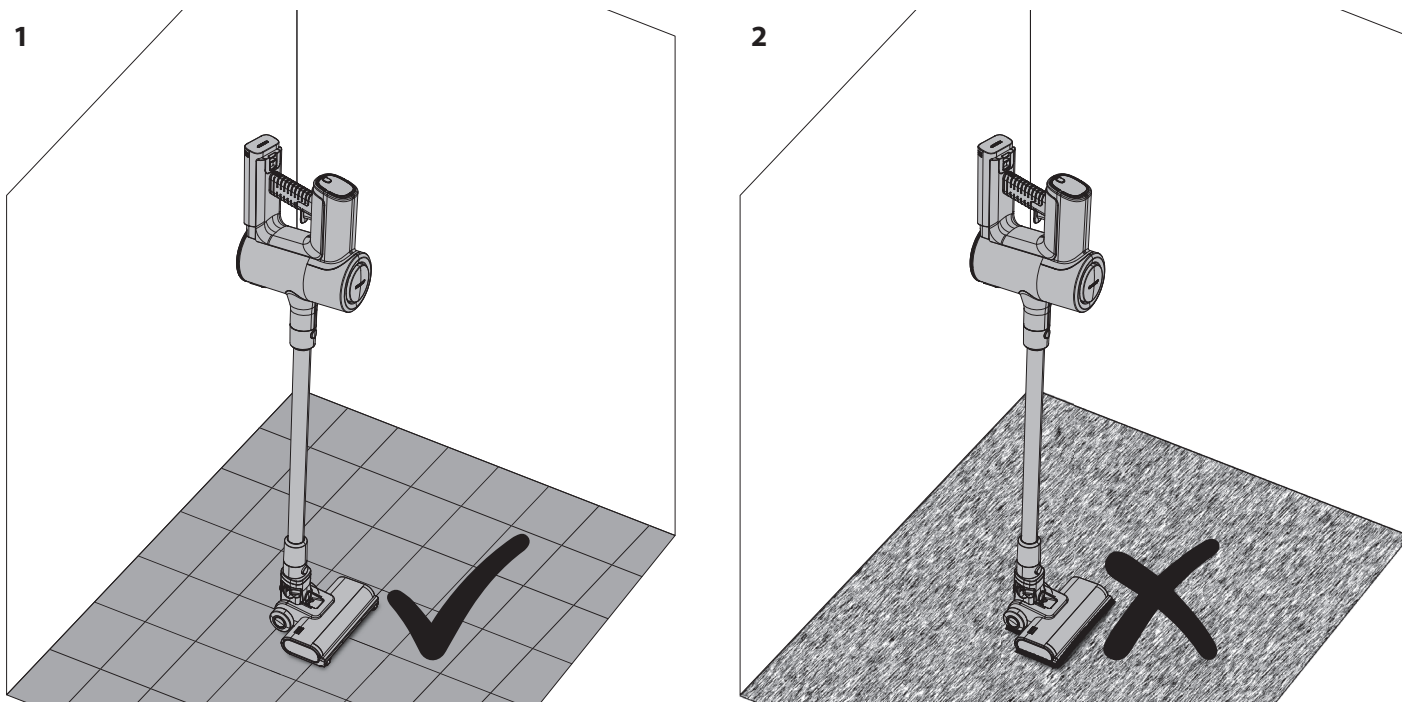

1. V pořádku je používat Samostatně stojící na tvrdé podlaze.
2. NEPOUŽÍVEJTE samostatné stání na měkkých/kobercových podlahách.

Při používání vysavače SHARP na tvrdé podlaze je možné vysavač postavit do polohy pro samostatné stání. Aby to fungovalo správně, musí být vysavač připojen k motorizované hlavici pomocí kovové prodlužovací tyče; také se ujistěte, že je baterie nainstalována.

S nohou jemně odpočívající na motorizované hlavě, posuňte vysavač tak, aby byl ve svislé pozici. Když je hlava zajištěna, uslyšíte cvaknutí.

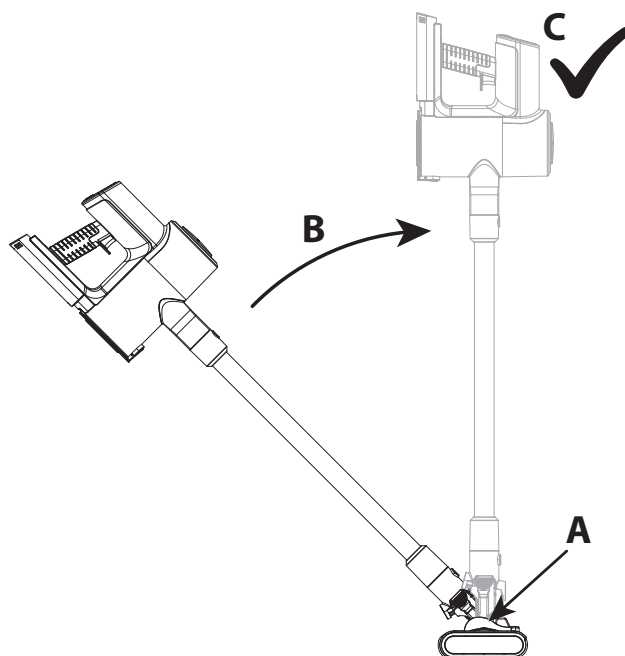


Opatrně pustěte vysavač a ten se sám postaví.

UPOZORNĚNÍ: Váš vysavač se bude sám postavit na tvrdé podlahy, pokud je tam převrácen, může dojít k poškození nebo zranění. Ujistěte se, že jakmile je v poloze samostatného stání, není převrácen. V režimu samostatného stání ho nenechávejte bez dozoru, zejména pokud máte malé děti nebo domácí mazlíčky.

Displejový panel

Multifunkční panel displeje zobrazuje důležité informace o funkci a použití vašeho tyčového vysavače.

Chcete-li změnit rychlost motoru z ECO (nejefektivnější) na Turbo (nejvýkonnější), stiskněte toto tlačítko. Když je jednotka vypnutá, stiskněte toto tlačítko, abyste zjistili, kolik energie zbývá v baterii pro každý režim provozu.

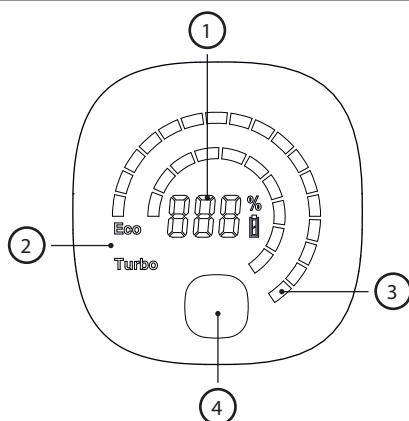

1. Procento zbývajících energie baterie.
2. Tlačítko pro výběr režimu – ECO nebo Turbo výkon.
3. Vizuální indikace zbývajících energie na základě úrovně baterie. Toto se změní, když je stisknuto tlačítko režimu.
4. Režim provozu. Tento se změní, když je stisknuto tlačítko režimu.

V případě jakéhokoli problému s vaším tyčovým vysavačem se může na displeji zobrazit chybový kód. Pokud se objeví chybový kód, podívejte se na část Řešení problémů tohoto uživatelského manuálu pro více informací.

Obecné čištění a údržba

Aby byl váš tyčový vysavač SHARP stále v dobrém stavu a poskytoval spolehlivou službu, doporučuje se ho pravidelně čistit a udržovat.


Vnější části lze čistit měkkým hadříkem. Pokud jsou na nich tvrdohlavé skvrny, použijte k jejich odstranění neabrazivní, jemný čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe nebo hadříky na údržbu vašeho vysavače SHARP, protože tyto poškodí povrch.

Obecné tipy po použití jsou:


1. Vyprázdněte komoru na prach

Sání je sníženo, pokud je komora na prach plná nečistot, takže vyprázdnění po a během použití zajistí mnohem lepší zkušenost s čištěním.

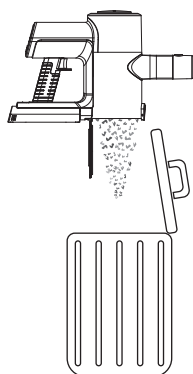


2. Čistěte válce

Odstraňte veškeré vlasy nebo nečistoty, které se mohly při použití připevnit a/nebo obtočit kolem válce, protože to zlepší výkon při dalším použití. Pro cokoli, co se obtočilo kolem válce, použijte čistící nástroj s řeznou hranou k odstranění.

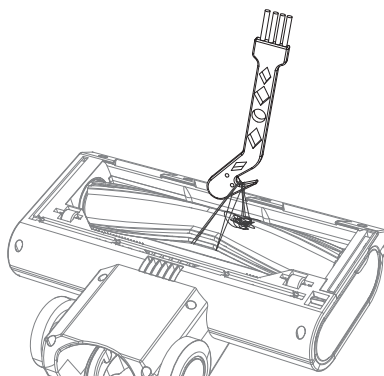


3. Zkontrolujte zablokování

Ujistěte se, že vzduchové cesty jsou volné a nejsou zablokovány překážkami, jako jsou chomáče vlasů, srst domácích mazlíčků nebo velké kusy nečistot. Použijte světlo (svítilnu na mobilním telefonu), abyste se podívali do trubice a zjistili, zda je průchodná.

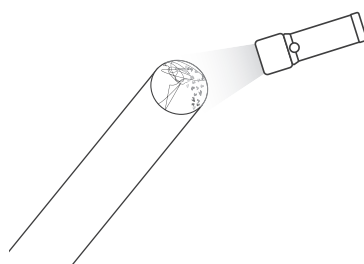

4. Uklidit Sestavu filtru

Ucpání filtrů je nejčastější příčinou špatné sací síly. Tyto filtry čistěte po každém použití a pokud se výkon zhoršuje, mohou být vyprány ve vodě a nechány uschnout po dobu 24 hodin. Doporučuje se vyměnit HEPA filtr každé 3 měsíce.

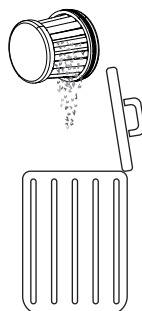


Zacházení s ucpávkami

Je možné, že občas se váš tyčový vysavač zablokuje nečistotami. Možná budete muset rozebrat některé části, abyste získali přístup k čištění a odstranění blokace.

Při zacházení s ucpávkami použijte dlouhý tuhý drát s tupým koncem k vyčištění trubek. Budte opatrní, abyste nepoškodili trubku.

Adaptér AC

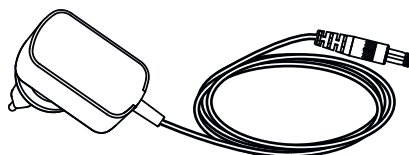

Váš tyčový vysavač SHARP je dodáván s AC adaptérem, který lze použít buď s britskou (3-pólovou) nebo evropskou (2-pólovou) zásuvkou. AC adaptér dodaný s vaším tyčovým vysavačem závisí na modelu vysavače a baterie, pro přiřazení modelu vysavače a AC adaptéru se podívejte do níže uvedené tabulky.


Používejte pouze dodaný a SHARP doporučený AC adaptér s vaším tyčovým vysavačem.

Specifikace adaptéru AC najdete na konci tohoto uživatelského manuálu.


Změna typu síťového připojení adaptéru

Váš adaptér AC je dodáván se dvěma síťovými připojovacími deskami, které lze vyměnit v závislosti na typu vaší síťové zásuvky.


Připojovací deska vlevo je pro Velkou Británii, Irsko a Kypr. Dvoupólová připojovací deska vpravo je pro většinu ostatních zemí EU.

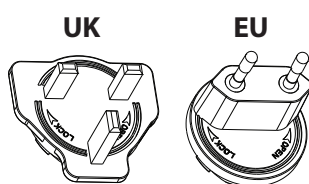

Pro instalaci správné desky pro vaši hlavní zásuvku vyberte správnou (UK nebo EU) a umístěte ji na AC adaptér, jak je znázorněno na obrázku níže, deska by měla sedět v prohlubni. Otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a spojovací deska je nyní nainstalována. Pokud si nejste jisti, obraťte se prosím na naši infolinku pro radu.

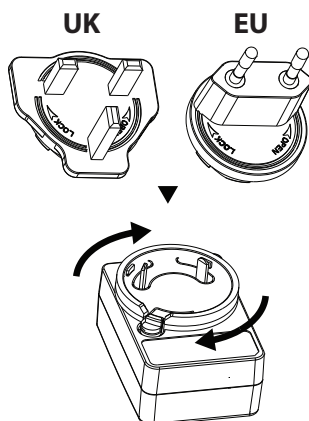

Chcete-li odebrat talíř, stiskněte tlačítko A a otáčejte talířem proti směru hodinových ručiček. Talíř nyní může být odebrán.

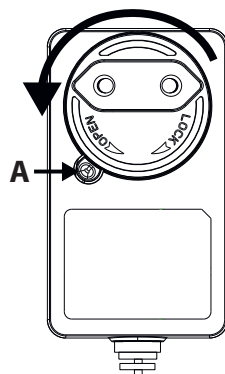

Řešení problémů

Problém	Důvod	Rozlišení
Chybový kód E01 se zobrazí na displeji.	Hlavní motor byl zastaven od otáčení.	Odstraňte překážku z válce v motorizované hlavě.
Špatný výkon při vysávání.	Snížené sací výkon.	Nastavte režim vysavače na Turbo. Vyprázdněte nádobu na prach. Čistěte filtry. Zajistěte, aby vysavačové průduchy nebyly blokovány nebo zablokovány.
Vysavač se zastavil nebo nebude fungovat.	Problém s baterií nebo připojením baterie.	Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Ujistěte se, že je baterie správně připojena k vysavači.
Válec se nebude otáčet.	Mechanický problém.	Odstraňte překážku z válce v motorizované hlavě. Čistěte válec a hlavovou jednotku.
Světlo baterie bliká červeně.	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte baterii.
Příslušenství je rozbité nebo nefunguje.		Kontaktujte call centrum SAHRP pro diskuzi. Nový díl může být dodán zdarma, pokud je v záruce, nebo za poplatek, pokud je to nutné.
Motorizovaná hlava je hlučná.	Válec s kartáčem nasazen.	Pokud je válec s kartáčem nasazen, štětiny budou vydávat zvuk, když se dotknou obalu hlavy.

Pokud se setkáte s jakýmkoli dalším problémem s vaším vysavačem SHARP stick, kontaktujte prosím naše call centrum pro další rady a informace.

Pro objednání náhradního příslušenství, filtrů a baterií prosím zavolejte nebo napište e-mail na váš servisní středisko SHARP.

Technické specifikace

Model	VC-SV06AEU-G
Kapacita baterie (mAh)	2000
Napětí baterie (V)	22,2
Kapacita baterie (Wh)	44,4
Velikost baterie (Š x V x H v mm)	158 x 65 x 85
Hmotnost baterie (kg)	0,429
Počet buněk	6
Doba nabíjení jedné baterie (hodiny)	4
Doba nabíjení dvou baterií (hodiny)	8
Barva hlavního těla	Bílá
Ovládací panel	Digitální
Typ displeje	LCD
Kapacita nádoby na prach (L)	0,55
Typ výfukového filtru	HEPA 13
Hrubá hmotnost (kg)	5,2
Výkon motoru (W)	150
Typ motoru	Stejnoseměrný motor
Hladina hluku (dB)	≤80
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0,5
Ochrana proti přehřátí	Ano
Zástrčka	Adaptér s EU/UK zástrčkou
Spotřeba energie motoru (W)	150
Doba běhu na maximální výkon (minuty)	16
Doba běhu v středním výkonu (minuty)	N/A
Doba běhu v Min výkonu (minuty)	25
Certifikace bezpečnostního loga	CE / UKCA
Minimální sací výkon (kPa)	6
Maximální sací výkon (kPa)	12
Maximální sací výkon (Air Watts)	62
LED světlo	Ano
Barva světla	Bílá
Velikost jednotky (Š x V x H v mm)	120 x 1205 x 270
Hmotnost jednotky (kg)	3,9

Adaptér AC	
Model	CZH015265065TRWQ
Vstup	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Potřebné napětí	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Výstup	26,5V DC / 650mA
Barva	Bílá
Délka napájecího kabelu (mm)	1500mm
K použití s	VC-SV06AEU-G
Hodnocení IP	IP20 (pouze pro použití v interiéru)
Výrobce	Shenzhen Chanzeho Technologie Co. Limited 7/F, Spa Centre, č. 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

**Vigtigt:**

Dit produkt er markeret med dette symbol.

Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem til disse produkter.

A. Oplysninger om bortskaffelse for brugere (private husholdninger)

1.1 EU

Vigtigt: Hvis du vil bortskaffe dette udstyr, må du ikke bruge en almindelig skraldespand. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat og i overensstemmelse med lovgivningen, der kræver korrekt behandling, indsamling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Efter implementeringen i medlemslandene kan private husholdninger inden for landene i EU gratis returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugsstationer*. I nogle lande* vil din lokale forhandler muligvis også modtage dit gamle produkt uden omkostninger, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

* Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, skal du bortskaffe dette produkt i henhold til lokale krav. Ved at bortskaffe dette produkt på korrekt vis, hjælper du med at sikre, at affaldet underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug og således forebygger potentielle, negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet.

2.1 lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode.

For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt.

Yderligere indsamlingsfaciliteter er opført på hjemmesiden www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Oplysninger om bortskaffelse for erhvervsbrugere

1.1 EU

Hvis produktet anvendes til forretningsformål og du vil bortskaffe det:

Kontakt din SHARP-forhandler, som vil informere dig om tilbagemtagning af produktet. Du kan blive opkrævet betaling for udgifter i forbindelse med returnering og genanvendelse. Små produkter (og små mængder) kan tages tilbage hos din lokale genbrugsplads.

I Spanien: Kontakt venligst det etablerede indsamlingssystem eller de lokale myndigheder for tilbagemtagning af dine brugte produkter.

2.1 lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge efter den korrekte bortskaffelsesmetode.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

For at få oplysninger om service bedes du se www.sharpconsumer.com/contact/, for at få oplysninger om dine garantirettigheder bedes du se www.sharpconsumer.com/support/ eller kontakt forhandleren, hvor du købte produktet. Erklæringer om overensstemmelse kan hentes fra www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Indhold

Kassens indhold	2
Placering af kontroller og dele	3
Display og kontroller	4
Batteriopladning, opbevaring og brug	5
Filter og støvbeholder	8
Værktøjer og deres anvendelse	9
Selvstående	10
Display panel	11
Generel rengøring og vedligeholdelse	11
Håndtering af blokeringer	12
Vekselstrømsadapter	13
Fejlfinding	14
Tekniske specifikationer	15

Introduktion



Dette trådløse stangstøvsugersystem har en intelligent digital motor med LED-display, aftageligt Li-Ion batteripakke. Det er let og alsidigt og konverterer nemt fra en stangstøvsuger til hele hjemmet til en håndholdt kraftstøvsuger til pletrengøring med de forskellige tilbehørsredskaber.

Kassens indhold

Vare	Beskrivelse	VC-SV06AEU-G
1	Støvsuger (uden tilbehør eller batteripakke)	✓
2	Motoriseret hoved med monteret børsterulle	✓
3	Strømadapter (EU/UK)	✓

Placering af kontroller og dele

VC-SV06AEU-G	
Vare	Beskrivelse
1	LED-display
2	Hastighedsvalg Knap
3	TÆND/SLUK Strømdløser
4	Batteri Opladningsport
5	Batteri Frigørelsesknap
6	Genopladeligt/Udskifteligt Batteri
7	Filter Samling
8	Støvbeholder
9	Vekselstrømsadapter
10	Metal Forlængerstang
11	Motoriseret rullehoved med LED-lys
12	LED Lys på Gulvbørste Rulle

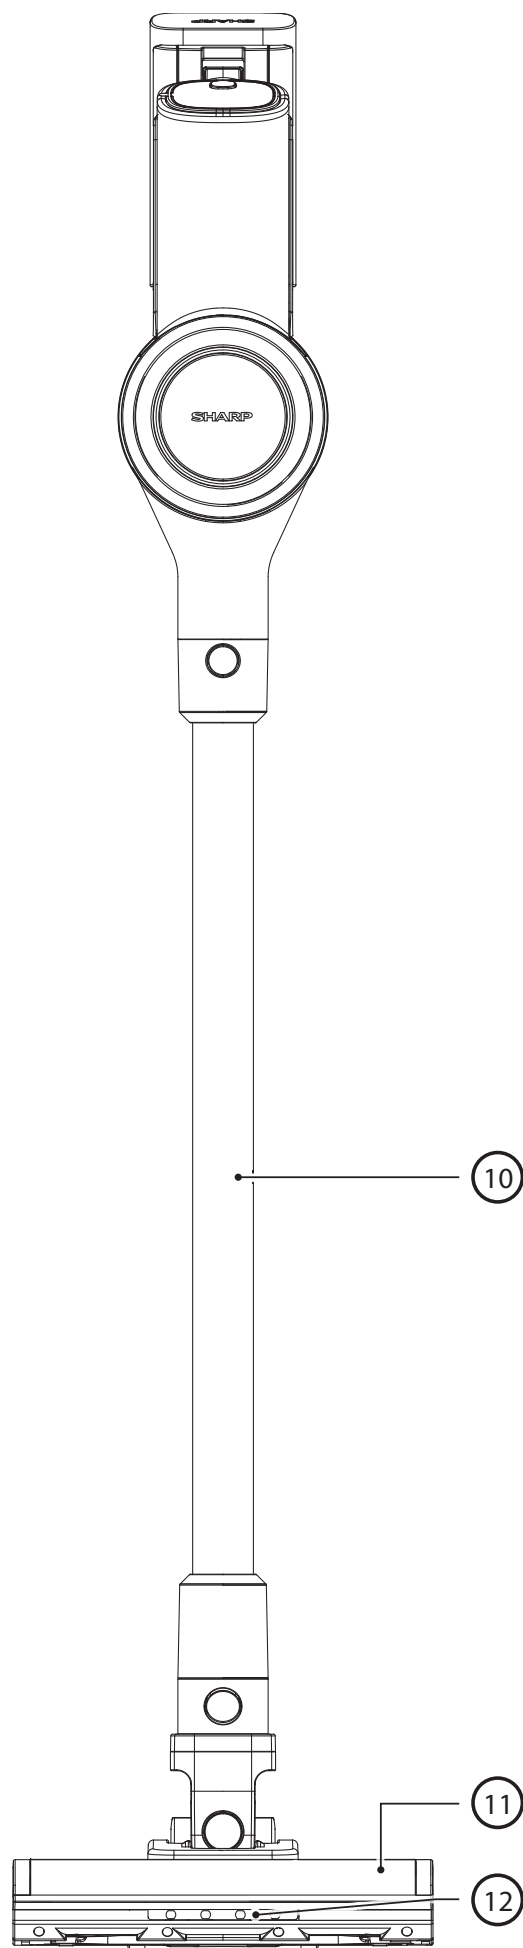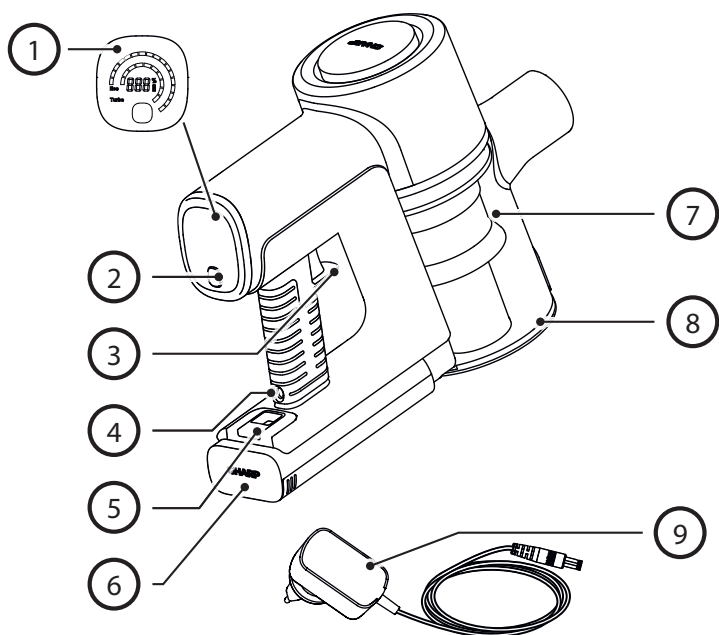


Display og kontroller

LED-display:

1. Resterende batteriopladning
2. Hastighedsvalg Knap
3. Strømdløser knap

Hvordan man betjener

- Tryk én gang på POWER TRIGGER knappen for at starte rengøringen. Der er ingen grund til at holde knappen nede. Tryk på knappen igen for at slukke.
- Støvsugeren vil automatisk være indstillet til [ECO]-sugning. Brug [SELECTION]-knappen til at vælge mellem 2 sugemodes: [ECO, TURBO].
- ECO til større rum og overfladeområder.
- TURBO til hurtige opsamlinger eller dybdegående rengøring.
- Under drift vil det digitale display vise den resterende batteriopladningsprocent, hastighed, og eventuelle motorblokeringer eller sammenfiltringer i børsterullen, der påvirker ydeevnen.

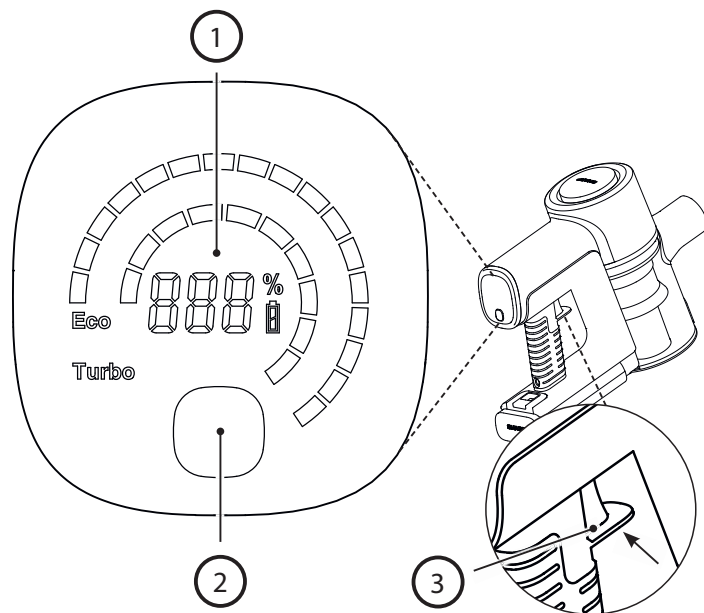


Batteriopladning, opbevaring og brug

Din SHARP stangstøvsuger har 2 Lithium-Ion batterier inkluderet som standard. Specifikationerne for batterierne er som nedenfor. Bemærk, at batterierne ikke er udskiftelige mellem modeller.

Model	VC-BA06AEU-G
Spænding (V)	22,2
Celle Type	ICR18650-20SG
Teknologi	Lithium-Ion
Antal celler	6.
Effekt (Wh)	44,4
Kapacitet (mAh)	2000
Opladningstid (timer)	4
Nettovægt (kg)	0,429
Enhedens dimensioner (B x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certificering	UKCA/CE/RoHS/REACH
Farve	Grøn
Til brug med	VC-SV06AEU-G
Anbefalet Vekselstrømsadapter	CZH015265065TRWQ

Placering af dele og tilslutning til vekselstrømsadapteren til opladning

1. Hovedenhedsstik
2. Opladningsport
3. Frigør håndtag
4. Sikringsklips
5. Opladningsstatus
6. Ventilation

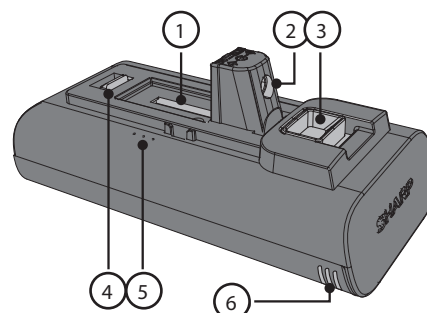


Før første brug skal det aftagelige lithium-ion-batteri være fuldt opladet. Det kan oplades enten installeret eller uinstalleret ved at tilslutte strømkalet til opladningsporten og en standard elektrisk stikkontakt.

Oplader batteriet

Der er flere måder, hvorpå batteriet eller batterierne kan oplades.

Det er muligt at oplade et batteri enten mens det er tilsluttet støvsugeren, eller når det er ude af støvsugeren. Placer støvsugeren eller batteriet på en flad, stabil overflade. Tilslut strømkalet direkte til opladningsporten, der er placeret på håndtaget.

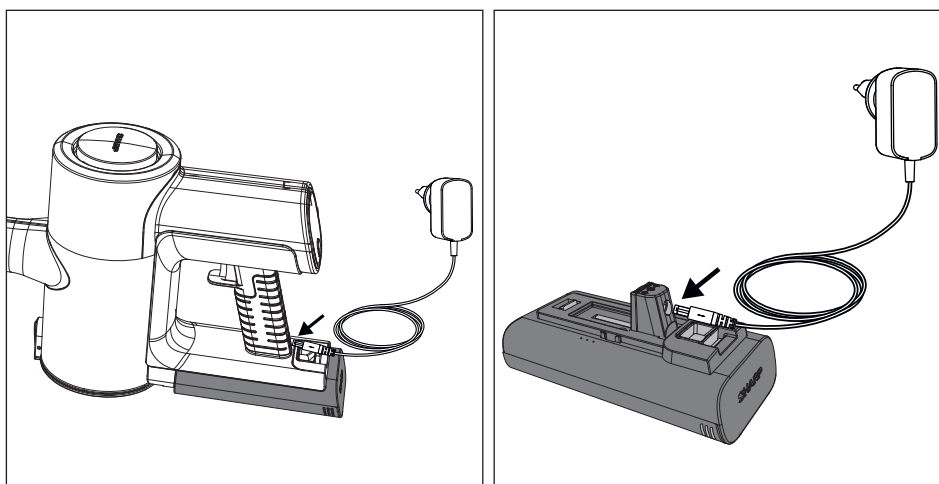

Gode opladningsvaner

- Brug kun den medfølgende Sharp AC-adapter.
- Oplad, før batterikapaciteten løber under 25 % - litium-ion-batterier har et begrænset antal opladningscyklusser, så det er bedst at oplade batteriet, før det er helt afladet for at forlænge dets levetid.
- Undgå overopladning. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af opladeren for at undgå overopladning, hvilket også kan forkorte batteriets levetid.
- Et fuldt opladet batteri vil tabe sin opladning over tid, hvis det ikke bruges.
- Opbevar det på et køligt og tørt sted. Ekstreme temperaturer kan beskadige batteriet, så sørg for at opbevare det på et køligt, tørt sted, ideelt ved stuetemperatur.
- Hvis du planlægger at opbevare enheden i mere end et halvt år, skal du oplade batteriet til 50 % hver sjette måned, så det holder sig frisk.

BEMÆRK: Ved første brug skal batteriet køres helt ned for at konditionere det korrekt. Anbefalede opladningstider er som nedenfor.

	Opladningstider (timer)
1 Batteri	4

Brugstider

	Køretid for 1 batteri (minutter)
ECO	25
Turbo	16

Batteri status indikation

Når batteriet oplades eller aflades, kan status kontrolleres ved enten at se på opladningsprocenten på støvsugerens display eller ved lysene på siden af selve batteriet.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Der er 3 lys, hvis alle disse er tændt, er batteriets opladning større end 70%.

Når batteriet er fladt, vil et enkelt rødt lys blinke. Når batteriet oplades, vil dette lys skifte til blå og blinke, indtil det andet lys begynder at blinke, og det første lys bliver statisk. Når det andet lys stopper med at blinke og bliver statisk, vil det sidste lys begynde at blinke. Opladningen er fuldført, når alle 3 lys er blå og statiske. Lysene vil forblive i denne tilstand, indtil batteriet frakobles AC-adapteren.

ADVARSEL: Særlige anvisninger om håndtering af litium-ion-batteripakken

Følg anvisningerne omhyggeligt. Dette vil mindske risikoen for eksplosion, elektrisk stød og muligvis alvorlig personskade eller dødsfald.

- Brug kun den godkendte Sharp AC-adapter til opladning af dit batteripakke.
- Brug en strømkilde med den spænding, der er angivet på opladerens navneskilt.
- Sharp batteripakken og AC-adapteren er specifikt designet til at arbejde sammen.
- Brug ikke AC-adapteren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Anbring ikke batteripakken i nærheden af ild eller varme.
- Udsættelse for brand eller temperatur over 60 grader kan få batteripakken til at eksplodere.
- Oplad ikke batteripakken på et fugtigt eller vådt sted.
- Oplad ikke i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
- Sørg for, at batteripakken aldrig sænkes ned i vand.
- Oplad ikke i områder med ekstrem varme (over 40°C) eller kulde (under 10°C).
- Opladning fungerer bedst ved normal rumtemperatur.
- Undgå at knuse, tabe eller beskadige batteripakken.
- Brug ikke et batteri eller en AC-adapter, der er blevet tabt eller har modtaget et kraftigt slag.
- Beskadigelse af batteripakken kan få den til at eksplodere. Bortskaf batteripakken korrekt med det samme ved at følge instruktionerne om, hvordan du bortskaffer batteripakken, eller kontakt servicecenteret for at få rådgivning.
- Batteripakken må ikke åbnes, ændres eller forsøges repareret.
- Batteriet kan afgive dampe, hvis det bliver beskadiget eller anvendes forkert.
- Sørg for, at området er godt ventileret, og søg lægehjælp, hvis du oplever uønskede virkninger.
- Batteriet kan lække væske, hvis det bliver beskadiget eller anvendes forkert.
- Hvis du kommer i kontakt med nogen væske fra batteriet, skyl straks af med mild sæbe og vand. Hvis væsken kommer i kontakt med dine øjne, skyl med vand og søg lægehjælp.

- Hold batteripakken væk fra små metalgenstande, som kan resultere i kortslutning af batteriterminalerne.

Bortskaffelse af udstyret og batterierne

Dette apparat indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.

Elektroniske produkter og batterier må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Husstandens brugere skal enten kontakte den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokale, offentlige kontor for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan tage disse produkter med til miljørigtig genbrug.

Kasser ikke som husholdningsaffald eller i en brand, da batteripakken kan eksplodere.

Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Cd, Hg og Pb under det runde symbol for affaldsskandaler, hvorvidt batteriet indeholder, cadmium (Cd), kviksølv (Hg) eller bly (Pb).



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU og ikke må bortskaffes eller smides væk sammen med andet husholdningsaffald.




Disse symboler på produkterne, emballagen og/eller ledsagedokumenterne betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

CE- og UKCA-erklæring:

- Den fulde CE-tekst og UKCA-overensstemmelseserklæringen findes på sharpconsumer.eu. Indtast downloadsektionen på din model, og vælg "Declaration of Conformity" (Overensstemmelseserklæring).

Filter og støvbeholder

Din støvsuger har flere filtre indeni for at sikre, at urent luft ikke genbruges i rummet og for beskyttelse af motoren. Den forseglede støvbeholder fanger og fælder 99,9% af støv, allergener, skæl og snavs.

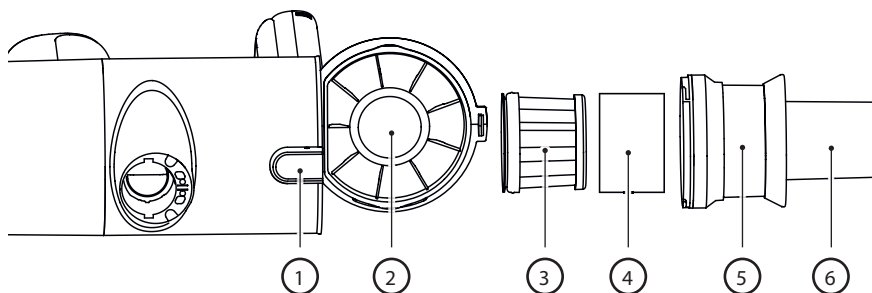

1. Beholder frigørelsesknap.
2. Forseglet støvbeholder
3. HEPA 13 filter.
4. Filter ærme
5. Metalnetfilter til at adskille store partikler.
6. Multi-kegle cyklonisk rotation for at isolere støvpartikler

Tømning af Støvbeholder


1. Hold håndstøvsugeren over en affaldsbeholder.
2. Derefter skal du trykke på knappen for at åbne støvbeholderen. Tøm forsigtigt indholdet i en affaldsbeholder. Hvis det er nødvendigt, skal du rengøre HEPA-filteret.
3. Sørg for, at HEPA Filter Samling er sikret (drej hele samlingen med uret) før lukning af støvbinens dør (et "klik" vil blive hørt, når døren er låst).

Fjernelse og rengøring af høj densitets filter

1. Drej HEPA filter samlingen mod uret, indtil den frigøres fra enheden.
2. Træk HEPA filter samlingen ud og rengør efter behov (se nedenfor).
3. Indsæt HEPA-tæthedsfilteret tilbage i HEPA filter samlingen.
4. Sørg for, at høj densitets filterforsamlingen er sikret (ved at dreje med uret) før lukning af støvbeholderens dør.

BEMÆRK: Hvis HEPA-filteret er meget beskidt, kan det vaskes i vand. Efter vask skal det tørre i mindst 24 timer for at sikre, at det er helt tørt, før det indsættes tilbage i støvsugeren.

For at sikre høj ydeevne af HEPA-filteret anbefales det, at det udskiftes hver 3. måned. For at bestille dit erstatningsfilter, brug modelnummer VC-SVF1A.

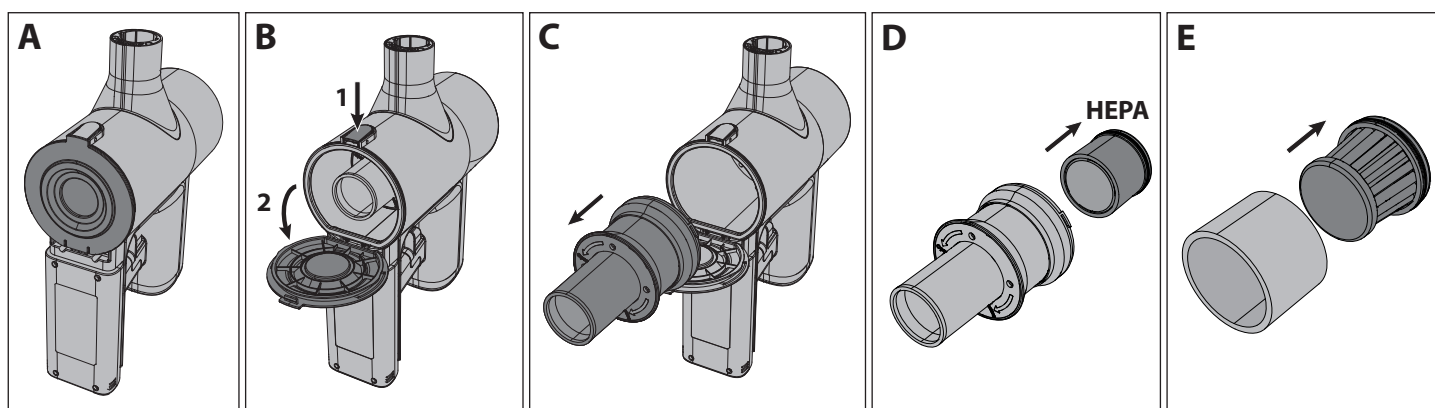


BEMÆRK: BRUG IKKE støvsugeren uden Filter Sleeve, HEPA13 eller Mesh Filter monteret. Dette vil resultere i, at store støvpartikler eller affald trænger ind i motoren og forårsager skade.

Værktøjer og deres anvendelse

Din SHARP stangstøvsuger leveres med forskellige værktøjer, som vist nedenfor.


Metal Forlængerstang

Brug dette værktøj med motoriserede hoved for nemt at kunne rengøre gulve.




Motoriseret Børsterulle

Den motoriserede børsterulle er ideel til rengøring af alle typer gulve. V-rullen er monteret som standard, og denne kan udskiftes med børsterullen. Begge ruller giver fremragende ydeevne på alle gulvtyper. Med tilføjelsen af et klart forlygte, tillader den motoriserede hoved dig at se enhver snavs, støv og affald der skal støvsuges, det tillader også dig at se ind i mørkere hjørner og kanter for komplet rengøring.

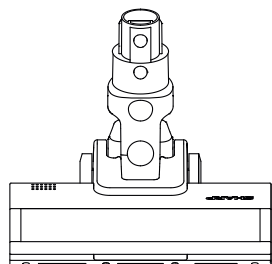


For at ændre, rengøre eller vedligeholde rullen, følg instruktionerne nedenfor.

1. Tryk på håndtaget markeret med A ned og træk samtidig børsterullepladen (punkt B) op.
2. Fjern børsterullepladen.
3. Tag børsterullen ud ved at trække op fra højre side (R).
4. Indsæt rullen ved at engagere den på venstre side (L) og derefter skubbe ned på højre side, så den sidder sikkert. Indsæt nu gulvbørste rullepladen igen ved at skubbe den ned, så den klikker.

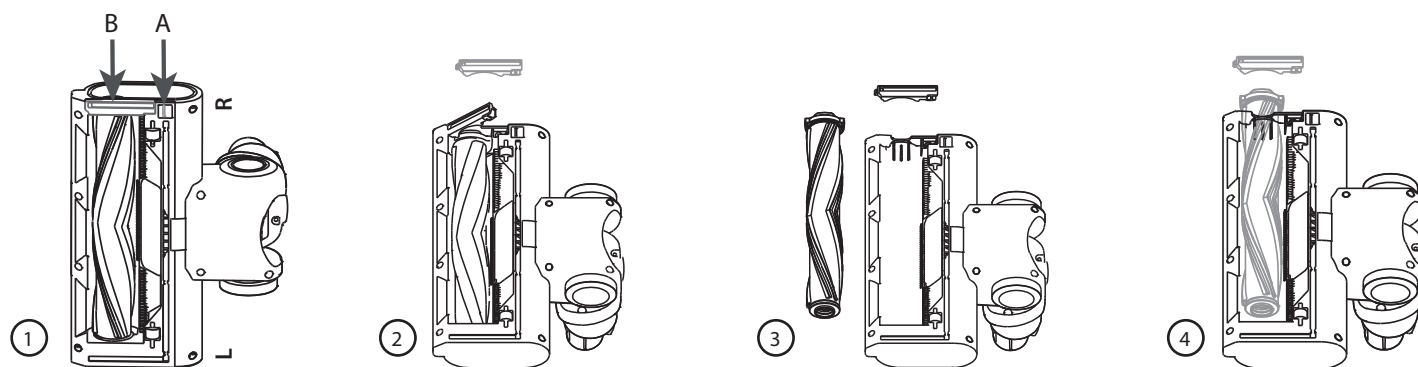


V-rulle

Brug V Rullen på alle typer af gulve.

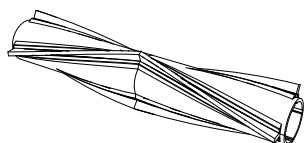


Selvstående

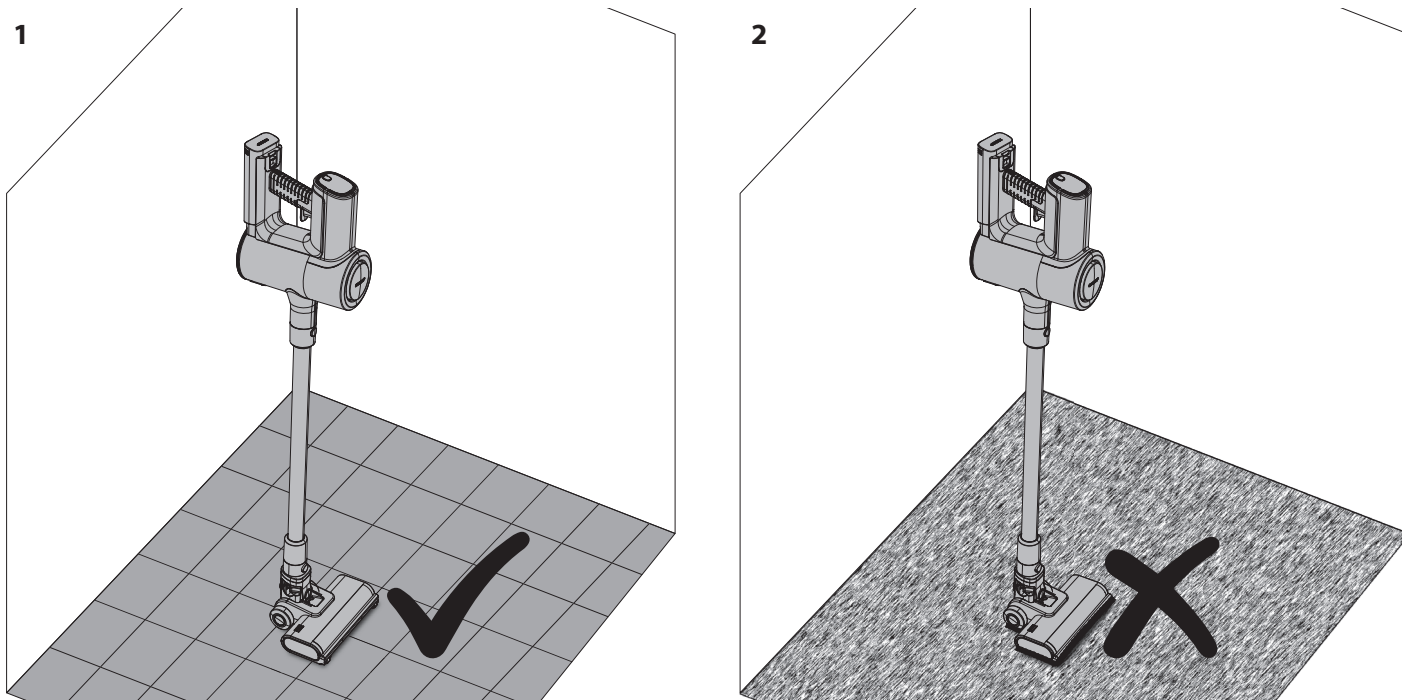

1. Okay at bruge Selvstående på hårdt gulv.
2. BRUG IKKE Selvstående på bløde/gulvtæppede gulve.

Når du bruger din SHARP stangstøvsuger på et hårdt gulv, er det muligt at placere din støvsuger i den selvstående position. For at dette kan fungere korrekt, skal støvsugeren være forbundet til den motoriserede hovedenhed via metalforlængerstangen; sørg også for, at batteriet er installeret.

Med din fod forsigtigt hvilende på den motoriserede hoveddel, flyt støvsugeren så den er i opretstående position. Du vil høre et klik, når hoveddelen er låst.

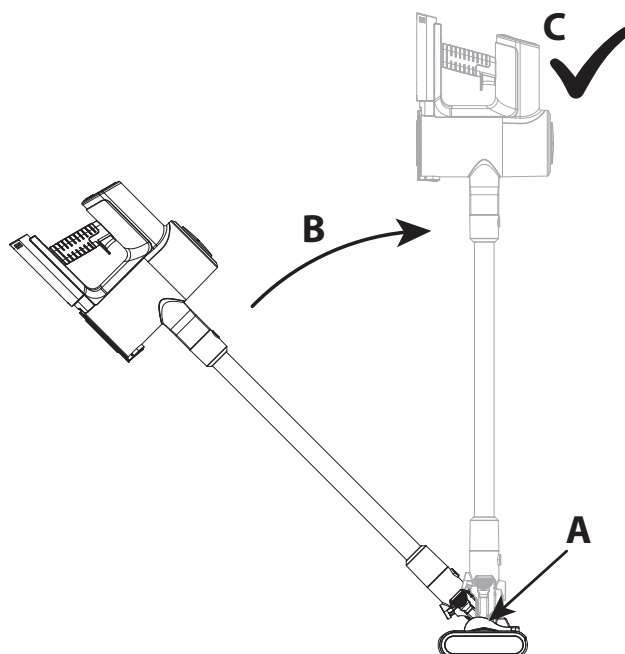


Slip forsigtigt støvsugeren, og den vil selv stå.

ADVARSEL: Din støvsuger vil selv stå på hårde gulve, hvis den væltes der, er det muligt, at skade eller skade kan forekomme. Sørg for, at den ikke skubbes over, når den er i selvstående position. Lad den ikke være uden opsyn i selvstående tilstand, især hvis du har små børn eller kæledyr.

Display panel

Det multifunktionelle displaypanel viser vigtig information om funktionen og brugen af din stangstøvsuger. For at ændre motorens hastighed fra ECO (mest effektiv) til Turbo (mest kraftfuld), tryk på denne knap. Når enheden er slukket, tryk på denne knap for at vise, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet for hver driftstilstand.

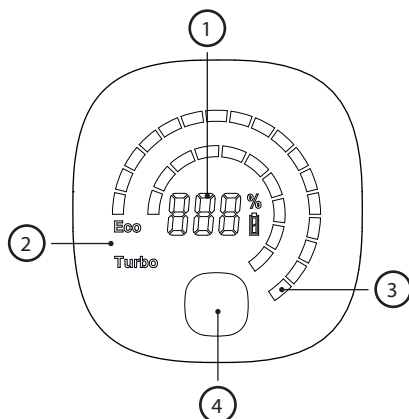

1. Procentdel af resterende batterikraft.
2. Tilstandsvælgerknap – ECO eller Turbo kraft.
3. Visuel indikation af resterende strøm baseret på batteriniveau. Dette vil ændre sig, når mode-knappen trykkes.
4. Driftsmodus. Dette vil ændre sig, når mode-knappen trykkes.

Hvis der opstår et problem med din stangstøvsuger, kan det være, at der vises en fejlkode på displaypanelet. Hvis en fejlkode vises, skal du konsultere fejlfindingsektionen i denne brugervejledning for flere detaljer.

Generel rengøring og vedligeholdelse


For at sikre, at din SHARP stangstøvsuger forbliver i god stand og fortsat yder pålidelig service, anbefales det at rengøre og vedligeholde den regelmæssigt. Ydre dele kan rengøres med en blød klud. Hvis der er stædige mærker, brug en ikke-abrasiv, mild rengøringsvæske til at fjerne dem.

Brug aldrig slibemidler eller klude til at vedligeholde din SHARP stangstøvsuger, da disse vil beskadige overfladen.

Generelle tips efter brug er:


1. Tøm Støvkammeret

Sugningens reduceres, hvis støvkammeret er fyldt med affald, så tømning efter og under brug vil give en meget bedre rengøringsoplevelse.

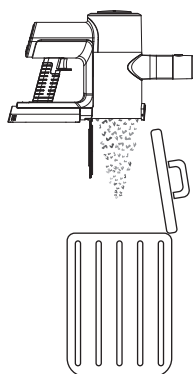


2. Rengør rullerne

Fjern ethvert hår eller snavs, der måske er blevet fastgjort til og/eller viklet omkring rullen under brug, da dette vil forbedre ydeevnen ved næste brug. For alt, hvad der er blevet viklet omkring rullen, skal du bruge rengøringsværktøjets skærekant til at fjerne det.

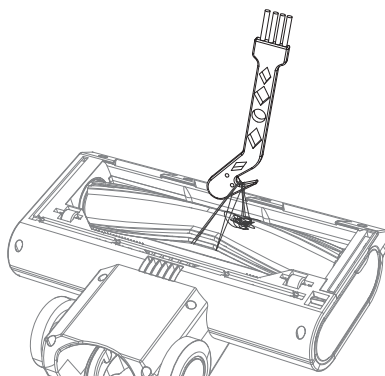


3. Tjek for blokeringer

Sørg for, at luftvejene er fri for forhindringer som klumper af hår, kæledyrshår eller store stykker affald. Brug en lyskilde (lygten på din mobiltelefon) til at kigge ned i røret for at se, om det er klart.

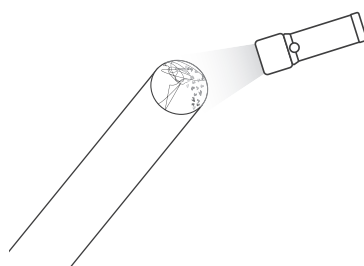

4. Rengør Filteret

Tilstoppede filtre er den mest almindelige årsag til dårlig sugeevne. Rengør disse efter hver brug, og hvis ydeevnen forringes, kan det vaskes i vand og tørres i 24 timer. Det anbefales, at HEPA-filteret udskiftes hver 3. måned.

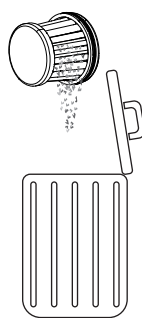


Håndtering af blokeringer

Det er muligt, at din stangstøvsuger lejlighedsvis vil blive blokeret af affald. Du kan være nødt til at adskille dele for at få adgang til at rengøre og fjerne blokeringen.

Når du håndterer blokeringer, skal du bruge en lang stiv tråd med en sløv ende til at rense rør. Vær forsigtig med ikke at beskadige røret.

Vekselstrømsadapter

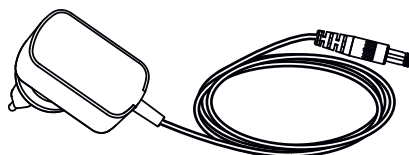

Din SHARP stangstøvsuger leveres med en AC-adapter, der kan bruges med enten en UK (3-pin) eller EU (2-pin) stikkontakt. Den AC-adapter, der leveres med din stangstøvsuger, vil afhænge af støvsuger- og batterimodellen, henvis til tabellen nedenfor for at matche støvsugermodellen og AC-adapteren.


Brug kun den medfølgende og SHARP anbefalede AC-adapter med din Stick Vacuum.

Specifikationer for vekselstrømsadapter kan findes i slutningen af denne brugervejledning.


Ændring af adapterens hovedstik forbindelsestype

Din AC-adapter leveres med 2 hovedstikforbindelsesplader, som kan udskiftes afhængigt af din type af hovedstik.


Forbindelsespladen til venstre er til Storbritannien, Irland og Cypern. Den 2-benede forbindelsesplade til højre er til de fleste andre EU-lande.

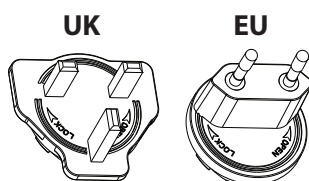

For at installere den korrekte plade til dit stikkontakt, skal du vælge den korrekte (UK eller EU) og placere den på AC-adapteren som vist på billedet nedenfor, pladen skal sidde i fordybningen. Drej med uret, indtil du hører et klik, og forbindelsespladen er nu installeret. Hvis du er usikker, bedes du kontakte vores hjælpelinje for rådgivning.

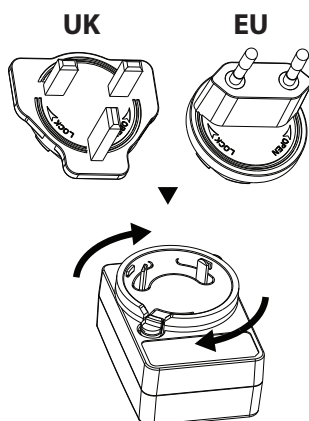

For at fjerne pladen, tryk på knappen A og drej pladen mod uret. Pladen kan nu fjernes.

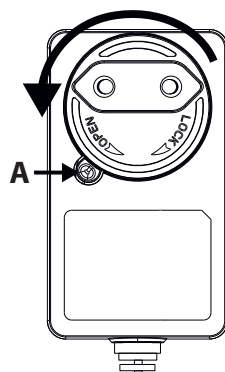

Fejlfinding

Problem	Årsag	Opløsning
Fejlkode E01 vises på displayet.	Hovedmotoren er blevet stoppet fra at rotere.	Fjern forhindring fra rullen i den motoriserede hoveddel.
Dårlig opsamlingsydelse.	Reduceret sugsevne.	Indstil vakuumtilstanden til Turbo. Tøm støvbeholderen. Rengør filtrene. Sørg for, at støvsugerens luftveje ikke er blokerede eller forhindret.
Vacuum er stoppet eller vil ikke fungere.	Problem med batteri eller batteriforbindelse.	Kontroller, at batteriet er fuldt opladet. Sørg for, at batteriet er korrekt tilsluttet støvsugeren.
Rullen vil ikke rotere.	Mekanisk problem.	Fjern forhindring fra rullen i den motoriserede hoveddel. Rengør rulle og hovedenhed.
Batterilyset blinker rødt.	Batteri næsten fladt.	Genoplad batteri.
Tilbehøret er ødelagt eller fungerer ikke.		Kontakt SAHRP call center for at drøfte. En ny del kan leveres gratis, hvis den er under garanti, eller på en betalbar basis, hvis det er nødvendigt.
Motoriseret hoved er støjende.	Børsterulle monteret.	Hvis børsterullen er monteret, vil børsterne lave en lyd, når de kommer i kontakt med hovedets kabinet.

Hvis du oplever andre problemer med din SHARP stangstøvsuger, bedes du kontakte vores callcenter for yderligere rådgivning og information.

For at bestille erstatningstilbehør, filtre og batterier, bedes du ringe eller sende en e-mail til dit SHARP servicecenter.

Tekniske specifikationer

Model	VC-SV06AEU-G
Batterikapacitet (mAh)	2000
Batterispænding (V)	22,2
Batteri Effekt (Wh)	44,4
Batteristørrelse (B x H x D i mm)	158 x 65 x 85
Batterivægt (kg)	0,429
Antal celler	6.
Enkelt batteri opladningstid (timer)	4
Dobbelt batteri opladningstid (timer)	8
Farve Hovedkrop	Hvid
Betjeningspanel	Digital
Displaytype	LCD
Støvbeholder Kapacitet (L)	0,55
Udstødningsfiltertype	HEPA 13
Bruttovægt (kg)	5,2
Motorstyrke (W)	150
Motortype	DC motor
Støjniveau (dB)	≤80
Strømforbrug i slukket tilstand (W)	0,5
Overophedningsbeskyttelse	Ja
Stik	EU/UK stikadapter
Motorens strømforbrug (W)	150
Køretid ved maksimal effekt (minutter)	16
Køretid i medium effekt (minutter)	Ej relevant
Køretid i Min Power (minutter)	25
Sikkerhedslogo Certificering	CE / UKCA
Sugeeffekt Min (kPa)	6.
Maksimal sugeeffekt (kPa)	12.
Maksimal sugeeffekt (Air Watts)	62
LED-forlygte	Ja
Forlygtefarve	Hvid
Enhedsstørrelse (B x H x D i mm)	120 x 1205 x 270
Enhedsvægt (kg)	3,9

Vekselstrømsadapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Indgang	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Krævet effekt	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Udgang	26,5V DC / 650mA
Farve	Hvid
Længde på strømkabel (mm)	1500mm
Til brug med	VC-SV06AEU-G
IP-klassificering	IP20 (kun til indendørs brug)
Producent	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Achtung:

Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermisch werden dürfen. Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.

A. Entsorgungsinformationen (für private Haushalte)

1. In der EU

Achtung: Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll!

Elektro-Altgeräte müssen getrennt vom übrigen Abfall und gemäß den gültigen gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte behandelt werden.

Gemäß der Umsetzung der Altgeräterichtlinie seitens der Mitgliedsstaaten können Privathaushalte in der Europäischen Union ihre elektrischen und elektronischen Altgeräte an dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen kostenlos abgeben.

In einigen Ländern* kann auch Ihr örtlicher Händler Ihr Altgerät kostenlos entgegennehmen, wenn Sie ein vergleichbares Neugerät kaufen.

* Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte Ihre örtlichen Behörden.

Wenn Ihr Elektroaltgerät Batterien oder Akkus enthält, sollten Sie diese vorher getrennt entsorgen, gemäß den örtlichen Anforderungen. Wenn Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, tragen Sie zu einer korrekten Schadstoffbehandlung und zu einem effizienten Recycling und im Endeffekt zum Umweltschutz und zur Verhinderung von eventuellen Gesundheitsrisiken bei.

Informationen gültig für Deutschland

Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten tragen damit zur sicheren Entsorgung bei und helfen, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.

Entnehmbare Lampen, die zerstörungsfrei zu entnehmen sind, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln.

Informationen über geschaffene Sammel- bzw. Rückgabemöglichkeiten sowie die Verpflichtungen des Handels/der Vertreiber gegenüber Endnutzern zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten finden Sie auf der lokalen Website des Herstellers des Produktes (www.sharpconsumer.eu), oder wenden Sie sich an den Händler, von dem das Produkt bezogen wurde. Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte und/oder Verpackungen getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.

Für die Schweiz: Gebrauchte elektrische oder elektronische Geräte können kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen.

Weitere Sammelstellen sind auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch aufgelistet.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der EU

Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke benutzt wurde und Sie es entsorgen möchten:

Bitte kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über Rückgabemöglichkeiten des Produkts informieren wird. Die Rückgabe und/oder das Recycling können kostenpflichtig sein. Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch an Ihrer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden.

In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Sammelsystem oder die örtlichen Behörden für die Rückgabe Ihrer Altgeräte.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Serviceleistungen finden Sie unter www.sharpconsumer.com/contact/, Ihre Garantierechte unter www.sharpconsumer.com/support/ oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Konformitätserklärungen finden Sie unter www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Inhalt

Packungsinhalt.....	2
Standort der Bedienelemente und Teile	3
Anzeige und Steuerung	4
Batterieaufladung, Lagerung und Gebrauch	5
Filter und Staubbehälter.....	8
Werkzeuge und ihre Verwendung	9
Selbststehend.....	10
Anzeigefeld.....	11
Allgemeine Reinigung und Wartung	11
Umgang mit Blockaden	12
AC-Adapter	13
Fehlerbehebung.....	14
Technische Spezifikationen	15

Einleitung



Dieses kabellose Staubsaugersystem verfügt über einen intelligenten Digitalmotor mit LED-Anzeige und einen abnehmbaren Li-Ion-Akku. Es ist leicht und vielseitig und lässt sich leicht von einem Staubsauger für das ganze Haus in einen Handstaubsauger für die punktuelle Reinigung mit den verschiedenen Zubehörwerkzeugen umwandeln.

Packungsinhalt

Artikel	Beschreibung	VC-SV06AEU-G
1	Staubsauger (ohne Zubehör oder Akkusatz)	✓
2	Motorisierter Kopf mit montierter Bürstenrolle	✓
3	Netzteil (EU/UK)	✓

Standort der Bedienelemente und Teile

VC-SV06AEU-G	
Artikel	Beschreibung
1	LED-Anzeige
2	Auswahltaste für Geschwindigkeit
3	EIN/AUS Stromauslöser
4	Ladeanschluss für Batterie
5	Batterie-Entriegelungsknopf
6	Aufladbare/Ersetzbare Batterie
7	Filtereinheit
8	Staubbehälter
9	AC-Adapter
10	Metall-Verlängerungsstange
11	Motorisierter Rollenkopf mit LED-Lichtern
12	LED-Leuchten auf der Bodenbürstenrolle

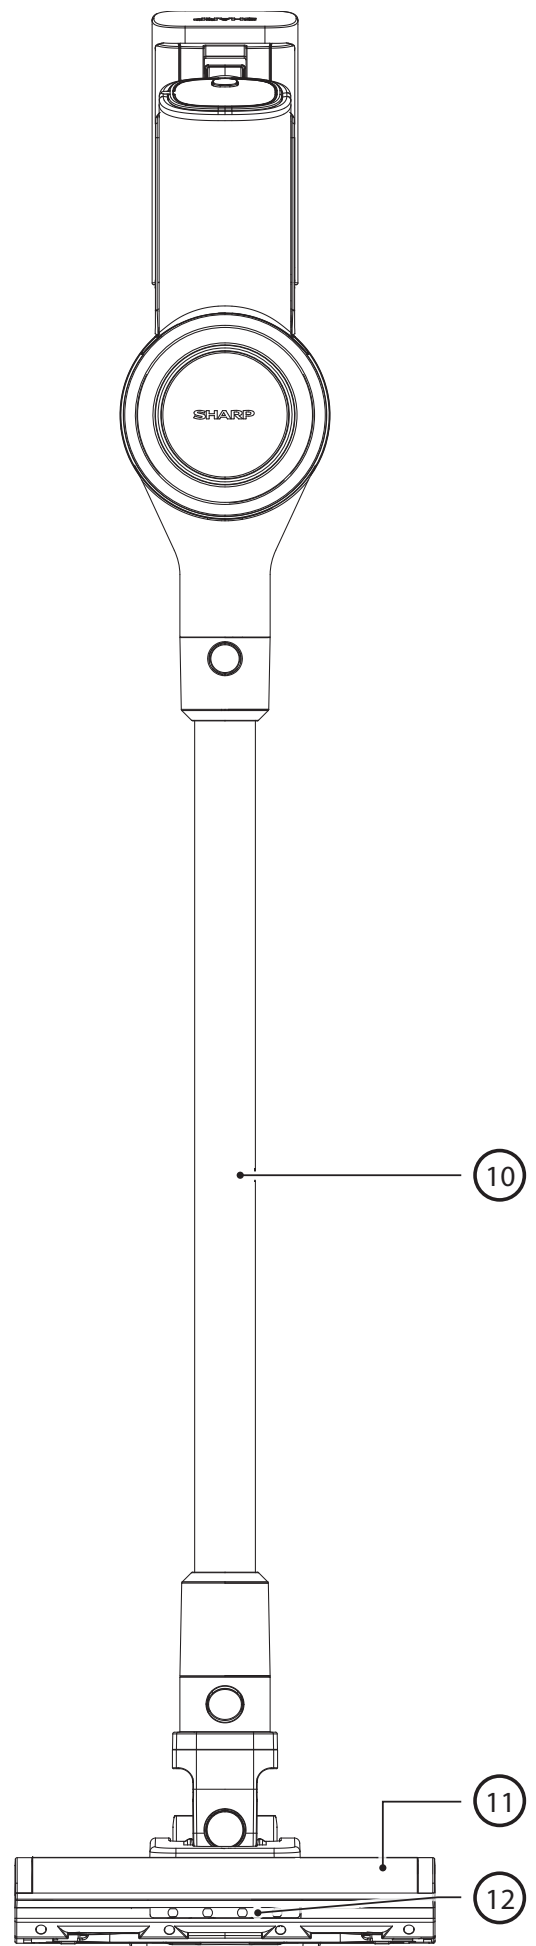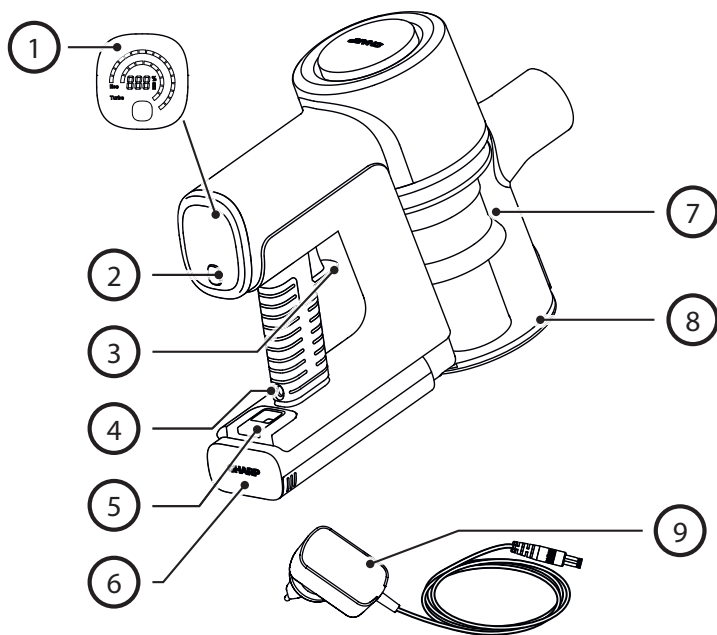


Anzeige und Steuerung

LED-Anzeige:

1. Verbleibende Akkuladung
2. Auswahl taste für Geschwindigkeit
3. Auslösetaste für die Stromzufuhr

Bedienungsanleitung

- Drücken Sie einmal auf die POWER TRIGGER-Taste, um die Reinigung zu starten. Es ist nicht notwendig, die Taste gedrückt zu halten. Drücken Sie erneut auf die Taste, um sie auszuschalten.
- Der Staubsauger stellt automatisch auf [ECO] Saugleistung um. Verwenden Sie die [SELECTION]-Taste, um zwischen 2 Saugmodi zu wählen: [ECO, TURBO].
- ÖKO für größere Räume und Flächen.
- TURBO für schnelle Aufnahmen oder gründliche Reinigung.
- Während des Betriebs zeigt das digitale Display den verbleibenden Batterieladungsprozentsatz, Geschwindigkeit und jegliche Motorblockaden oder Verwicklungen der Rollenbürste an, die die Leistung beeinträchtigen.

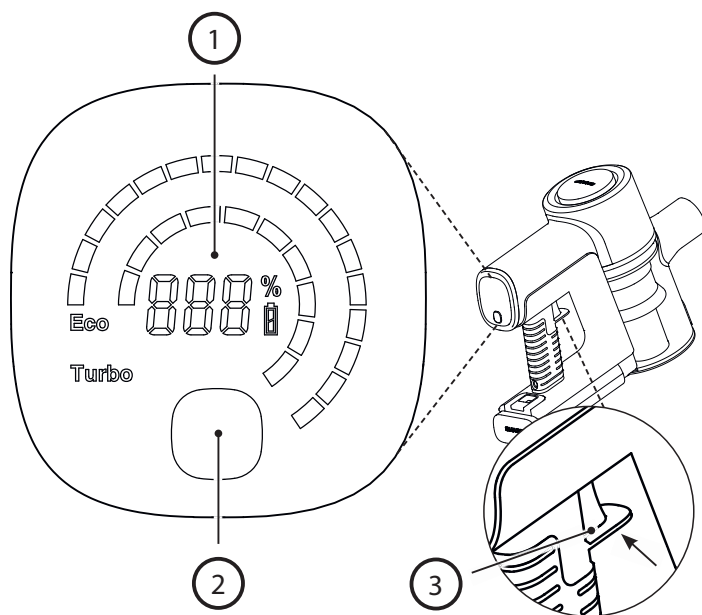


Batterieaufladung, Lagerung und Gebrauch

Ihr SHARP Stielstaubsauger wird standardmäßig mit 2 Lithium-Ionen-Batterien geliefert. Die Spezifikationen der Batterien sind unten aufgeführt. Beachten Sie, dass die Batterien nicht zwischen den Modellen austauschbar sind.

Modell	VC-BA06AEU-G
Spannung (V)	22,2
Zellentyp	ICR18650-20SG
Technologie	Lithium-Ionen
Anzahl der Zellen	6
Leistung (Wh)	44,4
Kapazität (mAh)	2000
Ladezeit (Stunden)	4
Nettogewicht (kg)	0,429
Abmessungen des Geräts (B x T x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Zertifizierung	UKCA/CE/RoHS/REACH
Farbe	Grün
Zur Verwendung mit	VC-SV06AEU-G
Empfohlener AC-Adapter	CZH015265065TRWQ

Standort der Teile und Verbindung zum AC-Adapter zum Aufladen

1. Haupt-Einheitenverbinder
2. Ladeanschluss
3. Entriegelungshebel
4. Sicherungsclip
5. Ladestatus
6. Belüftung

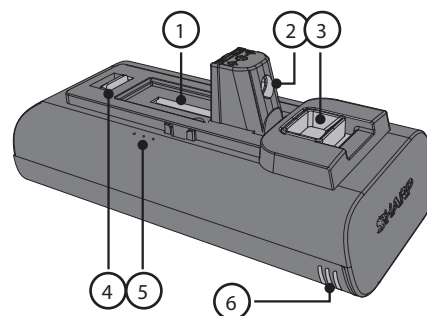


Vor der ersten Verwendung muss der abnehmbare Lithium-Ionen-Akku vollständig aufgeladen sein. Er kann entweder eingebaut oder ausgebaut aufgeladen werden, indem das Stromkabel an den Ladeanschluss und eine Standardsteckdose angeschlossen wird.

Die Batterie wird geladen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Akku oder die Akkus aufgeladen werden können.

Es ist möglich, einen Akku zu laden, während er mit dem Staubsauger verbunden ist, oder wenn er aus dem Staubsauger herausgenommen wird. Stellen Sie den Staubsauger oder den Akku auf eine flache, stabile Oberfläche. Verbinden Sie das Stromkabel direkt mit dem Ladeanschluss, der sich am Handgriff befindet.

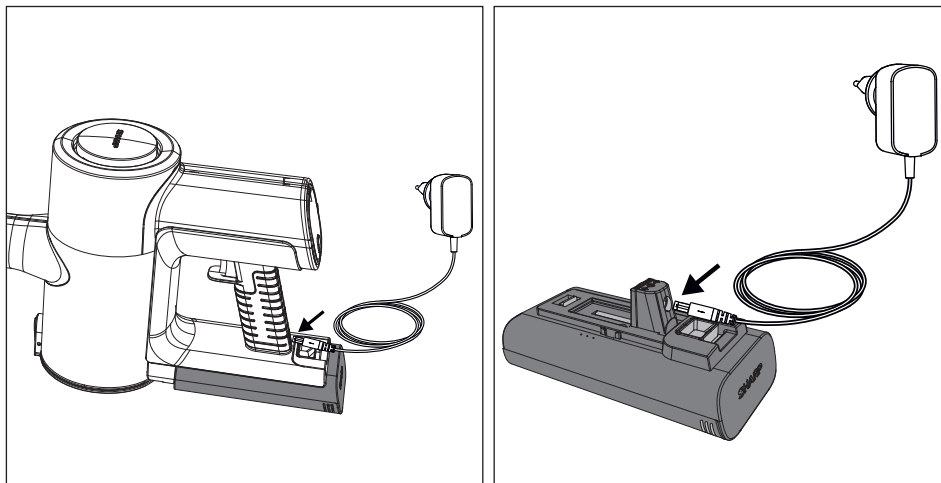

Gute Ladegewohnheiten

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Sharp AC-Adapter.
- Laden Sie den Akku auf, ehe seine Kapazität unter 25 % sinkt – Lithium-Ionen-Akkus besitzen eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Sie sollten den Akku also am besten aufladen, bevor er vollständig entladen ist, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Vermeiden Sie eine Überladung – Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, sollten Sie ihn vom Ladegerät trennen, um eine Überladung zu vermeiden. Eine Überladung kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Wenn Sie einen vollständig aufgeladenen Akku nicht benutzen, verliert er im Laufe der Zeit seine Ladung.
- Lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort – extreme Temperaturen können den Akku beeinträchtigen. Daher sollten Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort lagern, am besten bei Zimmertemperatur.
- Wenn Sie den Lautsprecher länger als sechs Monate lagern möchten, laden Sie den Akku alle sechs Monate auf eine Kapazität von 50 % auf, um seine Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung, lassen Sie den Akku vollständig entleeren, um ihn richtig zu konditionieren. Die empfohlenen Ladezeiten sind wie folgt.

	Ladezeiten (Stunden)
1 Akku	4

Nutzungszeiten

	Laufzeit für 1 Batterie (Minuten)
ÖKO	25
Turbo	16

Akku Statusanzeige

Wenn der Akku aufgeladen oder entladen wird, kann der Status entweder durch Betrachten des Lade-Prozentsatzes auf dem Staubsauger-Display oder durch die Lichter an der Seite des Akkus selbst überprüft werden.

● ● ●	10 % – 30 %
● ● ●	31 % – 70 %
● ● ●	> 70 %

Es gibt 3 Lichter, wenn alle diese an sind, dann ist der Akkuladestand größer als 70%.

Wenn der Akku leer ist, blinkt eine einzelne rote Leuchte. Während der Akku geladen wird, wird diese Leuchte blau und blinkt, bis die zweite Leuchte zu blinken beginnt und die erste konstant leuchtet. Wenn die zweite Leuchte aufhört zu blinken und konstant leuchtet, beginnt die letzte Leuchte zu blinken. Das Laden ist abgeschlossen, wenn alle 3 Leuchten blau und konstant leuchten. Die Leuchten bleiben in diesem Zustand, bis der Akku vom Netzadapter getrennt wird.

WARNUNG: Spezielle Hinweise für den Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akkusatz

Halten Sie sich genau an die Anweisungen. Dies wird das Risiko einer Explosion, eines Stromschlags und möglicherweise schwerer Verletzungen oder des Todes verringern.

- Verwenden Sie nur das von Sharp genehmigte AC-Netzteil, um Ihren Akku aufzuladen.

- Wählen Sie eine Stromquelle mit der Spannung, die auf dem Typenschild des Ladegeräts angegeben ist.
- Das Sharp Akkupack und das AC-Netzteil sind speziell darauf ausgelegt, zusammen zu arbeiten.
- Bedienen Sie das Netzteil nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Legen Sie den Akkusatz nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze.
- Feuer oder Temperaturen über 60 °C können zu einer Explosion des Akkus führen.
- Laden Sie den Akkusatz an keinem feuchten oder nassen Ort auf.
- Laden Sie den Akkusatz nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen auf.
- Achten Sie darauf: Der Akkusatz darf niemals in Wasser getaucht werden.
- Laden Sie ihn niemals an einem Ort mit extremer Hitze (über 40 °C) oder Kälte (unter 10 °C) auf.
- Das Laden funktioniert bei normaler Raumtemperatur am besten.
- Lassen Sie den Akkusatz nicht fallen, zerdrücken Sie ihn nicht und beschädigen Sie ihn nicht.
- Verwenden Sie keinen Akkupack oder Netzteil, das heruntergefallen ist oder einen starken Stoß erhalten hat.
- Eine Beschädigung des Akkusatzes kann dazu führen, dass er explodiert. Entsorgen Sie den Akkusatz umgehend entsprechend den Anweisungen für die Entsorgung des Akkus oder wenden Sie sich zur Beratung an das Servicezentrum.
- Sie dürfen den Akkusatz nicht öffnen, verändern oder versuchen, ihn zu reparieren.
- Es können Dämpfe aus dem Akku austreten, wenn er beschädigt ist oder falsch verwendet wird.
- Sollten Sie unerwünschte Nebenwirkungen feststellen, müssen Sie sich vergewissern, dass die Umgebung gut belüftet ist, und einen Arzt aufsuchen.
- Es kann eine Flüssigkeit aus dem Akku austreten, wenn er beschädigt ist oder falsch verwendet wird.
- Wenn Sie mit irgendeiner Flüssigkeit aus der Batterie in Kontakt kommen, spülen Sie sofort mit milder Seife und Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren Augen kommt, spülen Sie mit Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Halten Sie das Batteriepack fern von kleinen Metallgegenständen, die zu einer Verkürzung der Batterieklemmen führen können.

Entsorgung des Geräts und der Akkus

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Elektronische Produkte und Akkus sollten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermisch werden. Haushaltskunden sollten sich bezüglich Informationen, wie sie diese Gegenstände einem umweltverträglichen Recycling zuführen können, entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ein lokales Regierungsamt.

Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsmüll oder im Feuer, da der Akkupack explodieren könnte.

Batterien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien in dem Produkt enthalten sind, die unter die Europäische Richtlinie 2013/56/EU fallen, und diese Batterien können nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Cd, Hg und Pb unter dem Symbol der Mülltonne auf Rollen zeigt an, ob die Batterie Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) enthält.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die Europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt und nicht zusammen mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder deponiert werden darf.




Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermisch werden dürfen.

CE- und UKCA-Erklärung:

- Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist unter sharpconsumer.eu verfügbar – öffnen Sie den Download-Abschnitt Ihres Modells und wählen „Konformitätserklärung“.

Filter und Staubbehälter

Ihr Staubsauger enthält mehrere Filter, um sicherzustellen, dass unreine Luft nicht in den Raum zurückgeführt wird und zum Schutz des Motors. Der versiegelte Staubbehälter fängt und hält 99,9% des Staubes, Allergene, Hautschuppen und Schmutz fest.

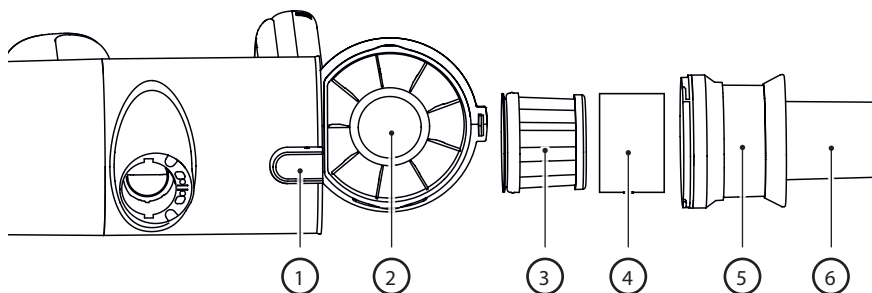

1. Bin Freigabe-Taste.
2. Versiegelter Staubbehälter
3. HEPA 13 Filter.
4. Filterschlauch
5. Metallgitterfilter zur Trennung großer Partikel.
6. Mehrfach-Kegel-Zyklonrotation zur Isolierung von Staubpartikeln

Entleeren des Staubbehälters


1. Halten Sie den Handstaubsauger über einen Abfallbehälter.
2. Drücken Sie dann die BIN RELEASE-Taste, um den Behälter zu öffnen. Leeren Sie den Inhalt vorsichtig in einen Abfallbehälter. Falls notwendig, reinigen Sie den HEPA-Filter.
3. Stellen Sie sicher, dass die HEPA-Filterbaugruppe sicher ist (drehen Sie die gesamte Baugruppe im Uhrzeigersinn), bevor Sie die Staubbehältertür schließen (ein "Klick" wird gehört, wenn die Tür verriegelt ist).

Entfernen und Reinigen des Hochdichte Filters

1. Drehen Sie die HEPA-Filtereinheit gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich von der Einheit löst.
2. Ziehen Sie die HEPA-Filtereinheit heraus und reinigen Sie sie bei Bedarf (siehe unten).
3. Setzen Sie den HEPA-Dichtefilter wieder in die HEPA-Filtereinheit ein.
4. Stellen Sie sicher, dass die Hochdichtefiltereinheit sicher befestigt ist (durch Drehen im Uhrzeigersinn), bevor Sie die Staubbehältertür schließen.

HINWEIS: Wenn der HEPA-Filter sehr schmutzig ist, kann er in Wasser gewaschen werden. Nach dem Waschen, trocknen Sie ihn mindestens 24 Stunden, um sicherzustellen, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

Um die hohe Leistung des HEPA-Filters zu gewährleisten, wird empfohlen, ihn alle 3 Monate zu ersetzen. Um Ihren Ersatzfilter zu bestellen, verwenden Sie die Modellnummer VC-SVF1A.

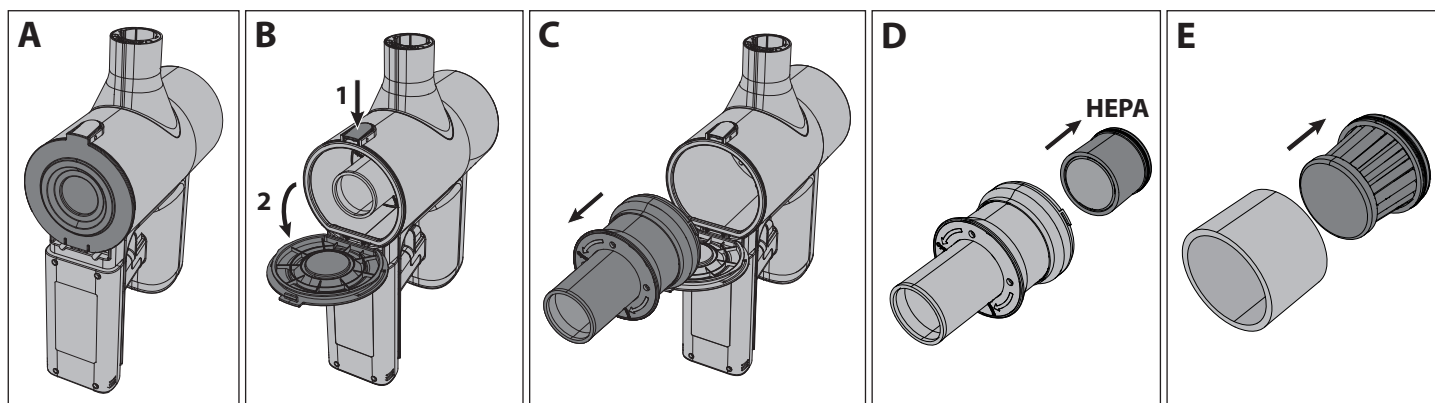


HINWEIS: Verwenden Sie den Staubsauger NICHT ohne den Filterschlauch, HEPA13 oder Metallgitterfilter. Dies würde dazu führen, dass große Staubpartikel oder Schmutz in den Motor gelangen und Schäden verursachen.

Werkzeuge und ihre Verwendung

Ihr SHARP Stielstaubsauger wird mit verschiedenen Werkzeugen geliefert, wie unten gezeigt.


Metall-Verlängerungsstange

Verwenden Sie dieses Werkzeug mit dem motorisierten Kopf, um eine einfache Reinigung der Böden zu ermöglichen.




Motorisierte Bürstenrolle

Die motorisierte Bürstenrolle ist ideal für die Reinigung aller Arten von Böden. Die V-Rolle ist standardmäßig montiert und kann mit der Bürstenrolle ausgetauscht werden. Beide Rollen bieten hervorragende Leistung auf allen Bodenarten. Mit der Zugabe eines hellen Scheinwerfers ermöglicht der motorisierte Kopf, jeglichen Schmutz, Staub und Ablagerungen zu sehen, die abgesaugt werden sollen. Es ermöglicht auch das Sehen in dunklere Ecken und Kanten für eine vollständige Reinigung.

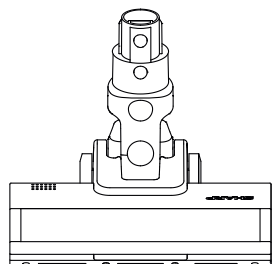


Um die Rolle zu wechseln, zu reinigen oder zu warten, befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen.

1. Drücken Sie den mit A markierten Hebel nach unten und ziehen Sie gleichzeitig die Rollenbürstenplatte (Artikel B) nach oben.
2. Entfernen Sie die Rollerbürstenplatte.
3. Nehmen Sie die Rollerbürste heraus, indem Sie sie von der rechten Seite (R) nach oben ziehen.
4. Setzen Sie die Rolle ein, indem Sie sie auf der linken Seite (L) einrasten und dann auf der rechten Seite nach unten drücken, damit sie sicher sitzt. Setzen Sie nun die Bodenbürstenrollenplatte wieder ein, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie einrastet.

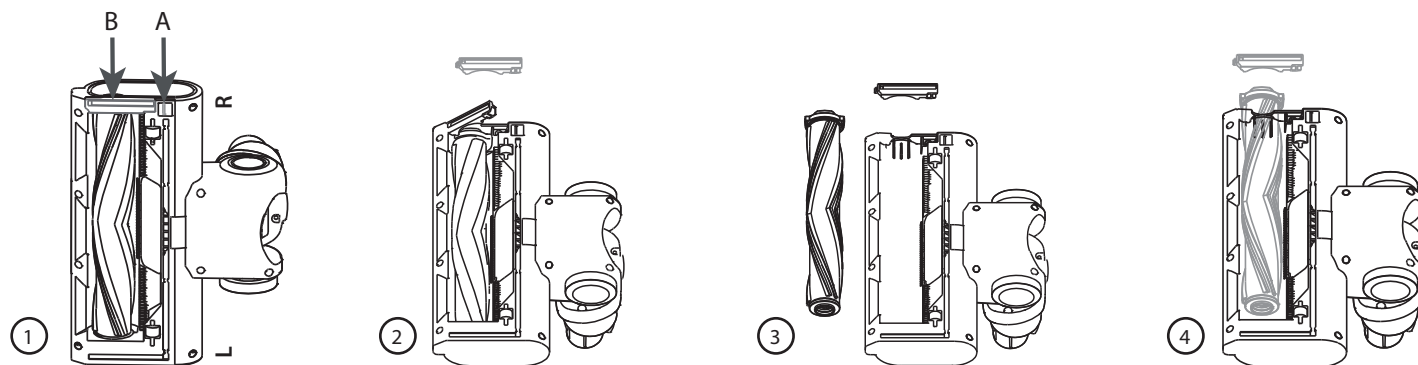


V-Rollerbürste

Verwenden Sie die V-Rolle auf allen Arten von Böden.

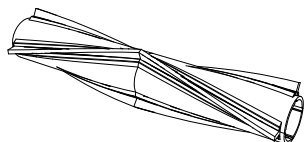


Selbststehend

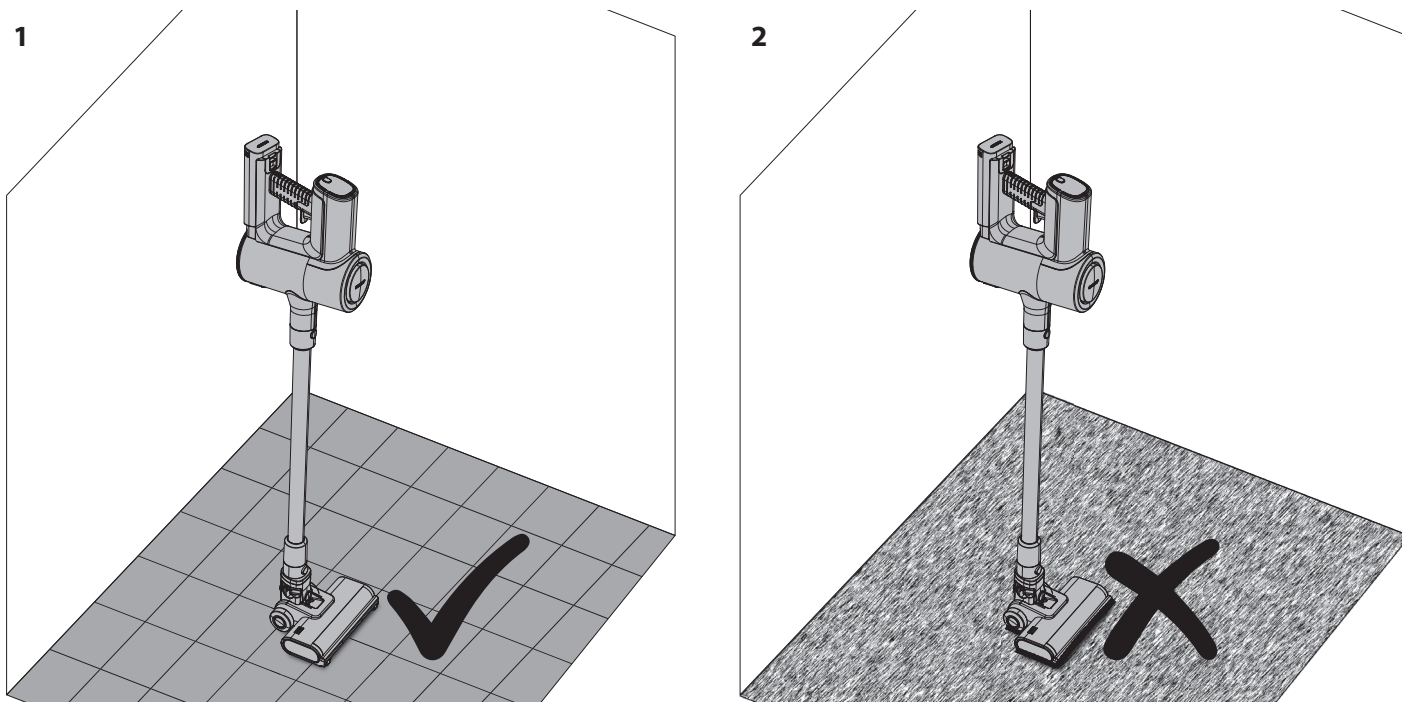

1. In Ordnung, Selbststehend auf hartem Boden zu verwenden.
2. Verwenden Sie NICHT die Selbststehfunktion auf weichen/teppichböden.

Wenn Sie Ihren SHARP Stielstaubsauger auf einem Hartboden verwenden, können Sie den Staubsauger in die Selbststehende Position bringen. Damit dies korrekt funktioniert, muss der Staubsauger über das Metallverlängerungsrohr mit der motorisierten Kopfeinheit verbunden sein; stellen Sie außerdem sicher, dass der Akku installiert ist.

Legen Sie Ihren Fuß sanft auf den motorisierten Kopf und bewegen Sie den Staubsauger so, dass er sich in aufrechter Position befindet. Sie hören ein Klicken, wenn der Kopf einrastet.

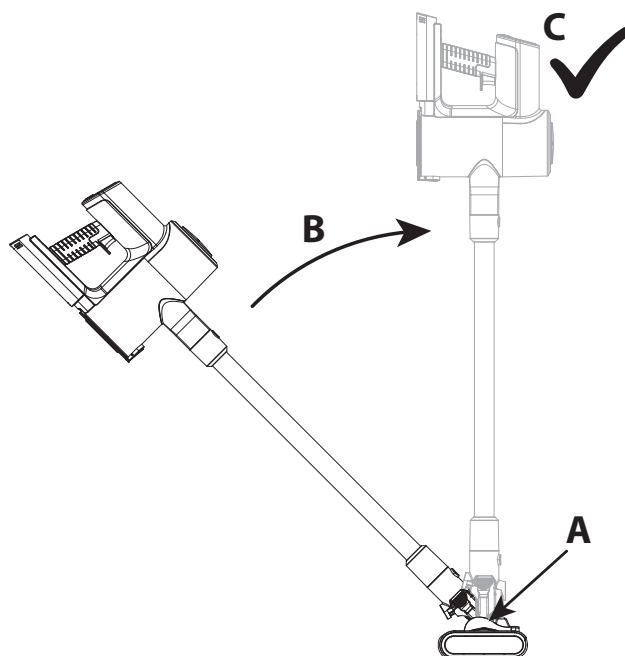


Lassen Sie den Staubsauger sanft los und er wird von selbst stehen.

VORSICHT: Ihr Staubsauger kann auf harten Böden selbstständig stehen. Wenn er umgestoßen wird, kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen. Stellen Sie sicher, dass er in der Selbststehposition nicht umgestoßen wird. Lassen Sie ihn im Selbststehmodus nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie kleine Kinder oder Haustiere haben.

Anzeigefeld

Das Multifunktionsdisplay zeigt wichtige Informationen zur Funktion und Verwendung Ihres Stielstaubsaugers an. Um die Geschwindigkeit des Motors von ECO (am effizientesten) auf Turbo (am stärksten) zu ändern, drücken Sie diese Taste. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um anzuzeigen, wie viel Energie noch in der Batterie für jeden Betriebsmodus vorhanden ist.

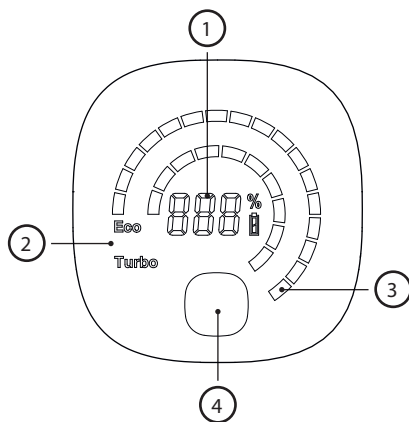

1. Prozentsatz der verbleibenden Batterieleistung.
2. Modusauswahl-Taste – ECO oder Turbo Leistung.
3. Visuelle Anzeige der verbleibenden Leistung basierend auf dem Batteriestand. Dies ändert sich, wenn die Modustaste gedrückt wird.
4. Betriebsmodus. Dieser ändert sich, wenn die Modustaste gedrückt wird.

Im Falle eines Problems mit Ihrem Stielstaubsauger kann es sein, dass ein Fehlercode auf dem Display angezeigt wird. Konsultieren Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung in dieser Bedienungsanleitung für weitere Details, sollte ein Fehlercode erscheinen.

Allgemeine Reinigung und Wartung

Um sicherzustellen, dass Ihr SHARP Stielstaubsauger in gutem Zustand bleibt und weiterhin zuverlässige Dienste leistet, wird empfohlen, ihn regelmäßig zu reinigen und zu warten.


Äußere Teile können mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie eine nicht abrasive, sanfte Reinigungsflüssigkeit zur Entfernung.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuertücher zur Pflege Ihres SHARP Staubsaugers, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Allgemeine Tipps nach der Nutzung sind:


1. Leeren Sie den Staubbehälter

Die Saugleistung verringert sich, wenn die Staubkammer voller Schmutz ist. Daher sorgt das Entleeren während und nach der Nutzung für ein deutlich besseres Reinigungserlebnis.

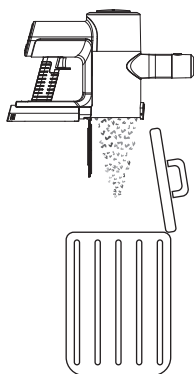


2. Reinigen Sie die Rollen

Entfernen Sie alle Haare oder Schmutz, die sich während des Gebrauchs an der Rolle angesammelt oder sich darum gewickelt haben, da dies die Leistung bei der nächsten Verwendung verbessert. Für alles, was sich um die Rolle gewickelt hat, verwenden Sie die Schneidekante des Reinigungswerkzeugs zum Entfernen.

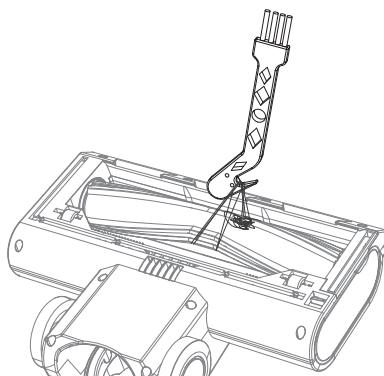


3. Überprüfen Sie auf Blockaden

Stellen Sie sicher, dass die Luftwege frei von Hindernissen wie Haarbüscheln, Tierhaaren oder großen Schmutzpartikeln sind. Verwenden Sie eine Lichtquelle (die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons), um in das Rohr zu schauen und zu prüfen, ob es frei ist.

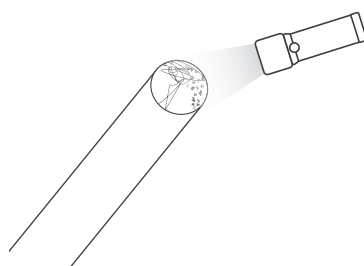

4. Reinigen Sie den Filter

Verstopfte Filter sind der häufigste Grund für schlechte Saugleistung. Reinigen Sie diese nach jedem Gebrauch und wenn die Leistung nachlässt, kann er in Wasser gewaschen und 24 Stunden zum Trocknen gelassen werden. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 3 Monate zu ersetzen.

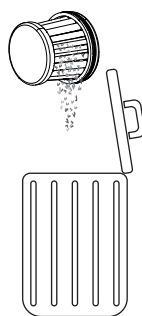


Umgang mit Blockaden

Es kann vorkommen, dass Ihr Stielstaubsauger gelegentlich mit Schmutz verstopft ist. Möglicherweise müssen Sie Teile zerlegen, um Zugang zum Reinigen und Entfernen der Blockade zu erhalten.

Bei Verstopfungen verwenden Sie einen langen, starren Draht mit stumpfem Ende, um die Rohre zu reinigen. Achten Sie darauf, das Rohr nicht zu beschädigen.


AC-Adapter

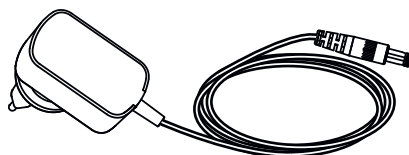


Ihr SHARP Stielstaubsauger wird mit einem AC-Adapter geliefert, der sowohl mit einer UK- (3-polig) als auch mit einer EU-Steckdose (2-polig) verwendet werden kann. Der mit Ihrem Stielstaubsauger gelieferte AC-Adapter hängt vom Staubsauger- und Batteriemodell ab, siehe die untenstehende Tabelle, um das Staubsaugermodell und den AC-Adapter abzugleichen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten und von SHARP empfohlenen AC-Adapter für Ihren Stielstaubsauger. Die Spezifikationen für den AC-Adapter finden Sie am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

Ändern des Wechselstromstecker-Verbindungstyps


Ihr Wechselstromadapter wird mit 2 Wechselstromstecker-Verbindungsplatten geliefert, die je nach Art Ihrer Steckdose ausgetauscht werden können. Die Verbindungsplatte auf der linken Seite ist für das Vereinigte Königreich, Irland und Zypern. Die 2-polige Verbindungsplatte auf der rechten Seite ist für die meisten anderen EU-Länder.

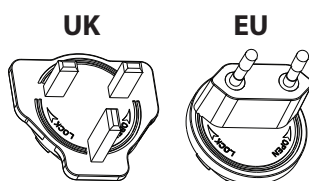

Um die richtige Platte für Ihre Steckdose zu installieren, wählen Sie die richtige aus (UK oder EU) und platzieren Sie sie wie im Bild unten auf dem AC-Adapter, die Platte sollte in der Vertiefung sitzen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis ein Klick zu hören ist und die Anschlussplatte nun installiert ist. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline für Ratschläge.

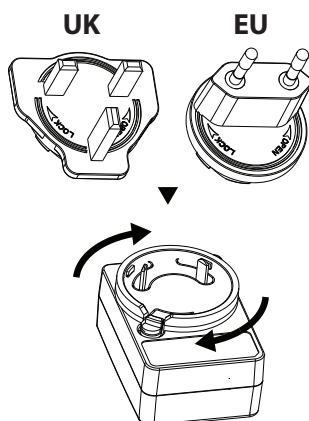

Um das Typenschild zu entfernen, drücken Sie die Taste A und drehen Sie das Typenschild gegen den Uhrzeigersinn. Das Typenschild kann jetzt entfernt werden.

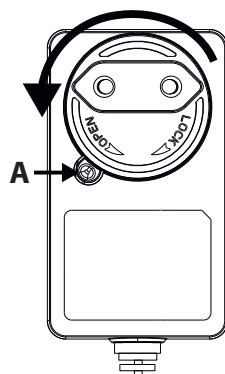

Fehlerbehebung

Problem	Grund	Auflösung
Fehlercode E01 erscheint auf dem Display.	Der Kopfmotor wurde am Drehen gehindert.	Entfernen Sie die Blockade von der Rolle im motorisierten Kopf.
Schlechte Aufnahmeleistung.	Verringerte Saugkraft.	Stellen Sie den Saugmodus auf Turbo-Modus ein. Leeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie die Filter. Stellen Sie sicher, dass die Luftwege des Staubsaugers nicht blockiert oder versperrt sind.
Der Staubsauger hat aufgehört zu arbeiten oder funktioniert nicht.	Problem mit dem Akku oder der Akkuverbindung.	Überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt an den Staubsauger angeschlossen ist.
Die Rolle dreht sich nicht.	Mechanisches Problem.	Entfernen Sie die Blockade von der Rolle im motorisierten Kopf. Reinigen Sie die Rollerbürste und die Kopfeinheit.
Die Batterieleuchte blinkt rot.	Akku fast leer.	Akku aufladen.
Zubehör ist kaputt oder funktioniert nicht.		Kontaktieren Sie das SAHRP Call Center zur Besprechung. Ein neues Teil kann kostenlos geliefert werden, wenn es unter Garantie steht, oder gegen Gebühr, wenn nötig.
Der motorisierte Kopf ist laut.	Rollerbürste montiert.	Wenn die Rollenbürste angebracht ist, machen die Borsten Geräusche, wenn sie mit dem Gehäuse des Kopfes in Berührung kommen.

Sollten Sie weitere Probleme mit Ihrem SHARP Stielstaubsauger haben, wenden Sie sich bitte an unser Callcenter für weitere Beratung und Informationen.

Um Ersatzzubehör, Filter und Batterien zu bestellen, rufen Sie bitte Ihr SHARP Service Center an oder senden Sie eine E-Mail.

Technische Spezifikationen

Modell	VC-SV06AEU-G
Batterie Kapazität (mAh)	2000
Batteriespannung (V)	22,2
Batterieleistung (Wh)	44,4
Batteriegröße (B x H x T in mm)	158 x 65 x 85
Batteriegewicht (kg)	0,429
Anzahl der Zellen	6
Ladezeit für eine einzelne Batterie (Stunden)	4
Doppelte Ladezeit der Batterie (Stunden)	8
Farbe Hauptkörper	Weiß
Bedienfeld	Digital
Anzeigetyp	LCD
Staubbehälterkapazität (L)	0,55
Auslassfiltertyp	HEPA 13
Bruttogewicht (kg)	5,2
Motorleistung (W)	150
Motortyp	Gleichstrommotor
Geräuschpegel (dB)	≤80
Stromverbrauch im Aus-Modus (W)	0,5
Überhitzungsschutz	Ja
Stecker	EU/UK Steckeradapter
Motot Stromverbrauch (W)	150
Laufzeit in Maximalleistung (Minuten)	16
Laufzeit in mittlerer Leistung (Minuten)	N/A
Laufzeit in Min Leistung (Minuten)	25
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE / UKCA
Minimale Saugkraft (kPa)	6
Maximale Saugkraft (kPa)	12
Maximale Saugkraft (Luftwatt)	62
LED-Scheinwerfer	Ja
Scheinwerferfarbe	Weiß
Gerätegröße (B x H x T in mm)	120 x 1205 x 270mm
Einzelgewicht (kg)	3,9

AC-Adapter	
Modell	CZH015265065TRWQ
Eingang	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Strombedarf	Wechselstrom 100-240V ~ 50/60Hz
Ausgang	26,5V Gleichstrom / 650mA
Farbe	Weiß
Länge des Wechselstromkabels (mm)	1500mm
Zur Verwendung mit	VC-SV06AEU-G
IP-Bewertung	IP20 (nur für den Innenbereich)
Hersteller	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

**Atención:**

Su producto está marcado con este símbolo,

que significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida especial para estos productos.

A. Información sobre eliminación (para particulares)

1. En la Unión Europea

Atención: Si desea eliminar este equipo, no utilice el cubo de la basura habitual.

Los equipos eléctricos y electrónicos usados deben tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados.

Tras la aplicación por parte de los estados miembros, los hogares de los estados de la UE podrán devolver, sin coste alguno, sus equipos eléctricos o electrónicos usados a las instalaciones para ello designadas.*

En algunos países* el establecimiento local puede recoger el producto sin coste alguno por la compra de uno nuevo similar.

* Si desea más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados incorporan pilas o acumuladores, elimínelos por separado con antelación siguiendo los requisitos locales. La correcta eliminación de estos productos ayuda a garantizar que los residuos sean sometidos a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, así como a prevenir los efectos negativos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos resultante de una manipulación inadecuada de los residuos.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.

Para Suiza: El equipo eléctrico o electrónico usado puede ser devuelto al vendedor de forma gratuita, incluso si no compra un nuevo producto.

Más instalaciones de recolección se enumeran en la página de inicio de www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Información sobre eliminación para empresas

1. En la Unión Europea

Si el producto es utilizado para fines empresariales y desea eliminarlo:

Póngase en contacto con su distribuidor de SHARP, que le informará sobre la retirada del producto. Es posible que deba sufragar los costes derivados de la retirada y el reciclaje. Los centros de recolección locales podrían aceptar los productos pequeños (y en cantidades pequeñas).

Para España: póngase en contacto con el sistema de recolección establecido o con la autoridad local para la retirada del producto usado.

2. Países no pertenecientes a la Unión Europea

Si desea eliminar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales para consultar el método correcto de eliminación.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Para cuestiones de servicio, diríjase a www.sharpconsumer.com/contact/ y para conocer los derechos relacionados con la garantía, diríjase www.sharpconsumer.com/support/ o póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el producto.

Las declaraciones de conformidad están disponibles en www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Índice

Contenido de la caja.....	2
Ubicación de controles y partes.....	3
Pantalla y controles.....	4
Carga de la batería, almacenamiento y uso.....	5
Filtro y cubo de basura.....	8
Herramientas y su uso	9
Autoportante	10
Panel de pantalla	11
Limpieza y mantenimiento general.....	11
Manejo de obstrucciones.....	12
Adaptador de CA	13
Resolución de problemas.....	14
Especificaciones técnicas	15

Introducción



Este sistema de aspiradora de palo sin cable cuenta con un motor digital inteligente con pantalla LED, paquete de baterías Li-Ion extraíble. Es ligero y versátil y se convierte fácilmente de aspiradora de palo para toda la casa a aspiradora de mano para limpieza de manchas con las diversas herramientas de accesorios.

Contenido de la caja

Artículo	Descripción	VC-SV06AEU-G
1	Aspiradora (sin accesorios o batería)	✓
2	Cabezal motorizado con rodillo de cepillo instalado	✓
3	Adaptador de Corriente (EU/UK)	✓

Ubicación de controles y partes

VC-SV06AEU-G	
Artículo	Descripción
1	Pantalla LED
2	Botón de Selección de Velocidad
3	Interruptor de Encendido/Apagado
4	Puerto de carga de la batería
5	Botón de Liberación de Batería
6	Batería recargable/reemplazable
7	Ensamblaje del Filtro
8	Cubo de basura
9	Adaptador de CA
10	Varilla de Extensión Metálica
11	Cabeza de rodillo motorizado con luces LED
12	Luces LED en el rodillo del cepillo para el suelo

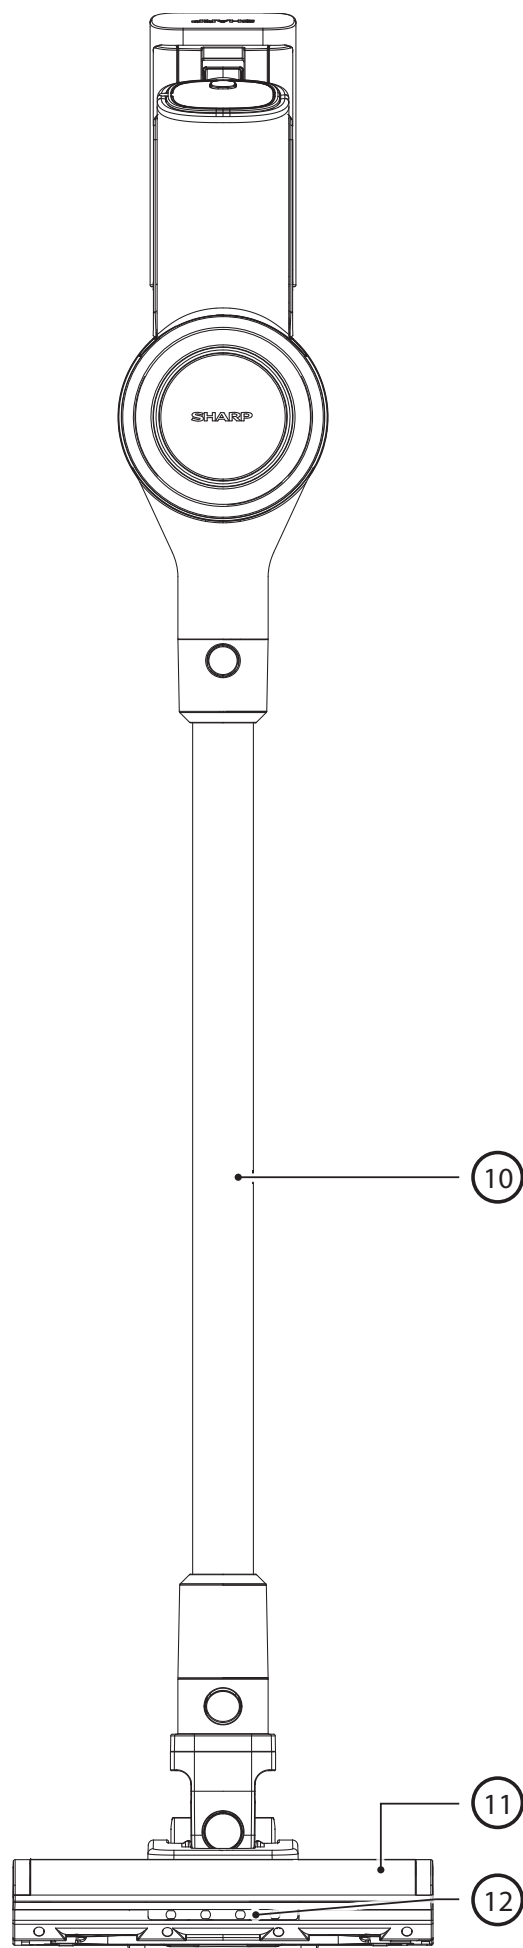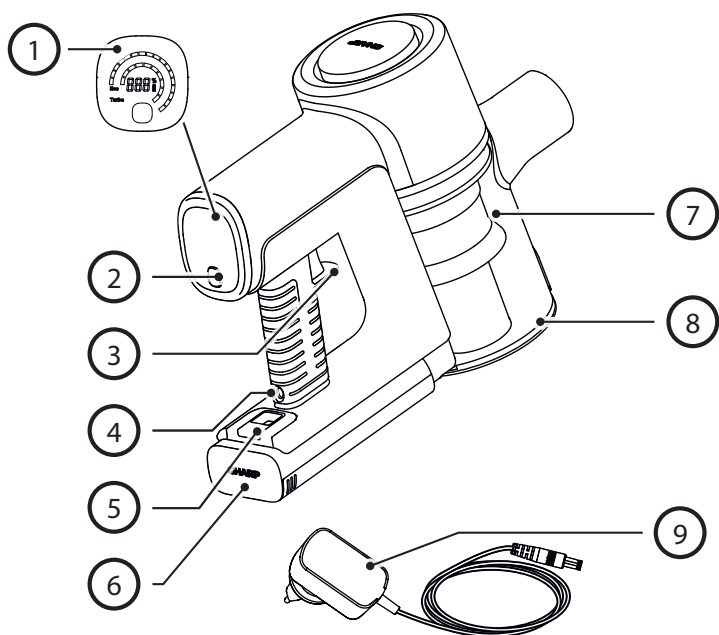


Pantalla y controles

Pantalla LED:

1. Carga de batería restante
2. Botón de selección de velocidad
3. Botón del interruptor de encendido

Cómo operar

- Pulse el botón GATILLO DE ENCENDIDO una vez para comenzar a limpiar. No es necesario mantener el botón presionado. Pulse el botón de nuevo para apagar.
- La aspiradora se configurará automáticamente en el modo de succión [ECO]. Utilice el botón [SELECTION] para elegir entre 2 Modos de Succión: [ECO, TURBO].
- ECO para habitaciones y superficies más grandes.
- TURBO para recogidas rápidas o limpieza profunda.
- Durante el uso operativo, la pantalla digital indicará el porcentaje de carga de batería restante, la velocidad y cualquier bloqueo del motor o enredos en el rodillo de cepillo que afecten el rendimiento.

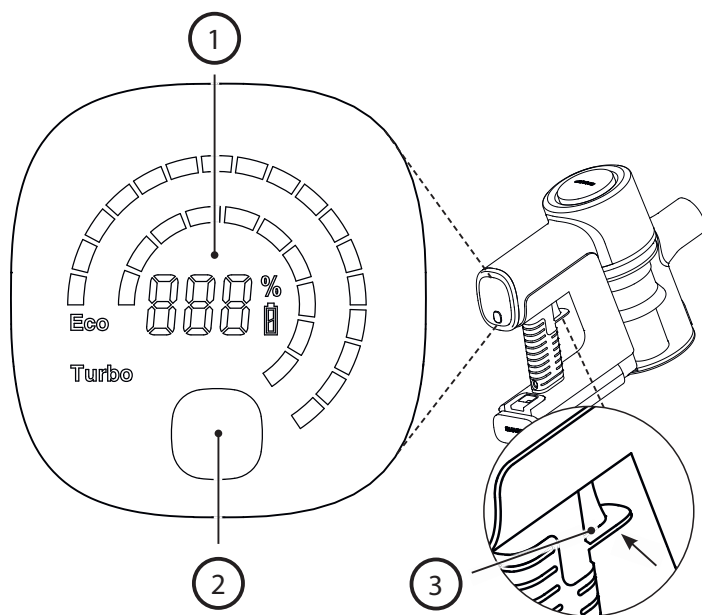

Carga de la batería, almacenamiento y uso


Su aspiradora de mano SHARP incluye 2 pilas de Ion-Litio como estándar. Las especificaciones de las pilas se detallan a continuación. Tenga en cuenta que las pilas no son intercambiables entre modelos.

Modelo	VC-BA06AEU-G
Tensión (V)	22,2
Tipo de celda	ICR18650-20SG
Tecnología	Litio-Ion
Número de Celdas	6
Potencia (Wh)	44,4
Capacidad (mAh)	2000
Tiempo de carga (horas)	4
Peso Neto (kg)	0,429
Dimensión de la Unidad (Ancho x Profundidad x Altura) mm	158 x 65 x 85
Estándar/Certificación	UKCA/Declaración CE/ RoHS/REACH
Color	Verde
Para ser usado con	VC-SV06AEU-G
Adaptador de CA recomendado	CZH015265065TRWQ

Ubicación de las partes y conexión al adaptador de CA para la carga

1. Conector de la Unidad Principal
2. Puerto de carga
3. Liberar Palanca
4. Clip de Seguridad
5. Estado de carga
6. Ventilación


Antes del primer uso, la batería de iones de litio desmontable debe estar completamente cargada. Se puede cargar ya sea instalada o desinstalada conectando el cable de alimentación al puerto de recarga y a un enchufe eléctrico estándar.

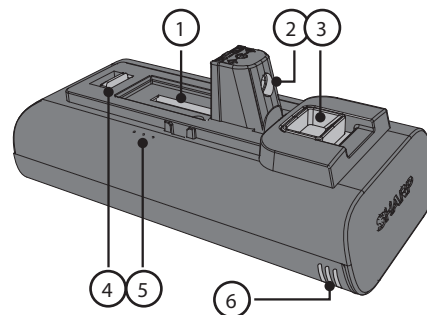

Cargando la batería

Existen varias formas en las que la batería o las baterías pueden cargarse.

Es posible cargar una batería ya sea mientras está conectada a la aspiradora, o cuando está fuera de la aspiradora. Coloque la aspiradora o la batería en una superficie plana y estable. Conecte el cable de alimentación directamente al puerto de carga ubicado en el mango.

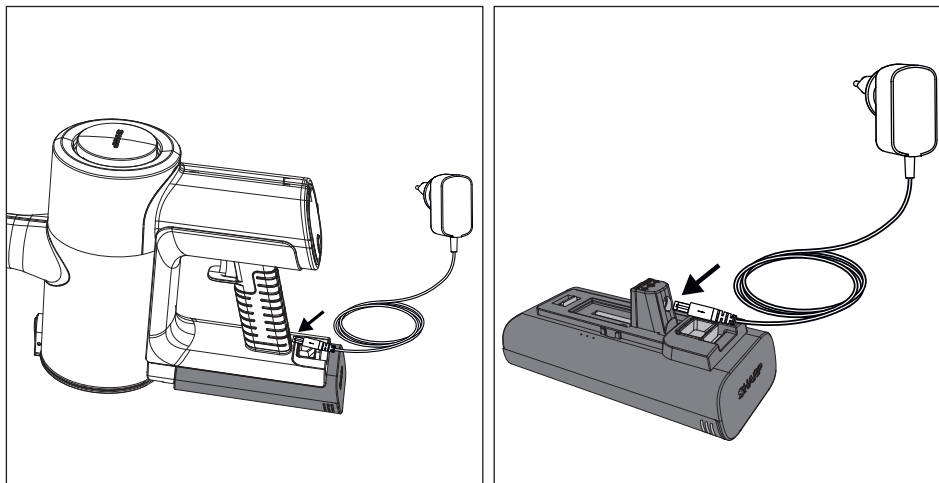

Buenos hábitos de carga

- Utilice solo el adaptador de corriente AC de Sharp suministrado.
- Cargue antes de que la capacidad de la batería se sitúe por debajo del 25 %. Las baterías de iones de litio tienen un número limitado de ciclos de carga, por lo que conviene cargar la batería antes de que se descargue completamente para ampliar su vida útil.
- Evite las sobrecargas. Una vez cargada completamente la batería, desenchúfela del cargador para evitar la sobrecarga, lo que también puede reducir la vida útil de la batería.
- Si no se usa, una batería totalmente cargada se descargará con el tiempo.
- Almacene la batería en un lugar fresco y seco, las temperaturas extremas pueden dañar la batería, por lo que debe asegurarse de que el lugar es fresco y seco, idealmente a temperatura ambiente.
- Si tiene previsto almacenar el dispositivo más de seis meses, cargue la batería al 50 % cada seis meses para mantenerla en buen estado.

NOTA: Durante el primer uso, descargue la batería completamente para acondicionarla correctamente. Los tiempos de carga recomendados son los siguientes.

	Tiempos de carga (horas)
1 Batería	4

Veces de Uso

	Tiempo de funcionamiento con 1 Pila (minutos)
ECO	25
Turbo	16

Indicación del estado de la batería

Cuando la batería se está cargando o descargando, se puede comprobar el estado mirando el porcentaje de carga en la pantalla de la aspiradora o por las luces en el lateral de la propia batería.

● ● ●	10 % – 30 %
● ● ●	31 % – 70 %
● ● ●	> 70 %

Hay 3 luces, si todas estas están encendidas entonces la carga de la batería es mayor al 70%.

Cuando la batería está agotada, una única luz roja parpadeará. A medida que la batería se carga, esta luz se volverá azul y parpadeará hasta que la segunda luz comience a parpadear y la primera se vuelva estática. Cuando la segunda luz deja de parpadear y se vuelve estática, la luz final comenzará a parpadear. La carga está completa cuando las 3 luces son azules y estáticas. Las luces permanecerán en esta condición hasta que la batería se desconecte del adaptador de CA.

ADVERTENCIA: Instrucciones especiales para la manipulación de la batería de iones de litio

Siga atentamente las instrucciones, para reducir el riesgo de exposición, descargas eléctricas y posibles lesiones o la muerte.

- Utilice únicamente el adaptador de corriente alterna Sharp aprobado para cargar su paquete de baterías.

- Utilice una fuente de alimentación del voltaje especificado en la placa técnica del cargador.
- El paquete de baterías Sharp y el adaptador de CA están diseñados específicamente para trabajar juntos.
- No utilice el adaptador de CA si el cable o el enchufe están dañados.
- No coloque la batería cerca de fuegos o fuentes de calor.
- La exposición a fuegos o temperaturas por encima de los 60 °C puede causar la explosión de la batería.
- No cargue la batería en una ubicación húmeda o con humedad.
- No cargue la batería en presencia de líquidos o gases inflamables.
- Asegúrese de que la batería no se sumerge en agua.
- No cargue la batería en un área con presencia de calor (por encima de 40 °C) o frío (por debajo 10°C) extremos.
- La carga funcionará mejor a temperatura ambiente normal.
- No aplaste, deje caer ni dañe la batería.
- No use un paquete de baterías o un adaptador de CA que haya sido golpeado o haya recibido un golpe fuerte.
- La daños en la batería pueden causar su explosión. Elimine adecuadamente la batería siguiendo las instrucciones sobre cómo eliminarla o póngase en contacto con el servicio de atención para obtener información al respecto.
- No abra, modifique ni intente reparar una batería.
- La batería puede despedir gases si resulta dañada o no se usa correctamente.
- Asegúrese de que el área está bien ventilada y busque atención médica si experimenta cualquier efecto adverso.
- La batería puede presentar fugas si resulta dañada o no se usa correctamente.
- Si entra en contacto con cualquier líquido de la batería, enjuáguese inmediatamente con agua y jabón suave. Si el líquido entra en contacto con sus ojos, enjuáguese con agua y busque atención médica.
- Mantenga el paquete de baterías alejado de pequeños objetos metálicos que puedan provocar el acortamiento de los terminales de la batería.

Eliminación de este equipo y de la batería

Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Los productos eléctricos y la baterías no deben mezclarse con la basura doméstica general. Los usuarios deben ponerse en contacto con el establecimiento comercial en el que compraron el producto o en las oficinas públicas locales para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden reciclar estos artículos de forma respetuosa con el medio ambiente.

No deseches como residuo doméstico ni en el fuego, ya que el paquete de baterías puede explotar.

Las baterías deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías o pilas previstas en la Directiva Europea 2013/56/UE que no deben eliminarse con la basura doméstica normal. Los signos Cd, Hg y Pb que aparecen debajo del símbolo de la papelera con ruedas indican que la batería o pila contiene cadmio (Cd), mercurio (Hg) o plomo (Pb).



Este símbolo indica que el producto está previsto en la Directiva Europea 2012/19/UE y que no debe eliminarse con la basura doméstica normal.




Estos símbolos incluidos en los productos, los embalajes o los documentos acompañantes indican que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Declaración de CE y de CA del Reino Unido:

- El texto completo de la CE y la declaración de conformidad de la UKCA están disponibles en sharpconsumer.eu. Una vez en la página, entre en la sección de descarga de su modelo y seleccione «Declaración de conformidad».

Filtro y cubo de basura

Su aspiradora contiene varios filtros para asegurar que el aire sucio no se recicle en la habitación y para proteger el motor. El cubo de basura sellado captura y atrapa el 99.9% del polvo, alérgenos, caspa y suciedad.

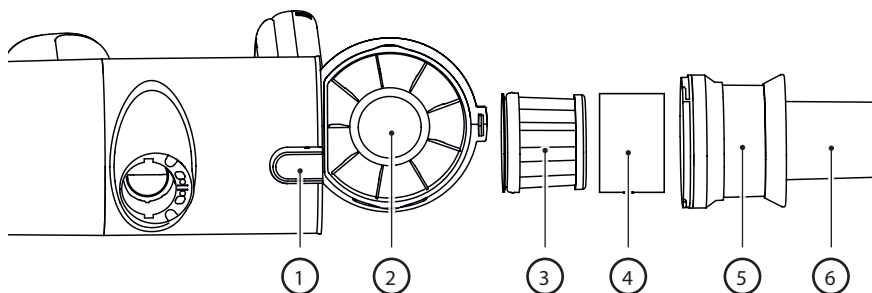

1. Botón de liberación del contenedor.
2. Cubo de basura sellado
3. Filtro HEPA 13.
4. Manga del filtro
5. Filtro de malla metálica para separar partículas grandes.
6. Giro ciclónico multi-cono para aislar partículas de polvo

Vaciando el Cubo de basura


1. Sostenga la aspiradora de mano sobre un contenedor de basura.
2. Entonces, presione el botón de liberación del cubo para abrirlo. Vacíe cuidadosamente el contenido en un contenedor de basura. Si es necesario, limpie el filtro HEPA.
3. Asegúrese de que el Ensamblaje del Filtro HEPA esté seguro (girando todo el ensamblaje en sentido horario) antes de cerrar la puerta del contenedor de polvo (se escuchará un "clic" cuando la puerta esté cerrada).

Eliminación y Limpieza del Filtro de Alta Densidad

1. Gire el ensamblaje del filtro HEPA en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere de la unidad.
2. Saque el ensamblaje del filtro HEPA y límpielo según sea necesario (ver abajo).
3. Inserte el filtro de densidad HEPA de nuevo en el ensamblaje del filtro HEPA.
4. Asegúrese de que el conjunto del filtro de alta densidad esté seguro (girándolo en sentido horario) antes de cerrar la puerta del cubo de basura.

NOTA: Si el filtro HEPA está muy sucio, se puede lavar en agua. Después de lavarlo, déjelo secar durante al menos 24 horas para asegurarse de que esté completamente seco antes de volver a insertarlo en la aspiradora.

Para garantizar el alto rendimiento del filtro HEPA, se recomienda que se reemplace cada 3 meses. Para pedir su filtro de reemplazo, use el número de modelo VC-SVF1A.

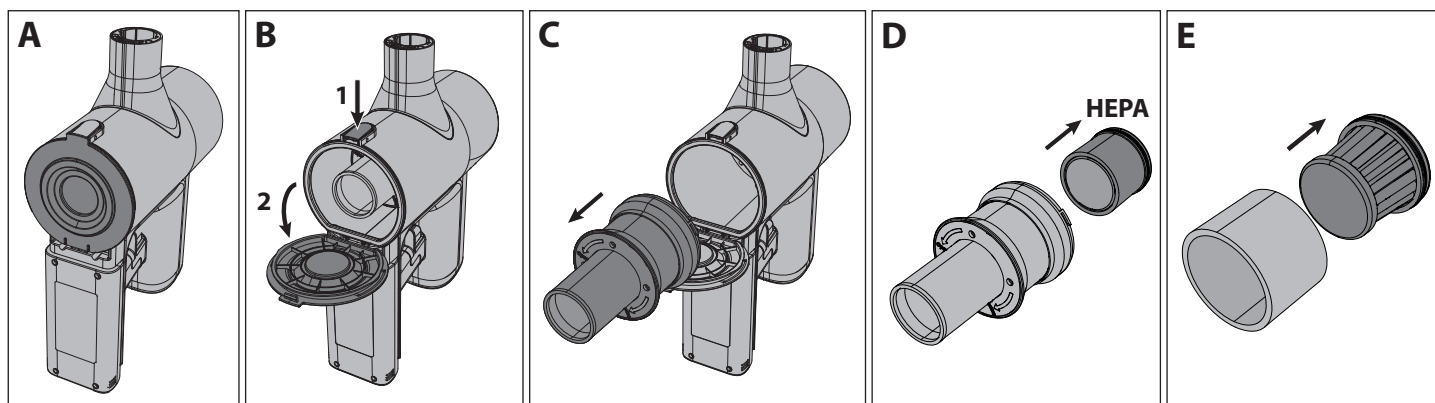


NOTA: NO utilice la aspiradora sin el Manguito de Filtro, HEPA13 o Filtro de Malla instalados. Esto resultará en la entrada de partículas de polvo grandes o escombros en el motor y causará daños.

Herramientas y su uso

Su aspiradora de mano SHARP viene con varias herramientas como se muestra a continuación.


Varilla de Extensión Metálica

Utilice esta herramienta con el mocabeza motorizada para permitir una fácil limpieza de los suelos.




Rodillo de cepillo motorizado

El rodillo de cepillo motorizado es ideal para limpiar todo tipo de suelos. El V-Roller viene equipado de serie y este es intercambiable con el rodillo de cepillo. Ambos rodillos ofrecen un rendimiento excelente en todos los tipos de suelo. Con la adición de una luz brillante, la cabeza motorizada te permite ver cualquier suciedad, polvo y escombros a ser aspirados, también te permite ver en rincones y bordes más oscuros para una limpieza completa.

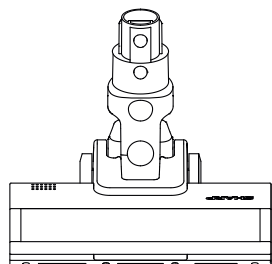


Para cambiar, limpiar o mantener el rodillo, siga las instrucciones como se indica a continuación.

1. Presione hacia abajo la palanca marcada como A y al mismo tiempo tire hacia arriba de la placa del rodillo de cepillo (ítem B).
2. Retire la placa del rodillo de cepillo.
3. Saque el rodillo de cepillo tirando hacia arriba desde el lado derecho (R).
4. Inserte el rodillo enganchándolo por el lado izquierdo (L) y luego presione hacia abajo por la derecha para que se ubique de manera segura. Ahora vuelva a insertar la placa del rodillo del cepillo para el suelo presionándola hacia abajo hasta que haga clic.

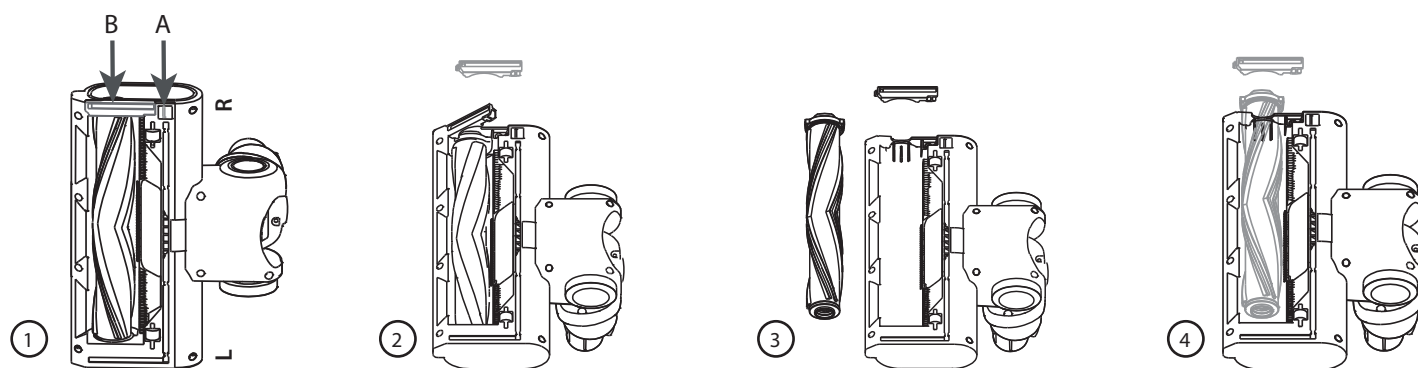


V-Rodillo

Utilice el rodillo V en todo tipo de suelos.

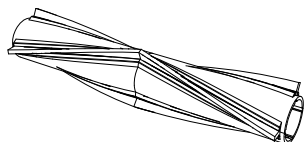


Autoportante

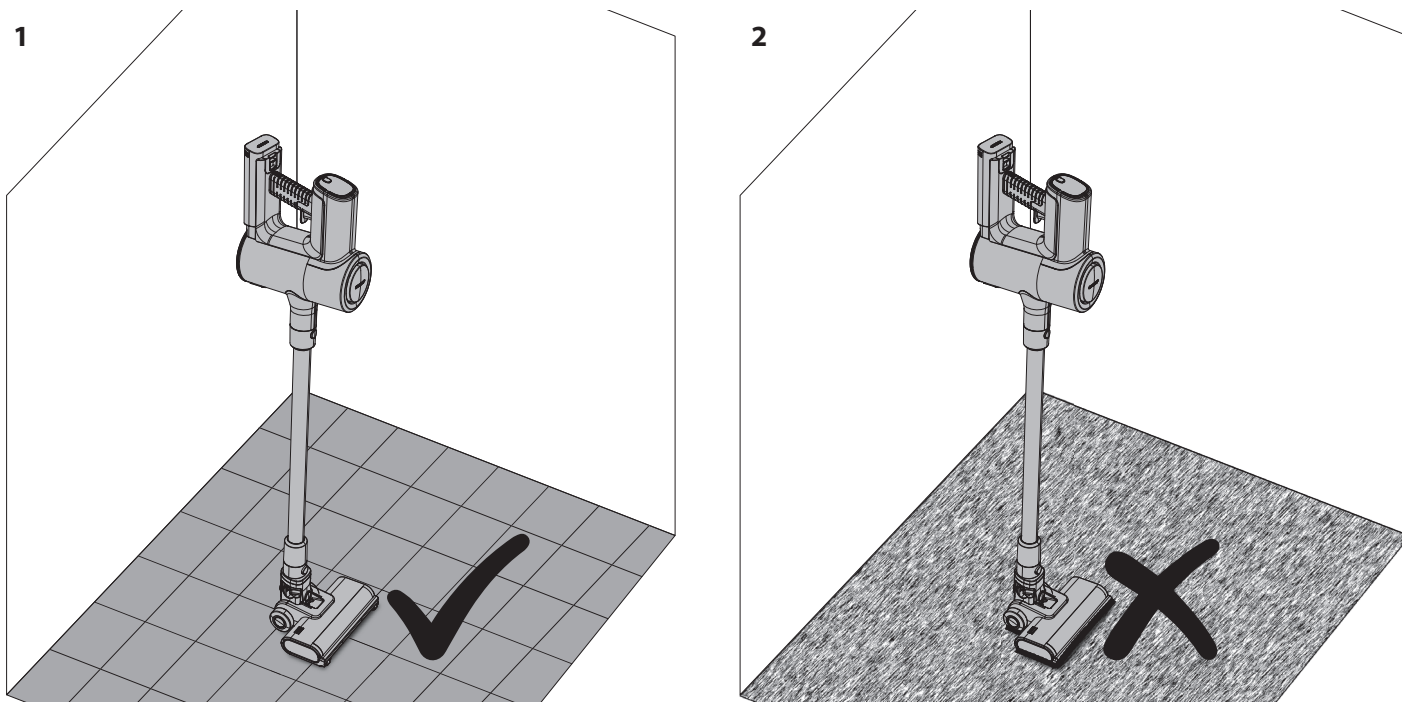

1. Está bien usar Autoportante en suelo duro.
2. NO use la función de auto-soporte en suelos blandos o alfombrados.

Cuando utilice su aspiradora de mano SHARP en un suelo duro, es posible colocar su aspiradora en la posición de auto-soporte. Para que esto funcione correctamente, la aspiradora debe estar conectada a la unidad de cabeza motorizada a través de la barra de extensión metálica; también asegúrese de que la batería esté instalada.

Con tu pie descansando suavemente en la cabeza motorizada, mueve la aspiradora para que esté en posición vertical. Escucharás un clic cuando la cabeza esté bloqueada.

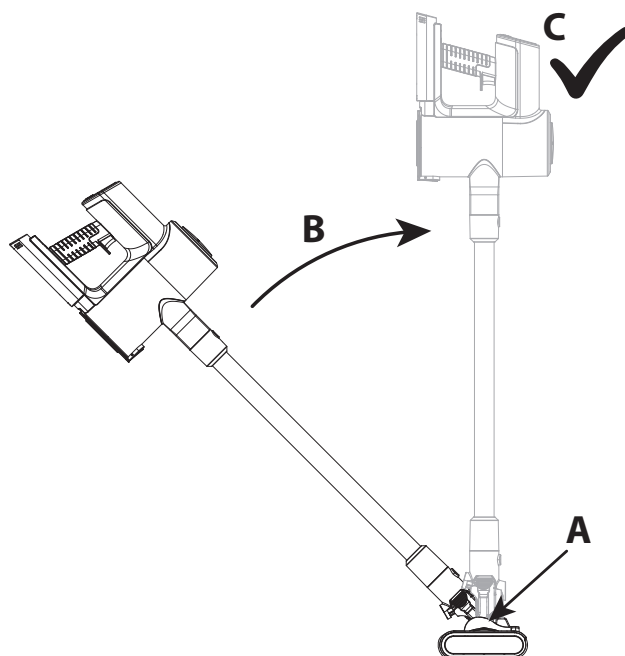


Suelte suavemente la aspiradora y se mantendrá de pie por sí misma.

PRECAUCIÓN: Su aspiradora se mantendrá de pie en suelos duros, si se cae allí es posible que ocurra un daño o lesión. Asegúrese de que una vez en la posición de auto-soporte no se vuelque. Mientras esté en el modo de auto-soporte, no la deje desatendida, especialmente si tiene niños pequeños o mascotas.

Panel de pantalla

El panel de visualización multifunción muestra información importante sobre la función y uso de su aspiradora de mano. Para cambiar la velocidad del motor de ECO (más eficiente) a Turbo (más potente), pulse este botón. Cuando la unidad está apagada, pulse este botón para mostrar cuánta energía queda en la batería para cada modo de operación.

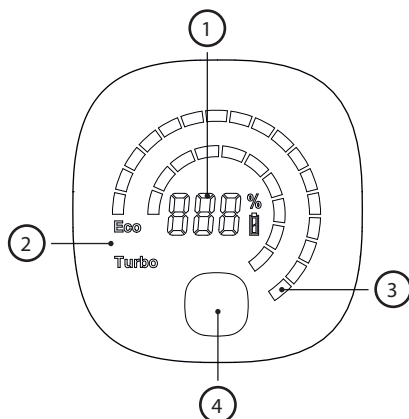

1. Porcentaje de energía de la batería restante.
2. Botón de selección de modo – ECO o Turbo.
3. Indicación visual de la energía restante basada en el nivel de la batería. Esto cambiará cuando se presiona el botón de modo.
4. Modo de operación. Esto cambiará cuando se presione el botón de modo.

En caso de que ocurra algún problema con su aspiradora de mano, es posible que se muestre un código de error en el panel de visualización. Consulte la sección de Solución de problemas de este manual de usuario para obtener más detalles si aparece un código de error.

Limpieza y mantenimiento general

Para asegurar que tu aspiradora de mano SHARP permanezca en buen estado y continúe proporcionando un servicio confiable, se recomienda limpiarla y mantenerla regularmente.


Las partes exteriores se pueden limpiar con un paño suave. Si hay marcas difíciles, use un líquido de limpieza suave y no abrasivo para eliminarlas.

Nunca utilice limpiadores abrasivos o paños para mantener su aspiradora de mano SHARP, ya que estos dañarán la superficie.

Los consejos generales después del uso son:


1. Vacía la Cámara de Polvo

La succión se reduce si la cámara de polvo está llena de residuos, por lo que vaciarla después y durante el uso proporcionará una experiencia de limpieza mucho mejor.

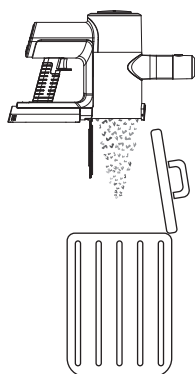


2. Limpie los rodillos

Elimine cualquier cabello o residuo que pueda haberse adherido y/o enrollado alrededor del rodillo durante su uso, ya que esto mejorará el rendimiento en el próximo uso. Para cualquier cosa que se haya enrollado alrededor del rodillo, use el borde cortante de la herramienta de limpieza para eliminarlo.

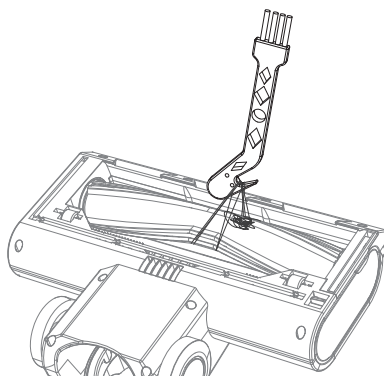


3. Comprueba si hay obstrucciones

Asegúrese de que las vías de aire estén libres de obstrucciones como mechones de pelo, pelo de mascotas o grandes elementos de escombros. Use una luz (la linterna de su teléfono móvil) para mirar dentro del tubo y ver si está despejado.

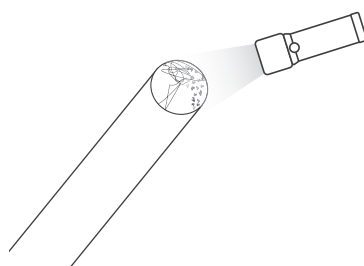

4. Limpia el Filtro

Los filtros obstruidos son la razón más común de una succión deficiente. Limpie estos después de cada uso y si el rendimiento se está degradando, pueden lavarse en agua y dejarse secar durante 24 horas. Se recomienda que el filtro HEPA se reemplace cada 3 meses.

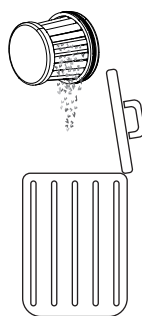


Manejo de obstrucciones

Es posible que en ocasiones su aspiradora de mano se bloquee con residuos. Puede que necesite desmontar partes para acceder, limpiar y desbloquear.

Al tratar con obstrucciones, use un alambre largo y rígido con un extremo romo para despejar las tuberías. Ten cuidado de no dañar la tubería.

Adaptador de CA

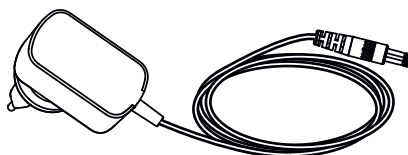


Su aspiradora de mano SHARP viene con un adaptador de corriente AC que puede usarse con un enchufe principal del Reino Unido (3 pines) o de la UE (2 pines). El adaptador de corriente AC suministrado con su aspiradora de mano dependerá del modelo de la aspiradora y de la batería, consulte la tabla a continuación para hacer coincidir el modelo de la aspiradora y el adaptador de corriente AC.

Utilice solo el adaptador de corriente AC suministrado y recomendado por SHARP con su aspiradora de mano.


Las especificaciones del Adaptador de CA se pueden encontrar al final de este Manual de Usuario.

Cambiando el tipo de conexión del adaptador de corriente alterna


Su adaptador de corriente alterna viene con 2 placas de conexión a la red que pueden intercambiarse dependiendo del tipo de enchufe de su red eléctrica. La placa de conexión de la izquierda es para el Reino Unido, Irlanda y Chipre. La placa de conexión de 2 pines a la derecha es para la mayoría de los demás países de la UE.

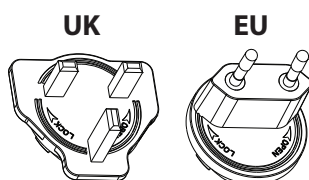

Para instalar la placa correcta para su toma de corriente, seleccione la correcta (UK o EU) y colóquela en el adaptador de CA como se muestra en la imagen de abajo, la placa debe encajar en el hueco. Gire en sentido horario hasta que se escuche un clic y la placa de conexión ya está instalada. Si no está seguro, por favor, contacte con nuestra línea de ayuda para obtener asesoramiento.

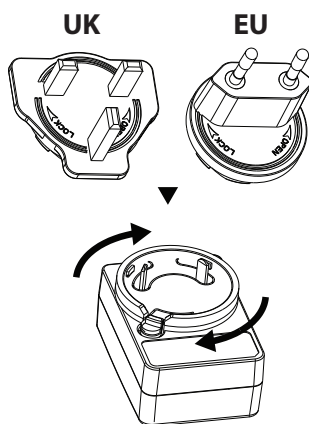

Para quitar la placa, presione el botón A y gire la placa en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora se puede quitar la placa.

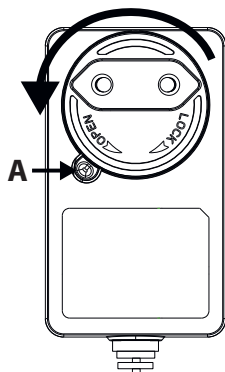

Resolución de problemas

Problema	Razón	Resolución
El código de error E01 aparece en la pantalla.	El motor principal ha dejado de girar.	Elimine la obstrucción del rodillo en la cabeza motorizada.
Rendimiento de recogida deficiente.	Succión reducida.	Establezca el modo de vacío en Turbo. Vacía el cubo de basura. Limpie los filtros. Asegúrese de que las vías de aire del aspirador no estén bloqueadas u obstruidas.
El aspirador se ha detenido o no funcionará.	Problema con la batería o la conexión de la batería.	Verifique que la batería esté completamente cargada. Asegúrese de que la batería esté correctamente conectada a la aspiradora.
El rodillo no girará.	Problema mecánico.	Elimine la obstrucción del rodillo en la cabeza motorizada. Limpie el rodillo y la unidad de cabeza.
La luz de la batería está parpadeando en rojo.	Batería casi agotada.	Recarga la batería.
El accesorio está roto o no funciona.		Póngase en contacto con el centro de llamadas de SAHRP para discutirlo. Se puede suministrar una nueva pieza de forma gratuita si está bajo garantía o con cargo si es necesario.
El cabezal motorizado es ruidoso.	Rodillo de cepillo ajustado.	Si el rodillo de cepillo está instalado, las cerdas harán ruido al conectar con la carcasa de la cabeza.

Si experimenta cualquier otro problema con su aspiradora de mano SHARP, por favor contacte con nuestro centro de atención al cliente para obtener más consejos e información.

Para pedir accesorios de repuesto, filtros y baterías, por favor llame o envíe un correo electrónico a su centro de servicio SHARP.

Especificaciones técnicas

Modelo	VC-SV06AEU-G
Capacidad de la batería (mAh)	2000
Tensión de la batería (V)	22,2
Potencia de la batería (Wh)	44,4
Tamaño de la Batería (Ancho x Altura x Profundidad en mm)	158 x 65 x 85
Peso de la Batería (kg)	0,429
Número de Celdas	6
Tiempo de carga de una sola batería (horas)	4
Tiempo de carga de la batería dual (horas)	8
Cuerpo Principal de Color	Blanco
Panel de control	Digital
Tipo de Pantalla	LCD
Capacidad del contenedor de basura (L)	0,55
Tipo de Filtro de Escape	HEPA 13
Peso Bruto (kg)	5,2
Potencia del Motor (W)	150
Tipo de motor	Motor de CC
Nivel de ruido (dB)	≤80
Consumo de energía en modo apagado (W)	0,5
Protección contra Sobrecalentamiento	Sí
Enchufe	Adaptador de Enchufe EU/UK
Consumo de Energía del Motor (W)	150
Tiempo de funcionamiento en potencia máxima (minutos)	16
Tiempo de funcionamiento en potencia media (minutos)	No aplicable
Tiempo de Funcionamiento en Potencia Mínima (minutos)	25
Certificación de Logotipo de Seguridad	Declaración CE / UKCA
Potencia de succión mínima (kPa)	6
Potencia Máxima de Succión (kPa)	12
Potencia Máxima de Succión (Vatios de Aire)	62
Faro LED	Sí
Color del Faro	Blanco
Tamaño de la Unidad (Ancho x Alto x Profundidad en mm)	120 x 1205 x 270
Peso de la Unidad (kg)	3,9

Adaptador de CA	
Modelo	CZH015265065TRWQ
Entrada	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Requisitos de potencia	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Salida	26.5V DC / 650mA
Color	Blanco
Longitud del cable de alimentación (mm)	1500mm
Para ser usado con	VC-SV06AEU-G
Clasificación IP	IP20 (solo para uso interior)
Fabricante	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Centro Spa, No.53-55 Calle Lockhart, Wan Chai, Hong Kong



Tähelepanu:

Teie toode on märgistatud sellise sümboliga.

See tähendab, et oma eluea ära elanud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi segada tavalise olmeprügiga. Selliste toodete jaoks on olemas eraldi kogumissüsteem.

A. Kasutajainfo seadmete utiliseerimise kohta (eramajapidamistele)

1. Euroopa Liidus

Tähelepanu! Kui soovite seadmest vabaneda, ärge visake seda tavalisse prügikasti! Kasutatud elektri- ja elektronseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt õigusaktidele, mis nõuavad elektri- ja elektronseadmete õiget käitlust, taaskasutust ja ringlussevõttu. EL riikides asuvad majapidamised viia oma kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed tasuta selleks ette nähtud kogumispunktidest*.

Osades riikides* võib ka kohalik edasimüüja teie vana toote tasuta vastu võtta juhul, kui te ostate temalt uue samasuguse seadme.

* Palun võtke täpsustamiseks ühendust oma kohaliku asutusega.

Kui teie kasutatud elektri- või elektronseadmel on patareid või akud, palun vabanega neist eelnevalt vastavalt kohalikele nõuetele. Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua.

2. Muudes riikides väljaspool ELi

Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.

Šveitsis: Kasutatud elektri- või elektroonikaseadmeid saab tasuta tagastada müüjale, isegi kui te ei osta uut toodet.

Lisakogumispunktid on loetletud veebilehtedel www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Info seadmete utiliseerimise kohta äriklientidele.

1. Euroopa Liidus

Kui toodet kasutatakse ärilistel eesmärkidel ja te soovite sellest vabaneda:

Palun võtke ühendust SHARP-i toodete vahendajaga, kes teavitab teid toote tagastamisvõimalustest. Võimalik, et teil tuleb tasuda toote tagastamise ja ringlussevõtu kaasnivad kulud. Väikesemõõdulisi tooteid (ja väikeses koguses) võidakse vastu võtta ka teie kohalikus kogumispunktis.

Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Muudes riikides väljaspool ELi

Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Teeninduse osas vt www.sharpconsumer.com/contact/, garantiiga seotud õiguste osas vt www.sharpconsumer.com/support/ või võtke ühendust kauplusega, kus te toote ostsite.

Vastavusdeklaratsiooni on saadaval aadressil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Sisu

Karbi sisu	2
Juhtelementide ja osade asukoht	3
Displei ja juhtnupud	4
Aku laadimine, hoiustamine ja kasutamine	5
Filter ja prügikast	8
Tööriistad ja nende kasutamine	9
Isetoetuv	10
Displeipaneel	11
Üldine puhastamine ja hooldamine	11
Tökestuste käsitlemine	12
Vahelduvvoolu adapter	13
Törgete lahendamine	14
Tehnilised andmed	15

Sissejuhatus



Sellel juhtmeta pulktolmuimeja süsteemil on intelligentne digitaalmootor LED-ekraaniga, eemaldatav Li-Ion aku pakett. See on kerge ja mitmekülgne ning muundub hõlpsasti kogu kodu pulktolmuimejast käsitolmuimejaks, mida saab kasutada erinevate lisatarvikute abil kohapealseks puhastamiseks.

Karbi sisu

Ese	Kirjeldus	VC-SV06AEU-G
1	Tolmuimeja (ilma lisatarvikute või akupaketita)	✓
2	Mootoriga pea, millele on hari rull paigaldatud	✓
3	Võrguadapter (EL/UK)	✓

Juhtelementide ja osade asukoht

VC-SV06AEU-G	
Ese	Kirjeldus
1	LED-ekraan
2	Kiiruse valiku nupp
3	SISSE/VÄLJA Lülitusnupp
4	Aku laadimisport
5	Aku vabastamise nupp
6	Taaslaetav/Asendatav Aku
7	Filtri koost
8	Prügikast
9	Vahelduvvoolu adapter
10	Metallist pikendusvarras
11	Mootoriga rullpea LED-tuledega
12	LED-tuled pörandaharja rullil

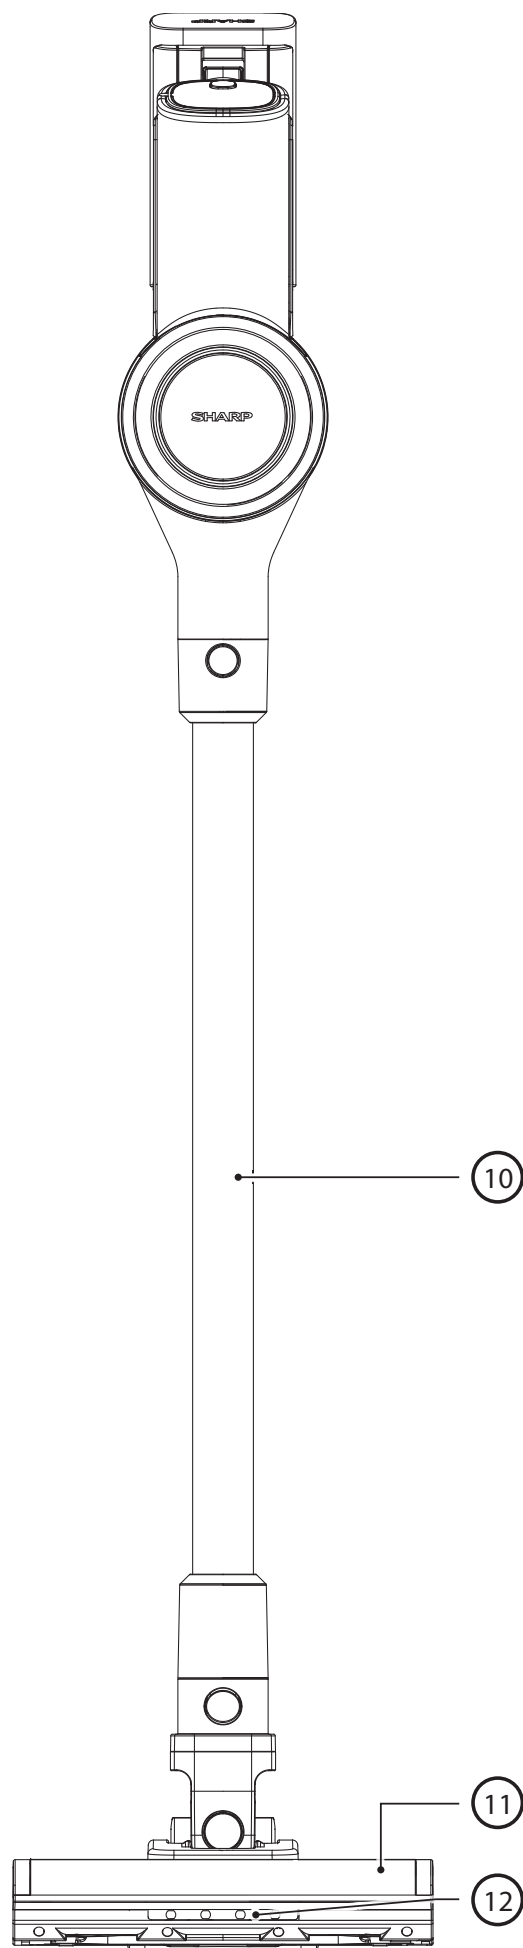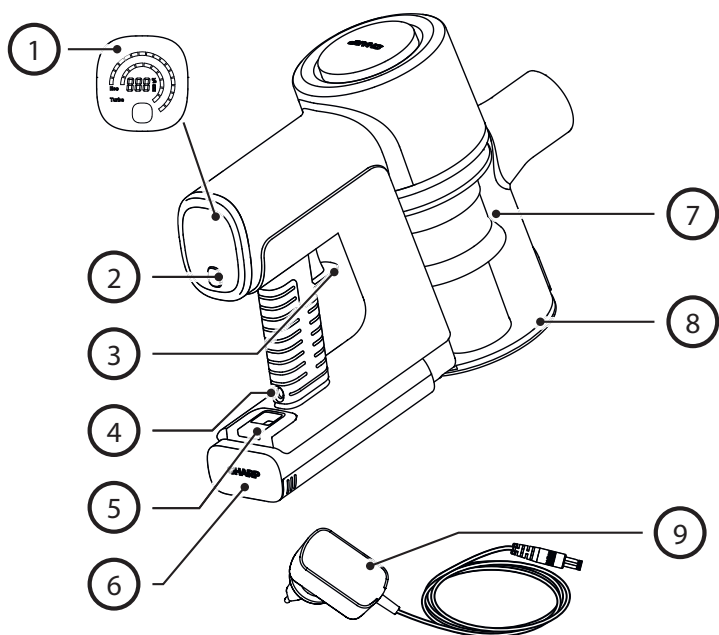


Displei ja juhtnupud

LED-ekraan:

1. Järelejäänud akulaad
2. Kiiruse valiku nupp
3. Lülitusnupuga toide

Kuidas kasutada

- Vajutage üks kord POWER TRIGGER nuppu, et alustada puhastamist. Pole vaja nuppu all hoida. Vajutage nuppu uuesti, et välja lülitada.
- Tolmuimeja läheb automaatselt üle [ECO] imemisrežiimile. Kasutage [SELECTION] nuppu, et valida 2 imemisrežiimi vahel: [ECO, TURBO].
- ECOsuurematele tubadele ja pindadele.
- TURBO kiireks koristamiseks või sügavpuhastuseks.
- Kasutamise ajal näitab digitaalne ekraan järelejäänud akulaadungi protsenti, kiirust ning kõiki mootori blokeerimisi või hari rulli sassis olevaid takistusi, mis mõjutavad jõudlust.

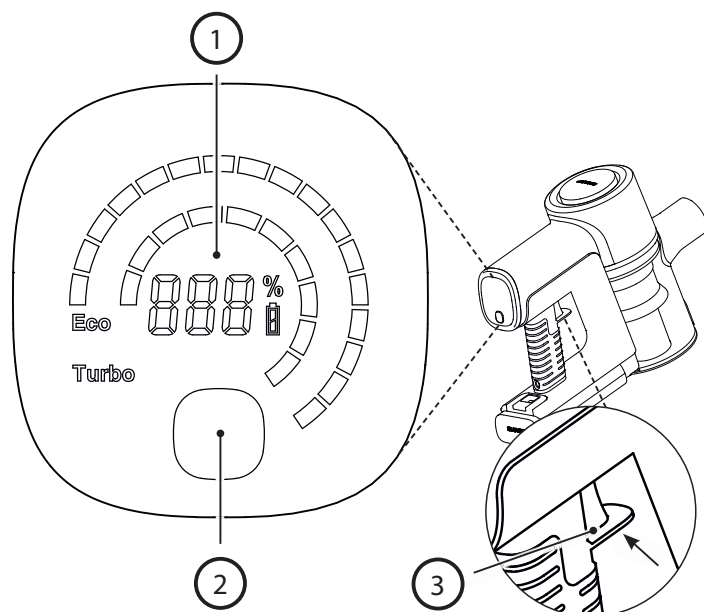


Aku laadimine, hoiustamine ja kasutamine

Teie SHARP pulk-tolmuimejal on standardvarustuses 2 liitium-ioonpatareid. Patareide spetsifikatsioonid on allpool toodud. Pange tähele, et patareid ei saa eri mudelite vahel vahetada.

Mudel	VC-BA06AEU-G
Pinge (V)	22,2
Raku tüüp	ICR18650-20SG
Tehnoloogia	Liitium-ioon
Rakkude arv	6
Võimsus (Wh)	44,4
Mahutavus (mAh)	2000
Laadimisaeg (tunnid)	4
Netokaal (kg)	0,429
Ühiku mõõtmed (L x S x K) mm	158 x 65 x 85
Standard/Sertifikaat	UKCA/CE/RoHS/REACH
Värv	Roheline
Kasutamiseks koos	VC-SV06AEU-G
Soovitav vahelduvvoolu adapter	CZH015265065TRWQ

Osa asukoht ja ühendamine vahelduvvoolu adapteriga laadimiseks

1. Põhiühiku ühendus
2. Laadimisport
3. Vabastuskang
4. Kinnitusklemm
5. Laadimise olek
6. Ventilatsioon

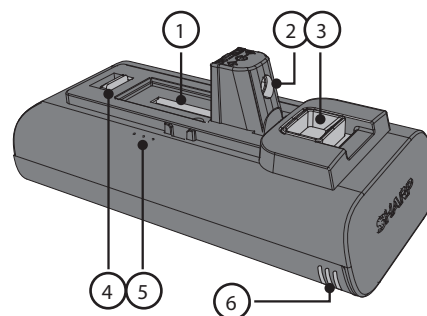


Enne esmakordset kasutamist tuleb eemaldatavat liitium-ioon akut täielikult laadida. Akut saab laadida nii paigaldatuna kui ka eemaldatuna, ühendades toitejuhtme laadimisporti ja standardse elektriväljundiga.

Aku laadimine

Akut või akusid saab laadida mitmel viisil.

On võimalik laadida ühte akut kas tolmuimejaga ühendatuna või tolmuimejast väljas. Asetage tolmuimeja või aku tasasele, stabiilsele pinnale. Ühendage toitejuhe otse laadimisporti, mis asub käepidemel.

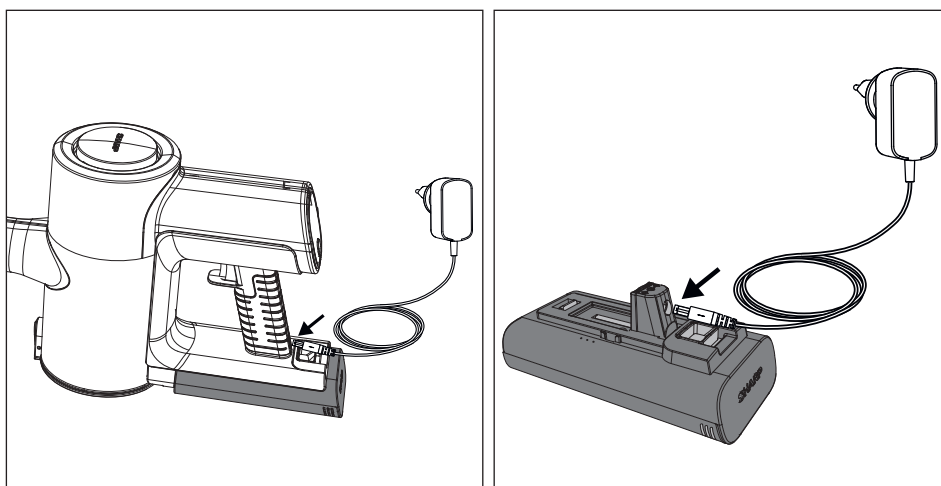

Head laadimistavad

- Kasutage ainult kaasas olevat Sharp AC adapterit.
- Laadige enne kui akude laetustase jõuab alla 25% – liitium-ioonakudel on piiratud arv laadimiskordi, mistõttu on aku elupea pikendamiseks kasulik laadida akut enne, kui see täielikult tühjaks on saanud.
- Vältige liiglaadimist – kui aku on lõpuni täis laetud, lahutage liiglaadimise vältimiseks laadija vooluvõrgust. Liiglaadimine on kahjulik ka selle poolest, et lühendab aku võimalikku kasutusiga.
- Kui täis laetud akut ei kasutata, väheneb tema laetus aja jooksul.
- Hoiustage jahedas ja kuivas kohas – äärmuslikud temperatuurid võivad akut kahjustada, mistõttu hoidke akut kindlasti jahedas ja kuivas kohas, soovitatavalt toatemperatuuril.
- Kui plaanite seadet kauemaks kui kuueks kuuks hoiule panna, laadige akut selle värskena hoidmiseks iga kuue kuu möödudes kuni 50%-ni.

MÄRKUS: Esimesel kasutamisel tühjendage aku täielikult, et seda korralikult konditsioneerida. Soovitatavad laadimisajad on allpool.

	Laadimisajad (tunnid)
1 Aku	4

Kasutuskorrad

	1 patarei tööaeg (minutites)
ECO	25
Turbo	16

Aku oleku näidik

Kui akut laetakse või tühjendatakse, saab olekut kontrollida kas vaadates laadimisprotsenti tolmuimeja ekraanil või akuküljel olevate tulede järgi.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

On 3 tuld, kui kõik need on sisse lülitatud, siis on aku laetuse tase suurem kui 70%.

Kui aku on tühi, vilgub üks punane tuli. Kui aku laadib, muutub see tuli siniseks ja vilgub, kuni teine tuli hakkab vilkuma ja esimene muutub staatiliseks. Kui teine tuli lõpetab vilkumise ja muutub staatiliseks, hakkab viimane tuli vilkuma. Laadimine on lõppenud, kui kõik 3 tuld on sinised ja staatilised. Tuled jäävad sellesse olekusse, kuni aku on lahti ühendatud vahelduvvoolu adapterist.

HOIATUS! ERIJUHISED LIITIUM-IOONAKUPAKETI KÄSITSEMISEKS

Järgige juhiseid tähelepanelikult. See vähendab võimalikku plahvatuse, elektrilöögi, raske kehavigastuse ja surma saamise ohtu.

- Kasutage oma akupaki laadimiseks ainult heakskiidetud Sharp AC adapterit.
- Kasutage laadija nimiplaadil märgitud pingega toiteallikat.
- Sharp aku ja AC-adapter on spetsiaalselt loodud koos töötama.
- Ärge kasutage vahelduvvoolu adapterit, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.
- Ärge paigutage akupaketti tule ega kuumuse lähedale.
- Kokkupuude lahtise leegi või temperatuuriga üle 60 °C võib tuua kaasa akupaketi plahvatamise.
- Ärge laadige akukomplekti niiskes või märjas kohas.
- Ärge laadige akut kergsüttivate vedelike või gaaside läheduses.
- Jälgige, et akupakett ei satuks kunagi vee sisse.
- Ärge laadige äärmiselt kuumas (üle 40 °C) või külmas (alla 10 °C) temperatuuriga piirkonnas.
- Laadimine toimib kõige paremini normaalsel toatemperatuuril.
- Ärge muljuge, kukutage ega kahjustage akupaketti.
- Ärge kasutage akupakki või vahelduvvoolu adapterit, mis on kukkunud või saanud terava löögi.
- Akupakett või kahjustuse korral plahvatada. Utiliseerige akupakett kohe, järgides akupaketi utiliseerimise juhiseid või pöörduge nõu saamiseks hoolduskeskuse poole.
- Ärge avage, muutke ega üritage parandada akupaketti.
- Kahjustada saanud või valesti kasutatav aku võib eraldada lõhnu.
- Veenduge, et piirkond oleks hästi ventileeritud ja pöörduge abi saamiseks arsti poole, kui täheldate negatiivseid sümptomeid.
- Kahjustada saanud või valesti kasutatav aku võib lekitada vedelikke.
- Kui satute kokku patarei vedelikuga, loputage kohe maha leige seebi ja veega. Kui vedelik satub teie silma, loputage veega ja pöörduge meditsiinilise abi poole.
- Hoidke akupakki eemal väikestest metallist esemetest, mis võivad põhjustada aku otste lühenemist.

Seadme ja patareide utiliseerimine

See toode ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt teenindatavad.

Elektroonikatooteid ja patareisid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Kodused kasutajad peaksid toote keskkonnasõbraliku utiliseerimise võimaluste teada saamiseks pöörduma kas kaupluse poole, kust nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsuse poole.

Ärge visake patareipaketti majapidamisjäätmete hulka ega tulle, kuna see võib plahvatada.

Patareid tuleks hävitada vastavalt kohalikele määrustele.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiivi 2013/56/EL alla kuuluvaid patareides, mida ei tohi ära visata koos tavalise olmeprügiga. Cd, Hg ja Pb läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümboli all näitavad, et aku sisaldab kaadmiumi (Cd), elavhõbedat (Hg) või pliid (Pb).



See tootel asuv sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL ja seda ei tohi utiliseerida ega ära visata koos muu tavapärase olmeprügiga.




Need toodetel, pakendil ja/või juurde kuuluvatel dokumentidel asuvad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektri- või elektroonikatooteid ei tohi visata ära koos tavapärase olmeprügiga.

CE ja UKCA avaldus

- Täielik CE tekst ja UKCA vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil sharpconsumer.eu; avage oma mudeli allalaadimisjaotis ja valige „Declaration of Conformity“ (Vastavusdeklaratsioon).

Filter ja prügikast

Teie tolmuimejal on mitu filtrit, mis tagavad, et puhastamata õhk ei satu tagasi ruumi ning kaitsevad mootorit. Tihedalt suletud prügikast püüab kinni ja lõksu 99,9% tolmu, allergeene, nahaosakesi ja mustust.

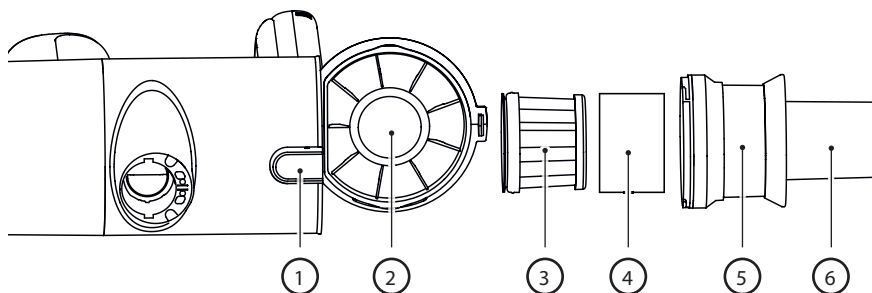

1. Prügikasti vabastamise nupp.
2. Suletud prügikast
3. HEPA 13 filter.
4. Filtri hülss
5. Metallvõrgust filter suurte osakeste eraldamiseks.
6. Mitme-koonuseline tsükloniline pöörlemine tolmuosakeste eraldamiseks

Prügikasti tühjendamine


1. Hoidke käsi tolmuimejat prügikonteineri kohal.
2. Seejärel vajutage prügikasti avamise nuppu. Tühjendage sisu hoolikalt prügikonteinerisse. Vajadusel puhastage HEPA filter.
3. Veenduge, et HEPA filtri koost on kindlalt paigas (pöörake kogu koostu päripäeva), enne kui sulgete tolmu anuma ukse (ukse lukustumisel kuulete "klõpsu").

Kõrge tihedusega filtri eemaldamine ja puhastamine

1. Pöörake HEPA filtri koost vastupäeva, kuni see seadmest vabaneb.
2. Tõmmake HEPA filtri koost välja ja puhastage vajadusel (vaadake allpool).
3. Sisestage HEPA-tihedusega filter tagasi HEPA filtri koostusse.
4. Veenduge, et kõrge tihedusega filtri koost on kindlalt kinnitatud (pöörates päripäeva), enne kui sulgete prügikasti ukse.

MÄRKUS: Kui HEPA filter on väga määrdunud, võib seda pesta vees. Pärast pesemist kuivatage vähemalt 24 tundi, et veenduda, et see on enne tolmuimejasse tagasi panemist täielikult kuiv.

HEPA filtri kõrge jõudluse tagamiseks soovitatakse seda vahetada iga 3 kuu tagant. Asendusfiltri tellimiseks kasutage mudelinumbrit VC-SVF1A.

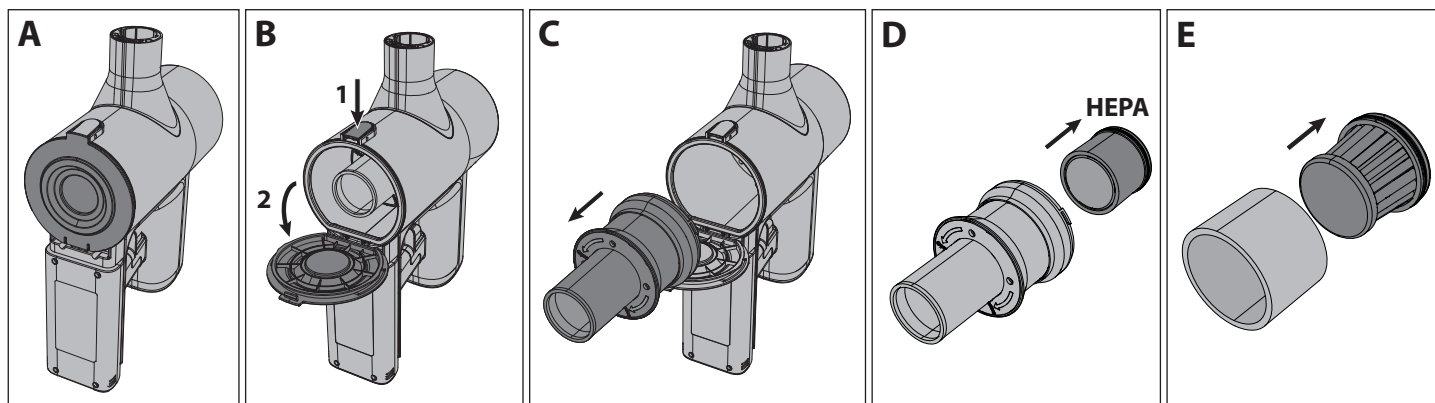


MÄRKUS: ÄRGE kasutage tolmuimejat ilma filtrikatte, HEPA13 või võrkfiltri paigaldamata. See põhjustab suurte tolmuosakeste või prahi sattumise mootorisse ja tekitab kahjustusi.

Tööriistad ja nende kasutamine

Teie SHARP pulktolmuimeja on varustatud erinevate tööriistadega, nagu allpool näidatud.


Metallist pikendusvarras

Kasutage seda tööriista koos momootoriga peaga, et võimaldada põrandate lihtsat puhastamist.




Mootoriga hari rull

Mootoriga harjarull on ideaalne kõigi põrandatüüpide puhastamiseks. Standardvarustuses on V-rull, mida saab vahetada harjarulli vastu. Mõlemad rullid tagavad suurepärase jõudluse kõigil põrandatüüpidel. Heleda esitule lisamisega võimaldab mootoriga pea näha kõiki tolmu, mustuse ja prahi, mis tuleb tolmuimejaga puhastada, see võimaldab teil näha ka tumedamatesse nurkadesse ja servadesse täielikuks puhastamiseks.

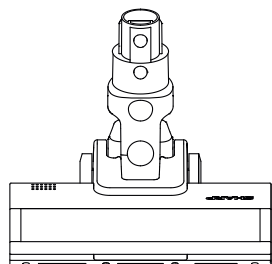


Rulli muutmiseks, puhastamiseks või hooldamiseks järgige allpool toodud juhiseid.

1. Vajutage alla hooba, mis on märgitud tähega A, ja tõmmake samal ajal hari rulli plaat (punkt B) üles.
2. Eemaldage rullhari plaat.
3. Võtke hari rull välja, tõmmates seda üles paremalt poolt (R).
4. Sisestage rull, haakides see vasakule küljele (L) ja seejärel surudes paremale, nii et see asetseb kindlalt. Nüüd sisestage rullhari plaat uuesti, surudes seda alla, nii et see klõpsab.

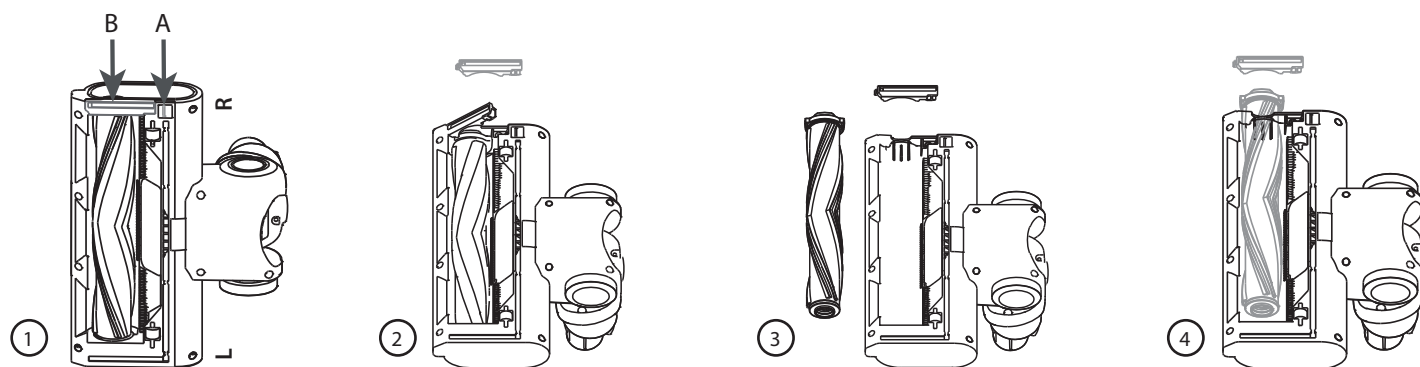


V-rull

Kasutage V-rulli kõikidel põrandatüüpidel.

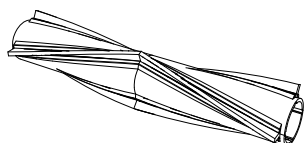


Isetoetuv

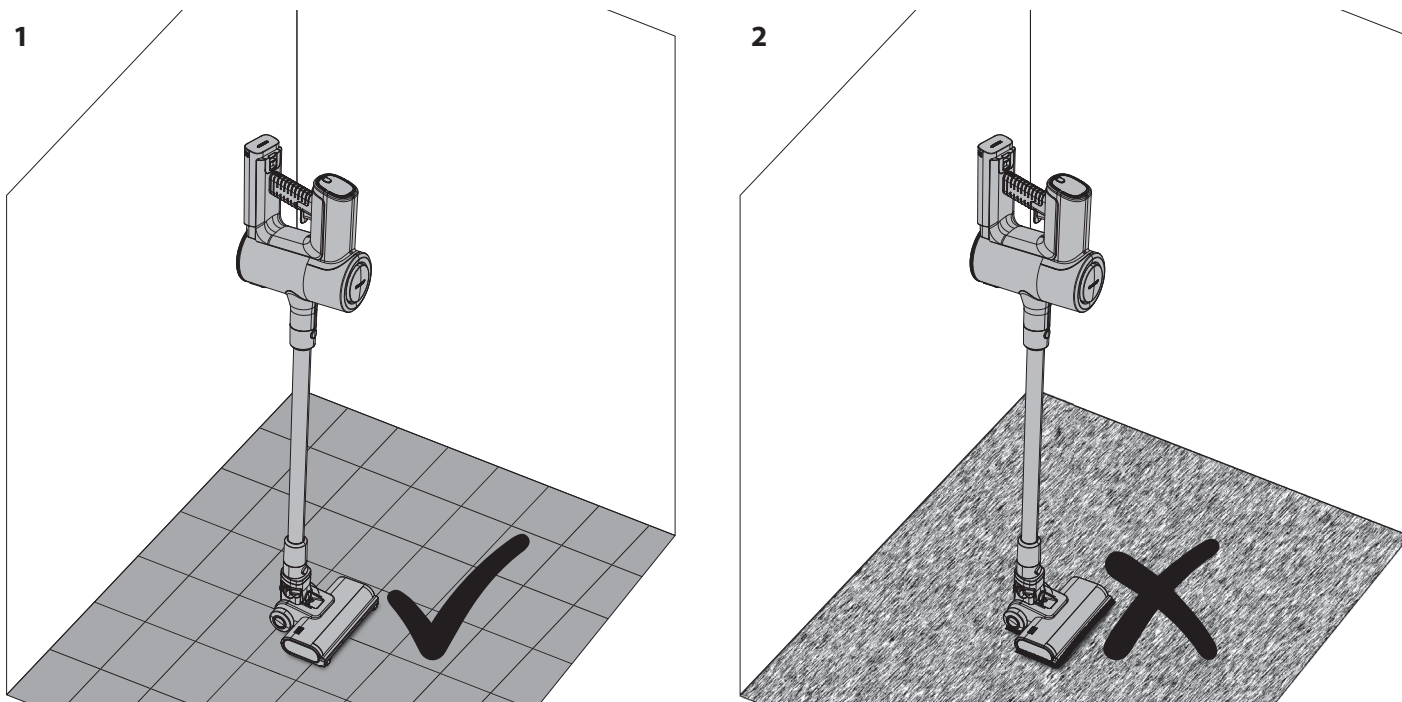

1. On okei kasutada Isetoetuvat kõval põrandal.
2. ÄRGE kasutage iseseisvat seismist pehmetel/vaipkattega põrandatel.

Kui kasutate oma SHARP tolmuimejat kõval põrandal, on võimalik tolmuimeja asetada iseseisvasse asendisse. Selleks, et see korralikult toimiks, peab tolmuimeja olema ühendatud mootoriga peaüksuse kaudu metallist pikendusvarda abil; veenduge ka, et aku on paigaldatud.

Asetage oma jalg õrnalt mootoriga peale ja liigutage tolmuimejat nii, et see oleks püstises asendis. Pea lukustamisel kuulete klõpsu.

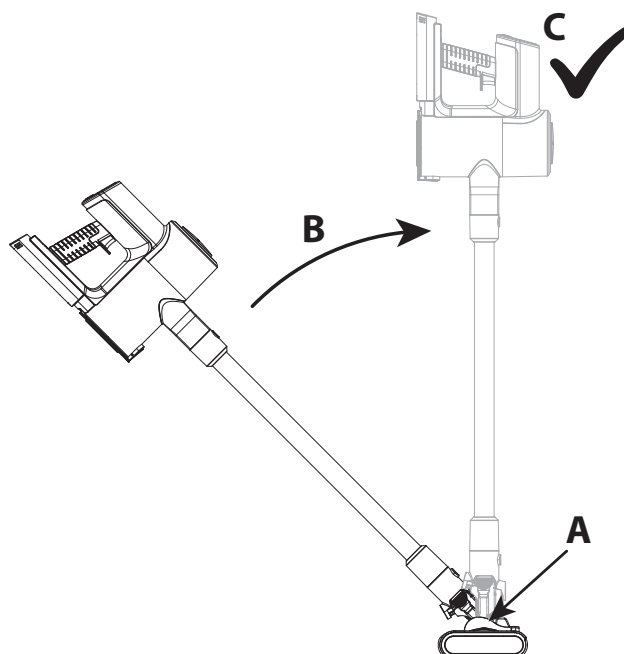


Laske õrnalt tolmuimejast lahti ja see jääb iseseisvalt püsti.

ETTEVAATUST: Teie tolmuimeja seisab iseseisvalt kõvadel põrandatel, kui see ümber lükatakse, võib tekkida kahju või vigastus. Veenduge, et kui see on iseseisvas asendis, ei lükata seda ümber. Ärge jätke tolmuimejat järelevalveta, eriti kui teil on väikesed lapsed või lemmikloomad.

Displeipaneel

Mitmeotstarbeline displeipaneel kuvab olulist teavet teie pulktolmuimeja funktsiooni ja kasutamise kohta.

Mootori kiiruse muutmiseks ECO (kõige tõhusam) režiimilt Turbo (kõige võimsam) režiimile vajutage seda nuppu. Kui seade on välja lülitatud, vajutage seda nuppu, et näha, kui palju energiat on igas töörežiimis akus veel jäänud.

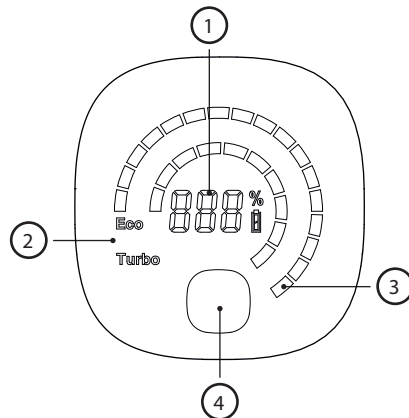

1. Aku jääenergia protsent.
2. Režiimi valimise nupp – ECO või Turbo võimsus.
3. Järelejäänud energia visuaalne näitamine põhineb akutasemel. See muutub, kui režiimi nupp on vajutatud.
4. Töörežiim. See muutub, kui vajutatakse režiiminuppu.

Kui teie pulktolmuimejaga tekib mingi probleem, võib ekraanil kuvada veakoodi. Kui ekraanil kuvatakse veakood, vaadake selle kasutusjuhendi tõrkeotsingu jaotist, et saada rohkem teavet.

Üldine puhastamine ja hooldamine

Et teie SHARP tolmuimeja püsiks heas korras ja jätkaks usaldusväärset teenindust, on soovitatav seda regulaarselt puhastada ja hooldada.


Välist osi saab puhastada pehme lapiga. Kui on jonnakaid märke, kasutage nende eemaldamiseks mitteabasiivset, õrna puhastusvedelikku.

Ärge kasutage oma SHARP tolmuimeja hooldamiseks kunagi abrasiivseid puhastusvahendeid või riideid, kuna need kahjustavad pinda.

Üldised näpunäited pärast kasutamist on:


1. Tühjendage prügikambrit

Imemisvõime väheneb, kui tolmuikamber on prügi täis, seega tühjendamine pärast ja kasutamise ajal tagab palju parema puhastuskogemuse.

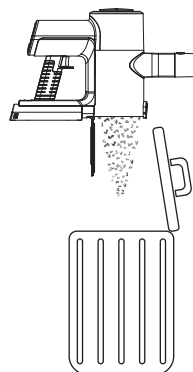


2. Puhastage rullid

Eemaldage kõik juuksed või praht, mis võivad olla rulli külge kinnitatud ja/või selle ümber mähitud, kuna see parandab jõudlust järgmisel kasutamisel. Kõige, mis on rulli ümber mähitud, eemaldamiseks kasutage puhastusvahendi teravat serva.

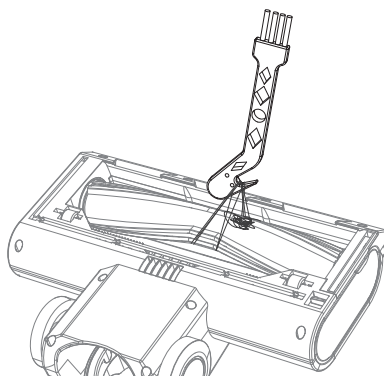


3. Kontrollige ummistusi

Veenduge, et õhuteed oleksid takistustest, nagu juukseklombid, lemmikloomade karvad või suured prügiosakesed, vabad. Kasutage valgust (näiteks oma mobiiltelefoni taskulampi), et torusse vaadata ja näha, kas see on puhas.

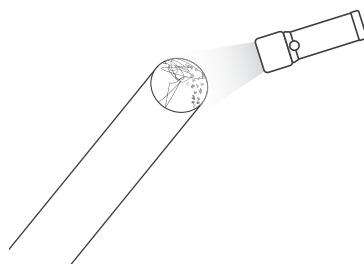

4. Puhasta filter

Umbsed filtrid on kõige levinum põhjus kehva imemisvõime korral. Puhastage neid pärast iga kasutamist ja kui jõudlus on langenud, võib neid vees pesta ja lasta 24 tundi kuivada. Soovitatav on HEPA filtri vahetamine iga 3 kuu tagant.

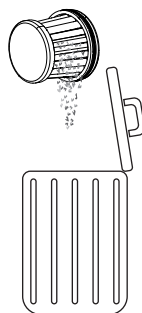


Tõkestuste käsitlemine

Võib juhtuda, et aeg-ajalt ummistub teie pulktolmuimeja prahiga. Võib-olla peate osade lahtivõtmiseks juurdepääsu saamiseks puhastama ja ummistuse kõrvaldama.

Umbluste korral kasutage torude puhastamiseks pikka jäika traati, mille ots on tuhm. Olge ettevaatlik, et toru mitte kahjustada.

Vahelduvvoolu adapter

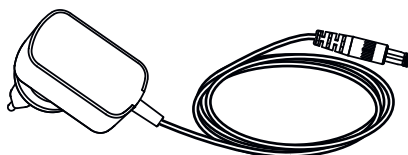


Teie SHARP tolmuimeja on varustatud AC adapteriga, mida saab kasutada kas UK (3-kontaktiga) või EU (2-kontaktiga) vooluvõrgus. Teie tolmuimejaga kaasas olev AC adapter sõltub tolmuimeja ja aku mudelist, vaadake allpool olevat tabelit, et leida õige tolmuimeja mudel ja AC adapter.

Kasutage oma pulktolmuimejaga ainult kaasas olevat ja SHARP soovitatud AC adapterit.


Vahelduvvoolu adapteri spetsifikatsioonid leiate selle kasutusjuhendi lõpust.

Muudame adapteri vahelduvvoolu ühenduse tüüpi


Teie vahelduvvoolu adapter on varustatud kahe vahetatava seinakontakti plaadiga, mida saab vahetada sõltuvalt teie seinakontakti tüübist. Vasakul olev ühendusplaat on mõeldud Suurbritannia, Iirimaa ja Küprose jaoks. Paremal olev 2-kontaktiline ühendusplaat on mõeldud enamikule teistele ELi riikidele.

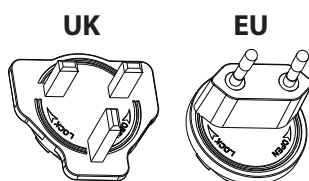

Õige plaadi paigaldamiseks oma peamisele väljundile valige õige (UK või EU) ja asetage see allpool toodud pildil näidatud viisil AC adapterile, plaat peaks asetsema süvendis. Keerake päripäeva, kuni kuulete klõpsu ja ühendusplaat on nüüd paigaldatud. Kui te pole kindel, võtke palun ühendust meie abiliiniga nõu saamiseks.

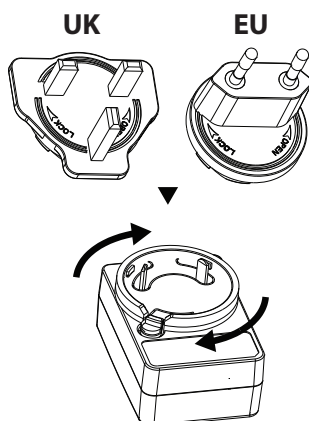

Plaadi eemaldamiseks vajutage nuppu A ja keerake plaati vastupäeva. Plaadi saab nüüd eemaldada.

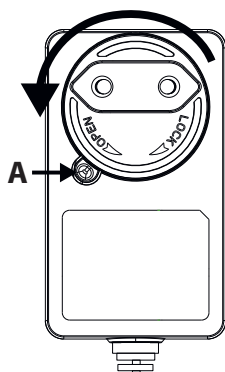

Tõrgete lahendamine

Probleem	Põhjus	Resolutsioon
Vea kood E01 ilmub ekraanile.	Peamootor on peatatud pöörlemast.	Eemaldage takistus mootoriga peast olevast rullist.
Kehv kiirendusvõime.	Vähendatud imemisvõime.	Seadke vaakumrežiim Turbo peale. Tühjendage prügikast. Puhastage filtrid. Veenduge, et tolmuimeja õhuteed ei ole blokeeritud ega takistatud.
Vaakum on peatunud või ei tööta.	Probleem aku või aku ühendusega.	Kontrollige, kas aku on täielikult laetud. Veenduge, et aku on õigesti tolmuimejaga ühendatud.
Rull ei pöörle.	Mehaaniline probleem.	Eemaldage takistus mootoriga peaosas asuvast rullist. Puhastage rull ja peaühik.
Aku tuli vilgub punaselt.	Aku on peaaegu tühi.	Laadige aku.
Tarvik on katki või ei tööta.		Võtke ühendust SAHRP kõnekeskusega aruteluks. Kui garantii kehtib, võib uue osa tasuta tarnida või vajadusel tasulise alusel.
Mootoriga pea on mürarikas.	Hari rull on paigaldatud.	Kui hari rull on paigaldatud, tekitavad harjased müra, kui need puutuvad kokku pea korpusega.

Kui teil tekib mingeid muid probleeme oma SHARP tolmuimejaga, võtke palun ühendust meie kõnekeskusega edasise nõu ja teabe saamiseks.

Asendustarvikute, filtrite ja patareide tellimiseks helistage või saatke e-kiri oma SHARP teeninduskeskusele.

Tehnilised andmed

Mudel	VC-SV06AEU-G
Aku mahutavus (mAh)	2000
Aku ping (V)	22,2
Aku võimsus (Wh)	44,4
Aku suurus (L x K x S mm)	158 x 65 x 85
Aku kaal (kg)	0,429
Rakkude arv	6
Ühe aku laadimisaeg (tunnid)	4
Kahe akuga laadimisaeg (tunnid)	8
Värvi põhikeha	Valge
Juhtpaneel	Digitaalne
Displei tüüp	LCD
Prügikasti mahutavus (L)	0,55
Väljalaskefiltri tüüp	HEPA 13
Brutokaal (kg)	5,2
Mootori võimsus (W)	150
Mootori tüüp	DC mootor
Müratase (dB)	≤80 km
Välja lülitatud režiimi võimsustarve (W)	0,5
Ülekuumenemise kaitse	Jah
Pistik	EL/UK pistiku adapter
Mootori võimsustarve (W)	150
Maksimaalse võimsusega tööaeg (minutid)	16
Kestusaeg keskmises võimsuses (minutid)	K/TU
Käitusaeg minimaalsel võimsusel (minutid)	25
Ohutuslogo sertifikaat	CE / UKCA
Imemisvõimsus minimaalne (kPa)	6
Maksimaalne imemisvõimsus (kPa)	12
Maksimaalne imemisvõimsus (õhu vattides)	62
LED-esituli	Jah
Tulede värv	Valge
Ühiku suurus (L x K x S mm)	120 x 1205 x 270
Ühiku kaal (kg)	3,9

Vahelduvvoolu adapter	
Mudel	CZH015265065TRWQ
Sisend	100-240V vahelduvvool / 50/60Hz / 0.5A
Toitepinge	Vahelduvvool 100-240V ~ 50/60Hz
Väljund	26,5V DC / 650mA
Värv	Valge
Võimukaabli pikkus (mm)	1500mm
Kasutamiseks koos	VC-SV06AEU-G
IP reiting	IP20 (ainult siseruumides kasutamiseks)
Tootja	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Προσοχή:

Το προϊόν φέρει
σήμανση με αυτό το
σύμβολο.

Αυτό σημαίνει ότι
χρησιμοποιημένα
ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά
προϊόντα δεν πρέπει
να αναμιχθούν
με κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Υπάρχει σύστημα
ξεχωριστής
περισυλλογής για
αυτά τα προϊόντα.

Α. Πληροφορίες απόρριψης για χρήστες (ιδιωτική οικιακή χρήση)

1. Στην ευρωπαϊκή ένωση

Προσοχή: Αν θέλετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε κανονικούς κάδους απορριμμάτων!

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να μεταχειρίζεται μεμονωμένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτεί κατάλληλη μεταχείριση, αποκατάσταση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, τα νοικοκυριά εντός των μελών της ΕΕ μπορούν να επιστρέφουν τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε προσδιορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής χωρίς επιβάρυνση*.

Σε ορισμένες χώρες* ο τοπικός μεταπράτης μπορεί να παραλάβει το παλαιό σας προϊόν χωρίς επιβάρυνση αν αποκτήσετε ένα παρόμοιο καινούριο.

* Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας έχει μπαταρίες ή συσσωρευτές, παρακαλούμε να τα απορρίψετε νωρίτερα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσετε στην επιβεβαίωση ότι τα απόβλητα υποβάλλονται στην απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάστασης και ανακύκλωσης και ότι έτσι αποφεύγονται εν δυνάμει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που μπορούν αλλιώς να προκληθούν εξαιτίας της ανάρμοστης μεταχείρισης αποβλήτων.

2. Σε άλλες Χώρες εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Για την Ελβετία: Μεταχειρισμένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί δωρεάν στον πωλητή, ακόμα και αν δεν αγοράσετε ένα νέο προϊόν.

Περαιτέρω εγκαταστάσεις συλλογής αναφέρονται στην αρχική σελίδα του www.swico.ch ή www.sens.ch.

Πληροφορίες απόρριψης για χρήστες (επαγγελματική χρήση)

1. Στην ευρωπαϊκή ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και θέλετε να το απορρίψετε:

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της SHARP για να σας ενημερώσει σχετικά με την απόσυρση του προϊόντος σας. Μπορεί να χρεωθείτε για το κόστος που προκύπτει από την απόσυρση και ανακύκλωση. Η απόσυρση μικρών προϊόντων (και μικρών ποσοτήτων) μπορεί να γίνει από τις τοπικές εγκαταστάσεις συλλογής.

Για την Ισπανία: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το καθιερωμένο σύστημα περισυλλογής ή τις τοπικές αρχές για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων σας προϊόντων.

2. Σε άλλες Χώρες εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Για σέρβις, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.sharpconsumer.com/contact/, για τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση μεταβείτε στον ιστότοπο www.sharpconsumer.com/support/ ή επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας.....	2
Τοποθεσία ελέγχων και εξαρτημάτων.....	3
Οθόνη και ελέγχοι.....	4
Φόρτιση μπαταρίας, αποθήκευση και χρήση.....	5
Φίλτρο και κάδος σκουπιδιών.....	8
Εργαλεία και η χρήση τους.....	9
Αυτόνομη στήριξη.....	10
Πάνελ Οθόνης.....	11
Γενικός καθαρισμός και συντήρηση.....	11
Αντιμετώπιση των εμποδίων.....	12
Προσαρμογέας Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος.....	13
Επίλυση προβλημάτων.....	14
Τεχνικές προδιαγραφές.....	15

Εισαγωγή



Αυτό το ασύρματο σύστημα σκούπας διαθέτει έναν έξυπνο ψηφιακό κινητήρα με οθόνη LED, αφαιρούμενη μπαταρία Li-Ion. Είναι ελαφρύ και ευέλικτο και μετατρέπεται εύκολα από σκούπα για ολόκληρο το σπίτι σε χειρός για τον καθαρισμό σημείων με τα διάφορα εργαλεία που περιλαμβάνονται.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Είδος	Περιγραφή	VC-SV06AEU-G
1	Ηλεκτρική σκούπα (χωρίς αξεσουάρ ή συστοιχία μπαταριών)	✓
2	Μηχανοκίνητη Κεφαλή με Ρολό Βούρτσας τοποθετημένο	✓
3	Προσαρμογέας Ρεύματος (ΕΕ/ΗΒ)	✓

Τοποθεσία ελέγχων και εξαρτημάτων

VC-SV06AEU-G	
Είδος	Περιγραφή
1	Οθόνη LED
2	Κουμπί Επιλογής Ταχύτητας
3	Σκανδάλη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Ρεύματος
4	Θύρα Φόρτισης Μπαταρίας
5	Κουμπί Απελευθέρωσης Μπαταρίας
6	Επαναφορτιζόμενη/Αντικαταστάσιμη Μπαταρία
7	Συναρμολόγηση Φίλτρου
8	Κάδος Σκουπιδιών
9	Προσαρμογέας Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος
10	Μεταλλική Ράβδος Επέκτασης
11	Κινητήριος κυλινδρόβαλλος με LED φώτα
12	LED Φώτα στον Κυλινδρικό Πινέλο του Πατώματος

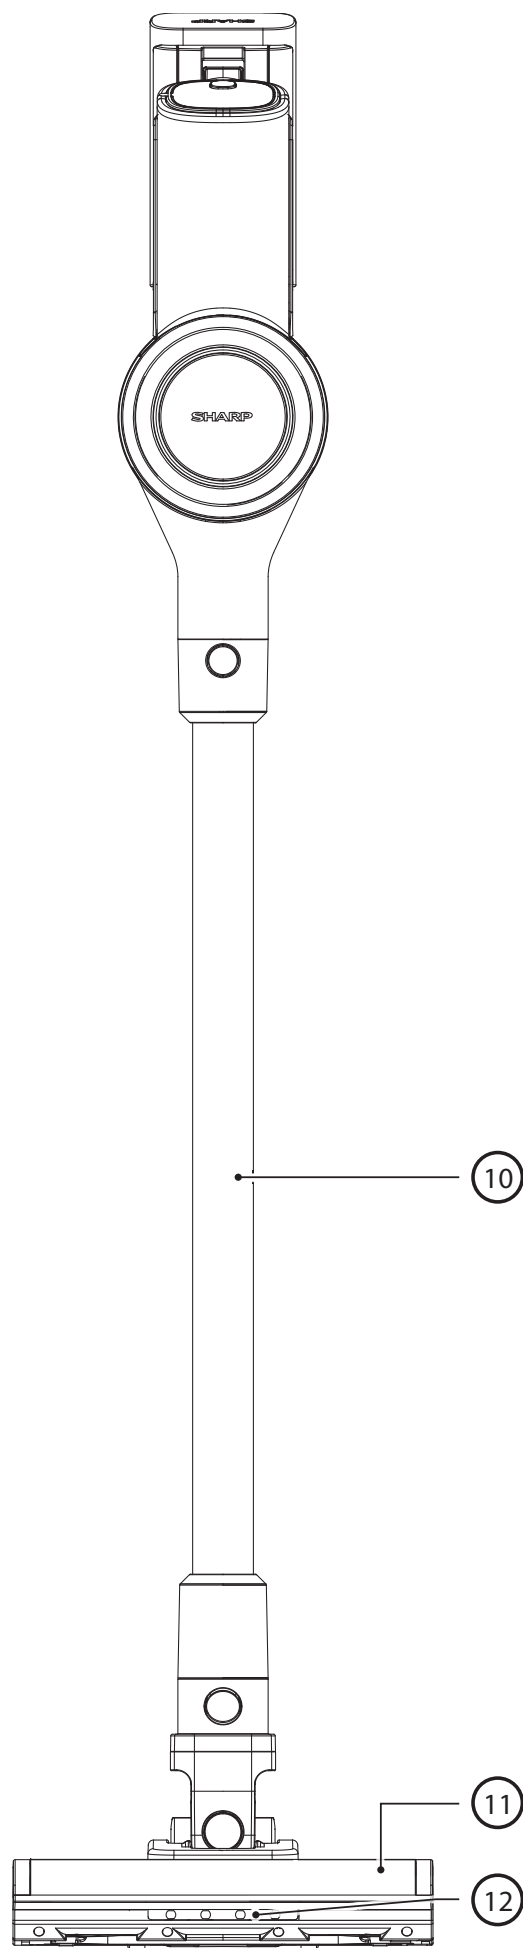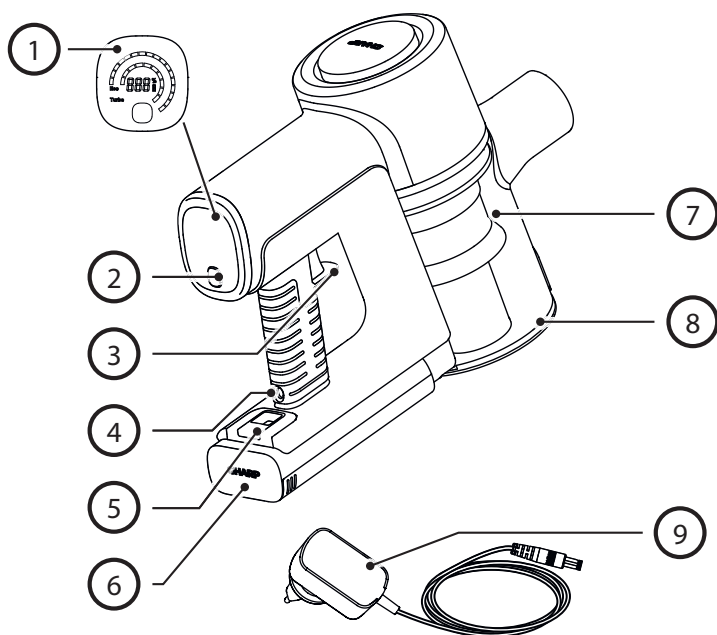


Οθόνη και ελέγχοι

Οθόνη LED:

1. Υπολειπόμενη φόρτιση μπαταρίας
2. Κουμπί επιλογής ταχύτητας
3. Κουμπί σκανδάλης ρεύματος

Πώς να χειριστείτε

- Πιέστε μία φορά το κουμπί POWER TRIGGER για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί. Πιέστε ξανά το κουμπί για να το σβήσετε.
- Η σκούπα θα επανέρχεται αυτόματα στην Απορρόφηση [ECO]. Χρησιμοποιήστε το κουμπί [SELECTION] για να επιλέξετε από 2 Λειτουργίες Απορρόφησης: [ECO, TURBO].
- ECO για μεγαλύτερα δωμάτια και επιφάνειες.
- TURBO για γρήγορες συλλογές ή βαθύ καθαρισμό.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ψηφιακή οθόνη θα δείχνει το ποσοστό της εναπομείνουσας φόρτισης της μπαταρίας, την ταχύτητα, καθώς και οποιαδήποτε εμπλοκή του κινητήρα ή μπλεξίματα του ρολού βούρτσας που επηρεάζουν την απόδοση.

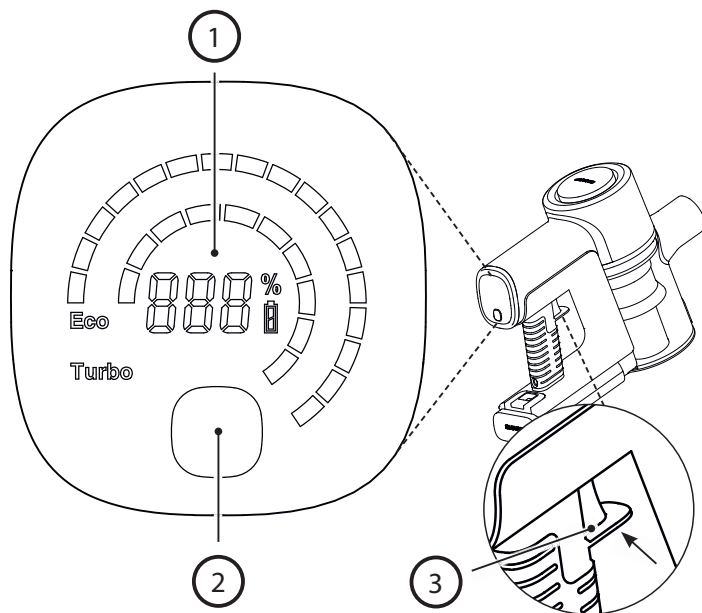


Φόρτιση μπαταρίας, αποθήκευση και χρήση

Το SHARP stick σκούπα σας περιλαμβάνει 2 μπαταρίες Λιθίου-Ιόντων ως πρότυπο. Οι προδιαγραφές των μπαταριών είναι όπως παρακάτω. Σημειώστε ότι οι μπαταρίες δεν είναι ανταλλάξιμες μεταξύ των μοντέλων.

Μοντέλο	VC-BA06AEU-G
Τάση (V)	22,2
Τύπος Κυττάρου	ICR18650-20SG
Τεχνολογία	Λιθίου-Ιόντων
Αριθμός Κυττάρων	6
Ισχύς (Wh)	44,4
Χωρητικότητα (mAh)	2000
Χρόνος Φόρτισης (ώρες)	4
Καθαρό Βάρος (κιλά)	0,429
Διάσταση Μονάδας (Π x Β x Υ) χιλιοστά	158 x 65 x 85
Πρότυπο/Πιστοποίηση	UKCA/Δήλωση CE/RoHS/REACH
Χρώμα	• Πράσινο:
Προς χρήση με	VC-SV06AEU-G
Προτεινόμενος Προσαρμογέας Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος	CZH015265065TRWQ

Τοποθεσία των εξαρτημάτων και σύνδεση με τον Προσαρμογέα Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος για φόρτιση

1. Κύριος Σύνδεσμος Μονάδας
2. Θύρα Φόρτισης
3. Απελευθέρωση Μοχλού
4. Ασφάλιση Κλιπ
5. Κατάσταση Φόρτισης
6. Αερισμός

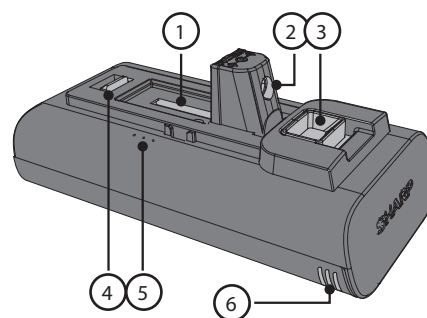


Πριν από την πρώτη χρήση, η αποσπώμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Μπορεί να φορτιστεί είτε εγκατεστημένη είτε απεγκατεστημένη, συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην θύρα φόρτισης και σε ένα τυπικό ηλεκτρικό πρίζα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να φορτιστεί η μπαταρία ή οι μπαταρίες.

Είναι δυνατόν να φορτίσετε μια μπαταρία είτε ενώ είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική σκούπα, είτε όταν βρίσκεται εκτός της σκούπας. Τοποθετήστε την σκούπα ή την μπαταρία σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας στη θύρα φόρτισης που βρίσκεται στη λαβή.

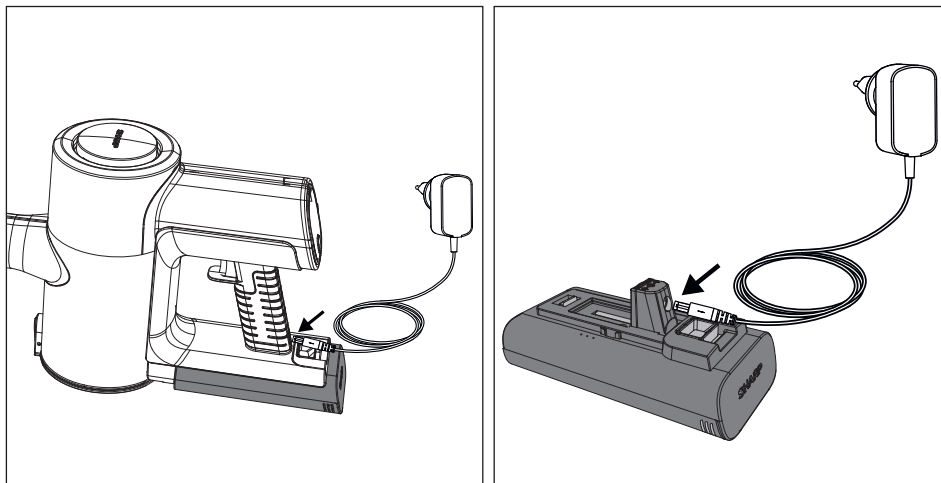

Καλές συνήθειες φόρτισης

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο AC αντάπτορα της Sharp.
- Φορτίζετε πριν η χωρητικότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από 25% - οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης, οπότε είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία πριν εξαντληθεί εντελώς ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- Αποφεύγετε την υπερφόρτιση - αφού φορτίσει πλήρως η μπαταρία, αποσυνδέστε την από τον φορτιστή για να αποφύγετε την υπερφόρτιση, η οποία μπορεί επίσης να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με την πάροδο του χρόνου, η μπαταρία που έχει φορτιστεί πλήρως χάνει τη φόρτισή της αν δεν χρησιμοποιείται.
- Φυλάξτε την σε δροσερό, ξηρό μέρος - οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν την μπαταρία, οπότε βεβαιώνετε πως την φυλάτε σε δροσερό, ξηρό μέρος, ιδανικά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας για περισσότερο από έξι μήνες, φορτίζετε την μπαταρία κατά 50% κάθε έξι μήνες για να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε την μπαταρία να εξαντληθεί εντελώς για να την προετοιμάσετε σωστά. Οι συνιστώμενοι χρόνοι φόρτισης είναι όπως παρακάτω.

	Χρόνοι Φόρτισης (ώρες)
1 Μπαταρία	4

Φορές Χρήσης

	Χρόνος λειτουργίας για 1 Μπαταρία (λεπτά)
ECO	25
Τούρμπο	16

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία φορτίζεται ή αποφορτίζεται, η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί είτε κοιτάζοντας το ποσοστό φόρτισης στην οθόνη της σκούπας είτε από τα φώτα στην πλευρά της ίδιας της μπαταρίας.

	10 % - 30 %
	31 % - 70 %
	> 70 %

Υπάρχουν 3 φώτα, αν όλα αυτά είναι αναμμένα τότε η φόρτιση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από 70%.

Όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, θα αναβοσβήνει ένα κόκκινο φως. Καθώς η μπαταρία φορτίζεται, αυτό το φως θα γίνει μπλε και θα αναβοσβήνει μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το δεύτερο φως και το πρώτο να γίνει στατικό. Όταν το δεύτερο φως σταματήσει να αναβοσβήνει και γίνει στατικό, το τελευταίο φως θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η φόρτιση ολοκληρώνεται όταν όλα τα 3 φώτα είναι μπλε και στατικά. Τα φώτα θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι η μπαταρία να αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα AC.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ειδικές οδηγίες για τον χειρισμό συστοιχίας μπαταριών ιόντων λιθίου

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και πιθανώς σοβαρού

τραυματισμού ή θανάτου.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο AC φορτιστή της Sharp για να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σας.
- Χρησιμοποιήστε πηγή ρεύματος με την τάση που προσδιορίζεται στην ονομαστική πινακίδα του φορτιστή.
- Το πακέτο μπαταριών και ο AC Adapter της Sharp είναι σχεδιασμένα ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα AC εάν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα.
- Μην τοποθετείτε τη συστοιχία μπαταριών κοντά σε φωτιά ή θερμότητα.
- Έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 60°C μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη της συστοιχίας μπαταριών.
- Μην φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών σε υγρή ή βρεγμένη περιοχή.
- Μην φορτίζετε παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
- Βεβαιωθείτε πως η συστοιχία μπαταριών δεν βυθίζεται ποτέ σε νερό.
- Μην φορτίζετε σε περιοχή υπερβολικής ζέστης (άνω των 40°C) ή κρύου (κάτω από 10°C).
- Η φόρτιση θα λειτουργήσει καλύτερα σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.
- Μην συνθλίβετε, ρίχνετε ή προκαλείτε ζημιά στη συστοιχία μπαταριών.
- Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ή έναν προσαρμογέα AC που έχει πέσει ή έχει δεχτεί ένα έντονο χτύπημα.
- Ζημιά στη συστοιχία μπαταριών μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη της συστοιχίας. Απορρίψτε κατάλληλα τη συστοιχία μπαταριών άμεσα ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη συστοιχιών μπαταριών ή επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για συμβουλή.
- Μην ανοίγετε, τροποποιείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε μια συστοιχία μπαταριών.
- Η μπαταρία μπορεί να παράγει ατμούς αν υποστεί ζημιά ή αν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα.
- Βεβαιωθείτε πως ο χώρος αερίζεται καλά και αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν αντιμετωπίσετε δυσάρεστες επιπτώσεις.
- Η μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει υγρό αν υποστεί ζημιά ή αν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα.
- Εάν έρθετε σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό από την μπαταρία, ξεπλύνετε αμέσως με απαλό σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Κρατήστε το πακέτο μπαταριών μακριά από μικρά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σύντομη διακοπή των ακροδεκτών της μπαταρίας.

Απόρριψη του εξοπλισμού και των μπαταριών

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν το προϊόν, ή με την αρμόδια κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τρόπο απόρριψης αυτών των αντικειμένων για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Μην απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα ή σε φωτιά, καθώς το πακέτο μπαταριών μπορεί να εκραγεί.

Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως το προϊόν περιέχει μπαταρίες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με οικιακά απορρίμματα. Οι σημάνσεις Cd, Hg και Pb κάτω από το σύμβολο κάδου απορριμμάτων δείχνουν αν η μπαταρία περιέχει κάδμιο (Cd), υδράργυρο (Hg) ή μόλυβδο (Pb).



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει πως το προϊόν εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα ή να περιλαμβάνεται σε αυτά.




Αυτά τα σύμβολα στα προϊόντα, τη συσκευασία, ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν πως τα χρησιμοποιημένα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα.

Δήλωση CE και UKCA:

- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης CE και UKCA είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.sharpconsumer.eu, αφού μεταβείτε στην ενότητα λήψεων του μοντέλου σας και επιλέξετε “Δήλωση συμμόρφωσης”.

Φίλτρο και κάδος σκουπιδιών

Η σκούπα σας περιέχει αρκετά φίλτρα για να διασφαλίσει ότι ο μη καθαρός αέρας δεν ανακυκλώνεται στο δωμάτιο και για την προστασία του κινητήρα. Ο σφραγισμένος κάδος σκουπιδιών αιχμαλωτίζει και παγιδεύει το 99,9% της σκόνης, των αλλεργιογόνων, της ψίχας και της βρωμιάς.

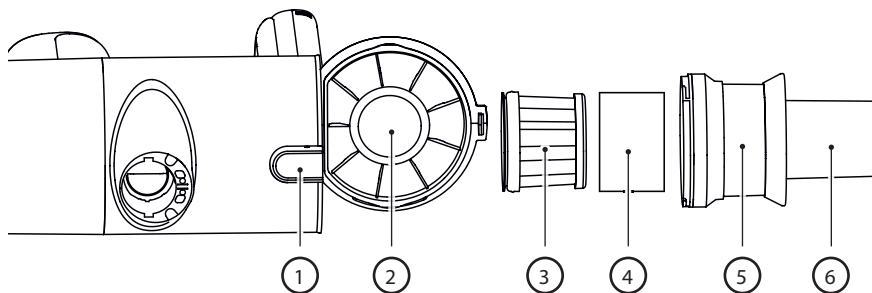

1. Κουμπί απελευθέρωσης κάδου.
2. Σφραγισμένος κάδος σκουπιδιών
3. Φίλτρο HEPA 13.
4. Μανίκι φίλτρου
5. Μεταλλικό φίλτρο δικτύου για τον διαχωρισμό μεγάλων σωματιδίων.
6. Πολυ-κωνική κυκλωνική περιστροφή για τον απομονωμένο των σωματιδίων σκόνης

Άδειασμα Κάδου Σκουπιδιών


1. Κρατήστε την χειρός απορροφητήρα πάνω από ένα δοχείο απορριμμάτων.
2. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου για να ανοίξετε τον κάδο. Αδειάστε προσεκτικά τα περιεχόμενα σε ένα δοχείο απορριμμάτων. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο HEPA.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση Φίλτρου HEPA είναι ασφαλής (περιστρέφοντας ολόκληρη τη συναρμολόγηση προς τα δεξιά) πριν κλείσετε την πόρτα του δοχείου σκόνης (θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη).

Αφαίρεση και Καθαρισμός Φίλτρου Υψηλής Πυκνότητας

1. Στρέψτε τη συναρμολόγηση του φίλτρου HEPA αντιωρολογιακά μέχρι να απελευθερωθεί από τη μονάδα.
2. Αφαιρέστε τη συναρμολόγηση του φίλτρου HEPA και καθαρίστε όπως απαιτείται (δείτε παρακάτω).
3. Εισάγετε ξανά το φίλτρο HEPA στη συναρμολόγηση φίλτρου HEPA.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση του φίλτρου υψηλής πυκνότητας είναι ασφαλής (περιστρέφοντας δεξιόστροφα) πριν κλείσετε την πόρτα του κάδου σκουπιδιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φίλτρο HEPA είναι πολύ βρώμικο, μπορεί να πλυθεί σε νερό. Μετά το πλύσιμο, αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το επανατοποθετήσετε στην ηλεκτρική σκούπα.

Για να διασφαλίσετε την υψηλή απόδοση του φίλτρου HEPA, συνιστάται να αντικαθίσταται κάθε 3 μήνες. Για να παραγγείλετε το ανταλλακτικό φίλτρο σας, χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου VC-SVF1A.

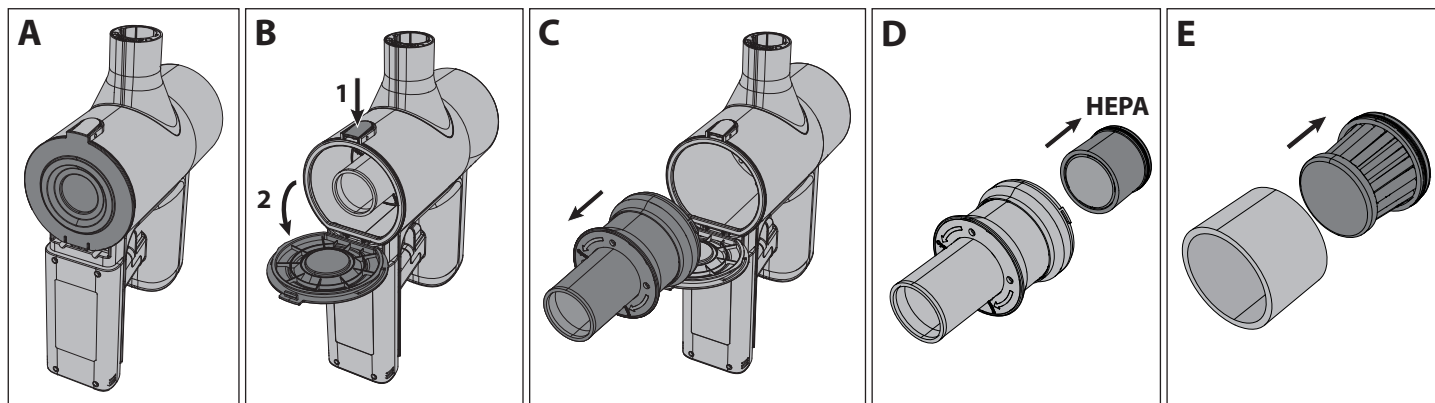


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το Φίλτρο Μανικιού, HEPA13 ή το Φίλτρο Δικτύου τοποθετημένο. Αυτό θα οδηγήσει στην είσοδο μεγάλων σωματιδίων σκόνης ή απορριμμάτων στον κινητήρα και θα προκαλέσει ζημιά.

Εργαλεία και η χρήση τους

Το SHARP stick vacuum σας περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία, όπως φαίνεται παρακάτω.


Μεταλλική Ράβδος Επέκτασης

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο με τομηχανοκίνητο κεφάλι για να επιτρέψετε τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων.




Μηχανοκίνητο Ρολό Βούρτσας

Ο κινητήριος κυλινδρικός πινέλος είναι ιδανικός για τον καθαρισμό όλων των ειδών των δαπέδων. Ο V-Κύλινδρος είναι εγκατεστημένος ως πρότυπο και αυτός είναι ανταλλακτικός με τον κυλινδρικό πινέλο. Και οι δύο κύλινδροι παρέχουν εξαιρετική απόδοση σε όλα τα είδη δαπέδων. Με την προσθήκη ενός φωτεινού φαναριού, η κινητήρια κεφαλή σας επιτρέπει να δείτε οποιαδήποτε βρωμιά, σκόνη και σκουπίδια πρέπει να απορροφηθούν, επιτρέπει επίσης να δείτε σε πιο σκοτεινές γωνίες και άκρες για πλήρη καθαρισμό.

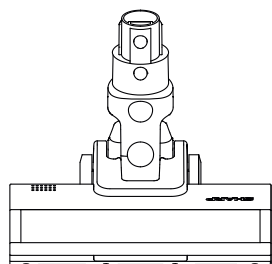


Για να αλλάξετε, να καθαρίσετε ή να συντηρήσετε τον κύλινδρο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Πιέστε το μοχλό που είναι σημειωμένος με A κάτω και ταυτόχρονα τραβήξτε την πλάκα του ρολού βούρτσας (αντικείμενο B) πάνω.
2. Αφαιρέστε την πλάκα του ρολού βούρτσας.
3. Αφαιρέστε το ρολό βούρτσας τραβώντας προς τα πάνω από τη δεξιά πλευρά (R).
4. Εισάγετε τον κύλινδρο εφαρμόζοντας τον στην αριστερή πλευρά (L) και στη συνέχεια πιέζοντας προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά ώστε να τοποθετηθεί με ασφάλεια. Τώρα επανεισάγετε την πλάκα του κυλινδρικού πινέλου πιέζοντάς την προς τα κάτω ώστε να κάνει κλικ.

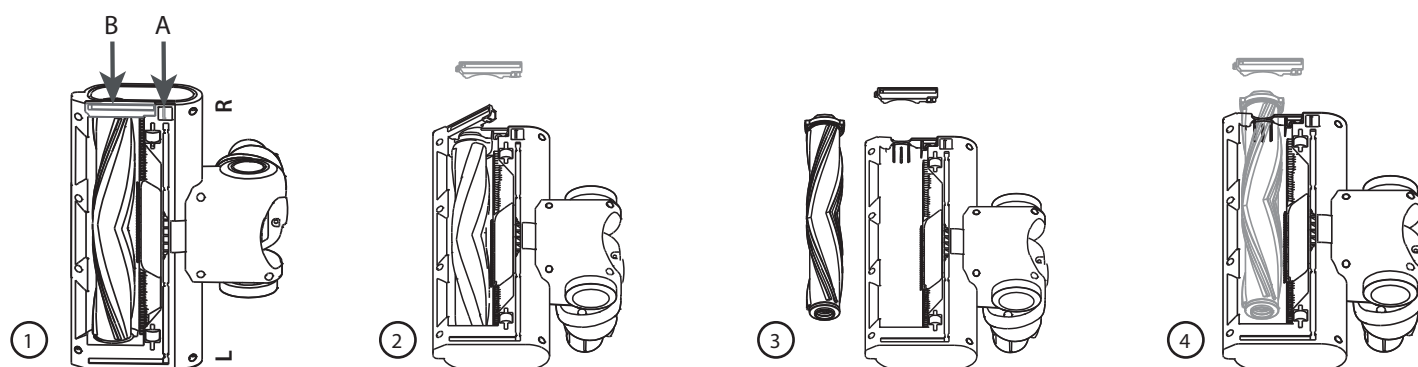


V-Ρολό

Χρησιμοποιήστε τον Κυλινδρικό Πινέλο σε όλους τους τύπους δαπέδων.

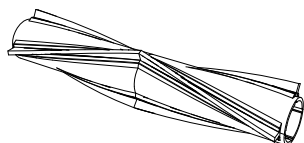

Αυτόνομη στήριξη

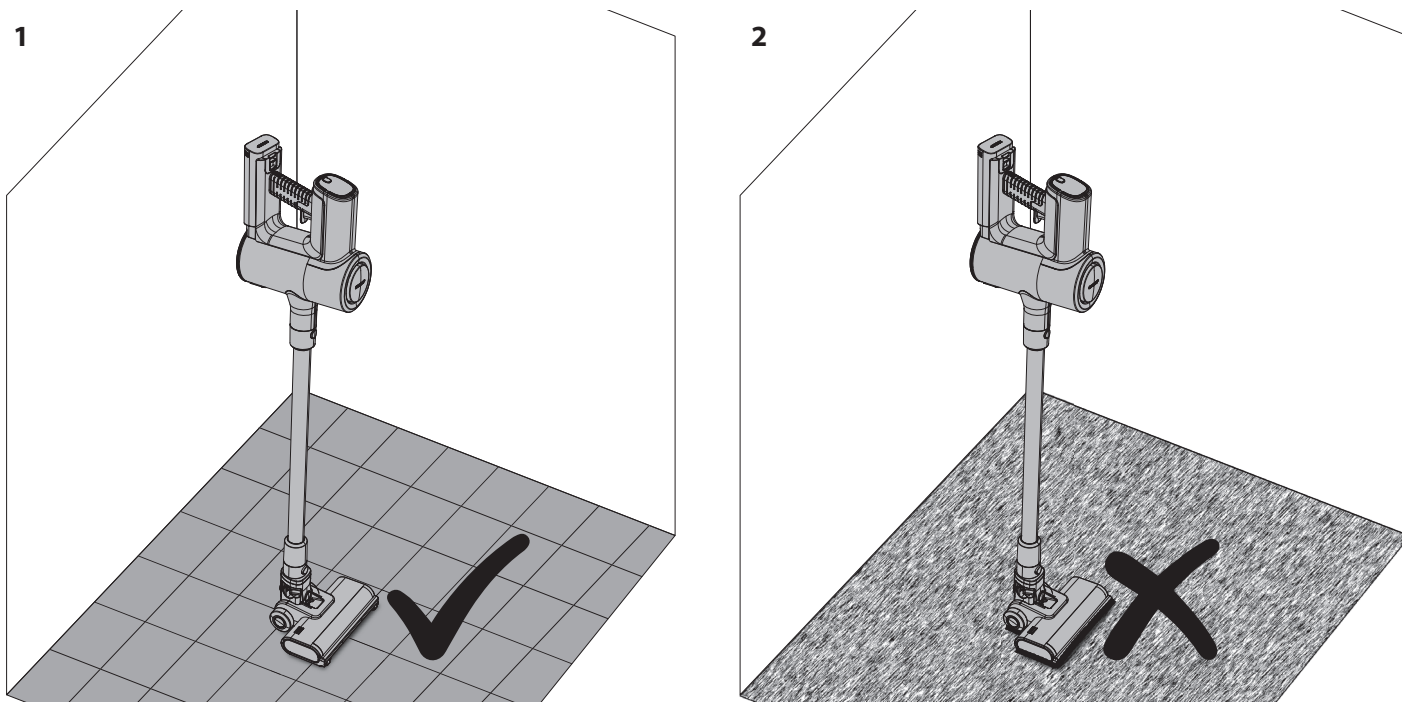


1. Είναι εντάξει να χρησιμοποιήσετε την Αυτόνομη Στήριξη σε σκληρό δάπεδο.

2. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την Αυτόνομη Στήριξη σε μαλακά/με χαλί δάπεδα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα ράβδου SHARP σε σκληρό δάπεδο, είναι δυνατόν να τοποθετήσετε τη σκούπα σας στη θέση Αυτόνομης Στήριξης. Για να λειτουργήσει σωστά αυτό, η σκούπα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα κεφαλής με μοτέρ μέσω της μεταλλικής ράβδου επέκτασης· επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εγκατεστημένη.

Με το πόδι σας να ακουμπάει απαλά στο μηχανοκίνητο κεφάλι, μετακινήστε την ηλεκτρική σκούπα έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν το κεφάλι είναι κλειδωμένο.

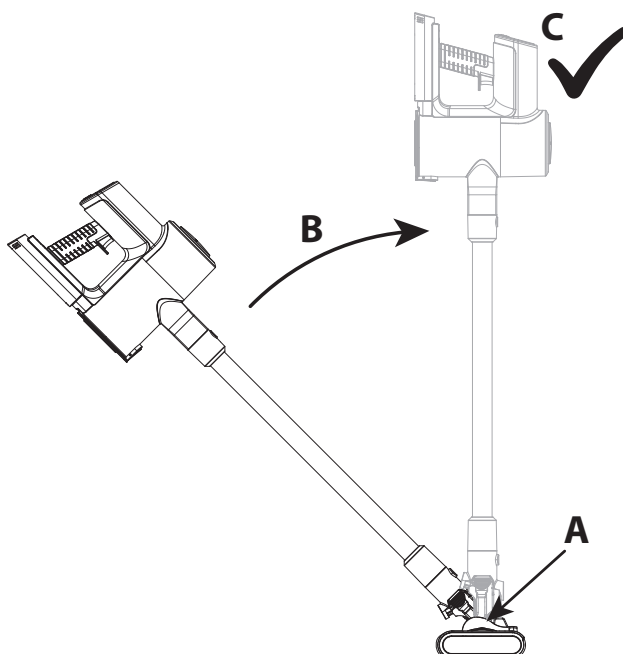


Αφήστε απαλά την ηλεκτρική σκούπα και αυτή θα παραμείνει όρθια από μόνη της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σκούπα σας θα παραμείνει όρθια σε σκληρά δάπεδα, αν όμως πέσει, είναι πιθανό να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός. Βεβαιωθείτε ότι όταν βρίσκεται στη θέση αυτο-όρθια, δεν θα πέσει. Όταν βρίσκεται στη λειτουργία αυτο-όρθια, μην την αφήνετε ανεπίβλεπτη, ειδικά αν έχετε μικρά παιδιά ή κατοικίδια.

Πάνελ Οθόνης

Το πολυλειτουργικό πάνελ οθόνης εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της σκούπας stick σας.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα του κινητήρα από ECO (πιο αποδοτικό) σε Turbo (πιο ισχυρό), πιέστε αυτό το κουμπί. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το κουμπί για να δείτε πόση ενέργεια έχει απομείνει στην μπαταρία για κάθε λειτουργία.

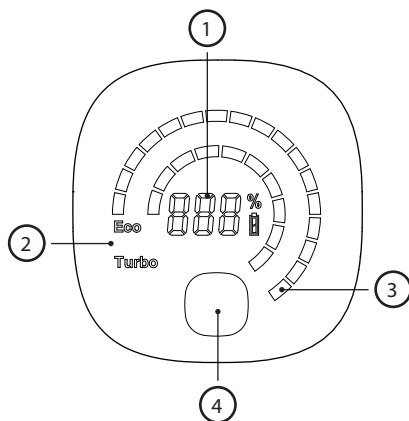

1. Ποσοστό της εναπομείνουσας ενέργειας της μπαταρίας.
2. Κουμπί επιλογής λειτουργίας - ECO ή Turbo ενέργεια.
3. Οπτική ένδειξη της εναπομείνουσας ενέργειας βάσει του επιπέδου της μπαταρίας. Αυτό θα αλλάξει όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας.
4. Λειτουργία. Αυτό θα αλλάξει όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σκούπα stick σας, είναι πιθανό να εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση Προβλημάτων του εγχειριδίου χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες, εάν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος.

Γενικός καθαρισμός και συντήρηση

Για να διασφαλίσετε ότι η σκούπα ράβδου SHARP σας παραμένει σε καλή κατάσταση και συνεχίζει να παρέχει αξιόπιστη υπηρεσία, συνιστάται να την καθαρίζετε και να την συντηρείτε τακτικά.


Τα εξωτερικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό πανί. Εάν υπάρχουν επίμονα σημάδια, χρησιμοποιήστε ένα μη απολεπιστικό, απαλό καθαριστικό υγρό για να τα αφαιρέσετε.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή πανιά για τη συντήρηση της SHARP σκούπας ράβδου σας, καθώς αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Γενικές συμβουλές μετά τη χρήση είναι:


1. Αδειάστε το Θάλαμο Σκουπιδιών

Η αναρρόφηση μειώνεται αν η θάλαμος σκόνης είναι γεμάτη από σκουπιδιά, οπότε το άδειασμα μετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης θα προσφέρει μια πολύ καλύτερη εμπειρία καθαρισμού.

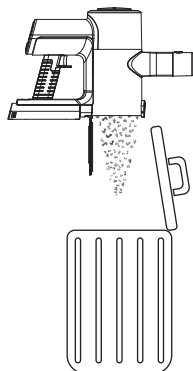


2. Καθαρίστε τους Ρολούς

Αφαιρέστε οποιαδήποτε τρίχα ή απορρίμματα που μπορεί να έχουν επισυναφθεί και / ή να έχουν τυλιχθεί γύρω από τον κυλίνδρο κατά τη χρήση, καθώς αυτό θα βελτιώσει την απόδοση στην επόμενη χρήση. Για οτιδήποτε έχει τυλιχθεί γύρω από τον κυλίνδρο, χρησιμοποιήστε την κόφτη άκρη του εργαλείου καθαρισμού για να αφαιρέσετε.

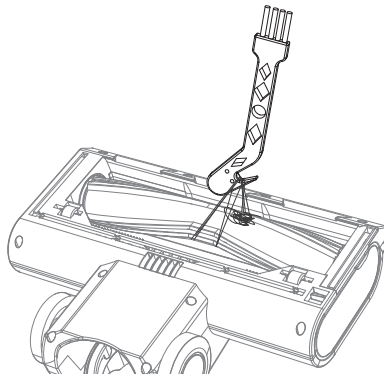


3. Ελέγξτε για Αποφράξεις

Βεβαιωθείτε ότι οι διαδρομές του αέρα είναι ελεύθερες από εμπόδια όπως τούφες μαλλιών, τρίχες κατοικίδιων ή μεγάλα αντικείμενα απορριμμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα φως (τον φακό του κινητού σας τηλεφώνου) για να κοιτάξετε μέσα στον σωλήνα και να δείτε αν είναι καθαρός.

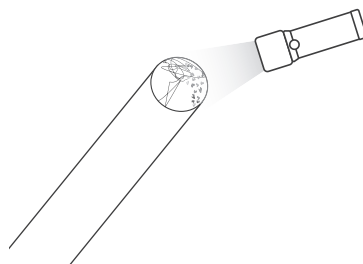

4. Καθαρίστε το Φίλτρο

Οι φραγμένοι φίλτροι είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για κακή αναρρόφηση. Καθαρίστε αυτά μετά από κάθε χρήση και αν η απόδοση επηρεάζεται, μπορούν να πλυθούν στο νερό και να αφεθούν να στεγνώσουν για 24 ώρες. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου HEPA κάθε 3 μήνες.

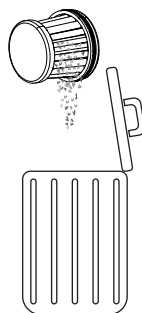


Αντιμετώπιση των εμποδίων

Είναι δυνατόν κατά καιρούς η σκούπα σας να φράζεται από απορρίμματα. Ίσως χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε κάποια εξαρτήματα για να έχετε πρόσβαση για καθαρισμό και αποφράξεις.

Όταν αντιμετωπίζετε αποφράξεις, χρησιμοποιήστε ένα μακρύ σκληρό σύρμα με ένα θολωτό άκρο για να καθαρίσετε τις σωληνώσεις. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στη σωλήνα.

Προσαρμογέας Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος

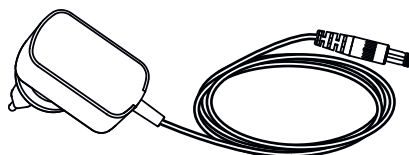


Το stick vacuum SHARP σας παρέχεται με έναν AC αντάπτορα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με μια βρετανική (3-πινακίδα) είτε με μια ευρωπαϊκή (2-πινακίδα) πρίζα. Ο AC αντάπτορας που παρέχεται με το stick vacuum σας θα εξαρτηθεί από το μοντέλο της σκούπας και της μπαταρίας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να ταιριάξετε το μοντέλο της σκούπας και τον AC αντάπτορα.


Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο και από την SHARP συνιστώμενο AC αντάπτορα με την Stick Ηλεκτρική Σκούπα σας. Οι προδιαγραφές του Προσαρμογέα Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος μπορούν να βρεθούν στο τέλος αυτού του Εγχειριδίου Χρήστη.

Αλλαγή του τύπου σύνδεσης της πρίζας του προσαρμογέα


Ο προσαρμογέας AC σας παρέχεται με 2 πλάκες σύνδεσης AC Mains που μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο της πρίζας σας. Η πλάκα σύνδεσης στα αριστερά είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Η πλάκα σύνδεσης 2-pin στα δεξιά είναι για τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ.

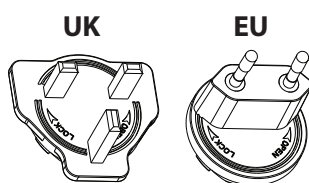

Για να εγκαταστήσετε τη σωστή πλάκα για την κύρια πρίζα σας, επιλέξτε τη σωστή (UK ή EU) και τοποθετήστε την στον προσαρμογέα AC όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η πλάκα πρέπει να τοποθετηθεί στην εσοχή. Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και τώρα έχει εγκατασταθεί η πλάκα σύνδεσης. Εάν δεν είστε σίγουροι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας μας για συμβουλές.

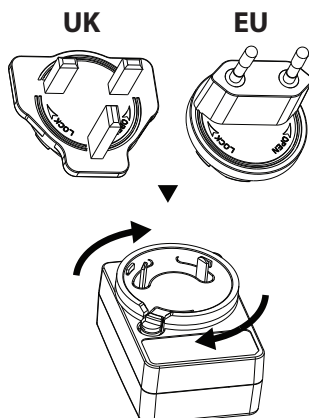

Για να αφαιρέσετε την πινακίδα, πιέστε το κουμπί A και περιστρέψτε την πινακίδα αντιωρολογιακά. Η πινακίδα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.

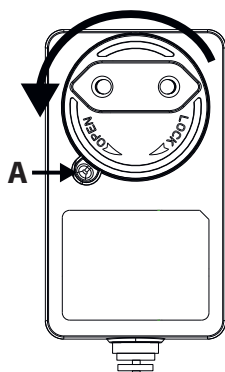

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λόγος	Ανάλυση
Ο κωδικός σφάλματος E01 εμφανίζεται στην οθόνη.	Ο κεφαλικός κινητήρας έχει σταματήσει να περιστρέφεται.	Αφαιρέστε το εμπόδιο από το ρολό στο μηχανοκίνητο κεφάλι.
Ανεπαρκής απόδοση στην αναρρόφηση.	Μειωμένη αναρρόφηση.	Ορίστε τη λειτουργία αναρρόφησης σε Turbo. Αδειάστε τον κάδο σκουπιδιών. Καθαρίστε τα φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι οι αεροφόροι διάδρομοι της σκούπας δεν είναι φραγμένοι ή εμποδισμένοι.
Το ηλεκτρικό σκούπισμα έχει σταματήσει ή δεν θα λειτουργήσει.	Πρόβλημα με την μπαταρία ή τη σύνδεση της μπαταρίας.	Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική σκούπα.
Ο ρολός δεν θα περιστραφεί.	Μηχανικό πρόβλημα.	Αφαιρέστε το εμπόδιο από το ρολό στο μηχανοκίνητο κεφάλι. Καθαρίστε το ρολό και τη μονάδα κεφαλής.
Η λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο.	Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.	Επαναφορτίστε τη μπαταρία.
Το αξεσουάρ είναι χαλασμένο ή δεν λειτουργεί.		Επικοινωνήστε με το κέντρο κλήσεων του SAHRP για συζήτηση. Ένα νέο ανταλλακτικό μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν εάν βρίσκεται εντός εγγύησης ή με χρέωση εάν είναι απαραίτητο.
Ο μηχανοκίνητος κεφαλής είναι θορυβώδης.	Το ρολό βούρτσας τοποθετήθηκε.	Εάν το ρολό βούρτσας είναι τοποθετημένο, οι τρίχες θα προκαλέσουν θόρυβο καθώς έρχονται σε επαφή με το περίβλημα της κεφαλής.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε άλλη πρόβλημα με τη σκούπα ράβδου SHARP σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο κλήσεων μας για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες.

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά αξεσουάρ, φίλτρα και μπαταρίες, παρακαλούμε καλέστε ή στείλτε email στο κέντρο εξυπηρέτησης της SHARP.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	VC-SV06AEU-G
Χωρητικότητα Μπαταρίας (mAh)	2000
Τάση Μπαταρίας (V)	22,2
Ισχύς Μπαταρίας (Wh)	44,4
Μέγεθος Μπαταρίας (Π x Υ x Β σε mm)	158 x 65 x 85
Βάρος Μπαταρίας (κιλά)	0,429
Αριθμός Κυττάρων	6
Χρόνος Φόρτισης Μονής Μπαταρίας (ώρες)	4
Χρόνος Φόρτισης Διπλής Μπαταρίας (ώρες)	8
Χρώμα Κύριου Σώματος	Λευκό
Πίνακας ελέγχου	Ψηφιακό
Τύπος Οθόνης	LCD
Χωρητικότητα Κάδου Σκουπιδιών (L)	0,55
Τύπος Φίλτρου Εξάτμισης	HEPA 13
Μικτό Βάρος (κιλά)	5,2
Ισχύς Κινητήρα (W)	150
Τύπος κινητήρα	Κινητήρας DC
Επίπεδο θορύβου (dB)	≤80 χλμ
Κατανάλωση Ρεύματος σε Λειτουργία Απενεργοποίησης (W)	0,5
Προστασία από Υπερθέρμανση	Ναι
Πρίζα	Προσαρμογέας Πρίζας ΕΕ/ΗΒ
Κατανάλωση Ισχύος Μοτέρ (W)	150
Χρόνος λειτουργίας στην Μέγιστη Ισχύ (λεπτά)	16
Χρόνος λειτουργίας σε μεσαία ισχύ (λεπτά)	Μη/Διαθ.
Χρόνος λειτουργίας σε ελάχιστη ισχύ (λεπτά)	25
Πιστοποίηση Λογότυπου Ασφαλείας	Δήλωση CE / UKCA
Ελάχιστη Ισχύς Αναρρόφησης (kPa)	6
Μέγιστη Ισχύς Αναρρόφησης (kPa)	12
Μέγιστη Ισχύς Αναρρόφησης (Αεροβατικά Watt)	62
Φανάρι LED	Ναι
Χρώμα Φαναριού	Λευκό
Διαστάσεις Μονάδας (Π x Υ x Β σε mm)	120 x 1205 x 270
Βάρος Μονάδας (κιλά)	3,9

Προσαρμογέας Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος	
Μοντέλο	CZH015265065TRWQ
Τροφοδοσία	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Απαιτήσεις ισχύος	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Απόδοση	26,5V DC / 650mA
Χρώμα	Λευκό
Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας (mm)	1500mm
Προς χρήση με	VC-SV06AEU-G
Βαθμολογία IP	IP20 (μόνο για εσωτερική χρήση)
Κατασκευαστής:	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7ος Όροφος, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Χονγκ Κονγκ


Attention :

Votre produit est marqué avec ce symbole.

Cela signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

A. Informations sur la mise au rebut (pour les utilisateurs domestiques)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rapporter gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

* Veuillez contacter votre administration locale pour plus d'informations.

Si vos appareils électriques ou électroniques usagés sont équipés de piles ou d'accumulateurs, veuillez les éliminer séparément, conformément aux prescriptions locales. En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à garantir que les déchets subissent le traitement, la valorisation et le recyclage nécessaires et à prévenir ainsi les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.

Pour la Suisse : Les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au revendeur, même si vous n'achetez pas un nouveau produit.

D'autres installations de collecte sont répertoriées sur la page d'accueil de www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si le produit est utilisé à des fins commerciales et vous souhaitez vous en débarrasser :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des méthodes de reprise. Il est possible que vous deviez payer des frais de reprise. Les petits appareils (en faible quantité) peuvent être repris par votre centre de collecte local.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales et demander la méthode correcte de mise au rebut.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Pour le support, visitez www.sharpconsumer.com/contact/, pour vos droits de garantie, adressez-vous à www.sharpconsumer.com/support/ ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté votre produit.

Les déclarations de conformité sont disponibles sur www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Table des matières

Contenu de l'emballage.....	2
Emplacement des commandes et des pièces.....	3
Affichage et contrôles.....	4
Chargement de la batterie, stockage et utilisation.....	5
Filtre et poubelle	8
Outils et leur utilisation	9
Autoportant	10
Panneau d'affichage.....	11
Nettoyage général et entretien.....	11
Gérer les blocages.....	12
Adaptateur AC	13
Dépannage	14
Spécifications techniques	15

Introduction



Ce système d'aspirateur balai sans fil comprend un moteur numérique intelligent avec affichage LED, un pack de batteries Li-Ion amovible. Il est léger et polyvalent et se transforme facilement d'un aspirateur balai pour toute la maison en un aspirateur à main puissant pour le nettoyage des taches avec les différents outils accessoires.

Contenu de l'emballage

Article	Description	VC-SV06AEU-G
1	Aspirateur (sans accessoires ou pack de batterie)	✓
2	Tête motorisée avec brosse à rouleau installée	✓
3	Adaptateur de courant (EU/UK)	✓

Emplacement des commandes et des pièces

VC-SV06AEU-G	
Article	Description
1	Affichage LED
2	Bouton de sélection de vitesse
3	Déclencheur de puissance ON/OFF
4	Port de Chargement de Batterie
5	Bouton de Libération de la Batterie
6	Batterie rechargeable/remplaçable
7	Assemblage du filtre
8	Poubelle
9	Adaptateur AC
10	Tige d'extension en métal
11	Tête de rouleau motorisée avec lumières LED
12	Lumières LED sur la brosse-rouleau du sol

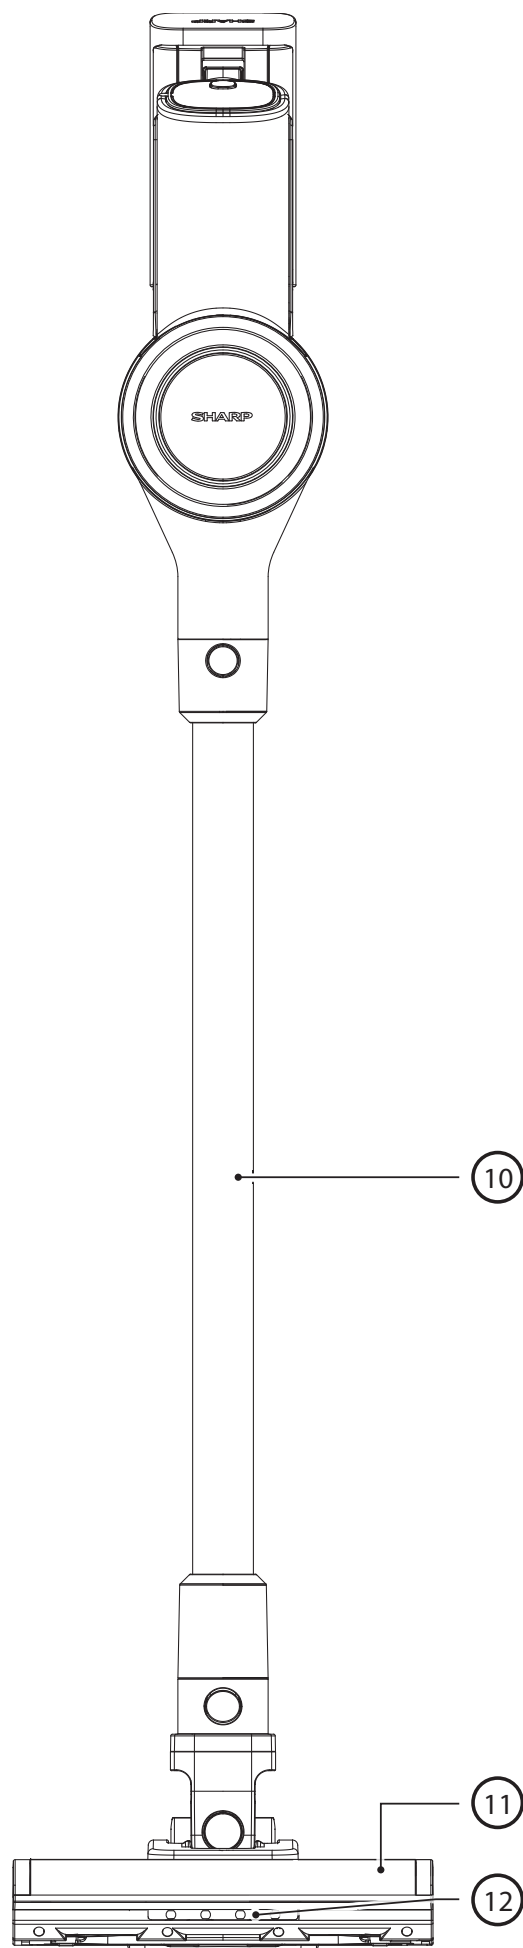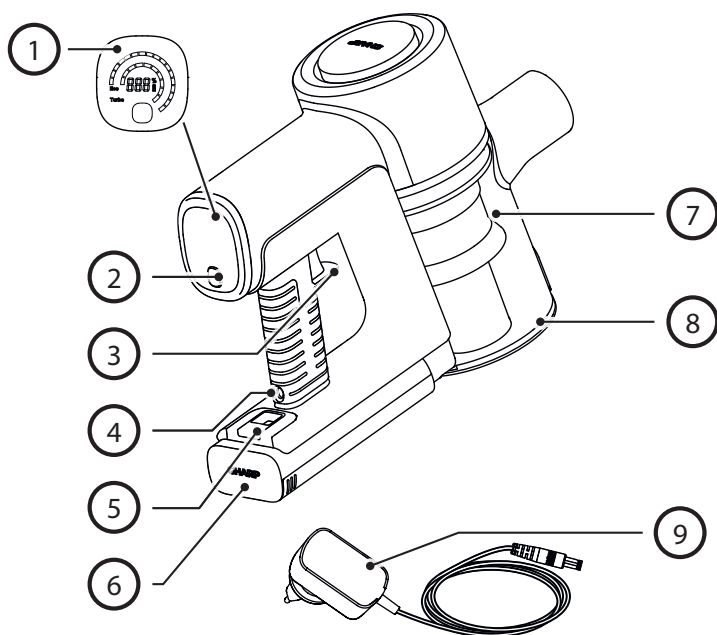


Affichage et contrôles

Affichage LED :

1. Charge de batterie restante
2. Bouton de sélection de vitesse
3. Bouton de déclenchement de l'alimentation

Comment opérer

- Appuyez une fois sur le bouton POWER TRIGGER pour commencer le nettoyage. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
- L'aspirateur se mettra automatiquement en mode d'aspiration ECO. Utilisez le bouton SELECTION pour choisir parmi 2 modes d'aspiration : ECO, TURBO.
- ECO pour des pièces plus grandes et des surfaces.
- TURBO pour des ramassages rapides ou un nettoyage en profondeur.
- Pendant l'utilisation, l'affichage numérique indiquera le pourcentage de charge de batterie restant, la vitesse, et tout blocage du moteur ou enchevêtrement de la brosse à rouleau affectant les performances.

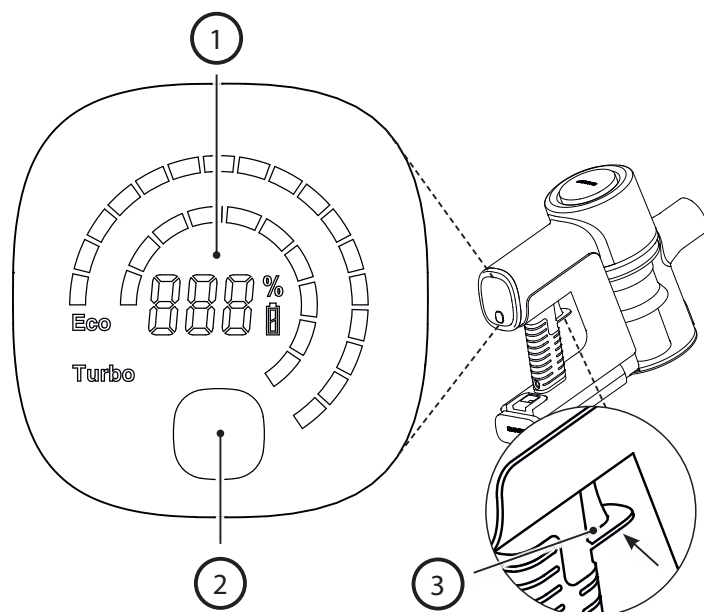


Chargement de la batterie, stockage et utilisation

Votre aspirateur balai SHARP comprend 2 piles Lithium-Ion incluses en standard. Les spécifications des piles sont ci-dessous. Notez que les piles ne sont pas interchangeables entre les modèles.

Modèle	VC-BA06AEU-G
Tension (V)	22,2
Type de cellule	ICR18650-20SG
Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules	6
Puissance (Wh)	44,4
Capacité (mAh)	2000
Temps de charge (heures)	4
Poids net (kg)	0,429
Dimensions de l'unité (L x P x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certification	UKCA/CE/RoHS/REACH
Couleur	Vert
À utiliser avec	VC-SV06AEU-G
Adaptateur AC recommandé	CZH015265065TRWQ

Emplacement des pièces et connexion à l'adaptateur AC pour la charge

1. Connecteur de l'unité principale
2. Port de Chargement
3. Levier de libération
4. Clip de sécurisation
5. État de la charge
6. Ventilation

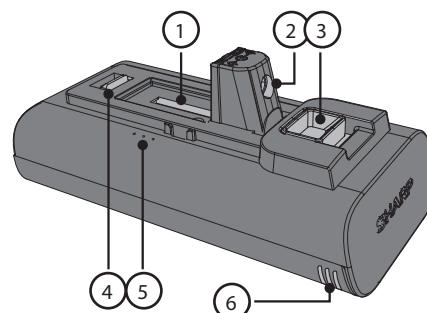


Avant la première utilisation, la batterie lithium-ion amovible doit être complètement chargée. Elle peut être chargée soit installée, soit désinstallée, en connectant le cordon d'alimentation au port de recharge et à une prise électrique standard.

Chargement de la batterie

Il existe plusieurs façons de charger la batterie ou les batteries.

Il est possible de charger une batterie soit lorsqu'elle est connectée à l'aspirateur, soit lorsqu'elle est hors de l'aspirateur. Placez l'aspirateur ou la batterie sur une surface plate et stable. Connectez le cordon d'alimentation directement au port de charge situé sur la poignée.

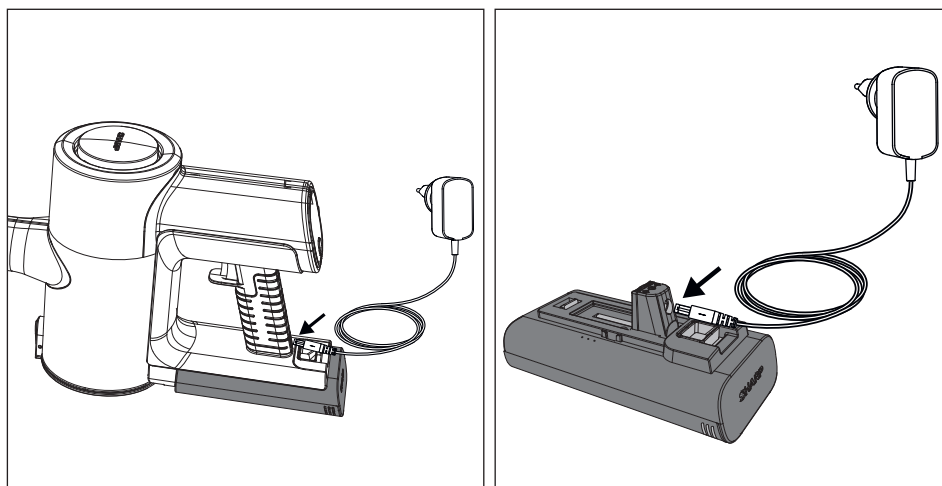

Bonnes pratiques relatives à la charge

- Utilisez uniquement l'adaptateur AC Sharp fourni.
- Chargez avant que la capacité de la batterie soit inférieure à 25 % ; les batteries au lithium-ion ont un nombre limité de cycles de charge. Il est donc préférable de charger la batterie avant qu'elle soit complètement épuisée pour prolonger sa durée de vie.
- Évitez la surcharge ; une fois la batterie entièrement chargée, débranchez-la du chargeur pour éviter la surcharge, qui peut également réduire la durée de vie de la batterie.
- Si elle n'est pas utilisée, une batterie complètement chargée perdra sa charge au fil du temps.
- Conservez-la dans un endroit frais et sec ; les températures extrêmes peuvent endommager la batterie, veillez donc à la conserver dans un endroit frais et sec, idéalement à température ambiante.
- Si vous pensez stocker votre appareil pendant plus de six mois, chargez la batterie à 50 % tous les mois pour la garder en bon état.

REMARQUE : Lors de la première utilisation, faites fonctionner la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée pour la conditionner correctement. Les temps de charge recommandés sont indiqués ci-dessous.

	Temps de charge (heures)
1 Batterie	4

Temps d'utilisation

	Autonomie pour 1 batterie (minutes)
ECO	25
Turbo	16

Indication de l'état de la batterie

Lorsque la batterie est en cours de chargement ou de déchargement, le statut peut être vérifié en regardant soit le pourcentage de charge sur l'affichage de l'aspirateur, soit les lumières sur le côté de la batterie elle-même.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Il y a 3 lumières, si toutes sont allumées alors la charge de la batterie est supérieure à 70%.

Lorsque la batterie est déchargée, un seul voyant rouge clignotera. Pendant la charge de la batterie, ce voyant deviendra bleu et clignotera jusqu'à ce que le deuxième voyant commence à clignoter et que le premier devienne statique. Lorsque le deuxième voyant cesse de clignoter et devient statique, le dernier voyant commencera à clignoter. La charge est terminée lorsque les 3 voyants sont bleus et statiques. Les voyants resteront dans cet état jusqu'à ce que la batterie soit déconnectée de l'adaptateur AC.

AVERTISSEMENT : Instructions spéciales pour la manipulation de la batterie au lithium-ion

Suivez attentivement les instructions. Cela réduira le risque d'explosion, de choc électrique et éventuellement de blessures graves ou mortelles.

- N'utilisez que l'adaptateur AC Sharp approuvé pour charger votre pack de batterie.
- Utilisez une source d'alimentation dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Le pack de batterie Sharp et l'adaptateur AC sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur avec un cordon ou une prise endommagés.
- Ne placez pas le pack de batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur.
- L'exposition au feu ou à une température supérieure à 60 °C peut provoquer l'explosion du pack de batterie.
- Ne chargez pas le pack de batterie dans un endroit humide ou mouillé.
- Ne chargez pas en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Veillez à ce que le pack de batterie ne soit jamais immergé dans l'eau.
- Ne le chargez pas dans une zone de chaleur (plus de 40 °C) ou de froid (moins de 10 °C) extrême.
- La charge fonctionnera au mieux à une température ambiante normale.
- Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager le pack de batterie.
- N'utilisez pas un pack de batterie ou un adaptateur AC qui a été lâché ou a reçu un coup violent.
- Si le pack de batterie est endommagé, il risque d'exploser. Mettez immédiatement le pack de batterie au rebut de manière appropriée en suivant les instructions relatives à la mise au rebut du pack de batterie, ou contactez le centre de service pour obtenir des conseils.
- Ne pas ouvrir, modifier ou tenter de réparer un pack de batterie.
- La batterie peut dégager des fumées si elle est endommagée ou si elle est utilisée de manière incorrecte.
- Veillez à ce que la zone soit bien ventilée et consultez un médecin si vous ressentez des effets indésirables.
- La batterie peut laisser échapper du liquide si elle est endommagée ou si elle est utilisée de manière incorrecte.

- Si vous entrez en contact avec un liquide de la batterie, rincez-vous immédiatement avec un savon doux et de l'eau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez à l'eau et consultez un médecin.
- Gardez le pack de batterie loin des petits objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit des bornes de la batterie.

Mise au rebut de l'équipement et des batteries

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Les produits électroniques et les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Les ménages sont invités à contacter le magasin où le produit a été acheté, ou les autorités locales, pour connaître où et comment procéder au recyclage des composants de façon à respecter l'environnement.

Ne pas jeter comme un déchet ménager ou dans un feu car le pack de batterie peut exploser.

Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par la directive européenne 2013/56/UE, qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères normales. Les indications Cd, Hg et Pb sous le symbole de poubelle signifient que la pile contient du cadmium (Cd), du mercure (Hg) ou du plomb (Pb).



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers.




Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères.

Déclaration CE et UKCA :

- Le texte complet des déclarations de conformité CE et UKCA est disponible sur sharpconsumer.eu et en entrant ensuite dans la section de téléchargement de votre modèle et en choisissant « Declaration of Conformity ».

Filtre et poubelle

Votre aspirateur contient plusieurs filtres pour garantir que l'air impur n'est pas recyclé dans la pièce et pour protéger le moteur. Le bac à poussière hermétique capture et piège 99,9% de la poussière, des allergènes, des squames et de la saleté.

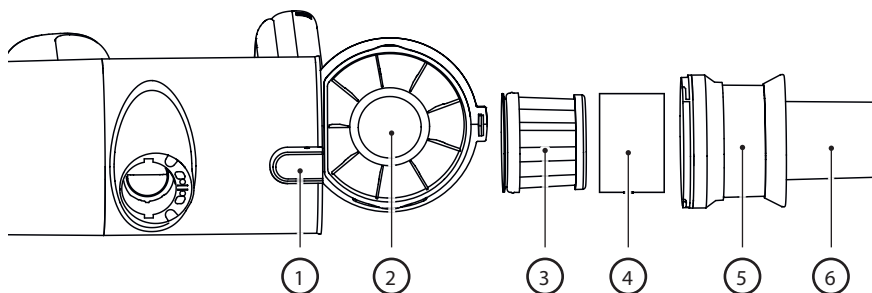

1. Bouton de libération de la poubelle.
2. Bac à poussière hermétique
3. Filtre HEPA 13.
4. Manchon de filtre
5. Filtre en maille métallique pour séparer les grosses particules.
6. Tourbillon cyclonique multi-cones pour isoler les particules de poussière

Vidage du bac à poussière


1. Tenez l'aspirateur à main au-dessus d'une poubelle.
2. Ensuite, appuyez sur le bouton de libération de la poubelle pour ouvrir la poubelle. Videz soigneusement le contenu dans un conteneur à déchets. Si nécessaire, nettoyez le filtre HEPA.
3. Assurez-vous que l'assemblage du filtre HEPA est bien fixé (en tournant l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre) avant de fermer la porte du bac à poussière (un "clac" sera entendu lorsque la porte est verrouillée).

Retrait et nettoyage du filtre haute densité

1. Tournez l'ensemble du filtre HEPA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de l'unité.
2. Retirez l'ensemble du filtre HEPA et nettoyez-le si nécessaire (voir ci-dessous).
3. Insérez le filtre de densité HEPA dans l'ensemble du filtre HEPA.
4. Assurez-vous que l'assemblage du filtre haute densité est bien fixé (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) avant de fermer la porte du bac à poussière.

NOTE : Si le filtre HEPA est très sale, il peut être lavé à l'eau. Après le lavage, laissez-le sécher pendant au moins 24 heures pour vous assurer qu'il est complètement sec avant de le réinsérer dans l'aspirateur.

Pour garantir les performances élevées du filtre HEPA, il est recommandé de le remplacer tous les 3 mois. Pour commander votre filtre de remplacement, utilisez le numéro de modèle VC-SVF1A.

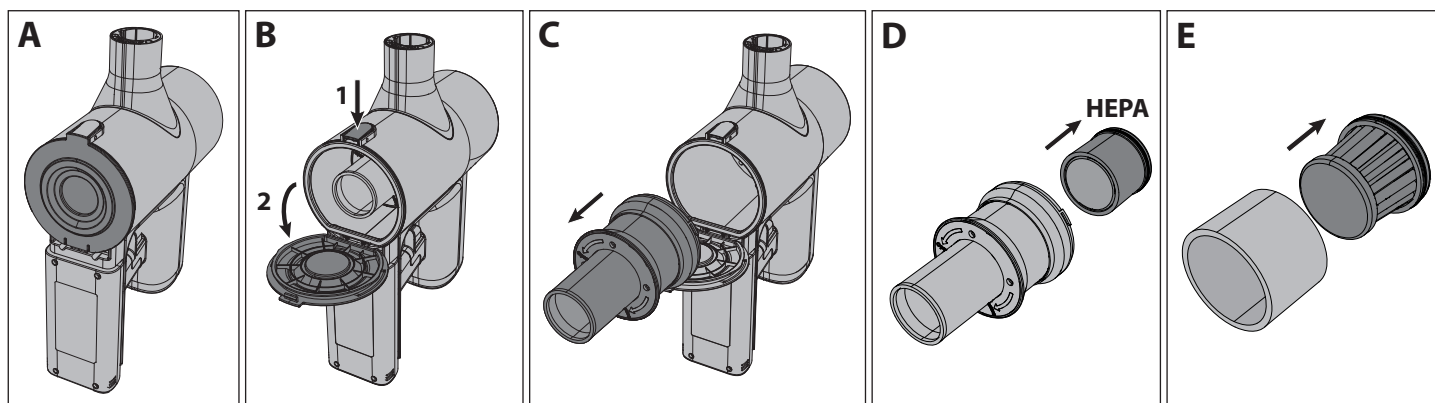


REMARQUE : N'UTILISEZ PAS l'aspirateur sans le manchon de filtre, le filtre HEPA13 ou le filtre en maille métallique installé. Cela entraînera l'entrée de grosses particules de poussière ou de débris dans le moteur et causera des dommages.

Outils et leur utilisation

Votre aspirateur balai SHARP est livré avec divers outils comme indiqué ci-dessous.


Tige d'extension en métal

Utilisez cet outil avec le motête motorisée pour faciliter le nettoyage des sols.




Brosse à Rouleau Motorisée

La brosse motorisée est idéale pour nettoyer tous types de sols. Le V-Roller est installé en standard et peut être interchangé avec la brosse motorisée. Les deux rouleaux offrent d'excellentes performances sur tous les types de sols. Avec l'ajout d'un phare lumineux, la tête motorisée vous permet de voir toute saleté, poussière et débris à aspirer, elle vous permet également de voir dans les coins et les bords plus sombres pour un nettoyage complet.

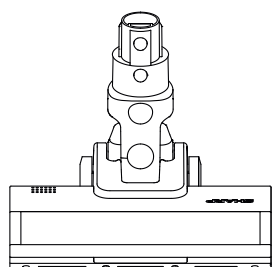


Pour changer, nettoyer ou entretenir le rouleau, suivez les instructions ci-dessous.

1. Poussez le levier marqué A vers le bas et en même temps, tirez la plaque de la brosse motorisée (article B) vers le haut.
2. Retirez la plaque de la brosse rouleau.
3. Retirez la brosse rouleau en tirant vers le haut depuis le côté droit (R).
4. Insérez le rouleau en l'engageant du côté gauche (L) puis en le poussant vers le bas du côté droit pour qu'il se positionne correctement. Réinsérez maintenant la plaque de la brosse-rouleau en la poussant vers le bas jusqu'à ce qu'elle clique.

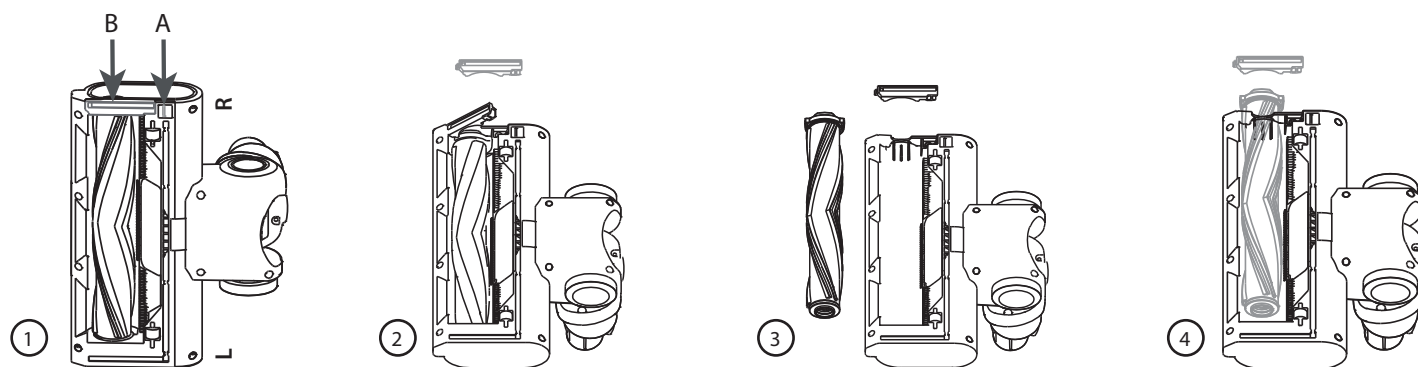


V-Rouleau

Utilisez le V Roller sur tous les types de sols.

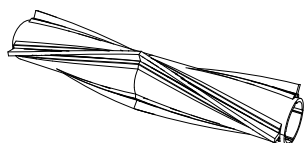


Autoportant

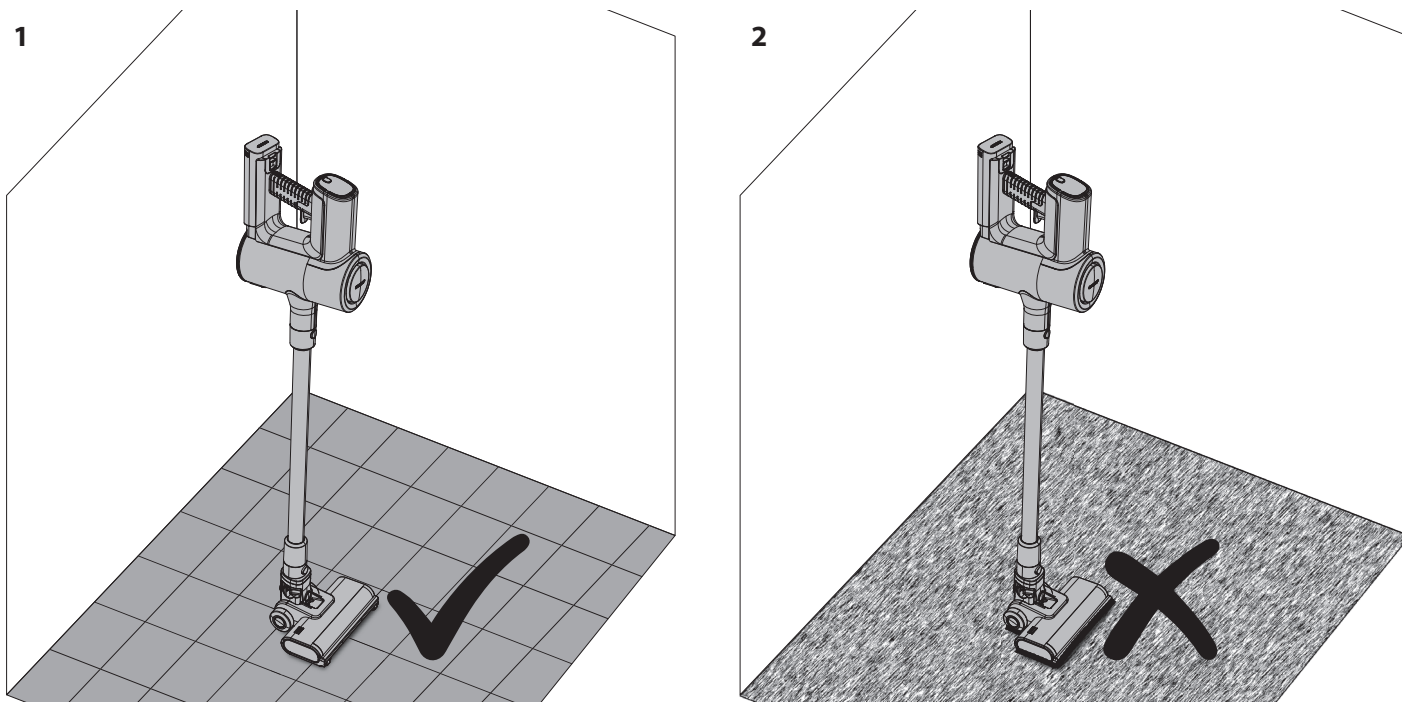

1. D'accord pour utiliser Autoportant sur un sol dur.
2. NE PAS utiliser la fonction Autoportant sur des sols mous/moquetés.

Lorsque vous utilisez votre aspirateur balai SHARP sur un sol dur, il est possible de placer votre aspirateur en position autoportante. Pour que cela fonctionne correctement, l'aspirateur doit être connecté à l'unité de tête motorisée via la tige d'extension métallique ; assurez-vous également que la batterie est installée.

Avec votre pied reposant doucement sur la tête motorisée, déplacez l'aspirateur de sorte qu'il soit en position verticale. Vous entendrez un clic lorsque la tête sera verrouillée.

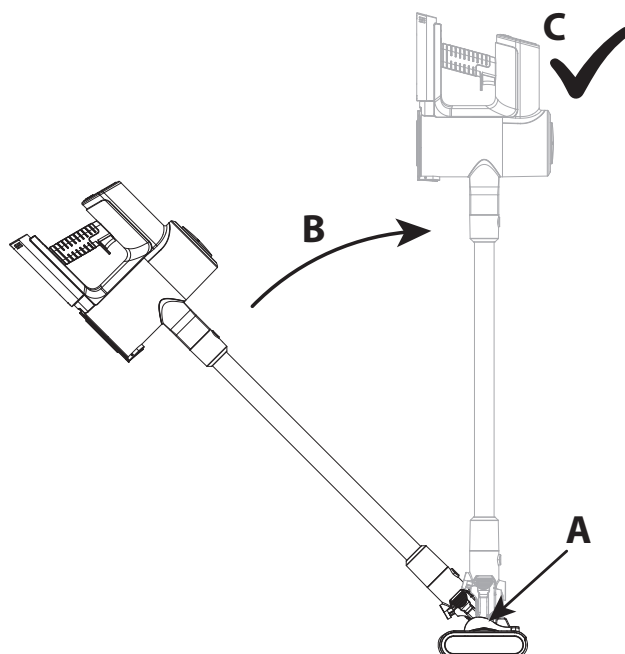


Lâchez doucement l'aspirateur et il se tiendra debout tout seul.

ATTENTION : Votre aspirateur peut se tenir debout sur les sols durs, s'il est renversé, il est possible qu'il subisse des dommages ou cause des blessures. Assurez-vous qu'une fois en position autoportante, il ne soit pas renversé. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance en mode autoportant, surtout si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques.

Panneau d'affichage

Le panneau d'affichage multifonction montre des informations importantes sur la fonction et l'utilisation de votre aspirateur balai. Pour changer la vitesse du moteur de ECO (le plus efficace) à Turbo (le plus puissant), appuyez sur ce bouton. Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur ce bouton pour afficher la quantité d'énergie restante dans la batterie pour chaque mode de fonctionnement.

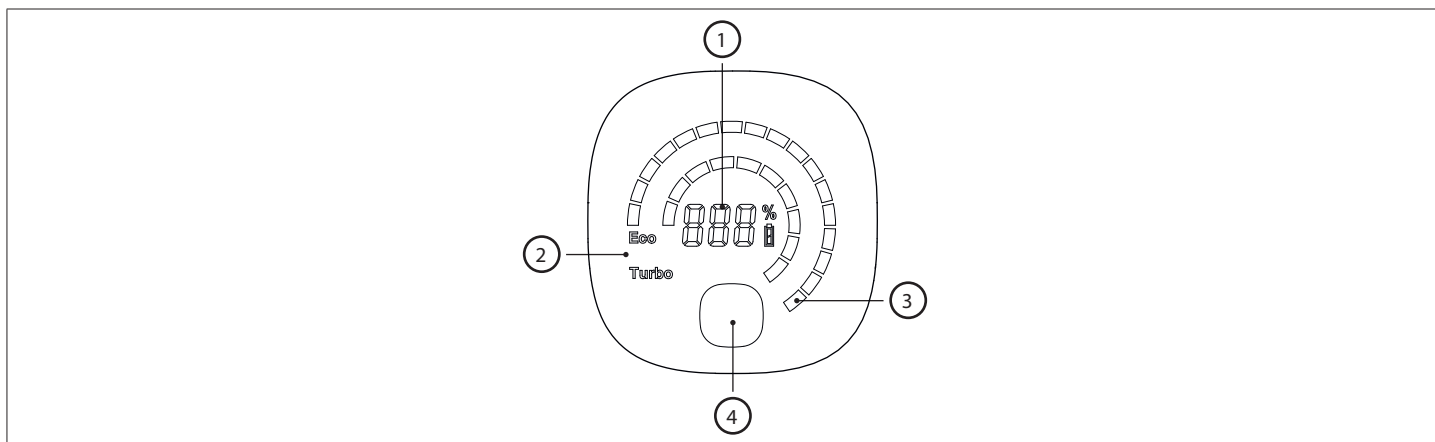

1. Pourcentage de la puissance de la batterie restante.
2. Bouton de sélection de mode – ECO ou Turbo.
3. Indication visuelle de l'énergie restante en fonction du niveau de la batterie. Ceci changera lorsque le bouton de mode est enfoncé.
4. Mode d'opération. Ceci changera lorsque le bouton de mode est pressé.

En cas de problème avec votre aspirateur balai, il est possible qu'un code d'erreur s'affiche sur le panneau de contrôle. Consultez la section Dépannage de ce manuel d'utilisateur pour plus de détails si un code d'erreur apparaît.

Nettoyage général et entretien

Pour garantir que votre aspirateur balai SHARP reste en bon état et continue de fournir un service fiable, il est recommandé de le nettoyer et de l'entretenir régulièrement.


Les pièces extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon doux. Si des marques persistantes sont présentes, utilisez un nettoyant doux non abrasif pour les éliminer.

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de chiffons pour entretenir votre aspirateur balai SHARP, car ils endommageront la surface.

Conseils généraux après utilisation :


1. Videz la Chambre à Poussière

Si la chambre à poussière est pleine de débris, l'aspiration est réduite, donc le vidage après et pendant l'utilisation fournira une expérience de nettoyage bien meilleure.

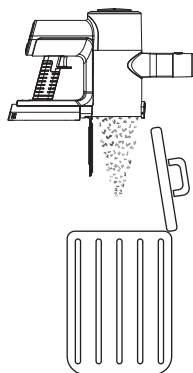


2. Nettoyez les rouleaux

Retirez tous les cheveux ou débris qui ont pu se fixer et/ou s'enrouler autour du rouleau lors de l'utilisation, car cela améliorera les performances lors de la prochaine utilisation. Pour tout ce qui s'est enroulé autour du rouleau, utilisez le bord tranchant de l'outil de nettoyage pour le retirer.

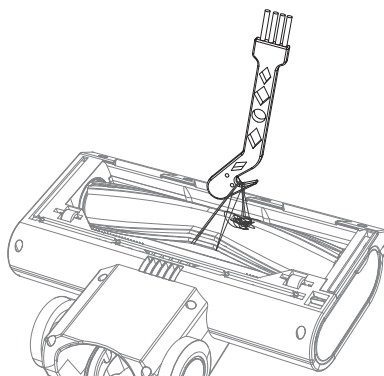


3. Vérifiez les blocages

Assurez-vous que les voies d'air sont dégagées d'obstructions telles que des touffes de cheveux, des poils d'animaux ou de gros débris. Utilisez une lumière (la torche de votre téléphone portable) pour regarder dans le tuyau et voir s'il est dégagé.

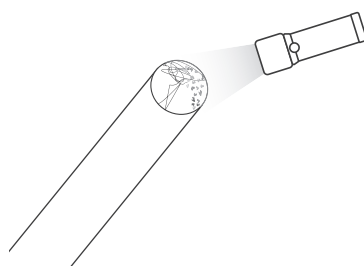

4. Nettoyez le filtre

Les filtres obstrués sont la raison la plus courante d'une mauvaise aspiration. Nettoyez-les après chaque utilisation et si les performances sont dégradées, ils peuvent être lavés à l'eau et laissés à sécher pendant 24 heures. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les 3 mois.

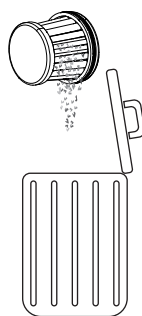


Gérer les blocages

Il est possible qu'à l'occasion votre aspirateur balai soit bloqué par des débris. Vous devrez peut-être démonter certaines pièces pour accéder, nettoyer et débloquer.

Lorsque vous traitez des blocages, utilisez un long fil rigide avec une extrémité émoussée pour dégager les tuyaux. Faites attention à ne pas endommager le tuyau.

Adaptateur AC

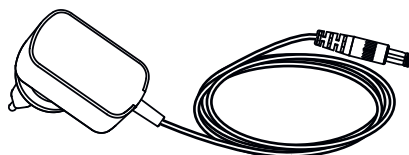


Votre aspirateur balai SHARP est fourni avec un adaptateur AC qui peut être utilisé avec une prise de courant britannique (3 broches) ou européenne (2 broches). L'adaptateur AC fourni avec votre aspirateur balai dépendra du modèle d'aspirateur et de batterie, reportez-vous au tableau ci-dessous pour faire correspondre le modèle d'aspirateur et l'adaptateur AC.

Utilisez uniquement l'adaptateur AC fourni et recommandé par SHARP avec votre aspirateur balai.


Les spécifications de l'adaptateur AC peuvent être trouvées à la fin de ce Manuel d'Utilisateur.

Changer le type de connexion de la prise de courant principale de l'adaptateur


Votre adaptateur AC est fourni avec 2 plaques de connexion secteur qui peuvent être interchangeables en fonction du type de votre prise secteur. La plaque de connexion à gauche est pour le Royaume-Uni, l'Irlande et Chypre. La plaque de connexion à 2 broches à droite est pour la plupart des autres pays de l'UE.

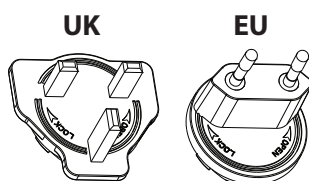

Pour installer la plaque correcte pour votre prise principale, sélectionnez la bonne (UK ou EU) et placez-la sur l'adaptateur AC comme indiqué sur la photo ci-dessous, la plaque doit être placée dans l'évidement. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et la plaque de connexion est maintenant installée. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez contacter notre ligne d'assistance pour obtenir des conseils.

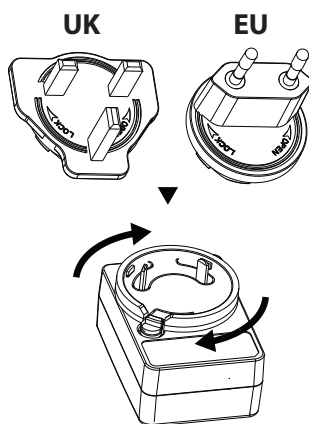

Pour retirer la plaque, appuyez sur le bouton A et tournez la plaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plaque peut maintenant être retirée.

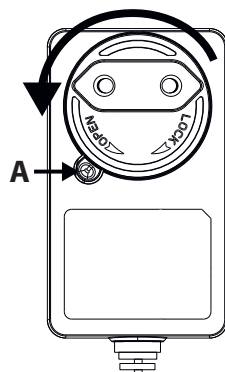

Dépannage

Problème	Raison	Résolution
Le code d'erreur E01 apparaît sur l'affichage.	Le moteur principal a été arrêté de tourner.	Retirez l'obstruction du rouleau dans la tête motorisée.
Mauvaise performance de ramassage.	Aspiration réduite.	Réglez le mode de l'aspirateur sur Turbo. Videz la poubelle. Nettoyez les filtres. Assurez-vous que les voies d'air de l'aspirateur ne sont pas bloquées ou obstruées.
L'aspirateur a cessé de fonctionner ou ne fonctionne pas.	Problème avec la batterie ou la connexion de la batterie.	Vérifiez que la batterie est complètement chargée. Veillez à ce que la batterie soit correctement connectée à l'aspirateur.
Le rouleau ne tourne pas.	Problème mécanique.	Retirez l'obstruction du rouleau dans la tête motorisée. Nettoyez le rouleau et l'unité de tête.
Le voyant de la batterie clignote en rouge.	Batterie presque à plat.	Rechargez la batterie.
L'accessoire est cassé ou ne fonctionne pas.		Contactez le centre d'appels SAHRP pour en discuter. Une nouvelle pièce peut être fournie gratuitement si elle est sous garantie ou facturée si nécessaire.
La tête motorisée est bruyante.	Rouleau de brosse installé.	Si la brosse motorisée est fixée, les poils feront du bruit lorsqu'ils entreront en contact avec le boîtier de la tête.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre aspirateur balai SHARP, veuillez contacter notre centre d'appels pour plus de conseils et d'informations.

Pour commander des accessoires de remplacement, des filtres et des batteries, veuillez appeler ou envoyer un courriel à votre centre de service SHARP.

Spécifications techniques

Modèle	VC-SV06AEU-G
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Tension de la batterie (V)	22,2
Puissance de la batterie (Wh)	44,4
Taille de la batterie (L x H x P en mm)	158 x 65 x 85
Poids de la batterie (kg)	0,429
Nombre de cellules	6
Temps de charge d'une seule batterie (heures)	4
Temps de charge de la double batterie (heures)	8
Couleur du corps principal	Blanc
Panneau de commande	Numérique
Type d'affichage	LCD
Capacité du bac à poussière (L)	0,55
Type de filtre d'évacuation	HEPA 13
Poids brut (kg)	5,2
Puissance du moteur (W)	150
Type de moteur	Moteur DC
Niveau de bruit (dB)	≤80
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,5
Protection contre la surchauffe	Oui
Fiche	Adaptateur de prise EU/UK
Consommation d'énergie Motot (W)	150
Autonomie en puissance maximale (minutes)	16
Temps de fonctionnement en puissance moyenne (minutes)	N/A
Autonomie en puissance min (minutes)	25
Certification du logo de sécurité	CE / UKCA
Puissance d'aspiration Min (kPa)	6
Puissance d'aspiration maximale (kPa)	12
Puissance d'aspiration maximale (Watts d'air)	62
Phare LED	Oui
Couleur des phares	Blanc
Taille de l'unité (L x H x P en mm)	120 x 1205 x 270
Poids unitaire (kg)	3,9

Adaptateur AC	
Modèle	CZH015265065TRWQ
Entrée	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Alimentation requise	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Sortie	26,5V DC / 650mA
Couleur	Blanc
Longueur du câble d'alimentation (mm)	1500mm
À utiliser avec	VC-SV06AEU-G
Indice IP	IP20 (uniquement pour usage intérieur)
Fabricant	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Centre de Spa, No.53-55 Rue Lockhart, Wan Chai, Hong Kong



Huomio:

Tuotteesi on merkitty tällä symbolilla.

Se tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa käsitellä talousjätteiden kanssa. Näille tuotteille on erillinen keräysjärjestelmä.

A. Tietoja hävittämisestä käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

1. Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä vie sitä tavalliseen rosкасäiliöön!

Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita täytyy käsitellä erikseen niiden asianmukaista käsittelyä, palautusta ja kierrätystä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

EU:n jäsenvaltioiden täytäntöönpanon jälkeen yksityiset kotitaloudet jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspisteisiin ilmaiseksi*.

Joissakin maissa* paikallinen jälleenmyyjä voi myös ottaa takaisin vanhat laitteesi veloituksetta, jos ostat samanlaisen uuden laitteen.

* Lisätietoja saat paikallisviranomaisiltasi.

Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet erikseen etukäteen paikallisten säädösten mukaisesti. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käyvät läpi tarpeellisen käsittelyn, hyödyntämisen ja kierrätyksen. Näin estät mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaa olla seuraamuksena jätteiden väärästä käsittelystä.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja kysy asianmukaista hävittämistapaa.

Sveitsiä varten: Käytettyjä sähkö- tai elektroniikkalaitteita voidaan palauttaa jälleenmyyjälle ilmaiseksi, vaikka et ostaisikaan uutta tuotetta.

Lisää keräyspaikkoja on lueteltu www.swico.ch tai www.sens.ch -sivustojen kotisivuilla.

B. Lisätietoja hävittämisestä yrityskäyttäjille

1. Euroopan unionissa

Jos tuote on ollut yrityskäytössä ja haluat hävittää sen:

Ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa lisäohjeita tai ottaa tuotteen takaisin. Sinulta saatetaan veloittaa takaisinotosta tai kierrätyksestä aiheutuneet kustannukset. Pienet tuotteet (ja pienet jätemäärät) voidaan ottaa takaisin paikallisissa keräyspisteissä.

Espanja: Ota yhteyttä käytössä olevaan keräysjärjestelmään tai paikallisiin viranomaisiin, ja pyydä näitä ottamaan takaisin käytetyt laitteet.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja tiedustele asianmukaista hävittämistapaa.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Saadaksesi huoltoa koskevaa tietoa mene osoitteeseen www.sharpconsumer.com/contact. Saadaksesi takuuoikeuksiasi koskevaa tietoa mene osoitteeseen www.sharpconsumer.com/support/ tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat saatavilla osoitteesta www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Sisältö

Laatikon sisältö.....	2
Ohjainten ja osien sijainti	3
Näyttö ja ohjaimet	4
Akun lataus, säilytys ja käyttö	5
Suodatin ja pölyastia.....	8
Työkalut ja niiden käyttö	9
Itsestään seisova.....	10
Näyttöpaneeli	11
Yleinen hoito ja puhdistus	11
Tukosten käsittely	12
AC-adapteri.....	13
Vianmääritys.....	14
Tekniset tiedot.....	15

Johdanto



Tämä johdoton varsi-imurijärjestelmä sisältää älykkään digitaalimoottorin LED-näytöllä, irrotettavan Li-Ion akkupaketin. Se on kevyt ja monipuolinen ja muuntuu helposti koko kodin vartsi-imurista käsikäyttöiseksi tehokkaaksi imuriksi paikalliseen puhdistukseen erilaisten lisävarusteiden avulla.

Laatikon sisältö

Tuote	Kuvaus	VC-SV06AEU-G
1	Imuri (ilman lisävarusteita tai akkupakkausta)	✓
2	Moottoroitu pää, jossa harjarulla on asennettu	✓
3	Virtasovitin (EU/UK)	✓

Ohjainten ja osien sijainti

VC-SV06AEU-G	
Tuote	Kuvaus
1	LED-näyttö
2	Nopeuden valintapainike
3	Päälle/Pois virtakytkin
4	Akun latausportti
5	Akun vapautuspainike
6	Ladattava/Vaihdettava Akku
7	Suodatinyksikkö
8	Pölyastia
9	AC-adapteri
10	Metallinen jatkotanko
11	Moottoroitu rullapää LED-valoilla
12	LED-valot lattiapölynimurin rullaharjassa

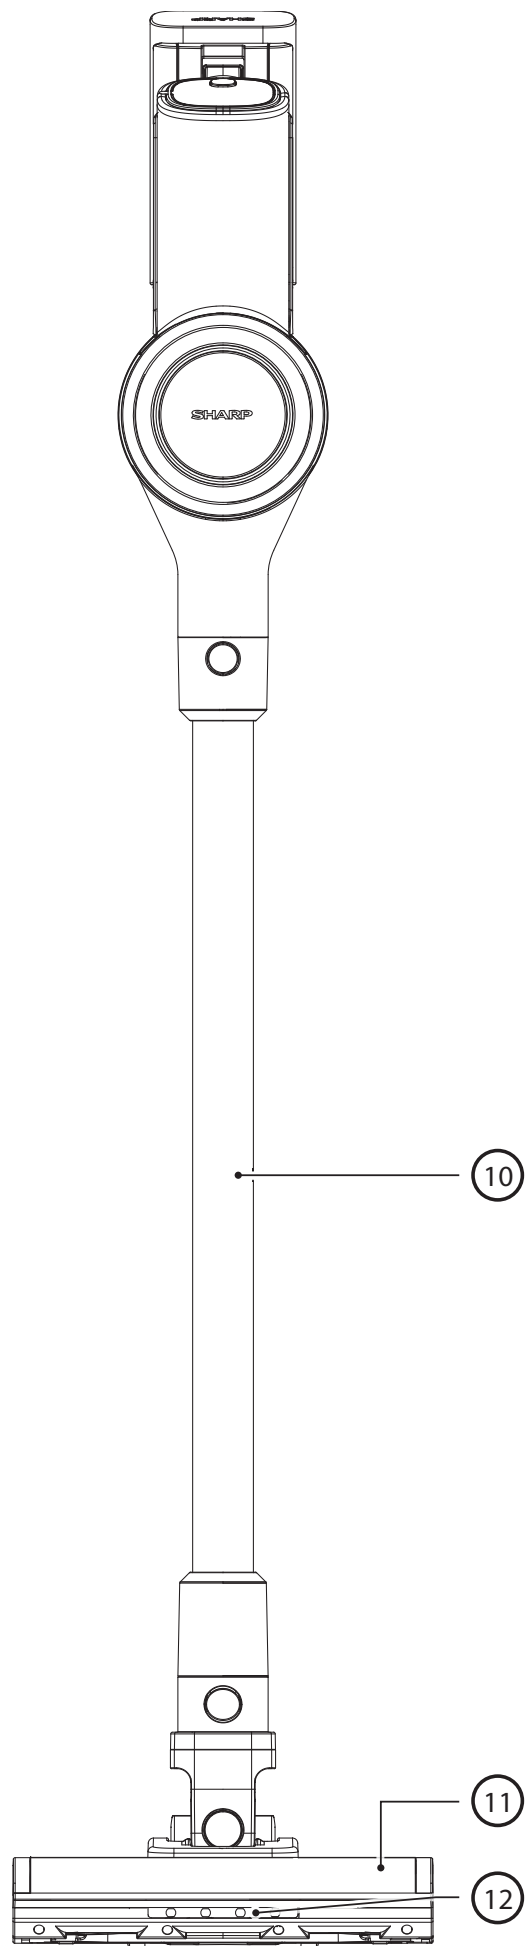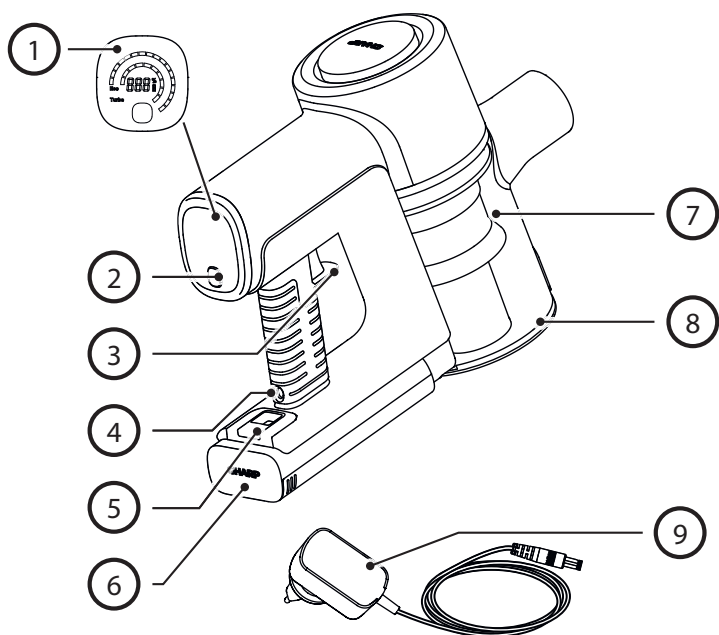


Näyttö ja ohjaimet

LED-näyttö:

1. Jäljellä oleva akun varaustaso
2. Nopeuden valintapainike
3. Virtakytkimen painike

Kuinka käyttää

- Paina POWER TRIGGER -painiketta kerran aloittaaksesi siivouksen. Painiketta ei tarvitse pitää painettuna. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi.
- Imuri palautuu automaattisesti [ECO]-imutehoon. Käytä [SELECTION]-painiketta valitaksesi 2 imutehosta: [ECO, TURBO].
- ECO suurempia huoneita ja pinta-aloja varten.
- TURBO nopeisiin noutoihin tai syvään puhdistukseen.
- Käytön aikana digitaalinen näyttö ilmoittaa jäljellä olevan akun latausprosentin, nopeuden sekä mahdolliset moottorin estot tai harjarullan sotkeutumisesta, jotka vaikuttavat suorituskykyyn.

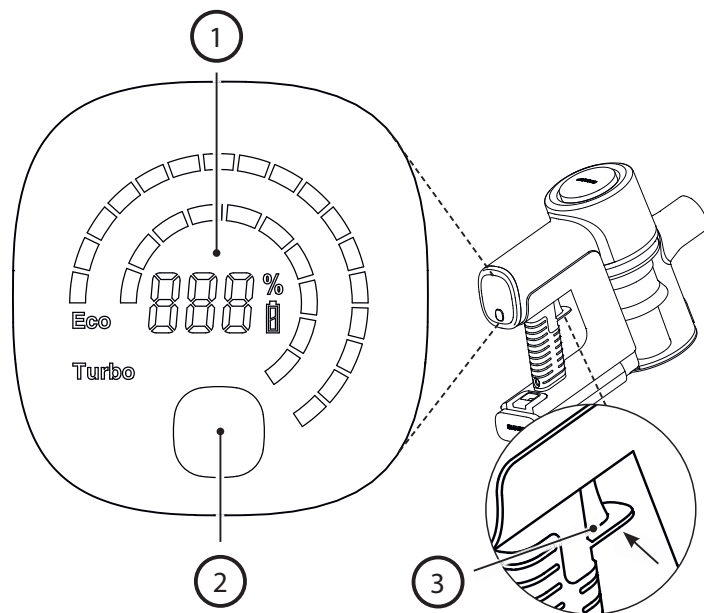


Akun lataus, säilytys ja käyttö

SHARP-varsi-imurissasi on vakiona 2 litiumioni-paristoa. Paristojen tekniset tiedot ovat alla. Huomaa, että paristot eivät ole vaihdettavissa mallien välillä.

Malli	VC-BA06AEU-G
Jännite (V)	22,2
Kennotyp	ICR18650-20SG
Teknologia	Litium-Ioni
Solujen lukumäärä	6
Teho (Wh)	44,4
Kapasiteetti (mAh)	2000
Latausaika (tunnit)	4
Nettopaino (kg)	0,429
Yksikön mitat (L x S x K) mm	158 x 65 x 85
Standardi/Sertifiointi	UKCA/CE/RoHS/REACH
Väri	Vihreä
Käytettäväksi yhdessä	VC-SV06AEU-G
Suositeltu AC-adapteri	CZH015265065TRWQ

Osien sijainti ja yhteys AC-adapteriin latausta varten

1. Pääyksikön liitin
2. Latausportti
3. Vapautuskahva
4. Kiinnitysklipsi
5. Lataustila
6. Ilmanvaihto

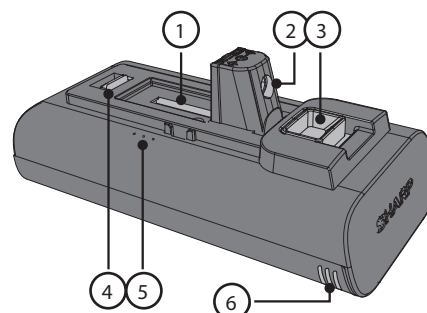


Ennen ensimmäistä käyttökertaa irrotettava litiumioniakku on ladattava täyteen. Akun voi ladata joko asennettuna tai irrotettuna liittämällä virtajohdon latausporttiin ja tavalliseen sähköpistorasiaan.

Akun lataaminen

Akun tai akkujen lataamiseen on useita tapoja.

On mahdollista ladata yksi akku joko imuriin kytkettynä tai kun se on irrotettu imurista. Aseta imuri tai akku tasaiselle, vakaalle pinnalle. Kytke virtajohto suoraan latausporttiin, joka sijaitsee kädensijassa.

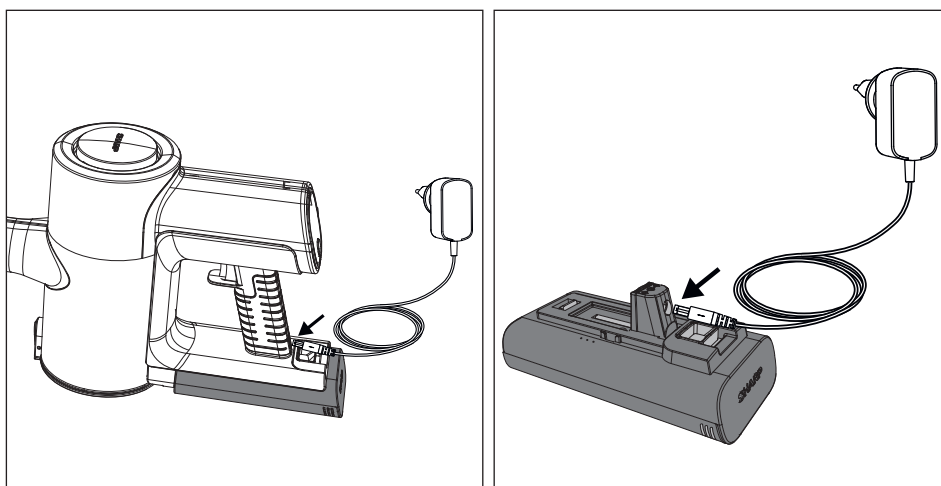

Hyvät lataustavat

- Käytä vain mukana toimitettua Sharp AC -sovitinta.
- Lataa ennen kuin akun varaustila laskee alle 25 % - Litium-ioniakuilla on rajattu latauskertamäärä, joten on parasta ladata akku ennen kuin se on täysin tyhjä sen käyttöiän pidentämiseksi.
- Vältä ylilataamista - kun akku on täyteen ladattu, irrota se laturista välttääksesi ylilataamisen, joka voi myös lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömäksi jätetty akku menettää varaustaan ajan mittaan.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Äärimmäiset lämpötilat voivat vahingoittaa akkua, joten muista säilyttää sitä viileässä ja kuivassa paikassa, mieluiten huonelämpötilassa.
- Jos aiot säilyttää laitettasi pitempään kuin kuusi kuukautta, lataa akku 50-prosenttisesti aina kuuden kuukauden välein, jotta se pysyy tuoreena.

HUOM: Käytä akku ensimmäisellä käyttökerralla tyhjäksi sen oikeanlaiseen ehdollistamiseen. Suositellut latausajat ovat alla.

	Latausajat (tunnit)
1 Akku	4

Käyttökerrat

	Käyttöaika 1 paristolla (minuutit)
ECO	25
Turbo	16

Akun tilan ilmaisu

Kun akku latautuu tai purkautuu, tilan voi tarkistaa joko katsomalla latausprosenttia imurin näytöltä tai akun sivulla olevista valoista.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Valoja on 3, ja jos kaikki nämä ovat päällä, akun varaustaso on yli 70%.

Kun akku on tyhjä, yksi punainen valo vilkkuu. Akun latautuessa tämä valo muuttuu siniseksi ja vilkkuu, kunnes toinen valo alkaa vilkkua ja ensimmäinen jää pysyväksi. Kun toinen valo lakkaa vilkkumasta ja muuttuu pysyväksi, kolmas valo alkaa vilkkua. Lataus on valmis, kun kaikki 3 valoa ovat sinisiä ja pysyviä. Valot pysyvät tässä tilassa, kunnes akku irrotetaan AC-adapterista.

VAROITUS: Erikoisohjeet litiumioniakkujen käsittelyä varten

Noudata ohjeita huolellisesti. Tämä vähentää räjähdysriskin, sähköiskun ja mahdollisesti vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.

- Käytä vain hyväksyttyä Sharp AC -sovitinta akkupaketin lataamiseen.
- Käytä virtalähdettä, jonka jännite on sama kuin laturin nimikyltissä.
- Sharp-akku ja AC-sovitin on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
- Älä käytä AC-sovitinta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä sijoita akkuja tulen tai lämmön lähelle.
- Altistuminen tulelle tai yli 60 °C lämpötilalle voi aiheuttaa akkujen räjähtämisen.
- Älä lataa akkua kosteassa tai märässä paikassa.
- Älä lataa syttyvien nesteiden tai kaasujen läsnä ollessa.
- Varmista, ettei akkuja koskaan upoteta veteen.
- Älä lataa alueella, jossa on äärimmäisen kuuma (yli 40 °C) tai kylmä (alle 10 °C).
- Lataus toimii parhaiten normaalissa huoneenlämmössä.
- Älä murskaa, pudota tai vaurioita akkuja.
- Älä käytä akkupakkausta tai AC-sovitinta, joka on pudonnut tai saanut terävän iskun.
- Akkujen vaurioituminen voi aiheuttaa niiden räjähtämisen. Hävitä akut asianmukaisesti ohjeiden mukaan tai ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen saadaksesi neuvoja.
- Älä avaa, muokkaa tai yritä korjata akkuja.
- Akusta saattaa erittyä höyryjä, jos se vahingoittuu tai jos sitä käytetään väärin.
- Varmista, että alue on hyvin ilmastoitu ja hakeudun lääkärin hoitoon, jos koet haittavaikutuksia.
- Akusta saattaa vuotaa nestettä, jos se vahingoittuu tai jos sitä käytetään väärin.
- Jos joudut kosketuksiin akusta vuotavan nesteen kanssa, huuhtelee se välittömästi miedolla saippualla ja vedellä. Jos neste joutuu silmiisi, huuhtelee vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Pidä akkupaketti erossa pienistä metalliesineistä, jotka saattavat lyhentää akun napojen välistä etäisyyttä.

Laitteen ja akkujen hävittäminen

Tämä tuote ei sisällä mitään osia, joita käyttäjä voisi korjata.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa käsitellä talousjätteiden kanssa. Kotitalouskäyttäjien on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ovat ostaneet tämän tuotteen, tai paikalliseen hallintovirastoon saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten he voivat viedä nämä tuotteet ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Älä hävitä paristoa kotitalousjätteenä tai polttamalla, sillä paristopaketti saattaa räjähtää.

Paristot tulisi hävittää paikallisten säännösten mukaisesti.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää EU-direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan kuuluvia akkuja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Cd, Hg ja Pb roskakori-symbolin alapuolella osoittaa, sisältääkö akku kadmiumia (Cd), elohopeaa (Hg) tai lyijyä (Pb).



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan, eikä sitä saa hävittää tai heittää pois muun kotitalousjätteen mukana.




Nämä symbolit tuotteissa, pakkauksessa ja/tai mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittavat, ettei käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa käsitellä talousjätteiden kanssa.

CE- ja UKCA-lausunto:

- Täydellinen CE-teksti ja UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavilla osoitteessa sharpconsumer.eu. Siirry mallisi latausosioon ja valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus".

Suodatin ja pölyastia

Imurissasi on useita suodattimia, jotka varmistavat, ettei likaista ilmaa kierrätetä takaisin huoneeseen ja suojaavat moottoria. Tiiviisti suljettu pölyastia kerää ja vangitsee 99,9% pölystä, allergeeneista, hilseestä ja liasta.

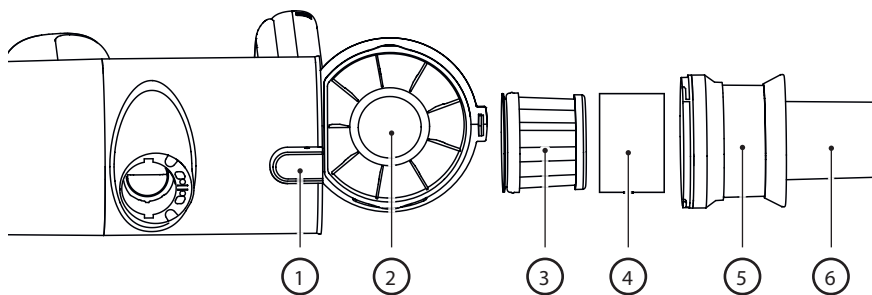

1. Säiliön vapautuspainike.
2. Tiivistetty pölyastia
3. HEPA 13 -suodatin.
4. Suodatinhihna
5. Metalliverkkosuodatin suurten hiukkasten erottamiseen.
6. Monikartioinen sykloninen pyöritys eristää pölyhiukkaset

Pölyastian tyhjentäminen


1. Pidä käsipölynimuri roskasäiliön yläpuolella.
2. Sitten paina roskasäiliön vapautuspainiketta avataksesi säiliön. Tyhjennä sisältö huolellisesti roskasäiliöön. Tarvittaessa puhdistä HEPA-suodatin.
3. Varmista, että HEPA-suodatinyksikkö on kiinnitetty turvallisesti (kääntämällä koko yksikköä myötapäivään) ennen pölyastian oven sulkemista (ovesta kuuluu "klik" kun se on lukittu).

Tiheän suodattimen poistaminen ja puhdistus

1. Käännä HEPA-suodatinyksikkö vastapäivään, kunnes se irtoaa laitteesta.
2. Vedä HEPA-suodatinyksikkö ulos ja puhdistä tarvittaessa (katso alla).
3. Aseta HEPA-tiheys suodatin takaisin HEPA-suodatinyksikköön.
4. Varmista, että tiheän suodattimen kokoonpano on kiinnitetty (kääntämällä myötapäivään) ennen kuin suljet pölyastian oven.

HUOM: Jos HEPA-suodatin on erittäin likainen, sen voi pestä vedessä. Pesun jälkeen anna kuivua vähintään 24 tuntia varmistaaksesi, että se on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin imuriin.

HEPA-suodattimen korkean suorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan, että se vaihdetaan joka kolmas kuukausi. Voit tilata korvaavan suodattimen käyttämällä mallinumeroa VC-SVF1A.

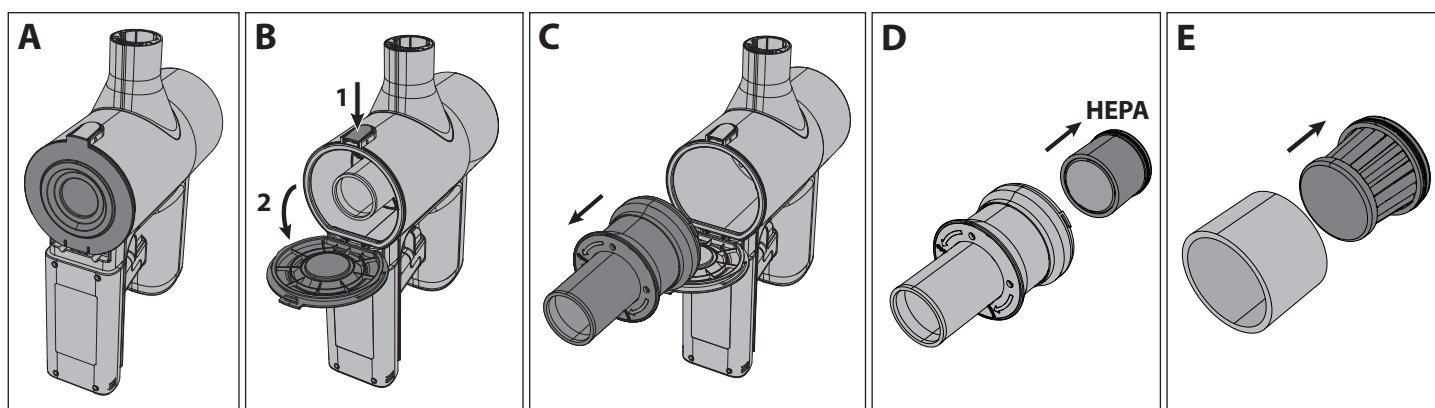


HUOMAA: ÄLÄ käytä imuria ilman suodatinhihaa, HEPA13- tai verkkosuodatinta. Tämä johtaa suurten pölyhiukkasten tai roskien pääsyyn moottoriin ja aiheuttaa vahinkoa.

Työkalut ja niiden käyttö

SHARP-varsi-imurisi tulee erilaisten työkalujen kanssa, kuten alla on esitetty.


Metallinen jatkotanko

Käytä tätä työkalua momoottoroidun pään kanssa, jotta lattioiden puhdistaminen olisi helppoa.




Moottoroitu harjarulla

Moottoroitu rullaharja on ihanteellinen kaikenlaisten lattioiden puhdistamiseen. V-rulla on vakiovarusteena ja se on vaihdettavissa rullaharjaan. Molemmat rullat tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn kaikilla lattiapinnoilla. Kirkkaan etuvalon ansiosta moottoroitu pää antaa sinun nähdä kaikki imuroitavat liat, pölyn ja roskat, ja se myös mahdollistaa pimeämpien nurkkien ja reunojen näkemisen täydellistä puhdistusta varten.

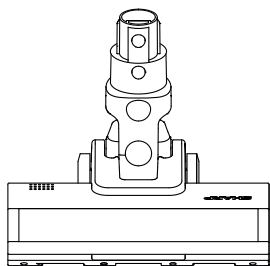


Vaihtaaksesi, puhdistaaksesi tai ylläpitääksesi rullaa, seuraa alla olevia ohjeita.

1. Työnnä vipua, joka on merkitty kirjaimella A, alas ja vedä samanaikaisesti harjarullan levyä (kohta B) ylös.
2. Poista harjarullan levy.
3. Ota harjarulla pois vetämällä sitä ylöspäin oikealta puolelta (R).
4. Aseta rulla paikalleen kiinnittämällä se ensin vasemmalle puolelle (L) ja painamalla sitten oikeaa puolta, kunnes se lukittuu turvallisesti paikalleen. Aseta sitten rullaharjan levy takaisin paikalleen painamalla sitä alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

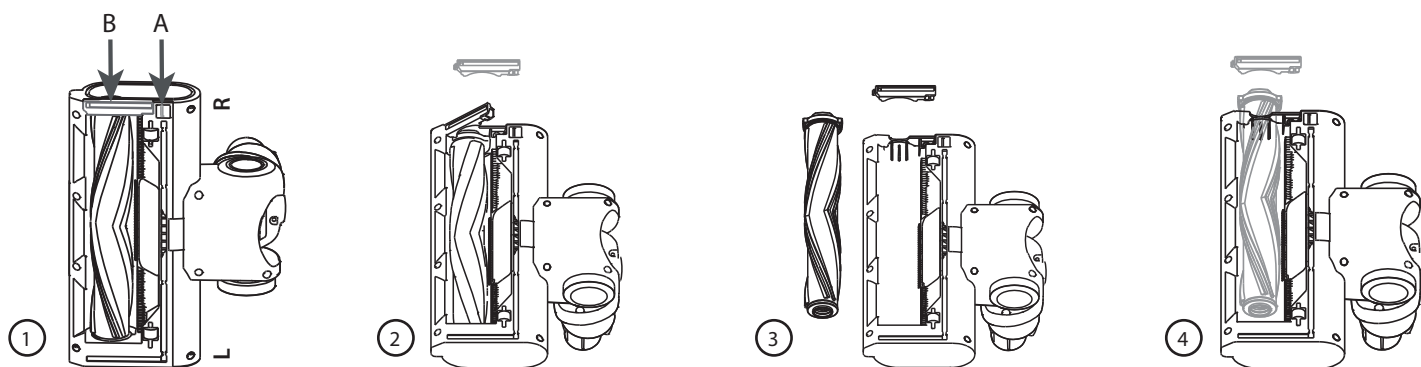


V-rulla

Käytä V-rullaa kaiken tyyppisillä lattioilla.

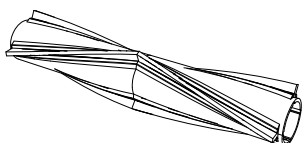


Itsestään seisova

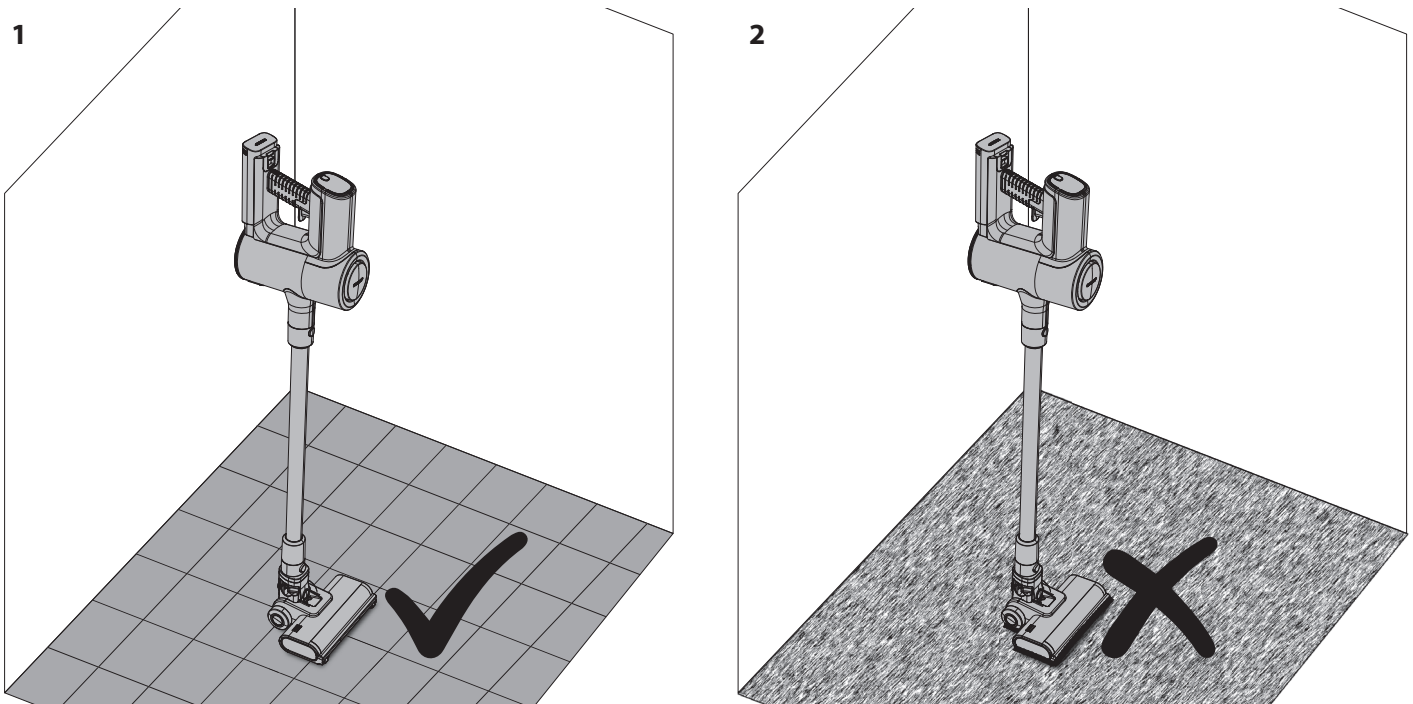

1. Onko kunnossa käyttää Itsestään seisovaa kovalla lattialla.
2. ÄLÄ käytä itsestään seisovaa ominaisuutta pehmeillä/matolla päällystetyillä lattioilla.

Kun käytät SHARP-pölynimuria kovalla lattialla, voit asettaa imurin itsestään seisovaan asentoon. Jotta tämä toimisi oikein, imurin on oltava yhteydessä moottoroituun pääyksikköön metallisen jatkoputken kautta; varmista myös, että akku on asennettu. Aseta jalkasi varovasti moottoroituun päähän ja liikuta imuria niin, että se on pystyasennossa. Kuulet napsahduksen, kun pää on lukittu.

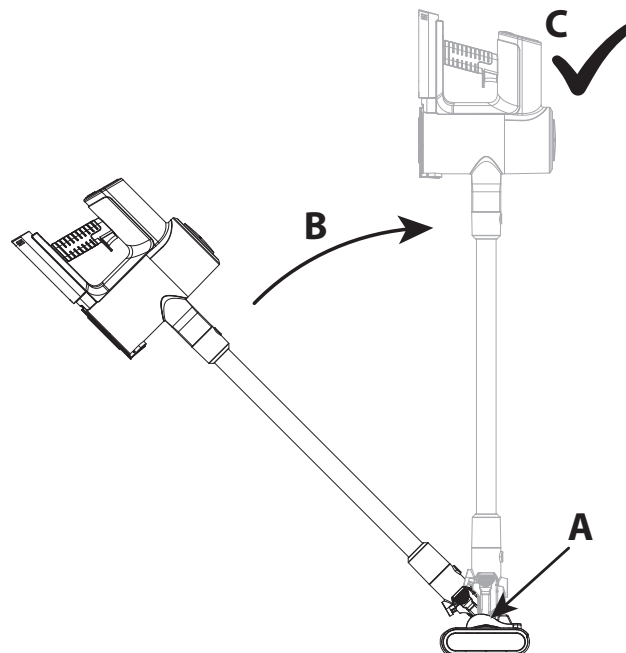


Päästä varovasti irti imurista ja se pysyy itsestään pystyssä.

VAROITUS: Imurisi pysyy itsestään pystyssä kovilla lattioilla, mutta jos se kaatuu, voi tapahtua vahinkoa tai loukkaantumisia. Varmista, että se ei kaadu itsestään pystyssä olevassa asennossa. Älä jätä imuria vartioimatta itsestään pystyssä olevassa tilassa, varsinkin jos sinulla on pieniä lapsia tai lemmikkieläimiä.

Näyttöpaneeli

Monitoiminäyttöpaneeli näyttää tärkeää tietoa varsi-imurisi toiminnasta ja käytöstä.

Muuttaaksesi moottorin nopeutta ECO (tehokkain) -tilasta Turbo (voimakkain) -tilaan, paina tätä painiketta. Kun laite on pois päältä, paina tätä painiketta näyttääksesi kuinka paljon virtaa on jäljellä akussa kussakin toimintatilassa.

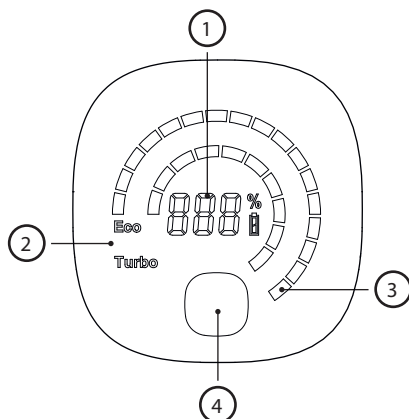

1. Akun jäljellä oleva latausprosentti.
2. Tilan valintapainike – ECO tai Turbo teho.
3. Jäljellä olevan virran visuaalinen ilmaisu perustuen akun tasoon. Tämä muuttuu, kun tilapainiketta painetaan.
4. Toimintatila. Tämä muuttuu, kun tilapainiketta painetaan.

Jos pölynimurissasi ilmenee ongelmia, näyttöpaneeliin saattaa ilmestyä virhekoodi. Jos virhekoodi ilmestyy, katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Vianmääritys-osasta.

Yleinen hoito ja puhdistus

Varmistaaksesi, että SHARP-varsi-imurisi pysyy hyvässä kunnossa ja jatkaa luotettavan palvelun tarjoamista, on suositeltavaa puhdistaa ja huoltaa sitä säännöllisesti.


Ulkopuoliset osat voidaan puhdistaa pehmeällä liinalla. Jos on itsepintaisia jälkiä, käytä ei-abrasiivista, hellävaraista puhdistusnestettä niiden poistamiseen.

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai liinoja SHARP-varsi-imurisi huoltamiseen, sillä ne vahingoittavat pintaa.

Yleiset vinkit käytön jälkeen ovat:


1. Tyhjennä pölykammio

Imuteho heikkenee, jos pölysäiliö on täynnä roskia, joten tyhjentäminen käytön aikana ja jälkeen tarjoaa paljon paremman puhdistuskokemuksen.

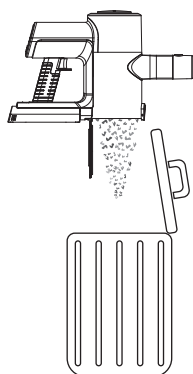


2. Puhdista rullat

Poista kaikki hiukset tai roskat, jotka ovat mahdollisesti tarttuneet ja/tai kietoutuneet rullan ympärille käytön aikana, sillä tämä parantaa laitteen suorituskykyä seuraavalla käyttökerralla. Jos jotain on kietoutunut rullan ympärille, käytä puhdistustyökalun leikkausreunaa sen poistamiseen.

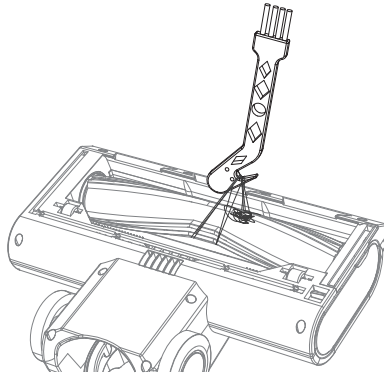


3. Tarkista tukokset

Varmista, että ilmateiden esteet, kuten hiustupsut, lemmikkieläinten karvat tai suuret roskat, on poistettu. Käytä valoa (mobiililaitteesi taskulamppua) tarkistaaksesi, onko putki vapaa tarkastamalla se sisältä.

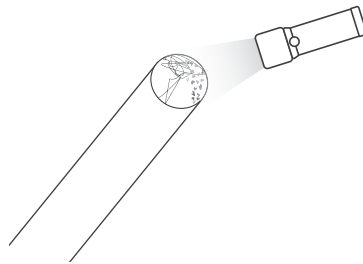

4. Puhdista suodatin


Tukkeutuneet suodattimet ovat yleisin syy heikkoon imutehoon. Puhdista nämä jokaisen käytön jälkeen ja jos suorituskyky heikkenee, ne voidaan pestä vedessä ja jättää kuivumaan 24 tunniksi. On suositeltavaa, että HEPA-suodatin vaihdetaan joka 3. kuukausi.

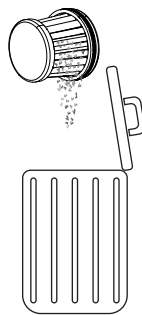

Tukosten käsittely

Sauvaimurisi saattaa ajoittain tukkeutua roskista. Saatat joutua purkamaan osia päästäksesi puhdistamaan ja avaamaan tukoksen. Kun käsittelet tukoksia, käytä pitkää jäykkää johtoa, jonka pää on tylppä, putkien puhdistamiseen. Ole varovainen, ettet vahingoita putkea.

AC-adapteri

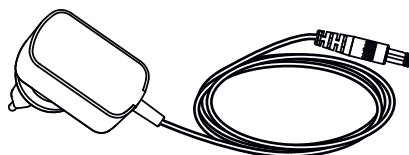


SHARP-varsi-imurisi toimitetaan AC-sovittimen kanssa, jota voidaan käyttää joko UK:n (3-napainen) tai EU:n (2-napainen) pistorasiassa. Varsi-imurisi mukana toimitettu AC-sovitin riippuu imurin ja akun mallista, katso alla olevasta taulukosta imurimallin ja AC-sovittimen yhteensopivuus.

Käytä vain mukana toimitettua ja SHARP:n suosittelemaa AC-sovitinta Stick-imurisi kanssa.


AC-adapterin tekniset tiedot löytyvät tämän käyttöoppaan lopusta.

Muuttaminen adapterin verkkoyhteyden tyyppi


AC-adapterisi toimitetaan kahdella vaihdettavalla verkkoliitäntälevyllä, jotka voit vaihtaa riippuen verkkopistorasiaksi tyypistä. Vasemmalla oleva liitäntälevy on tarkoitettu Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Kyprokseen. Oikealla oleva 2-nastainen liitäntälevy on tarkoitettu useimpiin muihin EU-maihin.

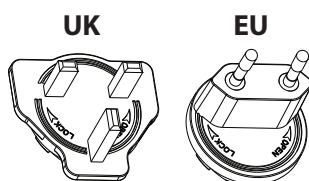

Asentaaksesi oikean levyn päävirtaliitäntääsi varten, valitse oikea (UK tai EU) ja aseta se AC-sovittimeen alla olevan kuvan mukaisesti, levyn tulisi istua syvennyksessä. Käännä myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen ja liitäntälevy on nyt asennettu. Jos olet epävarma, ota yhteyttä neuvontapalveluumme saadaksesi neuvoja.

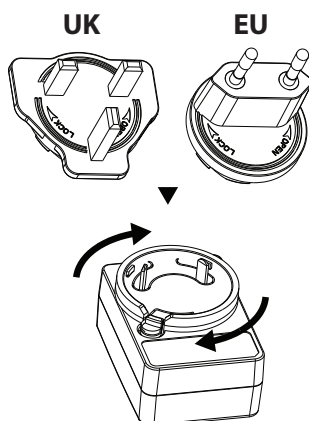

Poistaaksesi kilven, paina nappia A ja käännä kilpeä vastapäivään. Kilpi voidaan nyt poistaa.

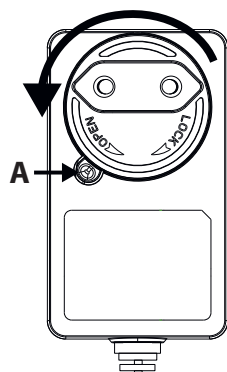

Vianmääritys

Ongelma	Syy	Resoluutio
Virhekoodi E01 ilmaantuu näyttöön.	Päämoottori on pysäytetty pyörimästä.	Poista este moottoroidun pään harjarullasta.
Huono imuteho.	Vähentynyt imuteho.	Aseta imurin tila Turboon. Tyhjennä pölyastia. Puhdista suodattimet. Varmista, että imurin ilmäteitä ei ole tukittu tai estetty.
Imuri on pysähtynyt tai se ei toimi.	Ongelma akun tai akun liitännän kanssa.	Tarkista, että akku on ladattu täyteen. Varmista, että akku on oikein kytketty imuriin.
Rulla ei pyöri.	Mekaaninen ongelma.	Poista tukos moottoroidun pään harjarullasta. Puhdista rulla ja pääyksikkö.
Akun valo vilkkuu punaisena.	Akku melkein tyhjä.	Lataa akku.
Lisävaruste on rikki tai ei toimi.		Ota yhteyttä SAHRP-puhelinkeskukseen keskustellaksesi. Uusi osa voidaan toimittaa ilmaiseksi, jos se on takuun alainen, tai tarvittaessa veloituksetta.
Moottoroitu pääosa on äänekäs.	Harjarulla asennettu.	Jos harjarulla on asennettu, harjakset aiheuttavat ääntä osuessaan pään koteloon.

Jos kohtaat muita ongelmia SHARP-varsi-imurisi kanssa, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme saadaksesi lisäneuvoja ja tietoa.

Tilataksesi korvaavia lisätarvikkeita, suodattimia ja paristoja, soita tai lähetä sähköpostia SHARP-huoltokeskukseesi.

Tekniset tiedot

Malli	VC-SV06AEU-G
Akun kapasiteetti (mAh)	2000
Akun jännite (V)	22,2
Akun teho (Wh)	44,4
Akun koko (L x K x S mm:ssa)	158 x 65 x 85
Akun paino (kg)	0,429
Solujen lukumäärä	6
Yksittäisen akun latausaika (tunnit)	4
Kahden akun latausaika (tunnit)	8
Värillinen pääkappale	Valkoinen
SÄÄTÖPANEELI	Digitaalinen
Näytön tyyppi	LCD
Pölyastian tilavuus (L)	0,55
Poistoilmasuodattimen tyyppi	HEPA 13
Bruttopaino (kg)	5,2
Moottorin teho (W)	150
Moottorityyppi	DC-moottori
Melutaso (dB)	≤80 km
Pois-tilan virrankulutus (W)	0,5
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Pistoke	EU/UK-pistokeadapteri
Moottorin tehonkulutus (W)	150
Käyttöaika maksimiteholla (minuutit)	16
Käyttöaika keskiteholla (minuutit)	N/A
Käyttöaika minimaaliteholla (minuutit)	25
Turvallisuuslogon sertifiointi	CE / UKCA
Imuteho min (kPa)	6
Imutehon maksimiteho (kPa)	12
Imutehon maksimiteho (ilmawatit)	62
LED-ajovalo	Kyllä
Ajovalon väri	Valkoinen
Yksikön koko (L x K x S mm:ssa)	120 x 1205 x 270
Yksikön paino (kg)	3,9

AC-adapteri	
Malli	CZH015265065TRWQ
Tulo	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Energiavaatimukset	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Lähtö	26,5V DC / 650mA
Väri	Valkoinen
Virtakaapelin pituus (mm)	1500mm
Käytettäväksi yhdessä	VC-SV06AEU-G
IP-luokitus	IP20 (vain sisäkäyttöön)
Valmistaja	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7. kerros, Spa Centre, nro 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

**Pažnja:**

Proizvod je označen ovim simbolom.

To znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za prikupljanje ovih proizvoda postoji poseban sustav.

A. Informacije o odlaganju za korisnike (privatna kućanstva)

1. U Europskoj uniji

Pažnja: ako ovu opremu želite odložiti, nemojte rabiti uobičajeni koš za otpatke!

Rabljena električna i elektronička oprema mora se odlagati zasebno i u skladu s propisima koji nalažu pravilno odlaganje, obnavljanje i recikliranje rabljene električne i elektroničke opreme. Nakon implementacije u državama članicama, privatna kućanstva u državama EU mogu besplatno vratiti rabljenu električnu i elektroničku opremu na predviđena sabirna mjesta*.

U nekim državama* lokalni dobavljač može besplatno preuzeti stari proizvod ako kupite novi.

* Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima.

Ako vaša električna ili elektronička oprema ima baterije ili akumulatore, odložite ih zasebno u skladu s lokalnim propisima. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda omogućujete pravilnu obradu, obnavljanje i recikliranje otpada te sprječavate negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji proizlaze iz nepravilnog postupanja s otpadom.

2. U drugim državama izvan EU

Ako želite odbaciti ovaj proizvod, za informacije o pravilnom odlaganju obratite se lokalnim nadležnim tijelima.

Za Švicarsku: Rabljenu električnu ili elektroničku opremu možete besplatno vratiti trgovcu, čak i ako ne kupujete novi proizvod.

Dodatna odlagališta navedena su na početnoj stranici www.swico.ch ili www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne korisnike

1. U Europskoj uniji

Ako se proizvod koristi u poslovne svrhe ili ako ga želite odbaciti:

Obratite se svom SHARP dobavljaču koji će vam pružiti informacije o preuzimanju proizvoda.

Takvo preuzimanje i recikliranje može se dodatno naplaćivati. Maleni proizvodi (i male količine) mogu se odlagati na lokalnim odlagalištima.

Za Španjolsku: Obratite se nadležnim tijelima ili odlagalištima za preuzimanje vaših rabljenih proizvoda.

2. U drugim državama izvan EU

Ako želite odbaciti ovaj proizvod, za informacije o pravilnom odlaganju obratite se lokalnim nadležnim tijelima.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Za servis posjetite www.sharpconsumer.com/contact/, a za jamstvena prava www.sharpconsumer.com/support/ ili se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod.

Deklaracije usklađenosti dostupne su na adresi www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Sadržaj

Sadržaj paketa	2
Lokacija kontrola i dijelova	3
Zaslon i kontrole	4
Punjenje baterije, skladištenje i upotreba	5
Filter i kanta za smeće	8
Alati i njihova upotreba	9
Samostojeći	10
Prikazna ploča	11
Opće čišćenje i održavanje	11
Rješavanje blokada	12
AC adapter	13
Otklanjanje poteškoća	14
Tehničke specifikacije	15

Uvod



Ovaj bežični sustav štapnog usisavača ima inteligentni digitalni motor s LED zaslonom, izmjenjivim Li-Ion paketom baterija. Lagan je i svestran te se lako pretvara iz štapnog usisavača za cijelu kuću u ručni usisavač za čišćenje pojedinih mjesta pomoću raznih dodatnih alata.

Sadržaj paketa

Artikl	Opis	VC-SV06AEU-G
1	Usisavač (bez dodataka ili baterije)	✓
2	Motorizirana glava s postavljenim četkastim valjkom	✓
3	Adapter za struju (EU/UK)	✓

Lokacija kontrola i dijelova

VC-SV06AEU-G	
Artikl	Opis
1	LED zaslon
2	Gumb za odabir brzine
3	Prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja
4	Priključak za punjenje baterije
5	Gumb za otpuštanje baterije
6	Punjiva/Zamjenjiva Baterija
7	Sastav filtera
8	Kanta za smeće
9	AC adapter
10	Metalična produžna šipka
11	Glavni valjak s motorom i LED svjetlima
12	LED svjetla na valjku za čišćenje poda

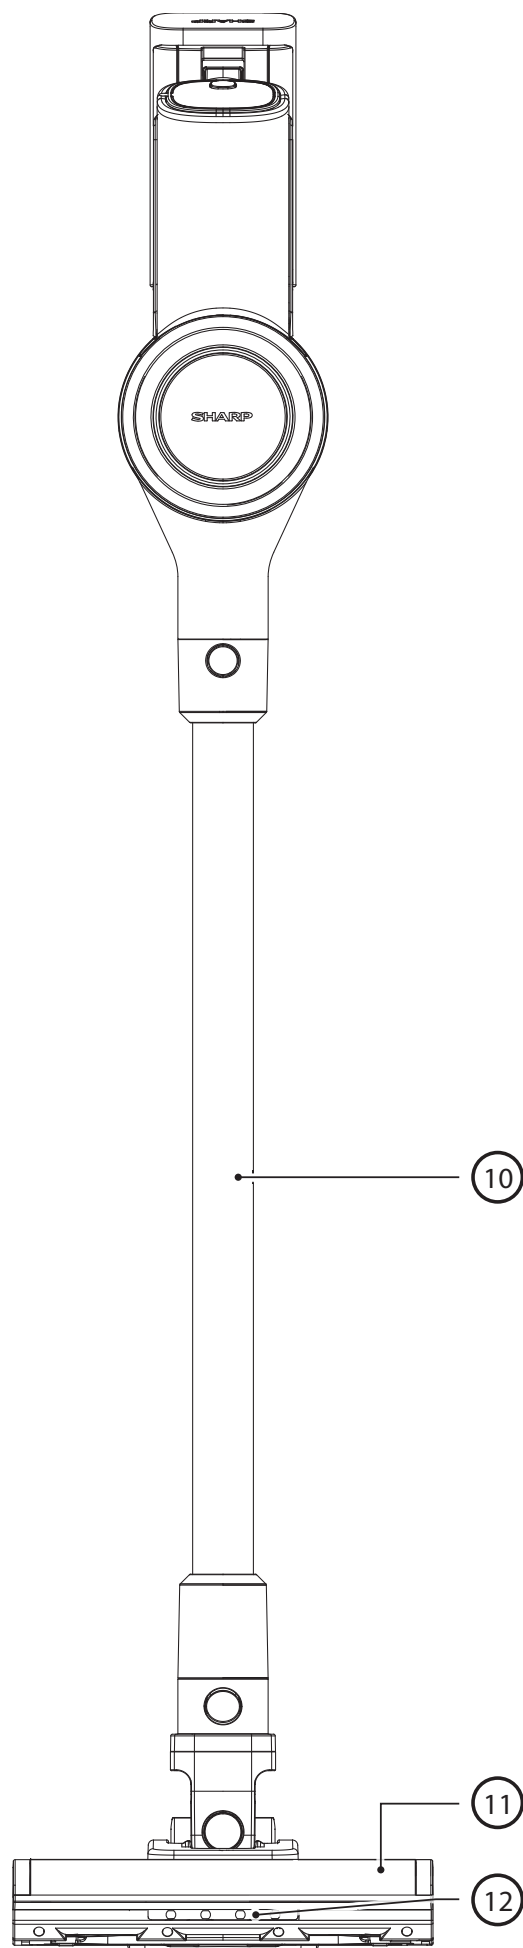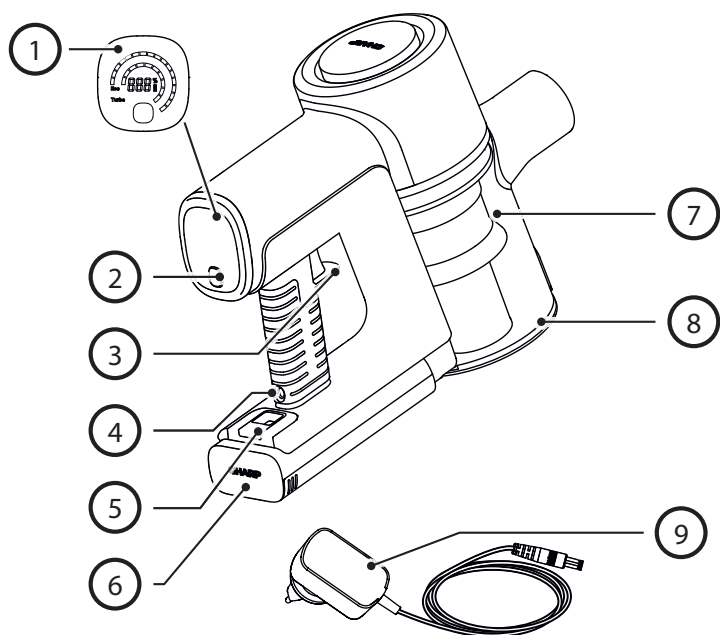


Zaslon i kontrole

LED zaslon:

1. Preostala količina napunjenosti baterije
2. Gumb za odabir brzine
3. Gumb za aktiviranje napajanja

Kako koristiti

- Pritisnite jednom gumb POWER TRIGGER za početak čišćenja. Nema potrebe držati gumb pritisnutim. Pritisnite gumb ponovno za isključivanje.
- Usisavač će se automatski postaviti na [ECO] usisavanje. Koristite gumb [SELECTION] za odabir između 2 načina usisavanja: [ECO, TURBO].
- ECO za veće sobe i površine.
- TURBO za brzo skupljanje ili temeljito čišćenje.
- Tijekom operativne upotrebe, digitalni zaslon će pokazivati preostali postotak napunjenosti baterije, brzinu, te bilo kakve blokade motora ili zapetljavanja četkastog valjka koji utječu na performanse.

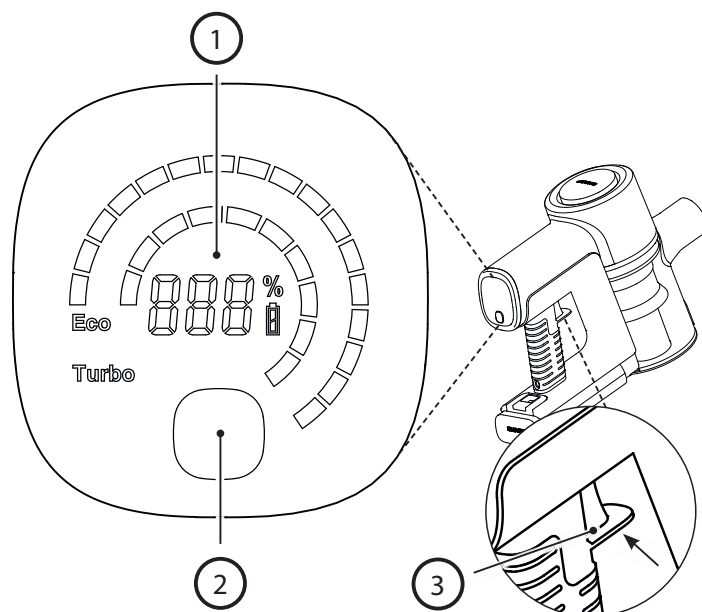

Punjenje baterije, skladištenje i upotreba


Vaš SHARP štapni usisavač dolazi s 2 litij-ionske baterije u standardnoj opremi. Specifikacije baterija su navedene ispod. Imajte na umu da baterije nisu zamjenjive između modela.

Model	VC-BA06AEU-G
Napon (V)	22,2
Tip ćelije	ICR18650-20SG
Tehnologija	Litij-Ion
Broj ćelija	6
Snaga (Wh)	44,4
Kapacitet (mAh)	2000
Vrijeme punjenja (sati)	4
Neto težina (kg)	0,429
Dimenzije jedinice (Š x D x V) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certifikacija	UKCA/Izjava CE/RoHS/REACH
Boja	Zelena
Za upotrebu s	VC-SV06AEU-G
Preporučeni AC adapter	CZH015265065TRWQ

Lokacija dijelova i povezivanje na AC adapter za punjenje

1. Glavni konektor jedinice
2. Priključak za punjenje
3. Otpustite ručicu
4. Osiguravajuća kopča
5. Status punjenja
6. Ventilacija


Prije prve upotrebe, odvojiva litij-ionska baterija mora biti potpuno napunjena. Može se napuniti bilo instalirana ili neinstalirana povezivanjem napojnog kabela s priključkom za punjenje i standardnom električnom utičnicom.

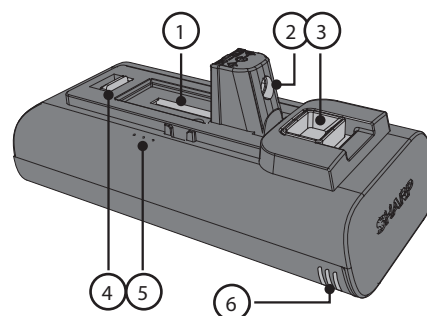

Punjenje baterije

Postoji nekoliko načina na koje se baterija ili baterije mogu napuniti.

Moguće je puniti jednu bateriju dok je spojena na usisavač, ili kada je izvan usisavača. Postavite usisavač ili bateriju na ravnu, stabilnu površinu. Kabel za napajanje izravno spojite na priključak za punjenje koji se nalazi na ručki.

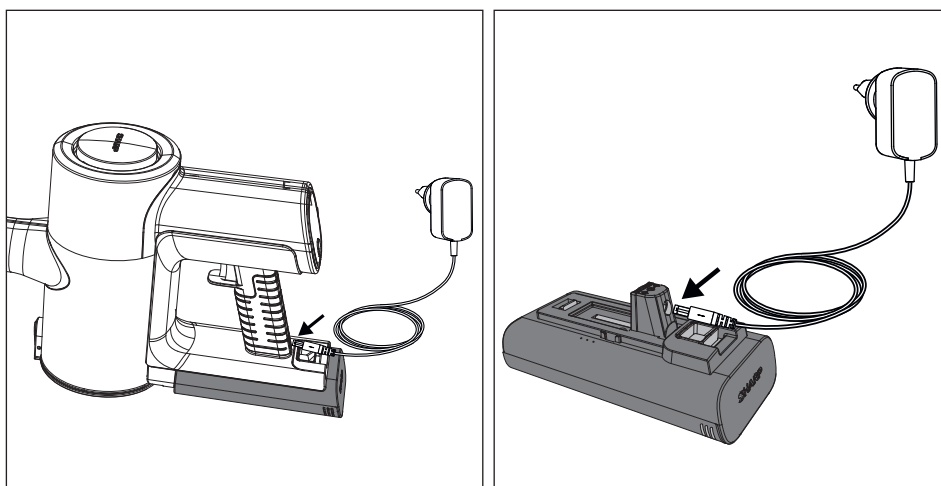

Dobre navike punjenja

- Koristite samo priloženi Sharp AC adapter.
- Punite prije nego što kapacitet baterije padne ispod 25%. Litij ionske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja, stoga ih je najbolje puniti prije nego što se potpuno isprazne kako bi se produljio njihov vijek trajanja.
- Izbjegavajte prepunjavanje. Kada je baterija potpuno napunjena, iskopčajte punjač kako biste izbjegli prepunjavanje koje također može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ako se ne upotrebljava, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.
- Pohranite na hladnom i suhom mjestu. Ekstremne temperature mogu oštetiti bateriju, stoga je idealno pohraniti je na sobnoj temperaturi.
- Ako uređaj namjeravate pohraniti dulje od šest mjeseci, napunite bateriju do 50% svakih šest mjeseci kako bi zadržala kapacitet.

NAPOMENA: Tijekom prve upotrebe, ispraznite bateriju do kraja kako bi se pravilno kondicionirala. Preporučena vremena punjenja su kako slijedi.

	Vremena punjenja (sati)
1 Baterija	4

Broj korištenja

	Vrijeme rada za 1 bateriju (minute)
ECO	25
Turbo	16

Indikacija statusa baterije

Kada se baterija puni ili prazni, status se može provjeriti ili gledanjem postotka punjenja na zaslonu usisavača ili prema svjetlima na strani same baterije.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Postoje 3 svjetla, ako su sva upaljena tada je napunjenost baterije veća od 70%.

Kada je baterija prazna, jedno će crveno svjetlo treptati. Dok se baterija puni, ovo će svjetlo postati plavo i treptati dok drugo svjetlo ne počne treptati, a prvo postane statično. Kada drugo svjetlo prestane treptati i postane statično, posljednje će svjetlo početi treptati. Punjenje je završeno kada su sva 3 svjetla plava i statična. Svjetla će ostati u ovom stanju dok se baterija ne odspoji od AC adaptera.

UPOZORENJE: Posebne upute za postupanje s litij-ionskim baterijama

Pažljivo slijedite upute. Tako ćete smanjiti rizik od eksplozije, strujnog udara te opasnih ozljeda ili smrti.

- Za punjenje vašeg paketa baterija koristite samo odobreni Sharp AC adapter.
- Upotrijebite izvor napajanja čije vrijednosti odgovaraju podacima na nazivnoj pločici punjača.
- Baterijski paket i AC adapter tvrtke Sharp posebno su dizajnirani da rade zajedno.
- Ne koristite AC adapter ako je kabel ili utikač oštećen.
- Bateriju nemojte stavljati blizu vatre ili drugog izvora topline.
- Izlaganje vatri ili temperaturama višima od 60 °C može uzrokovati eksploziju baterije.
- Bateriju nemojte puniti na vlažnim mjestima.
- Nemojte puniti u prisutnosti zapaljivih tekućina ili plinova.
- Baterija se ne smije uroniti u vodu.
- Nemojte puniti u uvjetima ekstremne vrućine (iznad 40 °C) ili hladnoće (ispod 10 °C).
- Punjenje će najbolje funkcionirati na normalnoj sobnoj temperaturi.
- Bateriju nemojte drobiti, ispuštati ni oštećivati.
- Nemojte koristiti baterijski paket ili AC adapter koji su pali ili primili oštar udarac.
- Ako se baterija ošteti, to može uzrokovati eksploziju baterije. U tom slučaju odmah odložite bateriju na pravilan način prema uputama o odlaganju baterije ili se obratite servisu.
- Bateriju nemojte otvarati, modificirati ni pokušavati popravljati.
- Ako se baterija ošteti ili se nepravilno upotrebljava, može doći do ispuštanja plinova iz baterije.
- Ako osjetite bilo kakve zdravstvene poteškoće, dobro prozračite područje i zatražite pomoć liječnika.
- Ako se baterija ošteti ili se nepravilno upotrebljava, može doći do curenja tekućine iz baterije.
- Ako dođete u kontakt s bilo kojom tekućinom iz baterije, odmah isperite blagim sapunom i vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s vašim očima, isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Držite paket baterija dalje od malih metalnih predmeta koji mogu dovesti do skraćivanja baterijskih terminala.

Odlaganje ove opreme i baterija

Ovaj uređaj ne sadrži nikakve dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti.

Elektronički proizvodi i baterije ne smiju se miješati s nerazvrstanim, kućanskim otpadom. Za pojedinosti o mjestima i načinima ekološkog odlaganja ovih proizvoda možete se obratiti dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod.

Ne odlagajte kao kućni otpad ili u vatru jer paket baterija može eksplodirati.

Baterije bi se trebale zbrinuti prema lokalnim propisima.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene europskom smjernicom 2013/56/EU. To znači da se baterije ne smiju odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom. Cd, Hg i Pb ispod simbola koša za otpatke s kotačima naznačuje sadrži li baterija kadmij (Cd), živu (Hg) ili olovo (Pb).



Ovaj simbol znači da je proizvod obuhvaćen europskom smjernicom 2012/19/EU te se ne smije odlagati ili bacati s uobičajenim kućanskim otpadom.




Ovi simboli na proizvodima, ambalaži i/ili popratnoj dokumentaciji znači da se rabljeni električni i elektronički uređaji ne smiju miješati s nesortiranim kućanskim otpadom.

CE i UKCA izjava:

- Puni CE tekst i UKCA izjava o sukladnosti dostupni su na stranici sharpconsumer.eu. U odjeljku za preuzimanje unesite svoj model i odaberite stavku „Declaration of Conformity“ (Izjava o sukladnosti).

Filter i kanta za smeće

Vaš usisavač sadrži nekoliko filtera kako bi se osiguralo da se nečisti zrak ne reciklira u prostoriju i za zaštitu motora. Zatvorena kanta za smeće hvata i zadržava 99,9% prašine, alergena, peruti i prljavštine.

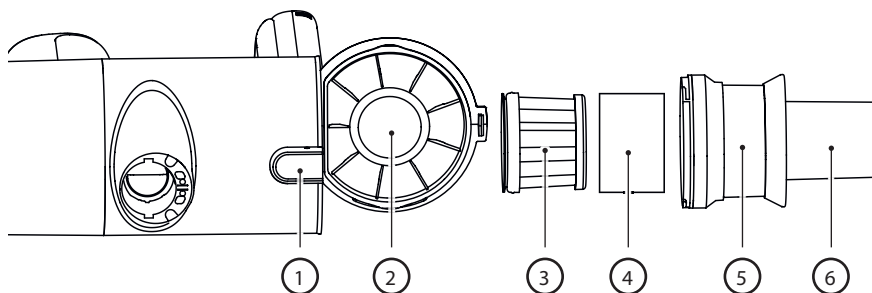

1. Gumb za otpuštanje spremnika.
2. Zapečaćena kanta za smeće
3. HEPA 13 filter.
4. Rukav filtera
5. Metalični mrežasti filter za odvajanje većih čestica.
6. Višekutni ciklonski vrtnji za izolaciju čestica prašine

Praznjenje kante za smeće


1. Držite ručni usisavač iznad spremnika za otpad.
2. Zatim pritisnite gumb za otpuštanje kante kako biste otvorili kantu. Pažljivo ispraznite sadržaj u kantu za smeće. Ako je potrebno, očistite HEPA filter.
3. Provjerite je li sastav HEPA filtera siguran (okretanjem cijelog sastava u smjeru kazaljke na satu) prije zatvaranja vrata spremnika za prašinu (čut će se "klik" kada su vrata zaključana).

Uklanjanje i čišćenje filtra visoke gustoće

1. Zavrtite sastav HEPA filtera u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne oslobodi od uređaja.
2. Izvucite sastav HEPA filtera i očistite prema potrebi (vidi dolje).
3. Umetnite HEPA-gustoća filter natrag u sastav HEPA filtera.
4. Pobrinite se da je sklop visokogustoćinskog filtra siguran (okretanjem u smjeru kazaljke na satu) prije zatvaranja vrata kante za smeće.

NAPOMENA: Ako je HEPA filter vrlo prljav, može se oprati vodom. Nakon pranja, sušite ga najmanje 24 sata kako biste se uvjerali da je potpuno suh prije nego što ga vratite u usisavač.

Kako bi se osigurao visok učinak HEPA filtra, preporučuje se njegova zamjena svaka 3 mjeseca. Za naručivanje zamjenskog filtra koristite model broj VC-SVF1A.

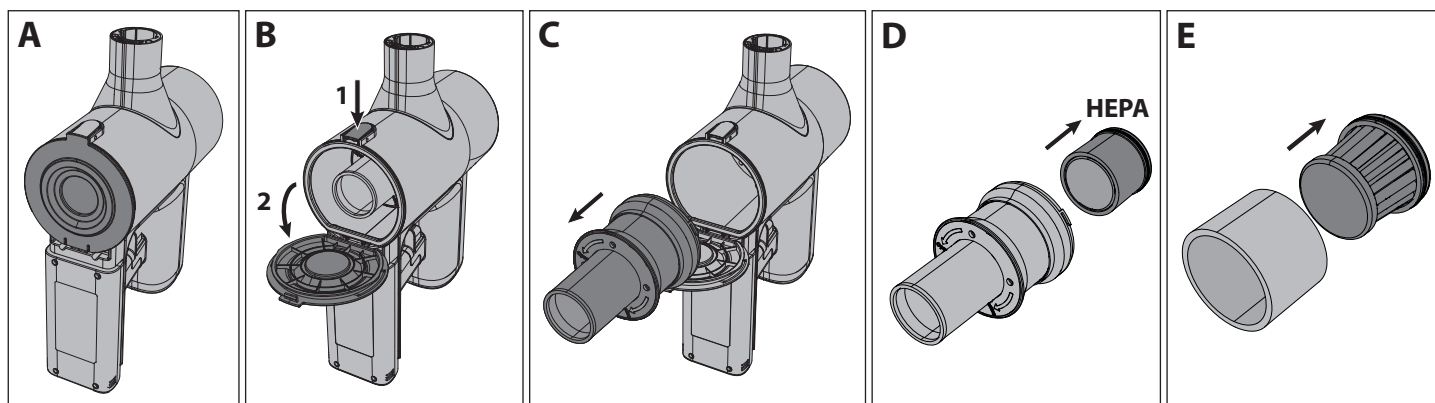


NAPOMENA: NE koristite usisavač bez postavljenog filtra za rukav, HEPA13 ili mrežastog filtra. To će rezultirati ulaskom velikih čestica prašine ili otpada u motor i uzrokovati oštećenje.

Alati i njihova upotreba

Vaš SHARP štapni usisavač dolazi s raznim alatima kako je prikazano ispod.


Metalična produžna šipka

Koristite ovaj alat s mooriziranom glavom za jednostavno čišćenje podova.




Motorizirani četkasti valjak

Motorni valjak za četkanje idealan je za čišćenje svih vrsta podova. V-Valjak je standardno ugrađen i može se zamijeniti valjkom za četkanje. Oba valjka pružaju izvrsne performanse na svim vrstama podova. S dodatkom svijetle svjetiljke, motorizirana glava omogućuje vam da vidite svu prljavštinu, prašinu i otpad koji treba usisati, a također vam omogućuje da vidite u tamnije kutove i rubove za potpuno čišćenje.

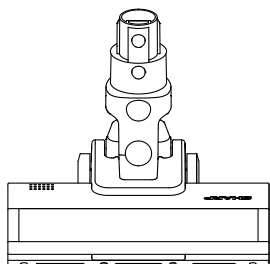


Za promjenu, čišćenje ili održavanje valjka, slijedite upute ispod.

1. Pritisnite polugu označenu s A prema dolje i istovremeno povucite ploču četkastog valjka (stavka B) prema gore.
2. Uklonite ploču četkastog valjka.
3. Izvadite četkasti valjak povlačenjem prema gore s desne strane (R).
4. Umetnite valjak tako da ga postavite na lijevu stranu (L), a zatim ga pritisnite prema dolje s desne strane kako bi se sigurno postavio. Sada ponovno umetnite ploču valjka za četkanje pritiskajući je prema dolje dok ne klikne.

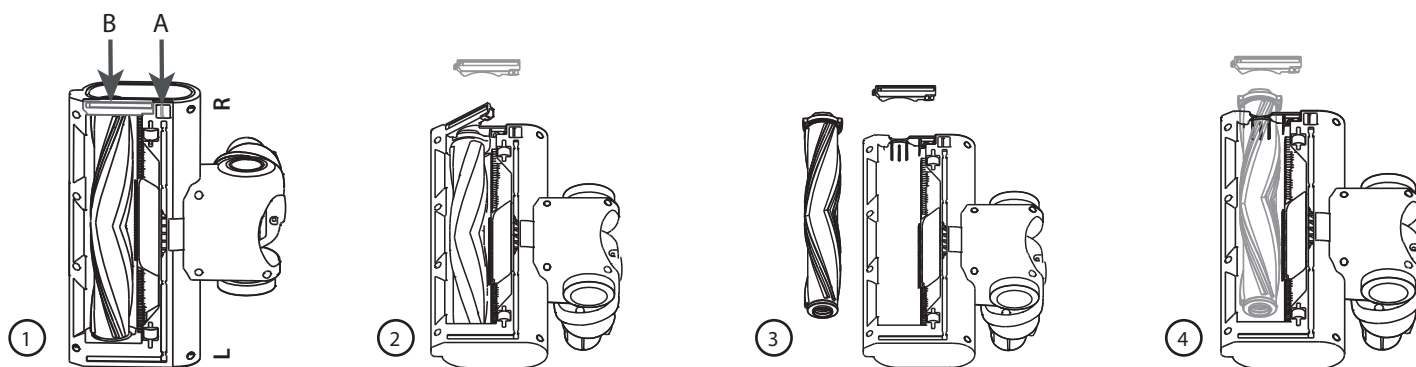


V-valjak

Koristite V valjak na svim vrstama podova.

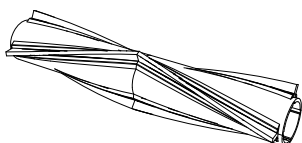


Samostojeći

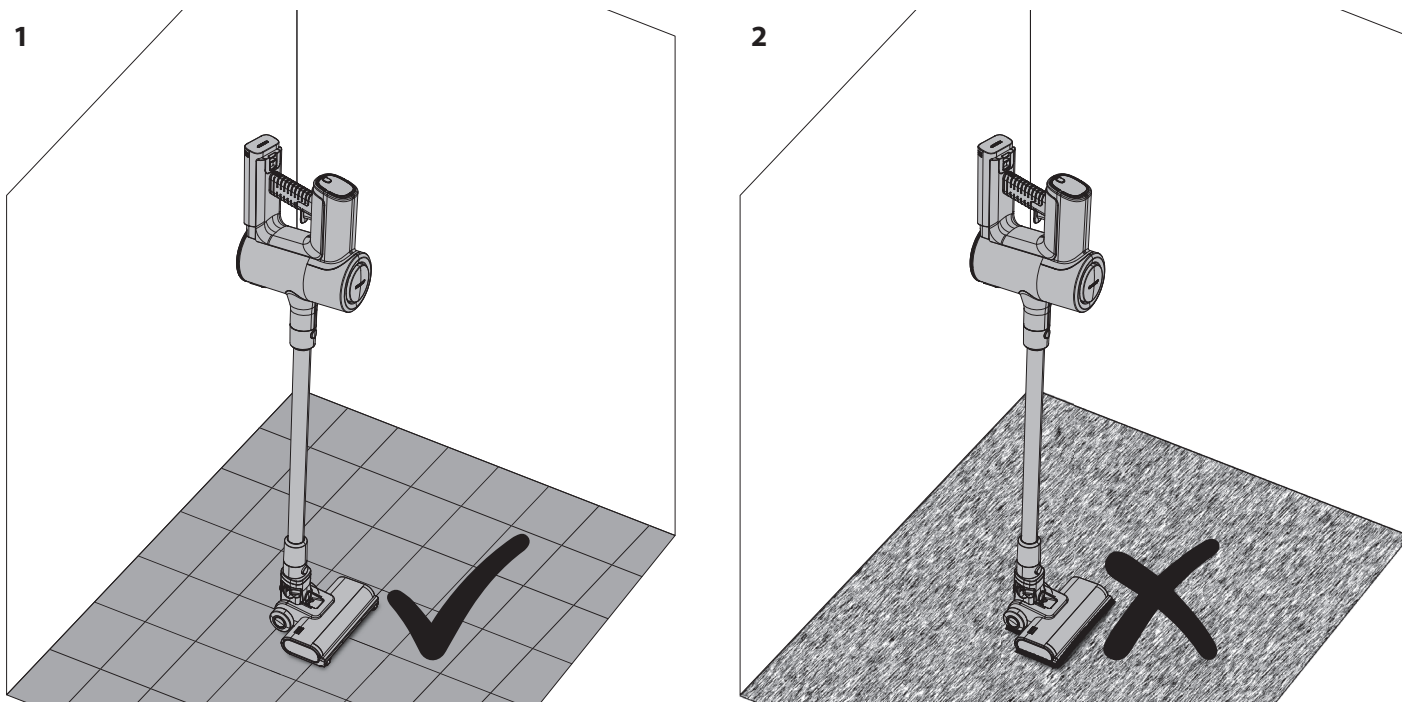

1. U redu je koristiti Samostojeći na tvrdom podu.
2. NE koristite samostojeći način na mekim/tapisoniranim podovima.

Kada koristite svoj SHARP štapni usisavač na tvrdom podu, moguće je postaviti usisavač u položaj za samostalno stajanje. Da bi to ispravno funkcioniralo, usisavač mora biti povezan s motoriziranom glavom jedinice putem metalne produžne šipke; također se pobrinite da je baterija instalirana.

S laganim oslanjanjem stopala na motoriziranu glavu, pomaknite usisavač tako da bude u uspravnom položaju. Čut ćete klik kada se glava zaključa.

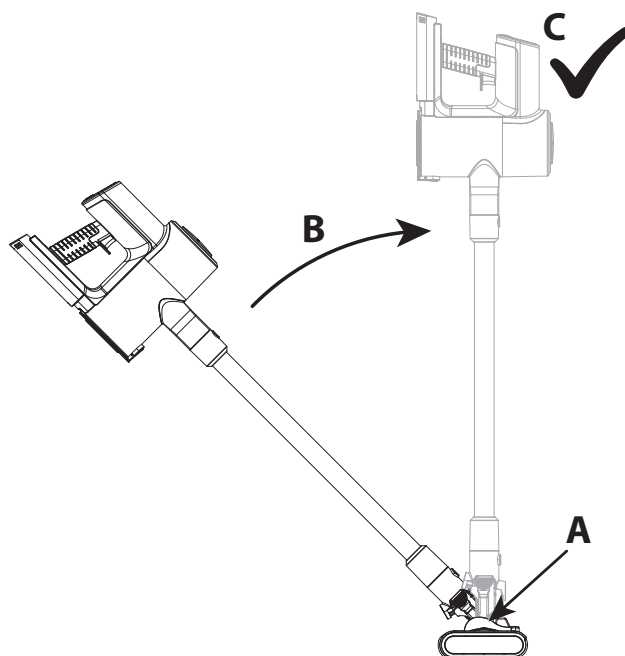


Nježno otpustite usisavač i on će se samostalno postaviti.

OPREZ: Vaš će usisavač samostalno stajati na tvrdim podovima, ako se prevrne moguće je da će doći do oštećenja ili ozljede. Pazite da se, jednom kada je u položaju samostalnog stajanja, ne prevrne. Dok je u modu samostalnog stajanja, ne ostavljajte ga bez nadzora, posebno ako imate malu djecu ili kućne ljubimce.

Prikazna ploča

Višenamjenski panel zaslona prikazuje važne informacije o funkciji i upotrebi vašeg štapnog usisavača.

Da biste promijenili brzinu motora s ECO (najefikasniji) na Turbo (najači), pritisnite ovaj gumb. Kada je uređaj isključen, pritisnite ovaj gumb da biste vidjeli koliko je energije preostalo u bateriji za svaki način rada.

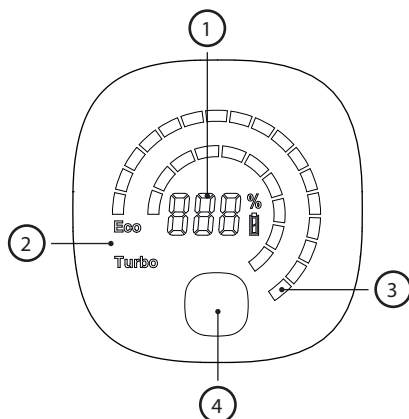

1. Postotak preostale energije baterije.
2. Gumb za odabir načina rada – ECO ili Turbo snaga.
3. Vizualna indikacija preostale energije temelji se na razini baterije. Ovo će se promijeniti kada se pritisne gumb za način rada.
4. Način rada. Ovo će se promijeniti kada se pritisne tipka za način rada.

U slučaju bilo kakvog problema s vašim štapnim usisavačem, moguće je da će se na zaslonu prikazati kod pogreške. Ako se pojavi kod pogreške, za više detalja pogledajte odjeljak za rješavanje problema u ovom priručniku za korisnike.

Opće čišćenje i održavanje

Kako biste osigurali da vaš SHARP štapni usisavač ostane u dobrom stanju i nastavi pružati pouzdanu uslugu, preporučuje se redovito čišćenje i održavanje.


Vanjske dijelove možete očistiti mekom krpom. Ako postoje tvrdokorne mrlje, koristite neabrazivnu, blagu tekućinu za čišćenje za njihovo uklanjanje.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili krpe za održavanje vašeg SHARP štapnog usisavača jer će oštetiti površinu.

Općeniti savjeti nakon upotrebe su:


1. Ispraznite komoru za prašinu

Smanjuje se usisna snaga ako je komora za prašinu puna otpada, stoga će pražnjenje nakon i tijekom upotrebe osigurati mnogo bolje iskustvo čišćenja.

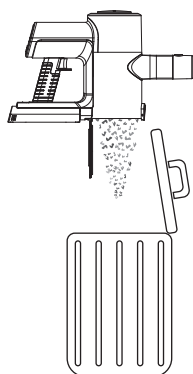


2. Očistite valjke

Uklonite sve dlake ili nečistoće koje su se možda pričvrstile i/ili omotale oko valjka tijekom upotrebe jer će to poboljšati performanse pri sljedećoj upotrebi. Za sve što se omotalo oko valjka, koristite oštricu čistilice za uklanjanje.

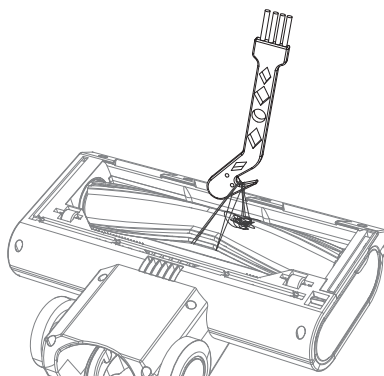


3. Provjerite začepljenja

Pobrinite se da su zračni putevi slobodni od prepreka poput grudica kose, dlake kućnih ljubimaca ili velikih komada otpada. Koristite svjetlo (svjetiljku na vašem mobilnom telefonu) da pogledate niz cijev i vidite je li slobodna.

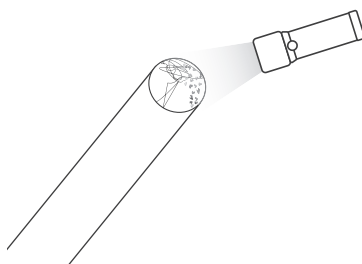

4. Očistite filter

Začepljeni filtri najčešći su razlog lošeg usisavanja. Očistite ih nakon svake upotrebe, a ako se performanse smanjuju, mogu se oprati vodom i ostaviti da se suše 24 sata. Preporučuje se zamjena HEPA filtera svaka 3 mjeseca.

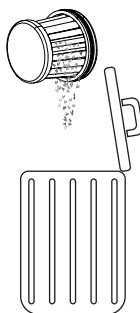


Rješavanje blokada

Moguće je da će vaš štapni usisavač povremeno postati začepljen otpadom. Možda ćete mori rastaviti dijelove kako biste pristupili čišćenju i otklanjanju začepljenja.

Kada se bavite začepljenjima, koristite dugu čvrstu žicu s tupim krajem za čišćenje cijevi. Pazite da ne oštetite cijev.

AC adapter

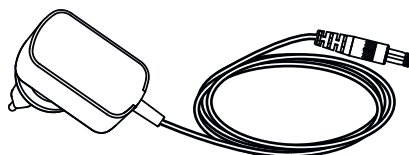


Vaš SHARP štapni usisavač dolazi s AC adapterom koji se može koristiti s britanskom (3-pinskom) ili EU (2-pinskom) utičnicom. AC adapter koji dolazi s vašim štapnim usisavačem ovisi o modelu usisavača i baterije, pogledajte donju tablicu kako biste uskladili model usisavača i AC adapter.

Koristite samo priloženi i od SHARP preporučeni AC adapter s vašim usisavačem na štapu.


Specifikacije AC adaptera mogu se pronaći na kraju ovog Korisničkog priručnika.

Promjena tipa glavne veze adaptera


Vaš AC adapter dolazi s 2 ploče za spajanje na struju koje se mogu zamijeniti ovisno o tipu vaše utičnice. Ploča za spajanje s lijeve strane je za Veliku Britaniju, Irsku i Cipar. Ploča za spajanje s 2 pina s desne strane je za većinu ostalih zemalja EU.

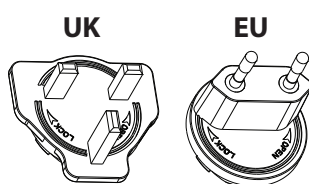

Za instalaciju odgovarajuće ploče za vašu glavnu utičnicu, odaberite odgovarajuću (UK ili EU) i postavite je na AC adapter kako je prikazano na slici ispod, ploča bi trebala sjediti u udubljenju. Okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete klik i ploča za povezivanje je sada instalirana. Ako niste sigurni, molimo kontaktirajte našu službu za pomoć radi savjeta.

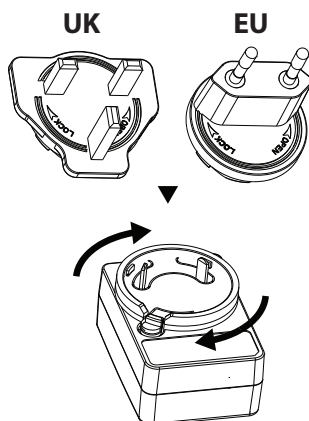

Da biste uklonili pločicu, pritisnite gumb A i okrenite pločicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Pločicu sada možete ukloniti.

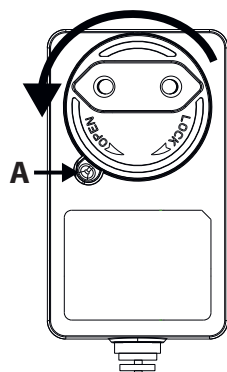

Otklanjanje poteškoća

Problem	Razlog	Rezolucija
Pojavljuje se kod pogreške E01 na zaslonu.	Glavni motor je zaustavljen u rotaciji.	Uklonite prepreku s valjka u motoriziranoj glavi.
Loša performansa pri pokretanju.	Smanjeni usis.	Postavite način rada na Turbo. Ispraznite kantu za smeće. Očistite filtre. Provjerite jesu li usisni kanali blokirani ili začepljeni.
Usisavač je prestao raditi ili neće raditi.	Problem s baterijom ili vezom baterije.	Provjerite je li baterija potpuno napunjena. Pobrinite se da je baterija ispravno spojena na usisavač.
Valjak se neće okretati.	Mehanički problem.	Uklonite prepreku s valjka u motoriziranoj glavi. Očistite valjak i glavnu jedinicu.
Svjetlo baterije trepće crveno.	Baterija je gotovo prazna.	Punite bateriju.
Pribor je pokvaren ili ne radi.		Kontaktirajte pozivni centar SAHRP-a za raspravu. Novi dio može biti isporučen besplatno ako je pod jamstvom ili se naplaćuje ako je potrebno.
Motorna glava je bučna.	Četkasti valjak je postavljen.	Ako je četkasti valjak postavljen, čekinje će proizvesti zvuk kada dođu u kontakt s kućištem glave.

Ako doživite bilo kakve druge probleme s vašim SHARP štapnim usisavačem, molimo kontaktirajte naš pozivni centar za daljnje savjete i informacije.

Za naručivanje zamjenskih dodataka, filtera i baterija molimo vas da nazovete ili pošaljete e-mail vašem SHARP servisnom centru.

Tehničke specifikacije

Model	VC-SV06AEU-G
Kapacitet baterije (mAh)	2000
Napon baterije (V)	22,2
Snaga baterije (Wh)	44,4
Veličina baterije (Š x V x D u mm)	158 x 65 x 85
Težina baterije (kg)	0,429
Broj ćelija	6
Vrijeme punjenja pojedinačne baterije (sati)	4
Vrijeme punjenja dvostruke baterije (sati)	8
Boja glavnog tijela	Bijela
Upravljačka ploča	Digitalno
Vrsta zaslona	LCD
Kapacitet kante za smeće (L)	0,55
Tip ispušnog filtera	HEPA 13
Bruto težina (kg)	5,2
Snaga motora (W)	150
Vrsta motora	DC motor
Razina buke (dB)	≤80
Potrošnja energije u isključenom načinu (W)	0,5
Zaštita od pregrijavanja	Da
Utikač	Adapter za utičnicu (EU/UK)
Potrošnja energije motora (W)	150
Vrijeme rada na maksimalnoj snazi (minute)	16
Vrijeme rada na srednjoj snazi (minute)	N/A
Vrijeme rada u Min snazi (minute)	25
Certifikacija sigurnosnog logotipa	Izjava CE / UKCA
Snaga usisavanja Min (kPa)	6
Maksimalna snaga usisavanja (kPa)	12
Maksimalna snaga usisavanja (Air Watts)	62
LED prednje svjetlo	Da
Boja prednjeg svjetla	Bijela
Veličina jedinice (Š x V x D u mm)	120 x 1205 x 270
Težina jedinice (kg)	3,9

AC adapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Ulaz	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Potrebno napajanje	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Izlaz	26,5V DC / 650mA
Boja	Bijela
Dužina strujnog kabla (mm)	1500mm
Za upotrebu s	VC-SV06AEU-G
IP ocjena	IP20 (samo za upotrebu unutra)
Proizvođač	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, br.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Figyelem:

A terméket ezzel a jelöléssel látták el.

Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató lakossági felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukába helyezze! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*.

Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

* A további részletekről, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően. A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljárás. Ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségügyi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Svájcban: Használt elektromos vagy elektronikus berendezéseket díjmentesen vissza lehet adni a kereskedőnek, még akkor is, ha nem vásárol új terméket.

További gyűjtőhelyek találhatók a www.swico.ch vagy a www.sens.ch honlapján.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről.

Lehetséges, hogy a visszavételből és az újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják.

Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Spanyolországban: Kérjük, használt készülékének visszaszolgáltatásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kiépített begyűjtési hálózattal vagy helyi önkormányzatával.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Szervizszolgáltatásért kérjük, keresse fel a www.sharpconsumer.com/contact/ honlapot, jótállási jogokért keresse fel a www.sharpconsumer.com/support/ oldalt vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozatok a következő címen érhetők el: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Tartalomjegyzék

A doboz tartalma.....	2
Az irányítószervek és alkatrészek helye.....	3
Kijelző és vezérlők.....	4
Akkumulátor töltés, tárolás és használat	5
Szűrő és porszívó.....	8
Szerszámok és azok használata.....	9
Önálló	10
Kijelző panel.....	11
Általános tisztítás és karbantartás.....	11
Elzáródások kezelése.....	12
Váltóáramú adapter.....	13
Hibaelhárítás	14
Műszaki jellemzők.....	15

Bevezetés



Ez a vezeték nélküli porszívó rendszer intelligens digitális motorral és LED kijelzővel, eltávolítható Li-Ion akkumulátor csomaggal rendelkezik. Könnyű és sokoldalú, egyszerűen átalakítható teljes otthoni porszívóból kézi erőporszívóvá a különböző tartozékokkal a helyi tisztításhoz.

A doboz tartalma

Tétel	Leírás	VC-SV06AEU-G
1	Porszívó (tartozékok vagy akkumulátor nélkül)	✓
2	Motorizált fej, söprűhengerrel felszerelve	✓
3	Hálózati adapter (EU/UK)	✓

Az irányítószervek és alkatrészek helye

VC-SV06AEU-G	
Tétel	Leírás
1	LED kijelző
2	Sebességválasztó gomb
3	BE/KI Kapcsoló
4	Akkumulátor Töltőcsatlakozó
5	Akkumulátor Kioldó Gomb
6	Újratölthető/Cserélhető Akkumulátor
7	Szűrőegység
8	Porszívó
9	Váltóáramú adapter
10	Fém hosszabbító rúd
11	Motoros hengerfej LED-es lámpákkal
12	LED világítás a padlókefe hengeren

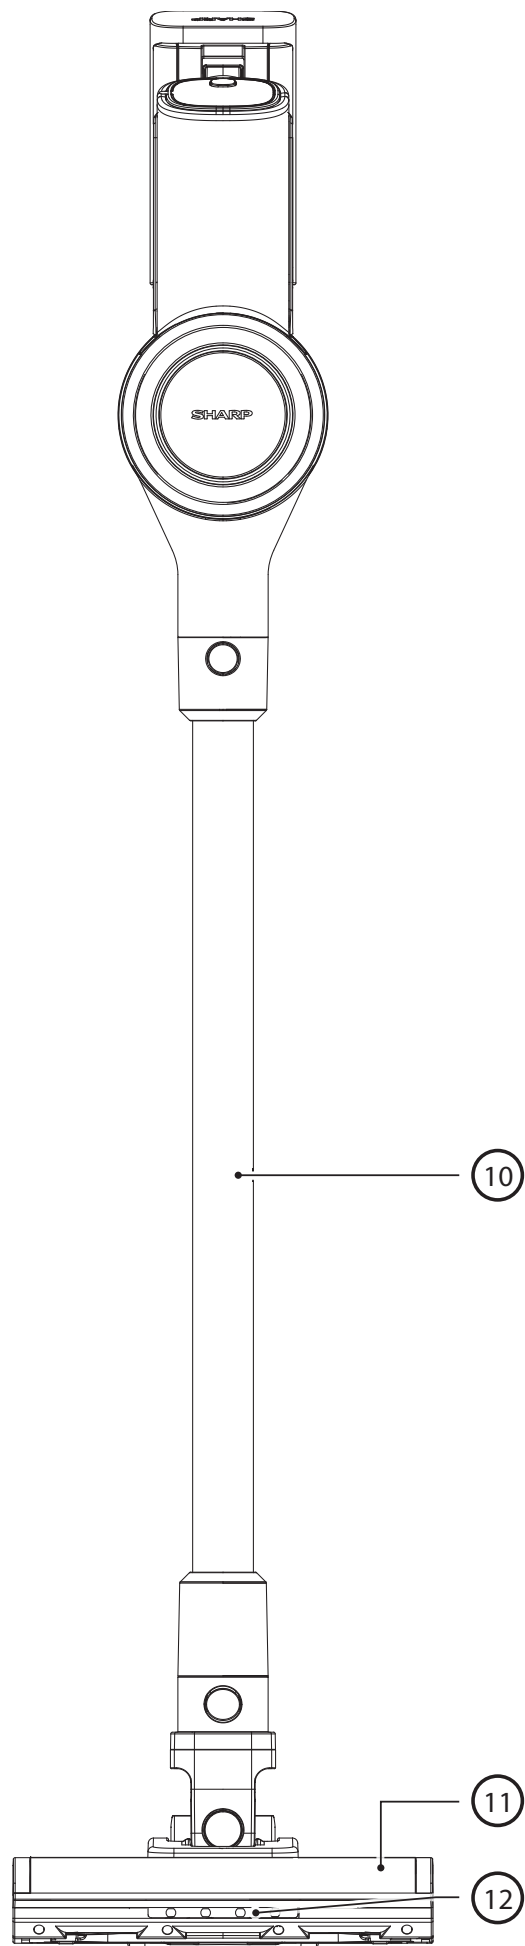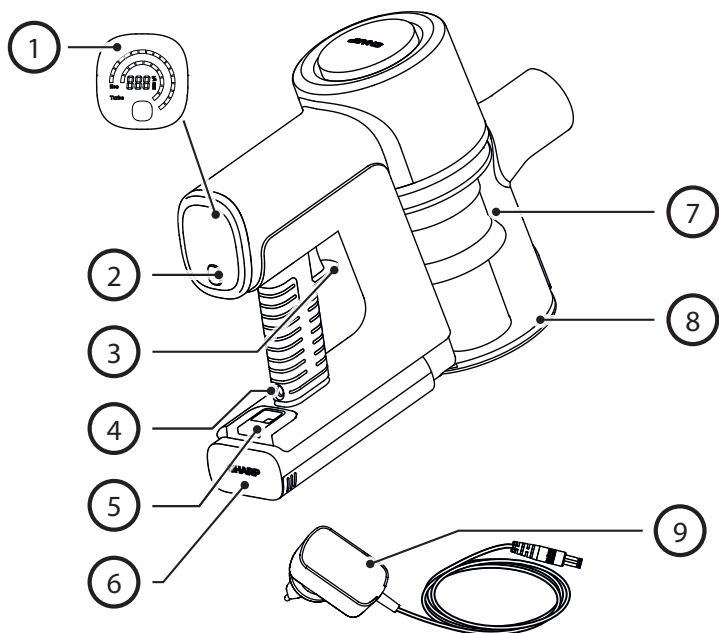


Kijelző és vezérlők

LED kijelző:

1. Maradék akkumulátor töltöttség
2. Sebességválasztó gomb
3. Kapcsoló gomb

Hogyan működtessük

- Nyomja meg egyszer a POWER TRIGGER gombot a takarítás megkezdéséhez. Nincs szükség a gomb nyomva tartására. Nyomja meg újra a gombot a kikapcsoláshoz.
- A porszívó automatikusan az [ECO] Szívóerőre áll be. Használja a [SELECTION] gombot a 2 Szívóerő Mód közül választáshoz: [ECO, TURBO].
- ECOnagyobb szobákhoz és felületekhez.
- TURBO a gyors felszedésekhez vagy mély tisztításhoz.
- Működés közben a digitális kijelző megmutatja a maradék akkumulátor töltöttségi százalékát, a sebességet, valamint bármilyen motorblokkolást vagy söprűhenger gubancot, amely befolyásolja a teljesítményt.

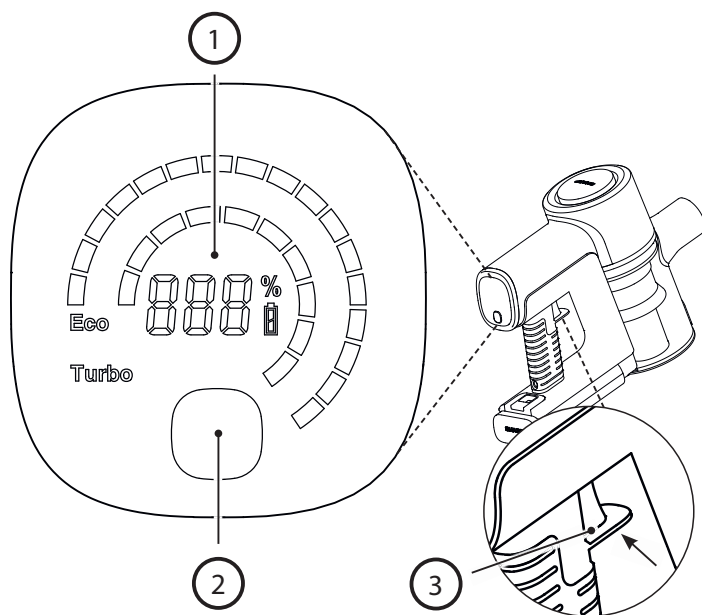


Akkumulátor töltés, tárolás és használat

A SHARP porszívója standardként 2 lítium-ion elemet tartalmaz. Az elemek specifikációi az alábbiak. Vegye figyelembe, hogy az elemek nem cserélhetők a modellek között.

Modell	VC-BA06AEU-G
Feszültség (V)	22,2
Cella típus	ICR18650-20SG
Technológia	Lítium-Ion
Cellák száma	6
Teljesítmény (Wh)	44,4
Kapacitás (mAh)	2000
Töltési idő (óra)	4
Nettó súly (kg)	0,429
Egység mérete (Szé x Mé x Ma) mm	158 x 65 x 85
Szabvány/Certifikáció	UKCA/CE/RoHS/REACH
Szín	Zöld:
Használatra szánt	VC-SV06AEU-G
Ajánlott váltóáramú adapter	CZH015265065TRWQ

Az alkatrészek helye és a váltóáramú adapterhez való csatlakoztatás töltés céljából

1. Fő egység csatlakozó
2. Töltőcsatlakozó
3. Kar elengedése
4. Rögzítőcsipesz
5. Töltési állapot
6. Szellőzés

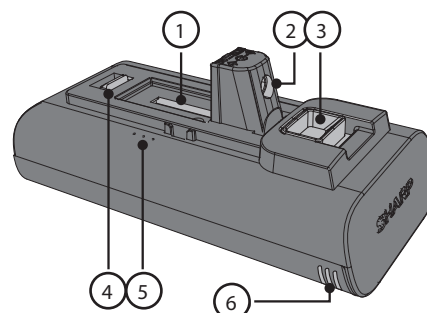


Az első használat előtt a levehető lítium-ion akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátort a hálózati kábellel lehet feltölteni, akár be van szerelve, akár nincs, csatlakoztatva a töltőportra és egy szabványos elektromos aljzatra.

Az akkumulátor töltése

Többféle módon is tölthető az akkumulátor vagy akkumulátorok.

Lehetőség van egy akkumulátor töltésére akár a porszívóhoz csatlakoztatva, akár a porszívóból kivéve. Helyezze a porszívót vagy az akkumulátort egy sík, stabil felületre. Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül a kézifogantyún található töltőportba.

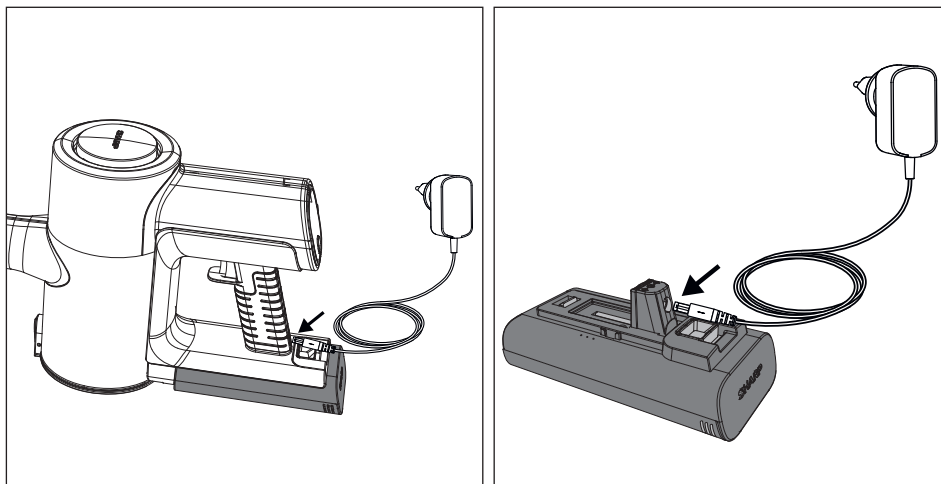

Jó töltési szokások

- Használja csak a mellékelt Sharp AC adaptert.
- Töltse fel az akkumulátort, mielőtt a kapacitása 25% alá csökken - A lítium-ion akkumulátorok korlátozott számú töltési ciklusokkal rendelkeznek, ezért az élettartam meghosszabbítása érdekében a legjobb, ha az akkumulátort még azelőtt tölti, hogy teljesen lemerülne.
- Kerülje a túltöltést - Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőből, hogy elkerülje a túltöltést, amely szintén lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- Ha nem használják, a teljesen feltöltött akkumulátor idővel elveszíti töltését.
- Hűvös, száraz helyen tárolja - a szélsőséges hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, ezért ügyeljen arra, hogy hűvös, száraz helyen, ideális esetben szobahőmérsékleten tárolja.
- Ha hat hónapnál hosszabb ideig kívánja használat nélkül tárolni a készüléket, félévente töltse fel 50%-ra az akkumulátort, frissessége megőrzése érdekében.

MEGJEGYZÉS: Az első használat során merítse le teljesen az akkumulátort a megfelelő kondicionálás érdekében. Az ajánlott töltési idők a következők.

	Töltési idők (óra)
1 Akkumulátor	4

Használati idők

	1 elem üzemideje (perc)
ECO	25
Turbó	16

Akkumulátor állapotjelzés

Amikor az akkumulátor töltődik vagy kisüt, az állapotot ellenőrizheti a porszívó kijelzőjén látható töltöttségi százalék vagy az akkumulátor oldalán lévő fények segítségével.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Ha mind a három fény be van kapcsolva, akkor az akkumulátor töltöttsége nagyobb, mint 70%.

Amikor az akkumulátor lemerül, egyetlen piros fény villog. Az akkumulátor töltése során ez a fény kék színűre vált és villog, amíg a második fény el nem kezd villogni, és az első fény statikussá válik. Amikor a második fény villogása megszűnik és statikussá válik, az utolsó fény kezd el villogni. A töltés befejeződik, amikor mind a 3 fény kék színű és statikus. A fények ebben az állapotban maradnak, amíg az akkumulátort le nem választják az AC adatterről.

FIGYELMEZTETÉS: Különleges utasítások a lítium-ion akkumulátor kezeléséhez

Figyelmesen kövesse az utasításokat. Ezzel csökkentheti a robbanás, az áramütés és az esetleges súlyos sérülés vagy halál kockázatát.

- Csak hitelesített Sharp AC adaptert használjon az akkumulátor csomag töltéséhez.
- Olyan áramforrást használjon, amelynek feszültsége megfelel a töltő tábláján megadott feszültségnek.
- A Sharp akkumulátor csomag és az AC Adapter kifejezetten egymással való működésre lettek tervezve.
- Ne használja az AC adaptert, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Ne helyezze az akkumulátort tűz vagy hő közelében.
- Tűznek vagy 60 °C feletti hőmérsékletnek való kitétel az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
- Ne töltse az akkumulátort nedves vagy nyirkos helyen.
- Ne töltse gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor soha ne merüljön vízbe.
- Ne töltse extrém meleg (40°C feletti) vagy hideg (10°C alatti) helyen.
- A töltés a legjobban normál szobahőmérsékleten működik.
- Ne törje össze, ne ejtse le és ne sértse meg az akkumulátort.
- Ne használjon olyan akkumulátor csomagot vagy AC adaptert, amely leesett vagy éles ütést kapott.
- Az akkumulátor sérülése az akkumulátor felrobbanását okozhatja. Az akkumulátort azonnal megfelelően ártalmatlanítani kell az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat követve, vagy forduljon tanácsért a szervizközponthoz.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, és ne próbálja megjavítani az akkumulátort.
- Az akkumulátor károsodás vagy helytelen használat esetén füstgázt bocsáthat ki.
- Gondoskodjon a helyiség jó szellőzéséről, és bármilyen káros hatás esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor károsodás vagy helytelen használat esetén folyadékot bocsáthat ki.

- Ha bármilyen folyadék érintkezik a bőrével az akkumulátorból, azonnal öblítse le enyhe szappannal és vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, öblítse ki vízzel és keresse fel az orvosi segítséget.
- Tartsa távol az akkumulátor csomagot a kis fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátor csatlakozóit.

A készülék és az akkumulátor ártalmatlanítása

A termék nem rendelkezik a felhasználó által javítható részegységekkel.

Az elektronikai termékeket és akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivatalukkal, hogy tájékozódjanak arról, hogy hová és hogyan vihetik el ezeket a termékeket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Ne dobja ki háztartási hulladékként, és ne helyezze tűzbe, mert az akkumulátorcsomag robbanást okozhat.

Az akkumulátorokat a helyi szabályozásoknak megfelelően kell eldobni.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. A Cd, Hg és Pb jelölések a kuka szimbólum alatt azt jelzik, hogy az akkumulátor kadmiumot (Cd), higanyt (Hg) vagy ólmot (Pb) tartalmaz.



Ez a terméken található szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik, és nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani vagy lerakni.




Ezek a szimbólumok a termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon azt jelentik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni.

CE és UKCA nyilatkozat:

- A teljes CE szöveg és az UKCA megfelelőségi nyilatkozat elérhető a sharpconsumer.eu oldalon. Lépjen be az adott modell letöltések oldalára, és válassza a "Declaration of Conformity" (Megfelelőségi nyilatkozat) menüpontot.

Szűrő és porszívó

A porszívója több szűrőt tartalmaz, hogy biztosítsa a szennyezett levegő nem kerül vissza a szobába, és a motor védelme érdekében. A lezárt porszívó 99,9%-ban képes megfogni és csapdába ejteni a port, allergéneket, szőrszálakat és szennyeződések.

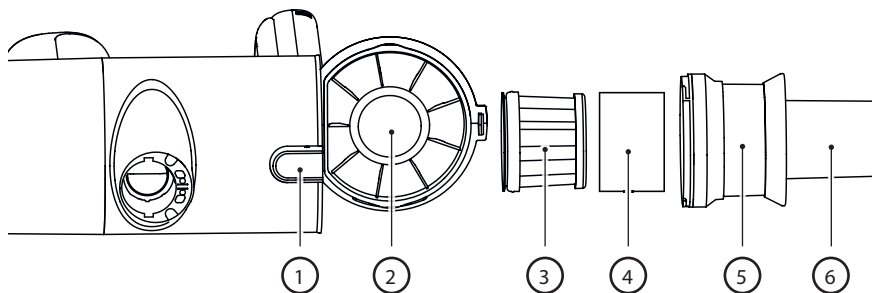

1. Tartály kioldó gomb.
2. Lezárt porszívó
3. HEPA 13 szűrő.
4. Szűrőhüvely
5. Fém hálósűrő a nagy részecskék elválasztásához.
6. Többkúpos ciklonos forgás a porrészecskék izolálásához

Porszívó ürítése


1. Tartsa a kézi porszívót egy szemetesedény felett.
2. Ezután nyomja meg a tartály kioldó gombját a tartály megnyitásához. Óvatosan ürítse ki a tartalom egy szemetesbe. Szükség esetén tisztítsa meg a HEPA szűrőt.
3. Győződjön meg róla, hogy a HEPA Szűrőegység biztonságosan rögzítve van (az egész egységet óramutató járásával megegyező irányba fordítva) mielőtt becsukja a porfogó ajtaját (egy "kattanás" hallható, amikor az ajtó be van zárva).

Sűrűségű szűrő eltávolítása és tisztítása

1. Forgassa el a HEPA szűrőegységet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem oldódik az egységből.
2. Húzza ki a HEPA szűrőegységet, és szükség szerint tisztítsa meg (lásd lentebb).
3. Helyezze vissza a HEPA-sűrűségű szűrőt a HEPA szűrőegységbe.
4. Győződjön meg róla, hogy a nagy sűrűségű szűrőegység biztonságosan rögzítve van (óramutató járásával megegyező irányban fordítva), mielőtt bezárná a porszívó ajtaját.

MEGJEGYZÉS: Ha a HEPA szűrő nagyon koszos, ki lehet mosni vízben. Mosás után legalább 24 órán át szárítsa, hogy biztosan teljesen száraz legyen, mielőtt visszahelyezi a porszívóba.

A HEPA szűrő magas teljesítményének biztosítása érdekében ajánlott azt minden 3 hónapban cserélni. A pótszűrő megrendeléséhez használja a VC-SVF1A modellszámot.

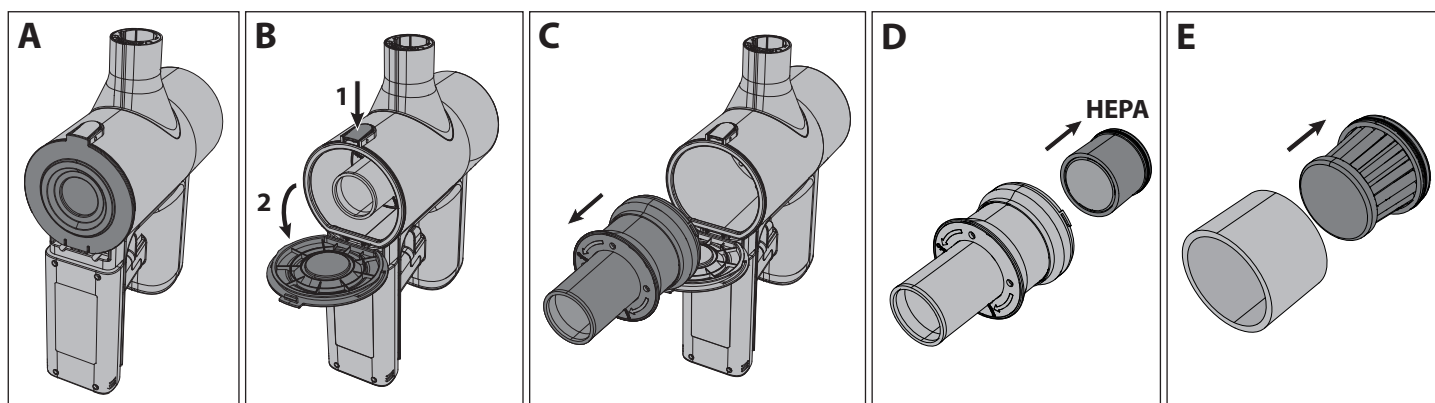


MEGJEGYZÉS: NE használja a porszívót szűrőhüvely, HEPA13 vagy hálós szűrő nélkül. Ennek eredményeként nagy porpartikulák vagy törmelék kerülhet a motorba, ami károsodást okoz.

Szerszámok és azok használata

A SHARP porszívója különböző eszközökkel érkezik, ahogy azt alább láthatja.


Fém hosszabbító rúd

Használja ezt az eszközt a motorizált fejjel, hogy könnyen tisztíthassa a padlót.




Motorizált Söprűhenger

A motorizált kefehenger ideális minden típusú padló tisztításához. Az V-henger alapértelmezés szerint felszerelt, és ez cserélhető a kefehengerrel. Mindkét henger kiváló teljesítményt nyújt minden padlótípuson. Egy világos fényszóró hozzáadásával a motorizált fej lehetővé teszi, hogy lássa a felszívandó szennyeződést, port és törmelékét, valamint lehetővé teszi a sötétebb sarkokba és szélékbe való betekintést a teljes tisztítás érdekében.

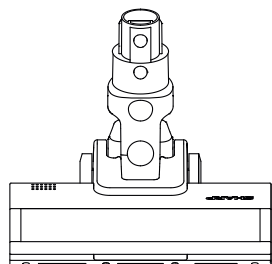


A henger cseréjéhez, tisztításához vagy karbantartásához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyomja le az A jelzésű kart, és ugyanabban az időben húzza fel a söprűhenger lemezt (B tétel).
2. Távolítsa el a söprűhenger lemezét.
3. Vegye ki a söprűhengert a jobb oldalról (R) felfelé húzva.
4. Helyezze be a hengert úgy, hogy a bal oldalon (L) rögzíti, majd nyomja le a jobb oldalt, hogy biztonságosan illeszkedjen. Most helyezze vissza a padlókefe henger lemezét úgy, hogy lefelé nyomja, amíg kattánást nem hall.

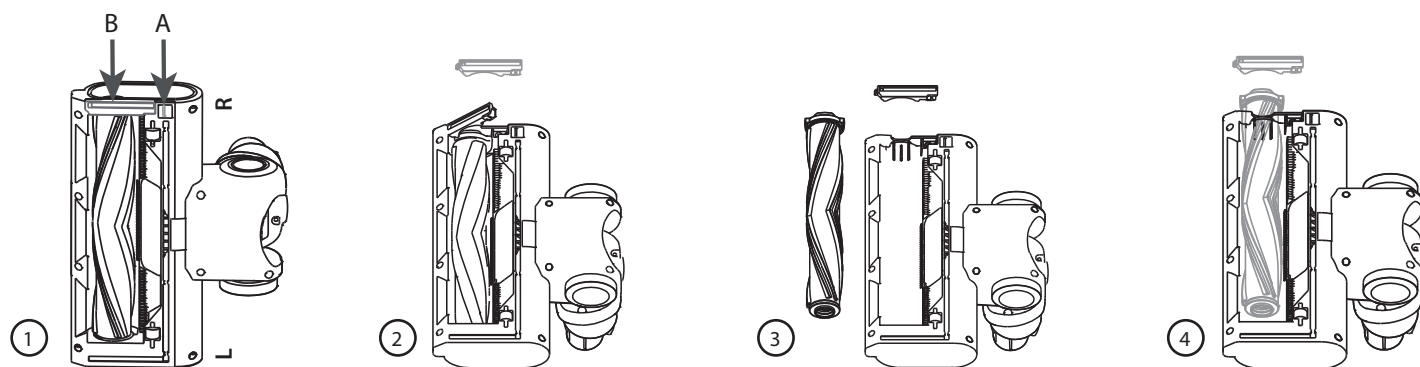


V-henger

Használja a V hengert minden típusú padlón.

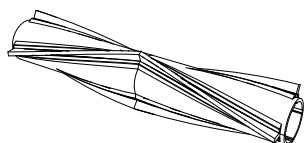

Önálló

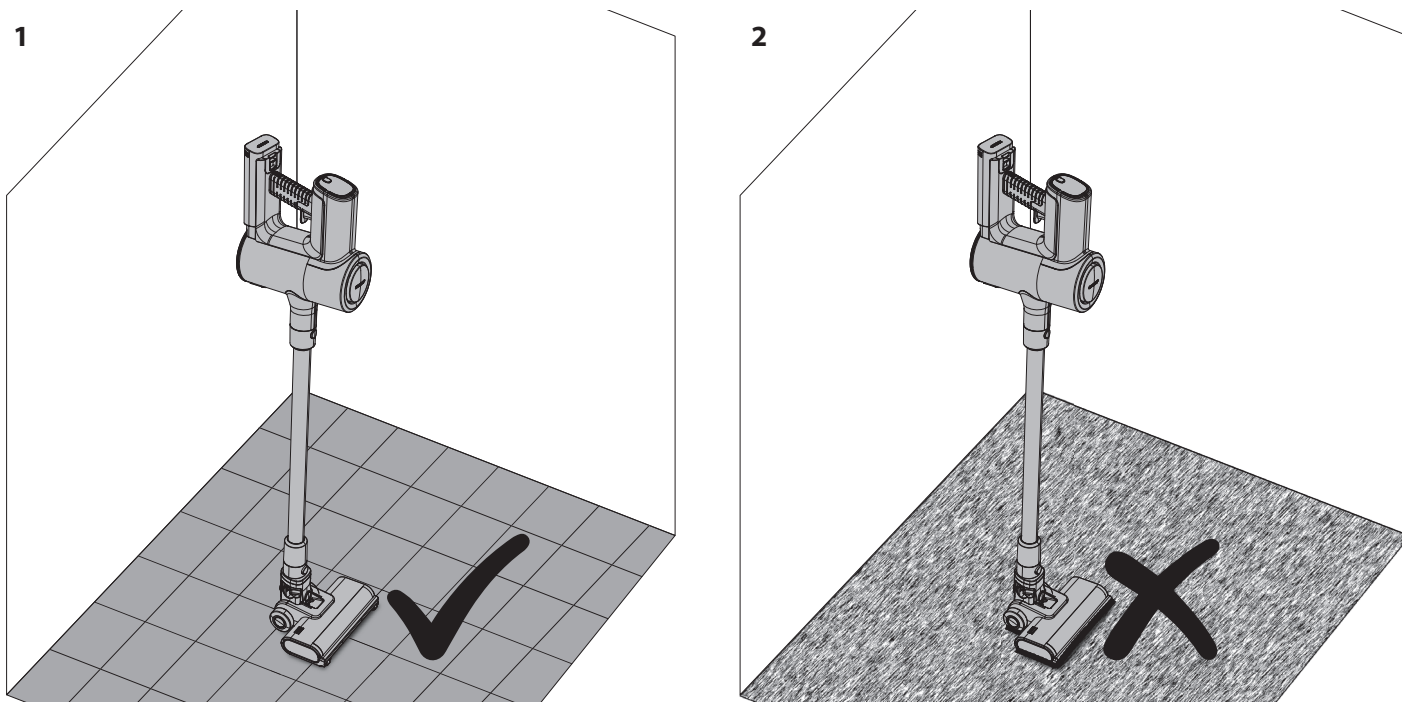


1. Rendben van, ha Önálló módot használ kemény padlón.

2. NE használja Önálló állás módban puha/szőnyegezett padlón.

Amikor a SHARP porszívó rudat kemény padlón használja, lehetséges, hogy a porszívót Önálló állásba helyezi. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, a porszívónak a motorizált fejegységhez kell csatlakoznia a fém kiterjesztő rúd segítségével; továbbá győződjön meg róla, hogy az akkumulátor be van szerelve.

Óvatosan helyezze a lábát a motorizált fejre, majd mozgassa a porszívót úgy, hogy az függőleges helyzetbe kerüljön. Hallani fog egy kattant, amikor a fej bekapcsolódik.

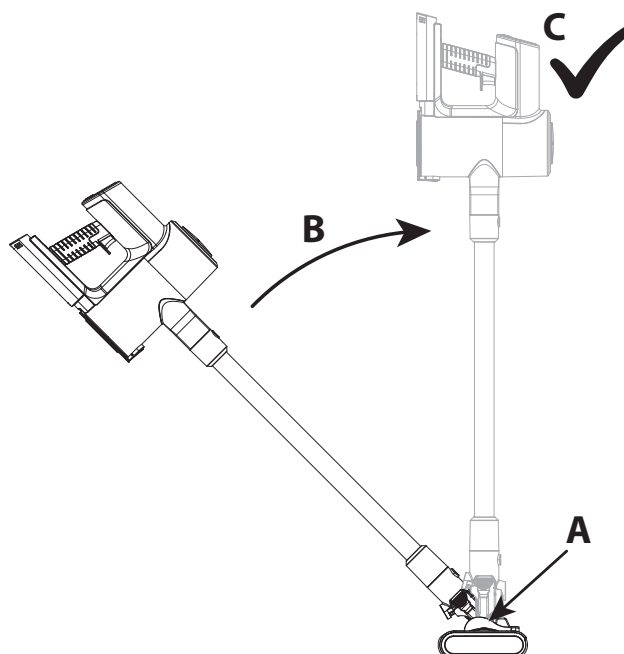


Óvatosan engedje el a porszívót, és az önállóan megáll.

FIGYELEM: A porszívója önállóan áll meg kemény padlón, ha felborul, lehetséges, hogy károsodás vagy sérülés következik be. Ügyeljen arra, hogy az önálló állásban ne lökjék fel. Az önálló állás módban ne hagyja felügyelet nélkül, különösen, ha kisgyermekei vagy háziállatai vannak.

Kijelző panel

A multifunkciós kijelző panel fontos információkat mutat a porszívó rúd funkciójáról és használatáról.

A motor sebességének megváltoztatásához az ECO (legköltséghatékonyabb) és a Turbo (legerősebb) között, nyomja meg ezt a gombot. Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot, hogy megmutassa, mennyi energia maradt a akkumulátorban minden üzemmódhoz.

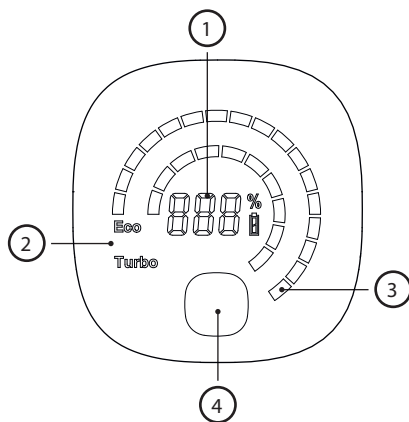

1. Akkumulátor töltöttségi százaléka.
2. Mód kiválasztó gomb – ECO vagy Turbo teljesítmény.
3. A maradék energia vizuális jelzése az akkumulátor szintje alapján. Ez megváltozik, amikor a mód gombot megnyomják.
4. Működési mód. Ez megváltozik, amikor a mód gombot megnyomják.

Ha bármilyen probléma merül fel a porszívóval, előfordulhat, hogy hibakód jelenik meg a kijelzőn. Ha hibakód jelenik meg, olvassa el a Felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás című részét további részletekért.

Általános tisztítás és karbantartás

Azért, hogy a SHARP porszívója jó állapotban maradjon és megbízható szolgáltatást nyújtson, ajánlott rendszeresen tisztítani és karbantartani.


A külső alkatrészeket puha ronggyal lehet tisztítani. Ha makacs foltok vannak, használjon nem abrazív, gyengéd tisztítófolyadékot a eltávolításukhoz.

Ne használjon csiszoló hatású tisztítószerkeket vagy rongyokat a SHARP porszívó karbantartásához, mivel ezek károsíthatják a felületet.

Általános tippek a használat után:


1. Űrítse ki a Por Kamrát

A szívóerő csökken, ha a porfogó tele van szennel, ezért a használat közben és után kiürítése sokkal jobb tisztítási élményt nyújt.

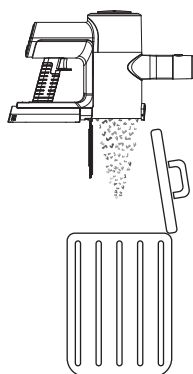


2. Tisztítsa meg a görgőket

Távolítsa el a haját vagy a szennyeződést, amely a használat során a görgőhöz tapadt és/vagy köré tekeredett, mivel ez javítja a következő használati teljesítményt. Ha valami a görgő köré tekeredett, használja a tisztítóeszköz vágóélét a eltávolításához.

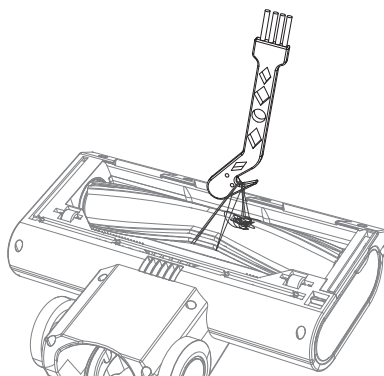


3. Ellenőrizze a blokkolásokat

Győződjön meg róla, hogy a légutak szabadok az akadályoktól, mint például hajcsomók, háziállat szőr vagy nagyobb szemcsésű szemét. Használjon világítást (a mobiltelefonján lévő zseblámpát) a csőbe nézve, hogy lássa, tiszta-e.

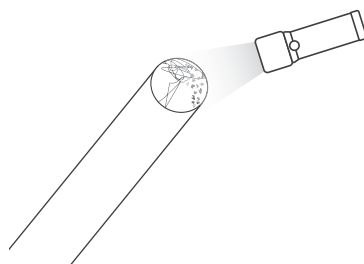

4. Tisztítsa meg a szűrőt

Az eldugult szűrők a leggyakoribb okai a gyenge szívóerőnek. Tisztítsa meg ezeket minden használat után, és ha a teljesítmény romlik, akkor mosható vízben, majd hagyja száradni 24 órán keresztül. Ajánlott a HEPA szűrőt minden 3 hónapban cserélni.

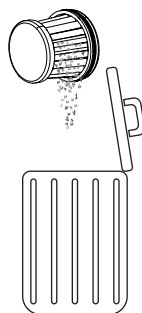


Elzáródások kezelése

Előfordulhat, hogy alkalmanként a porszívója eltömődik a szeméttel. Szükség lehet alkatrészek szétszerelésére, hogy hozzáférjen a tisztításhoz és az eltömődés megszüntetéséhez.

Elzáródások esetén használjon hosszú, merev drótot tompa végű, hogy tisztítsa ki a csöveket. Vigyázzon, nehogy megsérüljenek a csövek.

Váltóáramú adapter

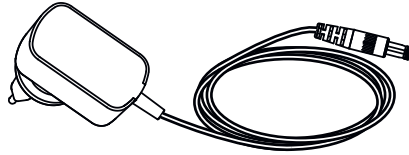


A SHARP porszívója egy AC adapterrel van ellátva, amelyet UK (3-tűs) vagy EU (2-tűs) fő hálózati aljzattal lehet használni. A porszívóval szállított AC adapter a porszívó és az akkumulátor modelljétől függ, az alábbi táblázat segítségével párosítsa össze a porszívó modelljét és az AC adaptert.

Használja csak a mellékelt és a SHARP által ajánlott AC adaptert a porszívó pálcához.


A Váltóáramú adapter specifikációit a Felhasználói Kézikönyv végén találja meg.

Az adapter fő hálózati csatlakozásának típusának megváltoztatása


Az AC adapterhez 2 váltakozó áramú fő hálózati dugó csatlakozólemez tartozik, amelyeket a hálózati aljzat típusától függően cserélhet. A bal oldali csatlakozólemez az Egyesült Királyság, Írország és Ciprus számára készült. A jobb oldali 2-tűs csatlakozólemez a többi EU-s ország számára használható.

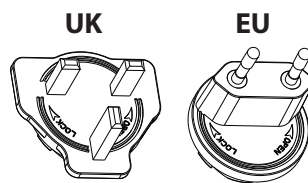

Az Ön hálózati aljzatához megfelelő táblát (UK vagy EU) válassza ki és helyezze az AC adapterre, ahogy az alábbi képen látható, a tábla a mélyedésben kell, hogy legyen. Fordítsa el óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattánást nem hall, ekkor a csatlakozó tábla be van szerelve. Ha bizonytalan, kérjük, forduljon tanácsért segélyvonalunkhoz.

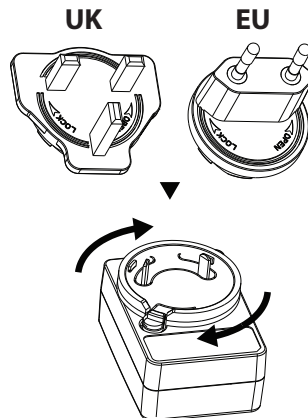

A tábla eltávolításához nyomja meg az A gombot és forgassa el a táblát az óramutató járásával ellentétes irányba. A tábla most eltávolítható.

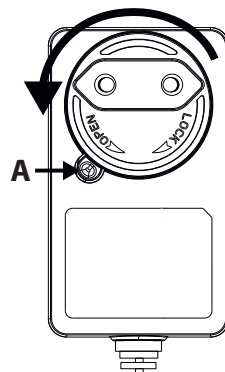

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Felbontás
Hibaüzenet E01 megjelenik a kijelzőn.	A fej motor forgását leállították.	Távolítsa el az akadályt a motorizált fejben lévő hengerből.
Gyenge felvevő teljesítmény.	Csökkentett szívóerő.	Állítsa a porszívó módot Turbo-ra. Űritse ki a porszívót. Tisztítsa meg a szűrőket. Győződjön meg róla, hogy a porszívó légutai nem eltorlaszoltak vagy akadályozottak.
A porszívó leállt vagy nem működik.	Probléma az akkumulátorral vagy az akkumulátor csatlakozással.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött-e. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor helyesen van csatlakoztatva a porszívóhoz.
A henger nem forog.	Mechanikai probléma.	Távolítsa el az akadályt a motorizált fejben lévő hengerből. Tisztítsa meg a hengert és a fejegységet.
Az akkumulátor lámpa pirosan villog.	Az akkumulátor majdnem lemerült.	Töltsd fel az akkumulátort.
A tartozék törött vagy nem működik.		Vegye fel a kapcsolatot a SAHRP hívóközponttal a megbeszélés érdekében. Új alkatrészt szolgáltatunk díjmentesen, ha a garancia még érvényes, vagy szükség esetén díj ellenében.
A motorizált fej hangos.	Söprűhenger felszerelve.	Ha a söprűhenger be van szerelve, a sörték zajt fognak kelteni, amikor érintkeznek a fej burkolatával.

Ha bármilyen más problémája adódik a SHARP porszívó pálcáinak használata során, kérjük, forduljon hozzánk további tanácsért és információért a call centerünkben.

Pótalkatrészek, szűrők és akkumulátorok rendeléséhez kérjük, hívja fel vagy küldjön e-mailt a SHARP szervizközpontjának.

Műszaki jellemzők

Modell	VC-SV06AEU-G
Akkumulátor Kapacitás (mAh)	2000
Akkumulátor Feszültség (V)	22,2
Akkumulátor Teljesítmény (Wh)	44,4
Akkumulátor mérete (Sz x M x D mm-ben)	158 x 65 x 85
Akkumulátor súlya (kg)	0,429
Cellák száma	6
Egyetlen akkumulátor töltési ideje (óra)	4
Dupla akkumulátor töltési ideje (óra)	8
Színes Főtest	Fehér
Vezérlőlap	Digitális
Kijelző típusa	LCD
Por tartály kapacitása (L)	0,55
Kipufogó szűrő típusa	HEPA 13
Bruttó súly (kg)	5,2
Motor teljesítmény (W)	150
Motor típusa	DC motor
Zajszint (dB)	≤80 km
KI Mód Energiafogyasztás (W)	0,5
Túlmelegedés elleni védelem	igen
Dugó	EU/UK dugó adapter
Motorteljesítmény-fogyasztás (W)	150
Maximális teljesítményen futtatás ideje (perc)	16
Futási idő közepes teljesítménnyel (perc)	n/a
Futási idő percenkénti teljesítményben (percek)	25
Biztonsági Logo Certifikáció	CE / UKCA
Porszívó teljesítmény minimum (kPa)	6
Maximális szívóerő (kPa)	12
Maximális szívóerő (léglevegő watt)	62
LED fényszóró	igen
Fényszóró színe	Fehér
Egység mérete (Sz x M x Mm mm-ben)	120 x 1205 x 270
Egység súlya (kg)	3,9

Váltóáramú adapter	
Modell	CZH015265065TRWQ
Bemenet	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Áramfelvétel	Váltakozó áram 100-240V ~ 50/60Hz
Kimenet	26,5V DC / 650mA
Szín	Fehér
Hossza a tápkábelnek (mm)	1500mm
Használatra szánt	VC-SV06AEU-G
IP minősítés	IP20 (csak beltéri használatra)
Gyártó	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7. emelet, Spa Központ, No.53-55 Lockhart Út, Wan Chai, Hong Kong


Attenzione:

Il vostro prodotto è contrassegnato con questo simbolo.

Significa che prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere messi insieme ai rifiuti normali. C'è un sistema di raccolta separato per questi prodotti.

A. Informazioni sull'apparecchio per gli utilizzatori (uso privato)

1. Nell'Unione europea

Attenzione: se si vuole disfarsi di questo apparecchio, non utilizzare la normale raccolta di rifiuti! Apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente e secondo la regolamentazione che richiede un trattamento specifico, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Secondo le disposizioni degli stati membri, i privati possono restituire all'interno dell'UE i propri apparecchi elettrici ed elettronici usati per raccolte specifiche e senza costi*.

In alcuni paesi* il rivenditore locale può anche ritirare il vostro vecchio prodotto gratuitamente se ne comprate uno simile nuovo.

* Contattare le autorità locali per ulteriori dettagli.

Se l'attrezzatura elettrica o elettronica è dotata di batterie o accumulatori, smaltirla separatamente in anticipo rispettando le normative locali. Smaltendo correttamente questo prodotto, fate in modo che i rifiuti subiscano il trattamento, il recupero e il riciclo adeguati; questo previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero essere causati da uno smaltimento inappropriato.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.

Per la Svizzera: l'equipaggiamento elettrico o elettronico usato può essere restituito gratuitamente al rivenditore, anche se non acquistate un nuovo prodotto.

Ulteriori strutture di raccolta sono elencate sulla homepage di www.swico.ch o www.sens.ch.

B. Informazioni sul prodotto per utilizzatore business.

1. Nell'Unione europea

Se questo prodotto è utilizzato per scopi professionali e volete eliminarlo:

Contattare il fornitore SHARP che vi informerà sullo smaltimento del prodotto. Potrebbero essere addebitati costi per lo smaltimento e il riciclaggio. Prodotti piccoli (o piccole quantità) potrebbero essere ritirate dalle strutture di raccolta locali.

Per la Spagna: contattate il sistema di raccolta ufficiale o le autorità locali per il ritiro dei prodotti usati.

2. In altri paesi al di fuori dell'UE

Se volete eliminare questo prodotto, contattate le autorità locali e chiedete quali siano le modalità per un corretto smaltimento.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Per l'assistenza e i diritti di garanzia visita www.sharpconsumer.com/support/ o contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.

Le Dichiarazioni di conformità sono disponibili alla pagina www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Indice

Contenuto della confezione	2
Posizione dei comandi e delle parti.....	3
Display e controlli.....	4
Ricarica della batteria, conservazione e utilizzo.....	5
Filtro e cestino della polvere	8
Strumenti e loro uso.....	9
Autosostenuto.....	10
Pannello di visualizzazione	11
Pulizia e manutenzione generale	11
Gestione delle ostruzioni.....	12
Adattatore AC	13
Risoluzione dei problemi.....	14
Specifiche tecniche.....	15

Introduzione



Questo sistema di aspirapolvere senza fili presenta un motore digitale intelligente con display LED, pacco batteria al litio-ionico rimovibile. È leggero e versatile e si trasforma facilmente da aspirapolvere per tutta la casa a aspirapolvere portatile per la pulizia di punti specifici con i vari strumenti accessori.

Contenuto della confezione

Articolo	Descrizione	VC-SV06AEU-G
1	Aspirapolvere (senza accessori o pacco batteria)	✓
2	Testa Motorizzata con Spazzola a Rullo montata	✓
3	Adattatore di Alimentazione (EU/UK)	✓

Posizione dei comandi e delle parti

VC-SV06AEU-G	
Articolo	Descrizione
1	Display LED
2	Pulsante di Selezione Velocità
3	Interruttore di accensione/spegnimento
4	Porta di Ricarica della Batteria
5	Pulsante di Rilascio della Batteria
6	Batteria ricaricabile/sostituibile
7	Assemblaggio del filtro
8	Cestino della polvere
9	Adattatore AC
10	Asta di estensione in metallo
11	Testa a rullo motorizzata con luci a LED
12	Luci LED sulla spazzola rotante del pavimento

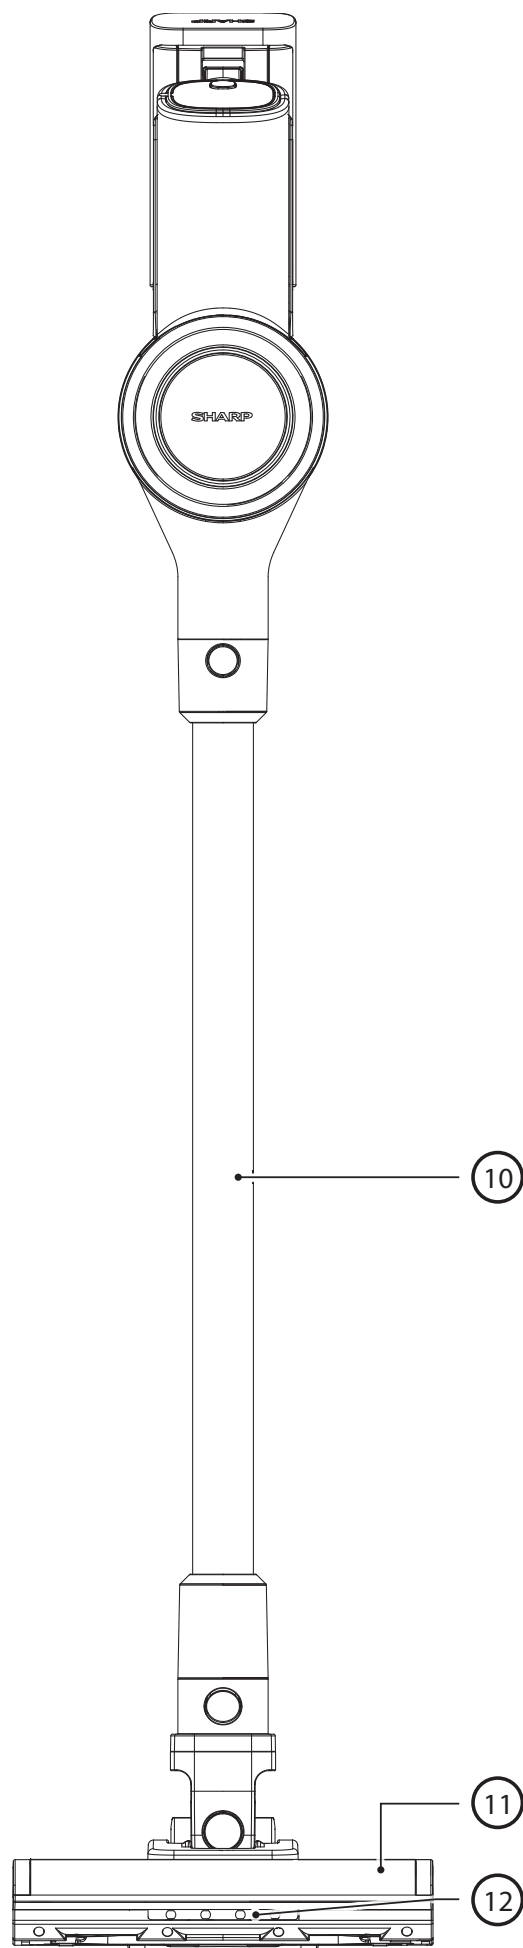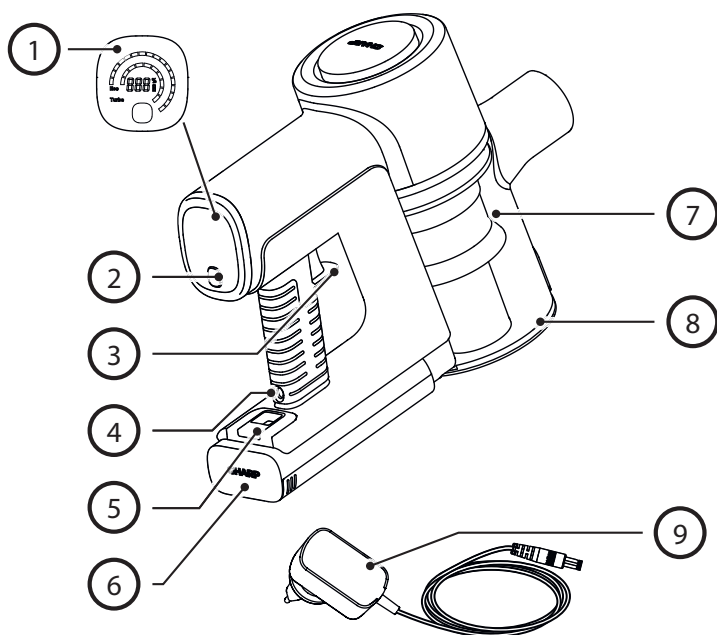


Display e controlli

Display LED:

1. Carica della batteria rimanente
2. Pulsante di selezione velocità
3. Pulsante di attivazione

Come operare

- Premi una volta il pulsante POWER TRIGGER per iniziare la pulizia. Non c'è bisogno di tenere premuto il pulsante. Premi di nuovo il pulsante per spegnere.
- L'aspirapolvere si imposterà automaticamente sulla modalità di aspirazione ECO. Utilizza il pulsante SELECTION per scegliere tra 2 modalità di aspirazione: ECO, TURBO.
- ECO per stanze più grandi e superfici.
- TURBO per raccolte rapide o pulizie profonde.
- Durante l'uso operativo, il display digitale indicherà la percentuale di carica della batteria rimanente, la velocità, e qualsiasi blocco del motore o grovigli della spazzola rotante che influiscono sulle prestazioni.

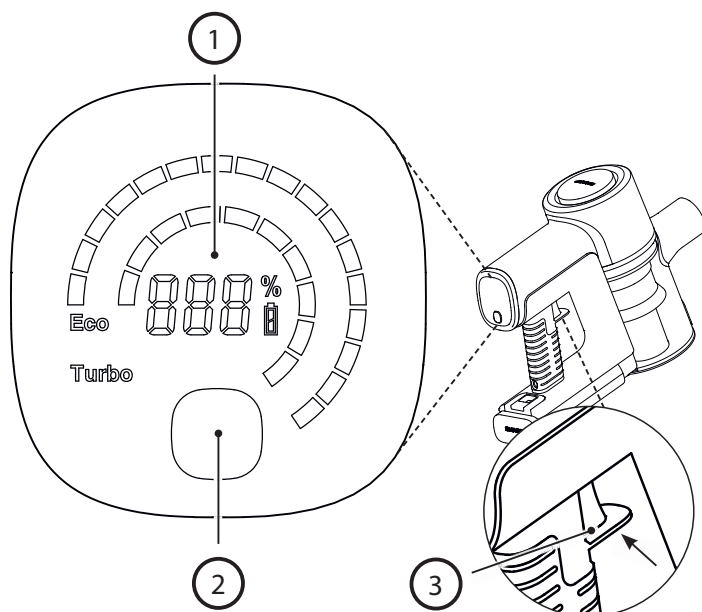


Ricarica della batteria, conservazione e utilizzo

Il tuo aspirapolvere a bastone SHARP include standard 2 batterie al litio-ionico. Le specifiche delle batterie sono riportate di seguito. Nota che le batterie non sono intercambiabili tra i modelli.

Modello	VC-BA06AEU-G
Tensione (V)	22,2
Tipo di cella	ICR18650-20SG
Tecnologia	Ioni di Litio
Numero di Celle	6
Potenza (Wh)	44,4
Capacità (mAh)	2000
Tempo di ricarica (ore)	4
Peso netto (kg)	0,429
Dimensioni dell'unità (L x P x A) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certificazione	UKCA/CE/RoHS/REACH
Colore	Verde
Da utilizzare con	VC-SV06AEU-G
Adattatore AC consigliato	CZH015265065TRWQ

Posizione delle parti e collegamento all'adattatore AC per la ricarica

1. Connettore dell'unità principale
2. Porta di Ricarica
3. Leva di rilascio
4. Clip di Sicurezza
5. Stato della carica
6. Areazione

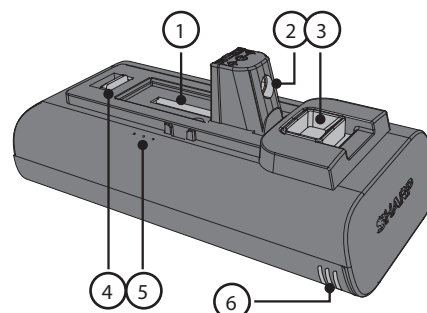


Prima del primo utilizzo, la batteria al litio rimovibile deve essere completamente carica. Può essere caricata sia installata che non installata, collegando il cavo di alimentazione alla porta di ricarica e a una presa elettrica standard.

Caricamento della batteria

Ci sono diversi modi in cui la batteria o le batterie possono essere caricate.

È possibile caricare una batteria sia quando è collegata all'aspirapolvere, sia quando è fuori dall'aspirapolvere. Posizionare l'aspirapolvere o la batteria su una superficie piatta e stabile. Collegare il cavo di alimentazione direttamente alla porta di ricarica situata sulla maniglia.

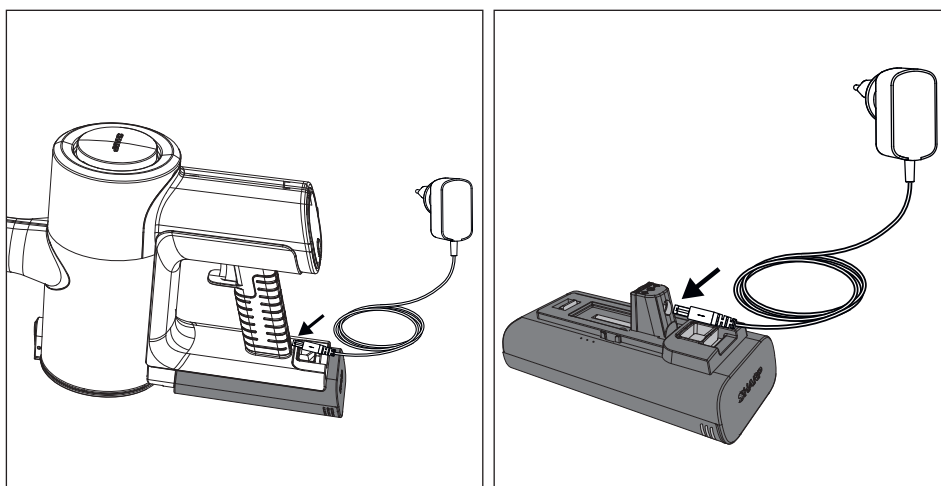

Buone prassi di ricarica

- Utilizzare solo l'adattatore AC Sharp fornito.
- Ricaricare le batterie prima che la capacità scenda al di sotto del 25% - Le batterie agli ioni di litio hanno un numero limitato di cicli di ricarica quindi è meglio ricaricare la batteria prima che sia completamente scarica per allungarne la durata.
- Bisogna evitare la ricarica eccessiva - quando la batteria è completamente ricaricata, scollegarla dal caricabatterie per evitare una ricarica in eccesso, che potrebbe abbreviarne la durata.
- Se non è utilizzata, una batteria completamente carica perderà la propria carica nel corso del tempo.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto: le temperature estreme possono danneggiare la batteria, quindi assicurarsi che la conservazione avvenga in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.
- Se si prevede di conservare il proprio dispositivo per più di sei mesi, ricaricare la batteria ogni sei mesi al 50% per mantenerla attiva.

NOTA: Durante il primo utilizzo, scarica completamente la batteria per condizionarla correttamente. I tempi di ricarica consigliati sono i seguenti.

	Tempi di ricarica (ore)
1 Batteria	4

Tempi di utilizzo

	Autonomia per 1 batteria (minuti)
ECO	25
Turbo	16

Indicazione dello stato della batteria

Quando la batteria si sta caricando o scaricando, lo stato può essere controllato sia guardando la percentuale di carica sul display dell'aspirapolvere, sia attraverso le luci sul lato della batteria stessa.

	10 % - 30 %
	31 % - 70 %
	> 70 %

Ci sono 3 luci, se tutte queste sono accese allora la carica della batteria è superiore al 70%.

Quando la batteria è scarica, lampeggerà un singolo luce rossa. Mentre la batteria si carica, questa luce diventerà blu e lampeggerà fino a quando la seconda luce inizia a lampeggiare e la prima diventa statica. Quando la seconda luce smette di lampeggiare e diventa statica, l'ultima luce inizierà a lampeggiare. La ricarica è completata quando tutte e 3 le luci sono blu e statiche. Le luci rimarranno in queste condizioni fino a quando la batteria non viene scollegata dall'adattatore AC.

AVVERTENZA: Istruzioni speciali nel maneggiare il pacco batteria a ioni di litio

Seguire con attenzione le istruzioni. Ciò ridurrà il rischio di esplosione, scossa elettrica e anche lesioni gravi o morte.

- Utilizzare solo l'adattatore AC Sharp approvato per caricare il pacco batteria.
- Usare una fonte di corrente con il voltaggio specificato sulla targhetta dell'alimentatore.
- Il pacco batteria e l'adattatore AC Sharp sono specificamente progettati per lavorare insieme.
- Non utilizzare l'adattatore AC con un cavo o una spina danneggiati.
- Non collocare il pacco batteria vicino a fuoco o fonti di calore.
- L'esposizione al fuoco o a temperatura di oltre 60°C potrebbe far esplodere il pacco batteria.
- Non caricare il pacco batteria in un luogo umido o bagnato.
- Non caricare in presenza di liquidi o gas infiammabili.
- Assicurarsi che la batteria non sia mai immersa in acqua.
- Non caricare in aree di calore estremo (sopra i 40°C) o freddo estremo (sotto i 10°C).
- La ricarica funzionerà al meglio a temperatura ambiente normale.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare la batteria.
- Non utilizzare un pacco batteria o un adattatore AC che è stato lasciato cadere o ha ricevuto un colpo violento.
- Danni alla batteria potrebbero farlo esplodere. Smaltire correttamente la batteria immediatamente seguendo le istruzioni su come smaltirlo oppure contattare un centro di assistenza per ricevere consigli.
- Non aprire, modificare o tentare di riparare un pacco batteria.
- La batteria potrebbe emettere esalazioni se viene danneggiata o usata in maniera scorretta.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata e richiedere assistenza medica in caso di effetti negativi.
- La batteria potrebbe perdere liquidi se viene danneggiata o usata in maniera scorretta.
- Se entri in contatto con qualsiasi liquido della batteria, risciacqua immediatamente con acqua e sapone neutro. Se il liquido entra in contatto con i tuoi occhi, sciacqua con acqua e cerca assistenza medica.

- Tenere il pacco batteria lontano da piccoli oggetti metallici che potrebbero causare il cortocircuito dei terminali della batteria.

Smaltimento dell'apparecchio e delle batterie

Questo prodotto non ha componenti che possano essere riparate dall'utente.

I prodotti elettronici e le batterie non devono essere mischiati con i rifiuti domestici generici. Gli utenti in contesti domestici dovrebbero contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto oppure un ufficio governativo locale per ricevere dettagli su dove e come portare questi oggetti per un riciclaggio che rispetti l'ambiente.

Non smaltire come rifiuto domestico o in un incendio poiché il pacco batteria potrebbe esplodere.

Le batterie dovrebbero essere smaltite secondo le normative locali.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie coperte dalla Direttiva europea 2013/56/UE che decreta che non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Cd, Hg e Pb sotto il simbolo del cestino della spazzatura mostra se la batterie contiene cadmio (Cd), mercurio (Hg) o piombo (Pb).



Questo simbolo indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2012/19/UE che decreta che non può essere smaltito o gettato con i normali rifiuti domestici.




Questi simboli sul prodotto, sulla confezione e/o sui documenti che lo accompagnano indicano che i prodotti elettrici ed elettronici usati non vanno mischiati con i rifiuti domestici generici.

Dichiarazione CE e UKCA:

- Il testo completo CE e la dichiarazione di conformità UKCA sono disponibili su sharpconsumer.eu e successivamente accedendo alla sezione di download del modello, quindi selezionando "Dichiarazioni di conformità".

Filtro e cestino della polvere

Il tuo aspirapolvere contiene diversi filtri al suo interno per garantire che l'aria non pulita non venga riciclata nella stanza e per proteggere il motore. Il contenitore sigillato per la polvere cattura e intrappola il 99,9% di polvere, allergeni, forfora e sporco.

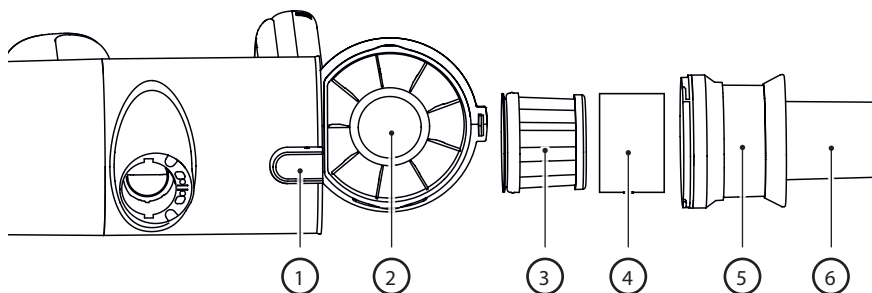

1. Pulsante di rilascio del contenitore.
2. Contenitore sigillato per la polvere
3. Filtro HEPA 13.
4. Manicotto del filtro
5. Filtro in rete metallica per separare le particelle grandi.
6. Rotazione ciclonica multi-cono per isolare le particelle di polvere

Svuotamento del cestino della polvere


1. Tieni l'aspirapolvere a mano sopra un contenitore per rifiuti.
2. Poi, premi il pulsante di rilascio del cestino per aprire il cestino. Svuota attentamente il contenuto in un contenitore per rifiuti. Se necessario, pulisci il filtro HEPA.
3. Assicurati che l'Assemblea del Filtro HEPA sia sicura (girando l'intero assemblaggio in senso orario) prima di chiudere la porta del contenitore della polvere (si sentirà un "clic" quando la porta è bloccata).

Rimozione e pulizia del filtro ad alta densità

1. Gira l'assemblaggio del filtro HEPA in senso antiorario fino a quando non si stacca dall'unità.
2. Estraete l'insieme del filtro HEPA e pulite secondo necessità (vedi sotto).
3. Inserisci il filtro di densità HEPA di nuovo nell'assemblaggio del filtro HEPA.
4. Assicurati che l'assemblaggio del filtro ad alta densità sia sicuro (ruotando in senso orario) prima di chiudere la porta del contenitore della polvere.

NOTA: Se il filtro HEPA è molto sporco, può essere lavato in acqua. Dopo il lavaggio, asciugare per almeno 24 ore per assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'aspirapolvere.

Per garantire l'alta prestazione del filtro HEPA, si raccomanda di sostituirlo ogni 3 mesi. Per ordinare il tuo filtro di ricambio usa il numero di modello VC-SVF1A.

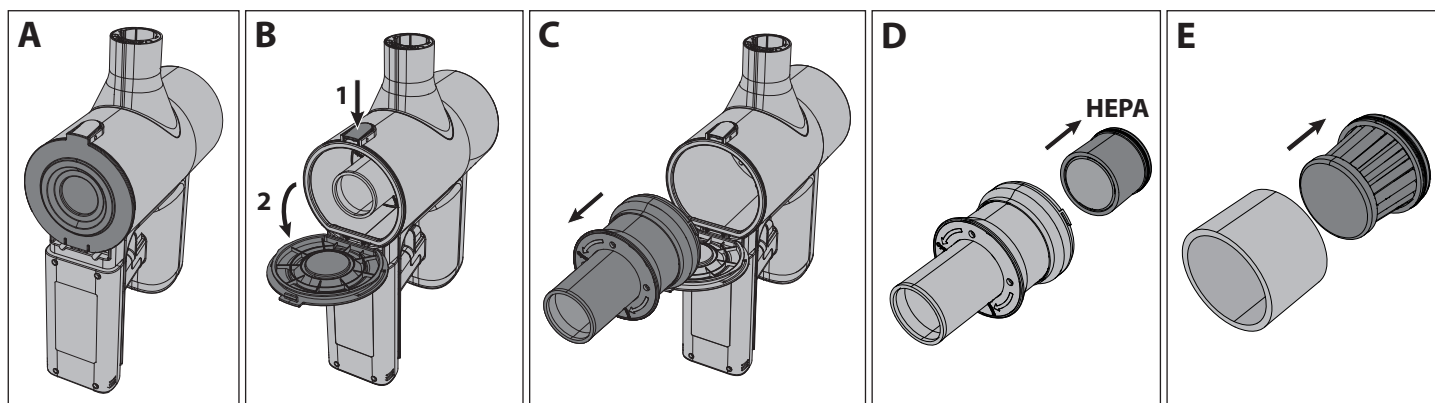


NOTA: NON utilizzare l'aspirapolvere senza il Filtro a Manicotto, HEPA13 o Filtro in Rete montato. Ciò comporterà l'ingresso di particelle di polvere grandi o detriti nel motore, causando danni.

Strumenti e loro uso

Il tuo aspirapolvere a bastone SHARP viene fornito con vari strumenti come mostrato di seguito.


Asta di estensione in metallo

Usa questo strumento con il motore motorizzato per permettere una facile pulizia dei pavimenti.




Spazzola Motorizzata

La spazzola motorizzata è ideale per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Il V-Roller è montato di serie e può essere sostituito con la spazzola motorizzata. Entrambi i rulli offrono un'eccellente prestazione su tutti i tipi di pavimenti. Con l'aggiunta di un faro luminoso, la testa motorizzata ti permette di vedere qualsiasi sporco, polvere e detriti da aspirare, permettendoti anche di vedere negli angoli più scuri e bordi per una pulizia completa.

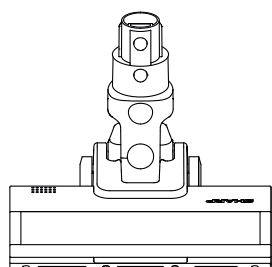


Per cambiare, pulire o mantenere il rullo, segui le istruzioni sottostanti.

1. Spingere verso il basso la leva contrassegnata con A e allo stesso tempo tirare su la piastra della spazzola rotante (articolo B).
2. Rimuovi la piastra della spazzola rotante.
3. Estrai la spazzola rotante tirando verso l'alto dal lato destro (R).
4. Inserisci il rullo agganciandolo sul lato sinistro (L) e poi spingilo verso il basso sul lato destro in modo che si posizioni in modo sicuro. Ora reinserisci la piastra della spazzola rotante spingendola verso il basso fino a quando non fa clic.

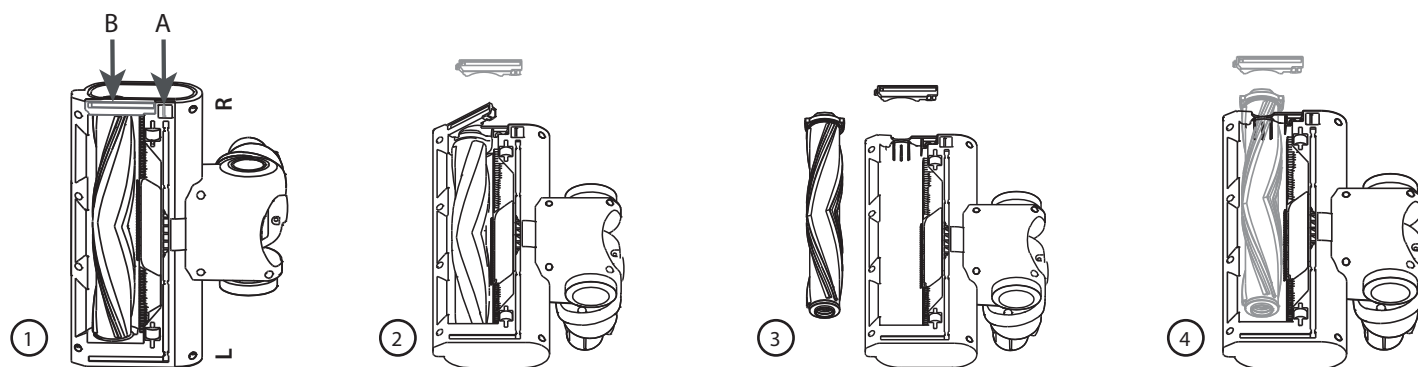


V-Roller

Utilizza il V Roller su tutti i tipi di pavimenti.

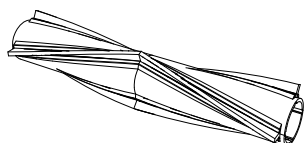

Autosostenuto

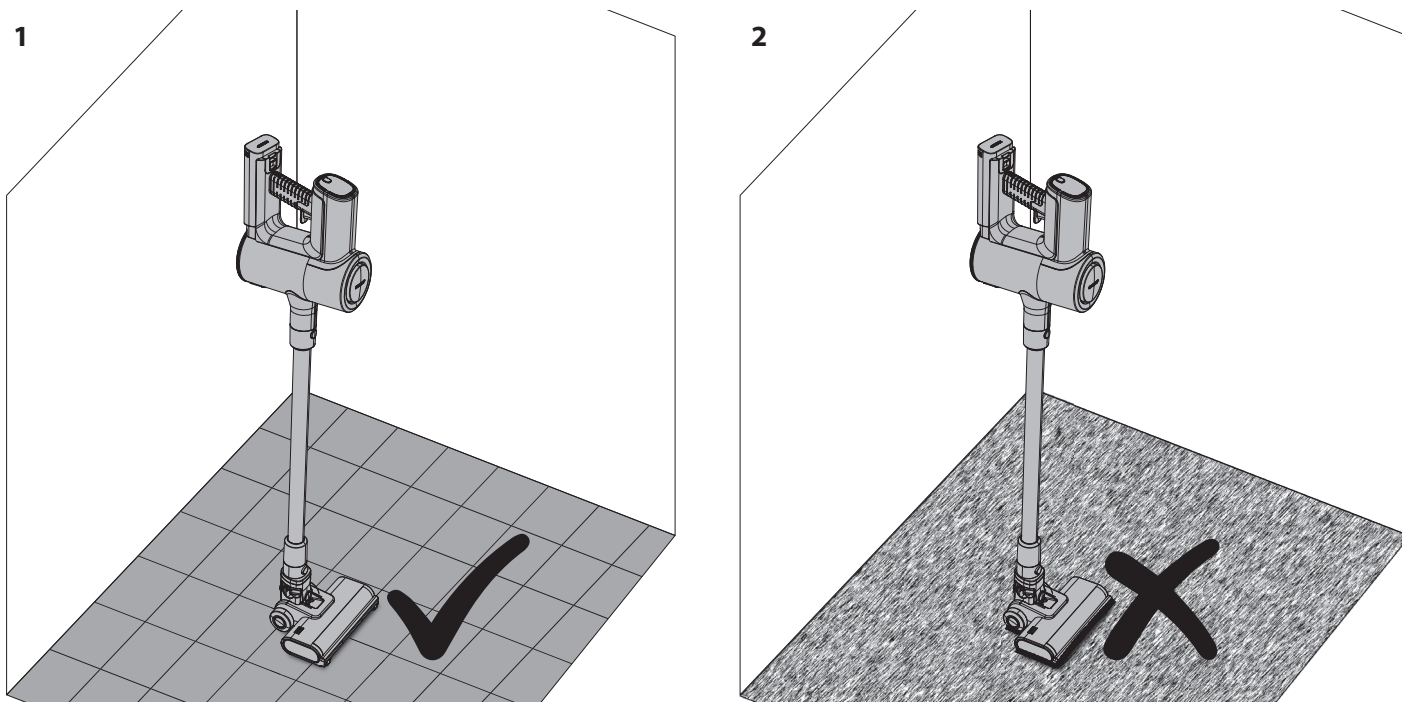


1. Okay per utilizzare Autosostenuto su pavimento duro.

2. NON utilizzare la funzione di autosostentamento su pavimenti morbidi o moquette.

Quando si utilizza l'aspirapolvere a bastone SHARP su un pavimento duro, è possibile posizionare l'aspirapolvere nella posizione di autosostegno. Perché ciò funzioni correttamente, l'aspirapolvere deve essere collegato all'unità a testa motorizzata tramite l'asta di estensione in metallo; assicurati inoltre che la batteria sia installata.

Con il tuo piede che riposa delicatamente sulla testa motorizzata, muovi l'aspirapolvere in modo che sia in posizione verticale. Sentirai un clic quando la testa è bloccata.

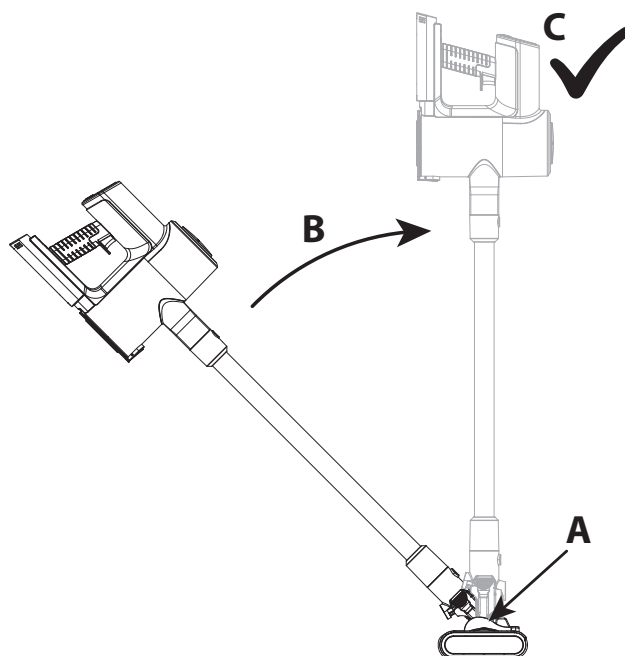


Rilascia delicatamente l'aspirapolvere e si reggerà da solo.

ATTENZIONE: Il tuo aspirapolvere rimarrà in piedi su pavimenti duri, se viene rovesciato potrebbe causare danni o lesioni. Assicurati che, una volta nella posizione di auto-sostegno, non venga spinto a terra. Non lasciare incustodito l'aspirapolvere in modalità auto-sostegno, specialmente se hai bambini piccoli o animali domestici.

Pannello di visualizzazione

Il pannello di visualizzazione multifunzione mostra informazioni importanti sulla funzione e sull'uso del vostro aspirapolvere a bastone.

Per cambiare la velocità del motore da ECO (più efficiente) a Turbo (più potente), premere questo pulsante. Quando l'unità è spenta, premere questo pulsante per mostrare quanta energia rimane nella batteria per ogni modalità di funzionamento.

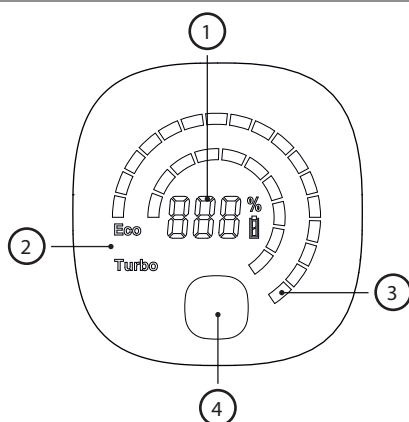

1. Percentuale di carica della batteria rimanente.
2. Pulsante di selezione modalità - ECO o Turbo power.
3. Indicazione visiva della potenza rimanente in base al livello della batteria. Questo cambierà quando si preme il pulsante modalità.
4. Modalità di funzionamento. Questa cambierà quando viene premuto il pulsante della modalità.

Nel caso in cui si verifichi un problema con il vostro aspirapolvere a bastone, è possibile che sul pannello di controllo venga mostrato un codice di errore. Consultate la sezione Risoluzione dei problemi di questo manuale utente per ulteriori dettagli nel caso in cui appaia un codice di errore.

Pulizia e manutenzione generale

Per garantire che il tuo aspirapolvere a bastone SHARP rimanga in buone condizioni e continui a fornire un servizio affidabile, si raccomanda di pulirlo e mantenerlo regolarmente.


Le parti esterne possono essere pulite con un panno morbido. Se ci sono macchie ostinate, utilizza un detergente delicato e non abrasivo per rimuoverle.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o panni per mantenere il tuo aspirapolvere a bastone SHARP, poiché questi danneggeranno la superficie.

Suggerimenti generali dopo l'uso sono:


1. Svuota la Camera della polvere

Se la camera della polvere è piena di detriti, l'aspirazione si riduce, quindi svuotarla durante e dopo l'uso garantirà un'esperienza di pulizia molto migliore.

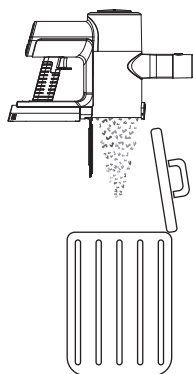


2. Pulire i rulli

Rimuovi qualsiasi capello o detrito che potrebbe essersi attaccato e/o avvolto attorno alla spazzola durante l'uso, poiché ciò migliorerà le prestazioni al prossimo utilizzo. Per qualsiasi cosa che si sia avvolta attorno alla spazzola, usa il bordo tagliente dello strumento di pulizia per rimuoverla.

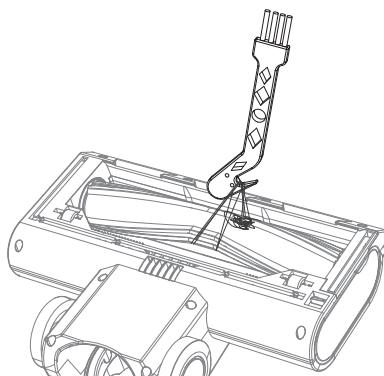


3. Controlla la presenza di ostruzioni

Assicurati che le vie d'aria siano libere da ostruzioni come ciuffi di capelli, peli di animali o grandi detriti. Usa una luce (la torcia del tuo cellulare) per guardare all'interno del tubo e verificare se è libero.

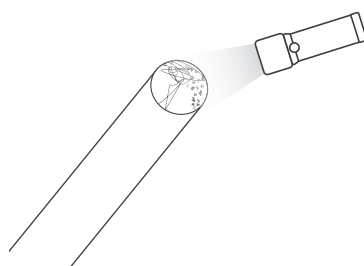

4. Pulire il Filtro

I filtri ostruiti sono la causa più comune di scarsa aspirazione. Pulisci questi dopo ogni uso e se le prestazioni si stanno degradando possono essere lavati in acqua e lasciati asciugare per 24 ore. Si raccomanda di sostituire il filtro HEPA ogni 3 mesi.

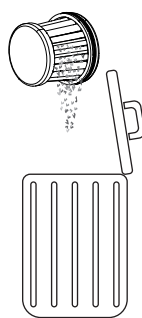


Gestione delle ostruzioni

È possibile che occasionalmente il tuo aspirapolvere a bastone possa bloccarsi a causa di detriti. Potrebbe essere necessario smontare alcune parti per accedere, pulire e sbloccare.

Quando si tratta di ostruzioni, utilizzare un filo rigido e lungo con un'estremità smussata per liberare i tubi. Fate attenzione a non danneggiare il tubo.

Adattatore AC

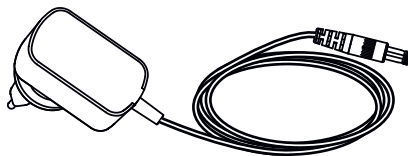


Il tuo aspirapolvere a bastone SHARP è fornito con un adattatore AC che può essere utilizzato con una presa di corrente UK (a 3 pin) o EU (a 2 pin). L'adattatore AC fornito con il tuo aspirapolvere a bastone dipenderà dal modello di aspirapolvere e di batteria, consulta la tabella sottostante per abbinare il modello di aspirapolvere e l'adattatore AC.

Utilizzare solo l'adattatore AC fornito e raccomandato da SHARP con il vostro aspirapolvere a bastone.


Le specifiche dell'adattatore AC si possono trovare alla fine di questo Manuale dell'utente.

Cambiare il tipo di connessione della spina AC di rete dell'adattatore


Il vostro adattatore AC è fornito con 2 piastre di connessione alla rete che possono essere intercambiate a seconda del tipo di presa di rete. La piastra di connessione a sinistra è per il Regno Unito, l'Irlanda e Cipro. La piastra di connessione a 2 pin sulla destra è per la maggior parte degli altri paesi dell'UE.

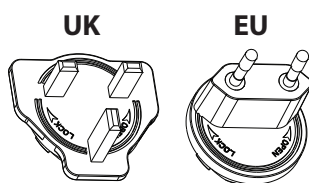

Per installare la piastra corretta per la tua presa di corrente, seleziona quella corretta (UK o EU) e posizionala sull'adattatore AC come mostrato nell'immagine sottostante, la piastra dovrebbe adagiarsi nella rientranza. Ruota in senso orario fino a sentire un clic e la piastra di connessione è ora installata. Se non sei sicuro, contatta la nostra linea di assistenza per consigli.

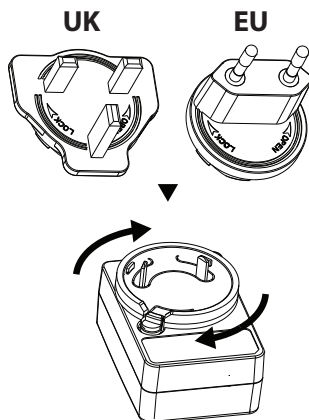

Per rimuovere la targhetta, premi il pulsante A e ruota la targhetta in senso antiorario. Ora la targhetta può essere rimossa.

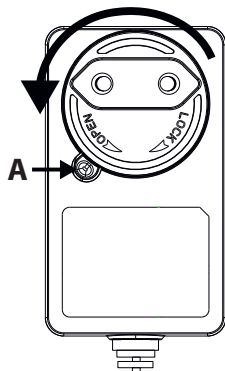

Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Risoluzione
Il codice di errore E01 appare nel display.	Il motore principale è stato fermato dalla rotazione.	Rimuovi l'ostacolo dalla spazzola nel capo motorizzato.
Scarsa capacità di raccolta.	Aspirazione ridotta.	Imposta la modalità dell'aspirapolvere su Turbo. Svuota il cestino della polvere. Pulisci i filtri. Assicurati che le vie d'aria dell'aspirapolvere non siano bloccate o ostruite.
L'aspirapolvere si è fermato o non funziona.	Problema con la batteria o il collegamento della batteria.	Controlla che la batteria sia completamente carica. Assicurati che la batteria sia correttamente collegata all'aspirapolvere.
La spazzola non ruota.	Problema meccanico.	Rimuovi l'ostacolo dalla spazzola nel capo motorizzato. Pulisci la spazzola e l'unità principale.
La luce della batteria lampeggia in rosso.	Batteria quasi scarica.	Ricarica la batteria.
L'accessorio è rotto o non funziona.		Contatta il call center SAHRP per discutere. Un nuovo pezzo può essere fornito gratuitamente se in garanzia o a pagamento se necessario.
La testa motorizzata è rumorosa.	Spazzola motorizzata montata.	Se la spazzola rotante è montata, le setole faranno rumore quando entrano in contatto con la custodia della testa.

Se riscontri altri problemi con il tuo aspirapolvere a bastone SHARP, contatta il nostro centro assistenza per ulteriori consigli e informazioni.

Per ordinare accessori di ricambio, filtri e batterie, si prega di chiamare o inviare un'e-mail al centro di assistenza SHARP.

Specifiche tecniche

Modello	VC-SV06AEU-G
Capacità della batteria (mAh)	2000
Tensione della Batteria (V)	22,2
Potenza della batteria (Wh)	44,4
Dimensioni della batteria (L x A x P in mm)	158 x 65 x 85
Peso della batteria (kg)	0,429
Numero di Celle	6
Tempo di ricarica per una singola batteria (ore)	4
Tempo di ricarica della doppia batteria (ore)	8
Corpo Principale Colorato	Bianco
Pannello di controllo	Digitale
Tipo di Display	LCD
Capacità del contenitore della polvere (L)	0,55
Tipo di filtro di scarico	HEPA 13
Peso lordo (kg)	5,2
Potenza del motore (W)	150
Tipo di motore	Motore DC
Livello di rumore (dB)	≤80
Consumo energetico in modalità spenta (W)	0,5
Protezione dal Surriscaldamento	Sì
Spina	Adattatore per presa EU/UK
Consumo energetico del Motot (W)	150
Autonomia in massima potenza (minuti)	16
Autonomia in modalità Media Potenza (minuti)	n.a.
Autonomia in modalità Min (minuti)	25
Certificazione del Logo di Sicurezza	CE / UKCA
Potenza di aspirazione minima (kPa)	6
Potenza di aspirazione massima (kPa)	12
Potenza di aspirazione massima (Watt aria)	62
Faro LED	Sì
Colore del Faro	Bianco
Dimensioni dell'unità (L x A x P in mm)	120 x 1205 x 270
Peso unitario (kg)	3,9

Adattatore AC	
Modello	CZH015265065TRWQ
Ingresso	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Requisiti di alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Uscita	26.5V DC / 650mA
Colore	Bianco
Lunghezza del cavo di alimentazione (mm)	1500mm
Da utilizzare con	VC-SV06AEU-G
Classificazione IP	IP20 (solo per uso interno)
Produttore:	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong


Dėmesio:

Jūsų produktas yra pažymėtas šiuo ženklu.

Tai reiškia, kad panaudoti elektros ir elektronikos gaminiai neturėtų būti maišomi su įprastomis buities atliekomis. Tokiems gaminiams yra nustatytos atskiros surinkimo sistemos.

A. Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams)

1. Europos Sąjungoje

Dėmesio: norėdami atsikratyti šios įrangos, nemeskite jos į įprastą šiukšlių dėžę!

Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti išmetama atskirai pagal teisės aktus, kurie numato tokios įrangos tinkamą apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą.

Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sąjungos privatūs namų ūkiai gali grąžinti panaudotą elektros ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*.

Kai kuriose šalyse* vietinis įrangos prekiautojas taip pat gali priimti seną gaminį nemokamai, jei įsigyjate naują.

* Dėl išsamesnės informacijos susisieki su vietos valdžios įstaiga.

Jei jūsų panaudotoje elektrinėje arba elektroninėje įrangoje yra baterijų arba akumuliatorių, išmeskite juos atskirai pagal vietos reikalavimus. Tinkamai išmesdami šį gaminį padėsite užtikrinti, kad atliekos bus tinkamai apdorotos, utilizuotos bei perdirbtos ir užkirsite kelią galimam neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali lemti netinkamas atliekų apdorojimas.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Norėdami išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžios institucija ir paprašyti informacijos apie taisyklingus atliekų utilizavimo būdus.

Šveicarijai: Naudotą elektros ar elektroninę įrangą galima nemokamai grąžinti pardavėjui, net jei neperkate naujo produkto.

Kitos surinkimo vietos yra pateiktos www.swico.ch arba www.sens.ch svetainėse.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)

1. Europos Sąjungoje

Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir norite jį išmesti:

Prašome susisiekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos jus apie gaminio priėmimą.

Jums gali tekti sumokėti gaminio priėmimo ir perdirbimo išlaidas. Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) gali būti priimami vietiniuose surinkimo punktuose.

Taikytina Ispanijoje: dėl jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinkimo sistema ar susisiekti su vietos valdžios institucija.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Norėdami išmesti šį produktą, susisieki su vietos valdžios institucija ir paprašykite informacijos apie taisyklingus utilizavimo būdus.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Dėl aptarnavimo apsilankykite adresu www.sharpconsumer.com/contact/, o dėl garantinių teisių adresu www.sharpconsumer.com/support/ arba susisieki su mažmeninės prekybos vieta, kur įsigijote šį gaminį.

Atitikties deklaracijas galima rasti čia: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Turinys

Dėžės turinys.....	2
Valdymo ir dalių vieta	3
Ekranas ir valdymas	4
Baterijos įkrovimas, saugojimas ir naudojimas.....	5
Filtrai ir šiukšliadėžė.....	8
Įrankiai ir jų naudojimas.....	9
Savarankiškas.....	10
Ekranas	11
Bendras valymas ir priežiūra.....	11
Tvarkantis su užsikimšimais.....	12
KS adapteris.....	13
Gedimų nustatymas ir šalinimas.....	14
Techniniai duomenys.....	15

Įvadas



Ši bevielė kaminų siurblio sistema pasižymi protingu skaitmeniniu varikliu su LED ekranu, pašalinama Li-Ion baterija. Ji yra lengva ir universali, lengvai pakeičiama iš viso namo kaminų siurblio į rankinį galingą siurbį dėmėms valyti naudojant įvairius priedus.

Dėžės turinys

Prekė	Aprašymas	VC-SV06AEU-G
1	Siurblys (be priedų ar akumuliatoriaus)	✓
2	Motorizuota galvutė su pritvirtintu šepetėlio voleliu	✓
3	Maitinimo adapteris (ES/UK)	✓

Valdymo ir dalių vieta

VC-SV06AEU-G	
Prekė	Aprašymas
1	LED Ekranas
2	Greičio pasirinkimo mygtukas
3	ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO energijos perjungiklis
4	Baterijos įkrovimo Lizdas
5	Akumuliatoriaus išleidimo mygtukas
6	Pakartotinai įkraunamas/Pakeičiamas akumuliatorius
7	Filtrų surinkimas
8	Šiukšliadėžė
9	KS adapteris
10	Metalo pratęsimo lazdelė
11	Varomojo ritinio galva su LED šviesomis
12	LED žibintai ant grindų šepetėlio valytuvo

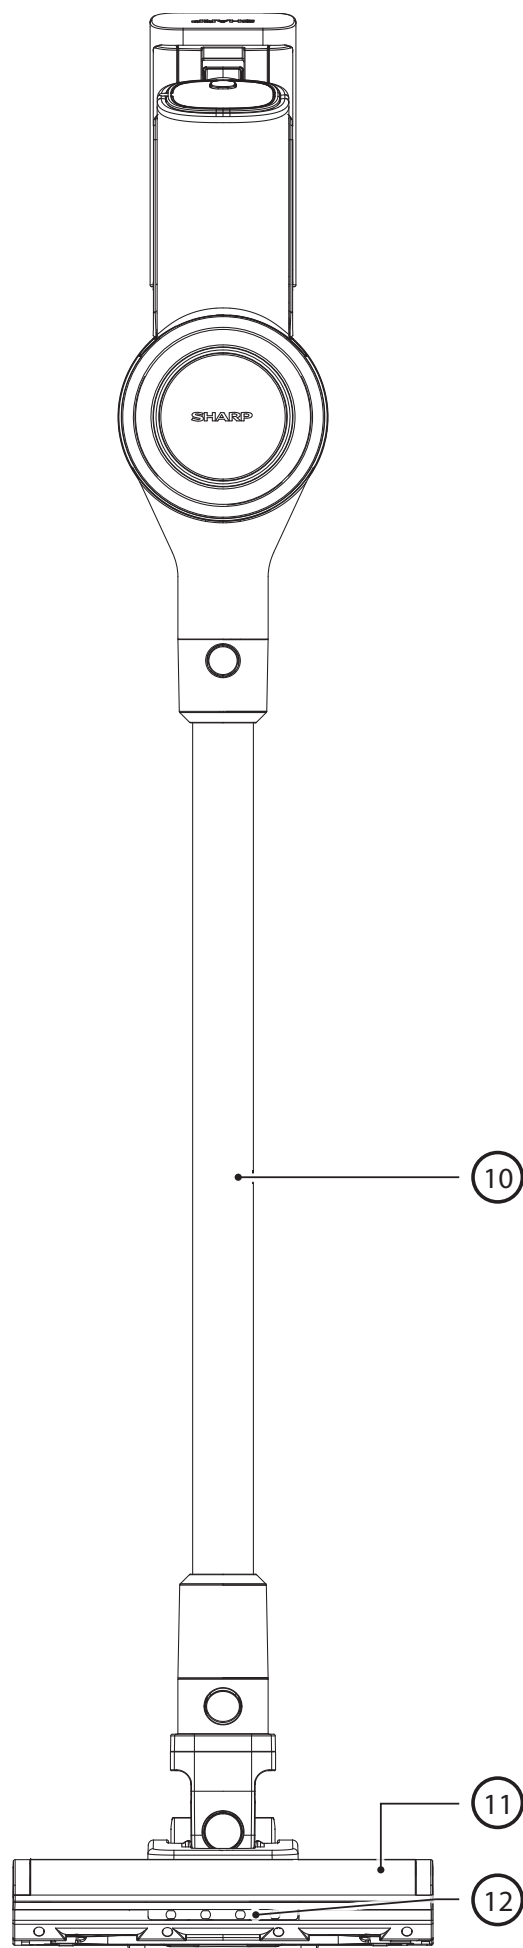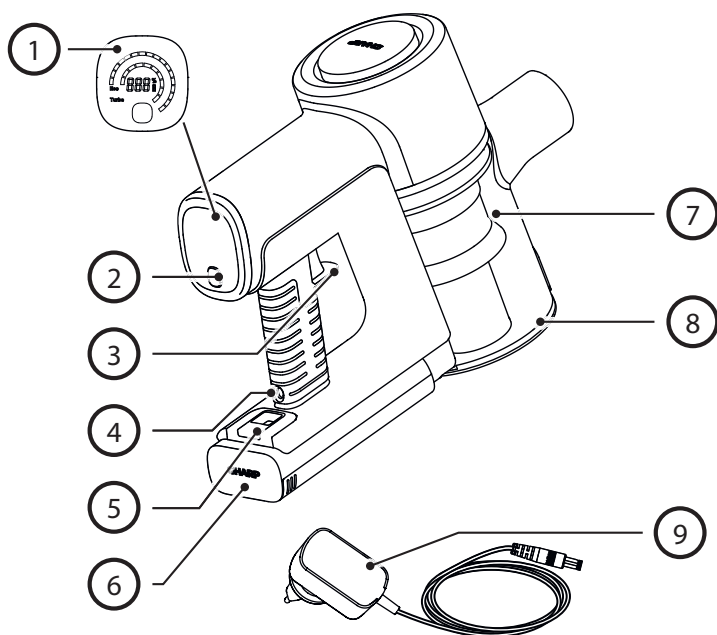


Ekranas ir valdymas

LED ekranas:

1. Likusi baterijos įkrova
2. Greičio pasirinkimo mygtukas
3. Energijos perjungiklio mygtukas

Kaip naudotis

- Paspauskite mygtuką POWER TRIGGER vieną kartą, kad pradėtumėte valyti. Nėra būtina laikyti mygtuką paspaustą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.
- Puteklų siurblys automatiškai grįžta prie [ECO] siurbimo režimo. Pasirinkimo mygtuku galite pasirinkti iš 2 siurbimo režimų: [ECO, TURBO].
- ECOdidesniems kambariams ir paviršiams.
- TURBO greitiems nušluostymams ar giliai valymui.
- Naudojant, skaitmeninis ekranas parodys likusį baterijos įkrovos procentą, greitį, bet kokius variklio blokavimus ar šepetėlio volelio susipynimus, kurie gali paveikti našumą.

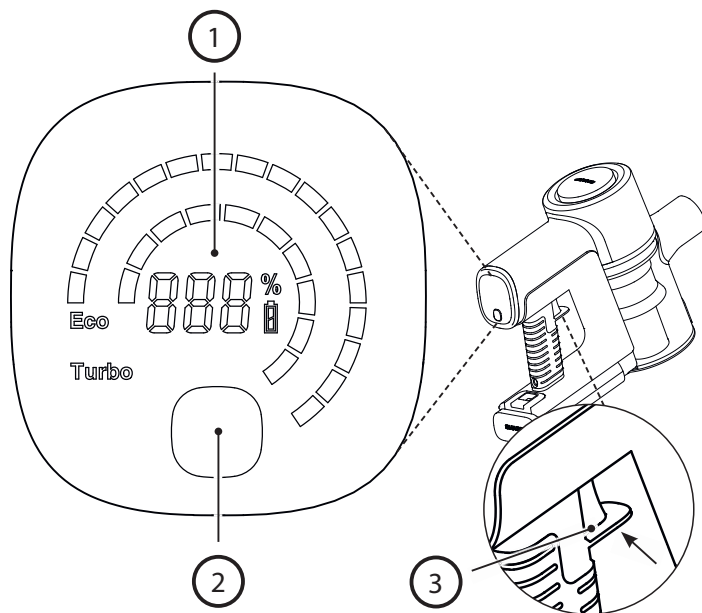

Baterijos įkrovimas, saugojimas ir naudojimas


Jūsų SHARP šluotos tipo dulkių siurblys standartiškai turi 2 ličio jonų maitinimo elementus. Maitinimo elementų specifikacijos yra pateiktos žemiau. Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo elementai nėra keičiami tarp modelių.

Modelis	VC-BA06AEU-G
Įtampa (V)	22,2
Elemento tipas	ICR18650-20SG
Technologija	Ličio jonų
Ląstelių skaičius	6
Galios (Wh)	44,4
Talpa (mAh)	2000
Įkrovimo laikas (valandos)	4
Neto svoris (kg)	0,429
Matavimo vienetas (P x G x A) mm	158 x 65 x 85
Standartas/Sertifikacija	UKCA/CE/RoHS/REACH
Spalva	Žalia
Naudojimui su	VC-SV06AEU-G
Rekomenduojamas KS adapteris	CZH015265065TRWQ

Dalių vieta ir prijungimas prie KS adapterio įkrovimui

1. Pagrindinio vieneto jungtis
2. Įkrovimo lizdas
3. Išleiskite svirtį
4. Saugumo spaustukas
5. Įkrovimo būseną
6. Vėdinimas


Prieš pirmą naudojimą nuimamąjį ličio jonų akumuliatorių reikia visiškai įkrauti. Jis gali būti įkrautas tiek įdėtas, tiek išimtas, prijungus maitinimo laidą prie įkrovimo lizdo ir įprastos elektros kištukinės.

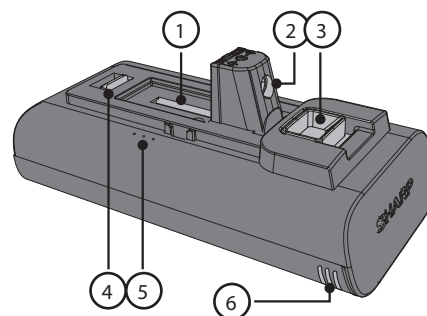

Įkraunama baterija

Yra keletas būdų, kaip galima įkrauti bateriją ar baterijas.

Galima įkrauti vieną bateriją, kai ji yra prijungta prie dulkių siurblio, arba kai ji yra išimta iš dulkių siurblio. Dulkių siurblių ar baterijų padėkite ant plokščios, stabilios paviršiaus. Maitinimo laidą tiesiogiai prijunkite prie įkrovimo lizdo, esančio ant rankenos.

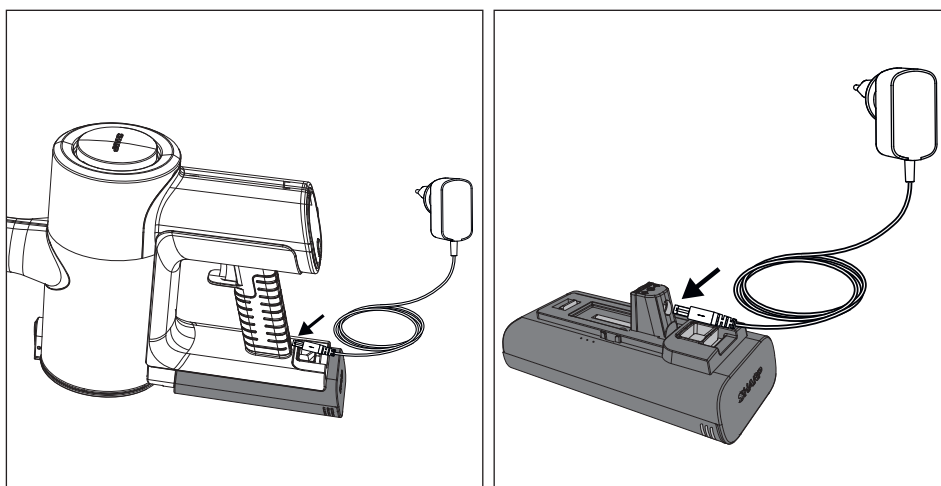

Geroji įkrovimo praktika

- Naudokite tik pridėtą Sharp AC adapterį.
- Junkite akumuliatorių įkrauti, kol jo įkrovimo lygis nesumažėjo daugiau, negu 25 %: ličio jonų akumulatoriai turi ribotą įkrovimo ciklą skaičių, todėl geriausia akumuliatorių įkrauti dar prieš jam iki galo išsikraunant, jei norite, kad jis tarnautų ilgiau.
- Venkite perteklinio įkrovimo: kai tik akumuliatorius įkraunamas iki galo, išjunkite įkroviklį, kad išvengtumėte perteklinio įkrovimo, kuris taip pat gali sutrumpinti akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
- Palikus nenaudojamą, visiškai įkrautas akumuliatorius laikui bėgant išsikraus.
- Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje: pernelyg aukšta ar žema temperatūra gali pakenkti akumuliatoriui, todėl būtinai laikykite jį vėsioje ir sausoje vietoje – geriausiai kambario temperatūroje.
- Planuodami nenaudoti prietaiso ilgiau nei šešis mėnesius, įkraukite akumuliatorių iki 50 % kas šešis mėnesius, kad jis neprarastų turimų savybių.

PASTABA: Pirmą kartą naudojant, bateriją reikia visiškai išnaudoti, kad ji tinkamai įsijungtų. Rekomenduojami įkrovimo laikotarpiai yra toliau nurodyti.

	Įkrovimo laikai (valandos)
1 Akumulatorius	4

Naudojimo kartai

	Veikimo laikas su 1 maitinimo elementu (minutės)
ECO	25
Turbo	16

Akumuliatoriaus būklės rodymas

Kai baterija kraunasi arba išsikrauna, būseną galima patikrinti žiūrint į įkrovos procentą dulkių siurblio ekrane arba pagal šviesas ant pačios baterijos šono.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Yra 3 lemputės, jei visos jos yra įjungtos, tai reiškia, kad baterijos įkrova yra didesnė nei 70%.

Kai baterija visiškai išsikrauna, mirksi viena raudona šviesa. Kai baterija kraunasi, ši šviesa pasidarys mėlyna ir mirksės, kol pradės mirkti antra šviesa, o pirmoji taps nuolatine. Kai antra šviesa nustoja mirkti ir tampa nuolatine, pradės mirkti paskutinė šviesa. Įkrovimas yra baigtas, kai visos 3 šviesos yra mėlynos ir nuolatinės. Šviesos išliks šioje būsenoje, kol baterija bus atjungta nuo AC adapterio.

ĮSPĖJIMAS: atskiri nurodymai dėl ličio jonų akumuliatoriaus naudojimo

Atidžiai vadovaukitės šiais nurodymais. Taip sumažinsite sprogdimo, elektros smūgio ir galimo sunkaus sužalojimo ar mirties riziką.

- Naudokite tik patvirtintą Sharp AC adapterį įkrauti savo baterijų paketui.
- Naudokite tokios įtampos maitinimo šaltinį, koks nurodytas įkroviklio vardinėje plokštelėje.
- „Sharp“ baterijos paketas ir AC adapteris yra specialiai suprojektuoti dirbti kartu.
- Nenaudokite maitinimo adapterio, jei jo laidas ar kištukas yra sugadinti.
- Nedėkite akumuliatoriaus arti ugnies ar karštų objektų.
- Veikiamas ugnies arba aukštesnės nei 60 °C temperatūros akumuliatorius gali sprogti.
- Nejunkite akumuliatoriaus įkrauti drėgnoje ar šlapioje vietoje.
- Nejunkite įkrauti akumuliatoriaus, jei šalia yra degių skysčių ar dujų.
- Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus niekas nepanardintų į vandenį.
- Nejunkite akumuliatoriaus įkrauti ten, kur itin karšta (virš 40 °C temperatūra) arba šalta (žemiau 10 °C).
- Įkrovimas vyks geriausiai įprastoje kambario temperatūroje.
- Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus nebūtų traiškomas, numestas ar pažeistas.
- Nenaudokite baterijų paketo ar maitinimo adapterio, kuris buvo numestas ar gavo smūgį.
- Pažeistas akumuliatorius gali sprogti. Tinkamai utilizuokite akumuliatorių pagal nurodymus, kaip jį tinkamai utilizuoti arba susisieki su perdirbimo centru.
- Nebandykite ardyti, modifikuoti ar taisyti akumuliatoriaus.
- Iš akumuliatoriaus gali skliti dūmai, kai jis yra pažeistas arba naudojamas netinkamai.
- Pasirūpinkite, kad eksploatacijos vieta būtų gerai vėdinama, o, jei pasireikštų nepageidaujamas poveikis, kreipkitės į gydytoją.
- Iš akumuliatoriaus gali iškelti skystis, kai jis yra pažeistas arba naudojamas netinkamai.

- Jei susidūrėte su bet koku skystiu iš baterijos, nedelsdami nuplaukite švelniu muilu ir vandeniu. Jei skystis pateko į jūsų akis, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Laikykite akumuliatorių paketą toli nuo mažų metalinių objektų, kurie gali sutrumpinti akumuliatoriaus kontaktų ilgį.

Įrenginio ir akumuliatorių utilizavimas

Šiame prietaise nėra tokių dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas.

Elektronikos prietaisai ir maitinimo elementai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis. Įrenginio naudotojai buityje turi susisiekti su mažmeninės prekybos vieta, kur jį įsigijo, arba į vietos savivaldos instituciją dėl informacijos, kur ir kaip gali nugabenti tokius daiktus perdirbimui.

Nemeskite maitinimo paketo kaip namų atliekų arba į ugnį, nes jis gali sprogti.

Baterijas reikia atsikratyti laikantis vietos reglamentų.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra akumuliatorių, kuriems taikoma Europos direktyva 2013/56/ES ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Po šiukšliadėžės simboliu esančios nuorodos Cd, Hg ir Pb nusako, ar akumuliatoriuje yra kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb).



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.




Šie simboliai ant gaminių, pakuotės ir (arba) lydinčiuose dokumentuose reiškia, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pareiškimas dėl CE ir UKCA sertifikavimo:

- Visą CE tekstą ir UKCA atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje sharpconsumer.eu, susiradus atsisiunčiamų failų savo modeliui skiltį ir pasirinkus „Declaration of Conformity“ (atitikties deklaracija).

Filtrai ir šiukšliadėžė

Jūsų dulkių siurblys turi keletą filtrų, kurie užtikrina, kad nešvarus oras nebūtų perdirbtas į kambarį ir apsaugo motorą. Sandariai uždaryta šiukšliadėžė sugauna ir laiko 99,9% dulkių, alergenų, pleiskanų ir nešvarumų.

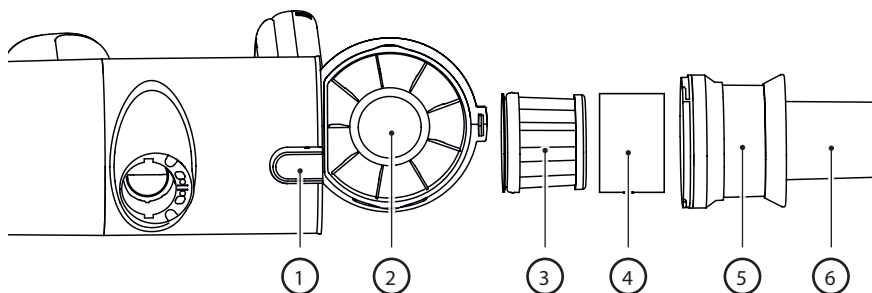

1. Šiukšliadėžės išleidimo mygtukas.
2. Uždara šiukšliadėžė
3. HEPA 13 filtras.
4. Filtro apvalkalas
5. Metalų grotelių filtras, skirtas atskirti didelius daleles.
6. Daugiakūgis cikloninis sukimas, skirtas izoliuoti dulkių daleles

Tuščinama šiukšliadėžė


1. Laikykite rankinį dulkių siurblį virš šiukšlių indelio.
2. Tada paspauskite atidarymo mygtuką, kad atidarytumėte šiukšliadėžę. Atsargiai ištušinkite turinį į šiukšlių konteinerį. Jei reikia, išvalykite HEPA filtrą.
3. Įsitinkite, kad HEPA filtrų surinkimas yra tvirtas (pasukant visą surinkimą pagal laikrodžio rodyklę) prieš uždarant dulkių dėžutės duris (girdėsite „spustelėjimą“, kai durys bus užrakintos).

Aukšto tankio filtro pašalinimas ir valymas

1. Pasukite HEPA filtrų surinkimą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsiskirs nuo įrenginio.
2. Ištraukite HEPA filtrų surinkimą ir, jei reikia, išvalykite (žr. žemiau).
3. Įdėkite HEPA tankio filtrą atgal į HEPA filtrų surinkimą.
4. Įsitinkite, kad aukšto tankio filtras yra tvirtai pritvirtintas (pasukant laikrodžio rodykle) prieš uždarant šiukšliadėžės duris.

PASTABA: Jei HEPA filtras yra labai užterštas, jį galima nuplauti vandeniu. Po plovimo, džiovinkite mažiausiai 24 valandas, kad užtikrintumėte, jog jis visiškai išdžiūvo prieš įdėdami atgal į dulkių siurblį.

Norint užtikrinti aukštą HEPA filtro našumą, rekomenduojama jį keisti kas 3 mėnesius. Norėdami užsisakyti atsarginį filtrą, naudokite modelio numerį VC-SVF1A.

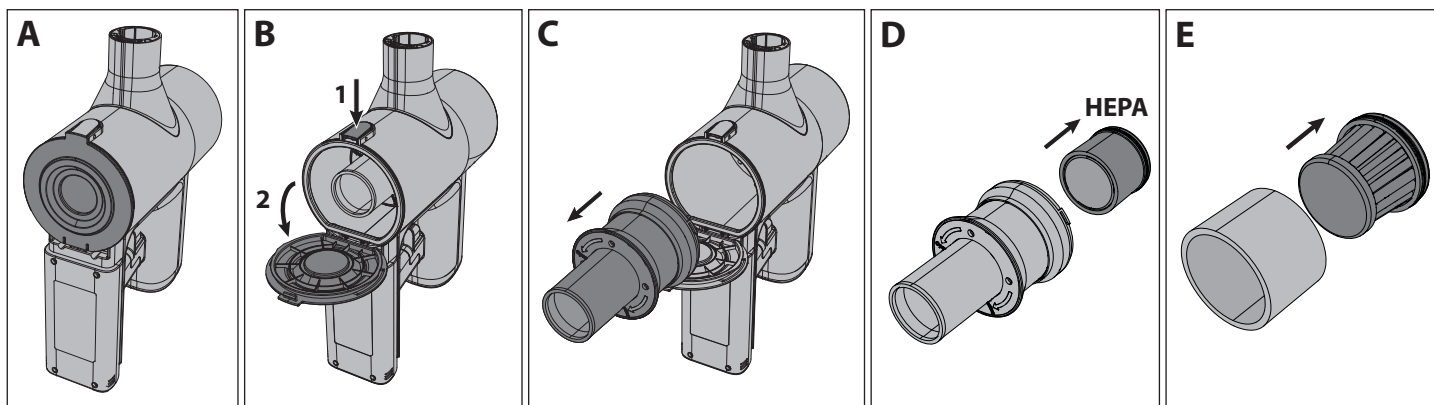


PASTABA: NENAUDOKITE dulkių siurblio be įdėto filtro rinkinio, HEPA13 arba tinklinio filtro. Tai leis didelėms dulkių dalelėms ar nuosėdoms patekti į variklį ir sukelti pažeidimus.

Įrankiai ir jų naudojimas

Jūsų SHARP šluotos tipo dulkių siurblys komplekte turi įvairių įrankių, kaip parodyta žemiau.


Metalo pratęsimo lazdelė

Naudokite šį įrankį su moorizuota galvute, kad lengvai išvalytumėte grindis.




Motorizuotas šepetėlio volelis

Motorizuotas šepetėlio valytuvas yra idealus visų rūšių grindims valyti. Standartiškai yra montuojamas V-Valytuvas, kuris gali būti pakeistas šepetėlio valytuvu. Abi valytuvų rūšys puikiai veikia ant visų grindų rūšių. Pridėjus ryškų prožektorį, motorizuotas galvutė leidžia matyti bet kokį nešvarumą, dulkes ir šiukšles, kurios turi būti nusiurbtos, taip pat leidžia matyti į tamsesnius kampus ir kraštus visiškam valymui.

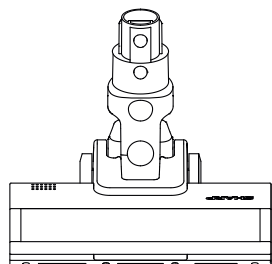


Norėdami pakeisti, išvalyti ar palaikyti ritinėlį, sekti žemiau pateiktas instrukcijas.

1. Nuspauskite žymėtą A svirtį žemyn ir tuo pačiu metu pakelkite šepetėlio volelio plokštę (daiktas B) aukštyn.
2. Pašalinkite šepetėlio volelio plokštę.
3. Ištraukite šepetėlio volelį, traukdami jį aukštyn iš dešinės pusės (R).
4. Įdėkite ritinį pradėdami nuo kairės pusės (L), tada paspauskite dešinę pusę, kad jis būtų tvirtai įstatytas. Dabar įdėkite atgal grindų šepetėlio valytuvo plokštę, paspaudę ją, kol ji užsifiksuos.

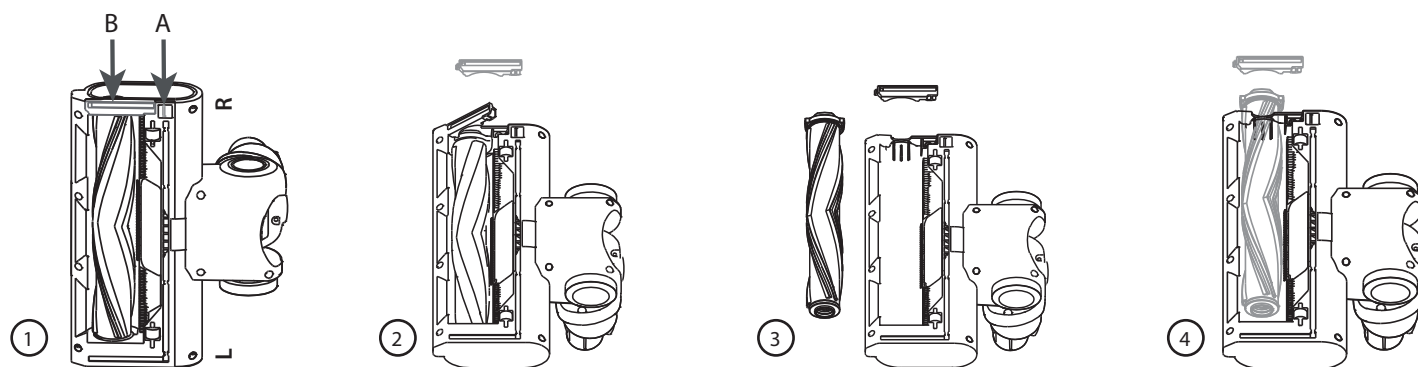


V-volelis

Naudokite V valytuvą ant visų rūšių grindų.

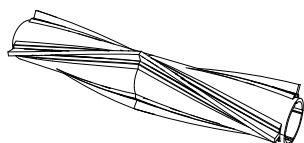


Savarankiškas

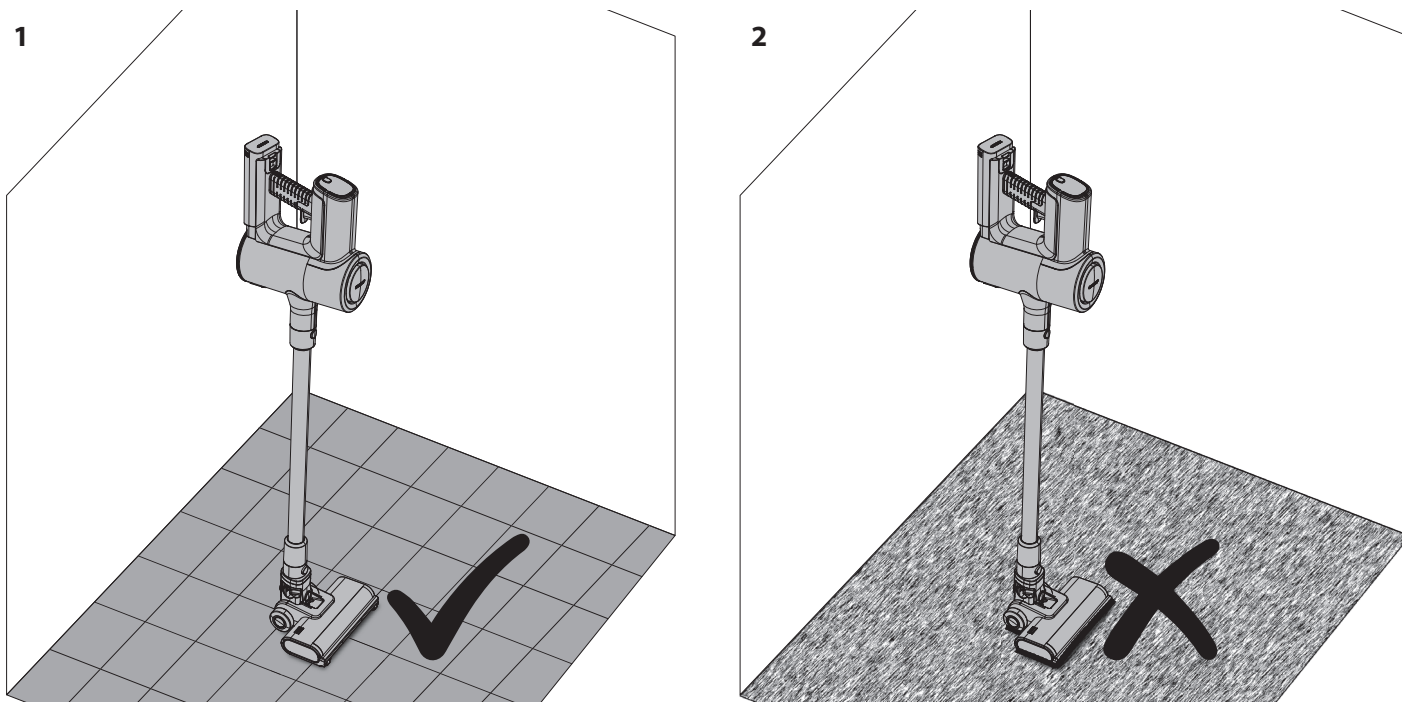

1. Galima naudoti Savarankišką ant kieto grindų paviršiaus.
2. Nenaudokite savarankiškai ant minkštų/kiliminės dangos grindų.

Kai naudojate savo SHARP siurbį-šluotą ant kieto paviršiaus, galite jį pastatyti į savarankiškai stovinčią padėtį. Tam, kad tai veiktų teisingai, siurblys turi būti prijungtas prie motorizuotos galvos per metalinį pratęsimo vamzdį; taip pat įsitikinkite, kad baterija yra įdėta.

Švelniai laikydami koją ant motorizuotos galvos, pajudinkite dulkių siurbį taip, kad jis būtų vertikaliajoje padėtyje. Galvutė užsirakins ir išgirsite spragtelėjimą.

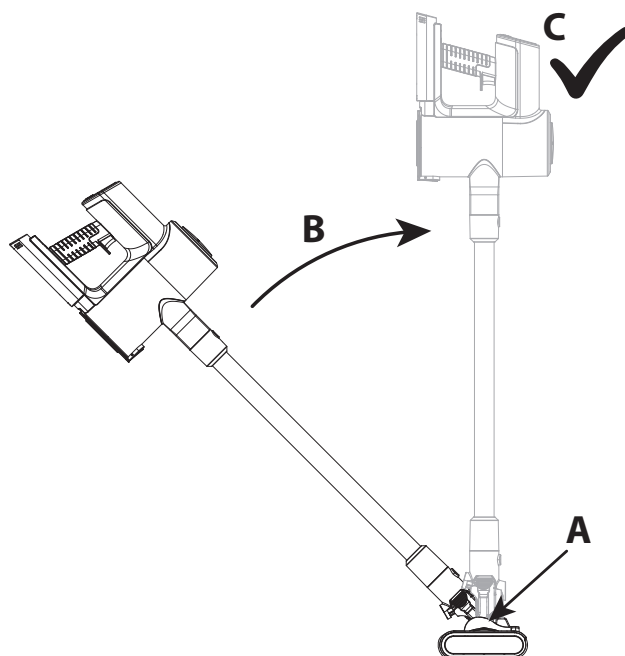


Švelniai paleiskite dulkių siurbį ir jis savaime stovės.

DĖMESIO: Jūsų dulkių siurblys gali savaime stovėti ant kietų grindų, tačiau jei jis nukrenta, gali atsitikti žalos arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Užtikrinkite, kad, atsidūręs savaime stovinčioje padėtyje, jis nebūtų nustumtas. Būnant savaime stoviniame režime, nedėkite jo be priežiūros, ypač jei turite mažus vaikus ar gyvūnus.

Ekranas

Dažnafunkcinis ekranas rodo svarbią informaciją apie jūsų vertikalaus dulkių siurblio funkcijas ir naudojimą. Norėdami pakeisti variklio greitį nuo ECO (efektyviausias) iki Turbo (galingiausias), paspauskite šį mygtuką. Kai įrenginys išjungtas, paspauskite šį mygtuką, kad parodytumėte, kiek energijos liko baterijoje kiekvienam veikimo režimui.

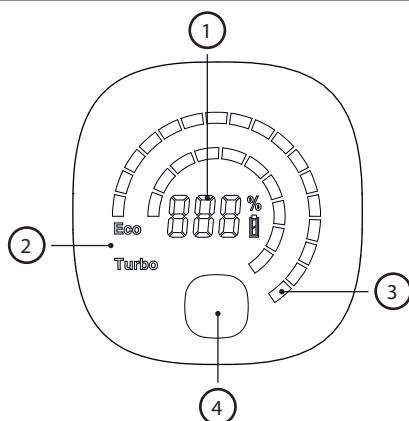

1. Likusi baterijos energijos procentas.
2. Režimo pasirinkimo mygtukas – ECO arba Turbo galia.
3. Vizualinis likusios energijos indikatorius pagal baterijos lygį. Tai pasikeis, kai bus paspaustas režimo mygtukas.
4. Veikimo režimas. Jis pasikeis, kai bus paspaustas režimo mygtukas.

Jeigu su jūsų siurbliu kyla problemų, gali būti, kad ekrane bus rodomas klaidos kodas. Jei ekrane atsiranda klaidos kodas, daugiau informacijos ieškokite šio naudotojo vadovo Gedimų šalinimo skyriuje.

Bendras valymas ir priežiūra

Kad jūsų SHARP dulkių siurblys išliktų geros būklės ir toliau teiktų patikimą paslaugą, rekomenduojama jį reguliariai valyti ir prižiūrėti.


Išorės dalis gali būti valomos minkštu skudurėliu. Jei yra atkaklių žymių, naudokite neabradyvų, švelnų valymo skysčio, kad pašalintumėte.

Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šiurkščių audinių, prižiūrėdami savo SHARP šluotės tipo dulkių siurbį, nes tai gali pažeisti paviršių.

Bendri patarimai po naudojimo yra:


1. Ištušinkite šiukšlių kamerą

Siurbimas sumažėja, jei dulkių kamera pilna nuosėdų, todėl tuščiavimas po ir per naudojimą užtikrins daug geresnę valymo patirtį.

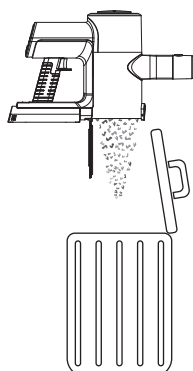


2. Išvalykite ritinėlius

Pašalinkite bet kokius plaukus ar nuosėdas, kurie gali būti pritvirtinti prie ir/arba apvynioti aplink ritinėlių naudojimo metu, nes tai pagerins našumą kitą kartą naudojant. Jei kas nors buvo apvyniota aplink ritinėlių, naudokite valymo įrankio ašmenį, kad pašalintumėte.

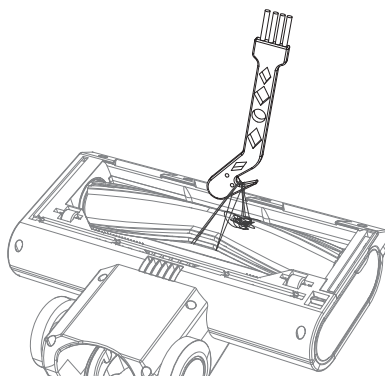


3. Patikrinkite užsikimšimus

Įsitikinkite, kad oro takai yra laisvi nuo kliūčių, tokių kaip plaukų gumulėliai, gyvūnų plaukai ar dideli šiukšlių gabalai. Naudokite šviesą (savo mobiliojo telefono žibintuvėlį), kad pažiūrėtumėte į vamzdelį ir pamatytumėte, ar jis yra švarus.

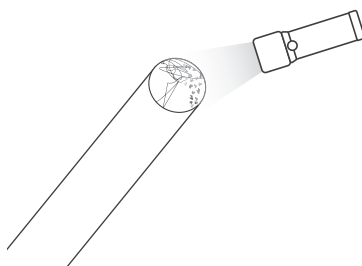

4. Išvalykite filtrą

Užsikimšę filtrai yra dažniausia prasta siurbimo priežastis. Valykite juos po kiekvieno naudojimo, o jei našumas blogėja, juos galima nuplauti vandeniu ir palikti džiūti 24 valandas. Rekomenduojama HEPA filtrą keisti kas 3 mėnesius.

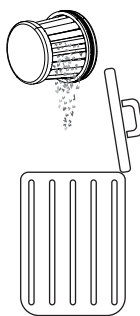


Tvarkantis su užsikimšimais

Yra galimybė, kad kartais jūsų laido be laido dulkių siurblys gali užsikimšti nuolaužomis. Gali tekti išardyti dalis, kad patektumėte valyti ir atkimšti.

Kai susiduriate su užsikimšimais, naudokite ilgą, standų laidą su nuobliu galu, kad išvalytumėte vamzdžius. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vamzdžio.

KS adapteris

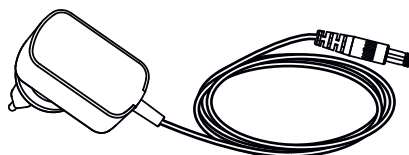


Jūsų SHARP šluotos tipo dulkių siurblys yra komplektuojamas su AC adapteriu, kurį galima naudoti su UK (3 adatų) arba EU (2 adatų) elektros lizdais. AC adapteris, pridėtas prie jūsų šluotos tipo dulkių siurblio, priklauso nuo siurblio ir baterijos modelio, žr. žemiau esančią lentelę, kad sutaptumėte siurblio modelį ir AC adapterį.

Naudokite tik pridėtą ir SHARP rekomenduotą AC adapterį su savo siurbliu-šluote.


KS adapterio specifikacijas galite rasti šio Naudotojo vadovo pabaigoje.

Keičiant adapterio sieninės elektros ryšio tipą


Jūsų sieninės elektros lizdo kištuko adapteris tiekiamas su dviem pagrindiniais jungimo plokštėmis, kurios gali būti keičiamos priklausomai nuo jūsų elektros lizdo tipo. Jungimo plokštuma kairėje skirta Jungtinei Karalystei, Airijai ir Kiprui. Dviejų kontaktų jungimo plokštuma dešinėje skirta daugumai kitų ES šalių.

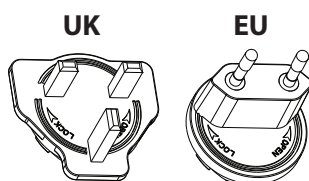

Norėdami įdiegti tinkamą plokštelę savo pagrindiniam kištukui, pasirinkite tinkamą (JK arba ES) ir padėkite ant AC adapterio, kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle, plokštelė turėtų sėdėti įdube. Pasukite laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spustelėjimą, ir dabar jungimo plokštelė yra įdiegta. Jei nesate tikri, prašome kreiptis į mūsų pagalbos liniją dėl patarimo.

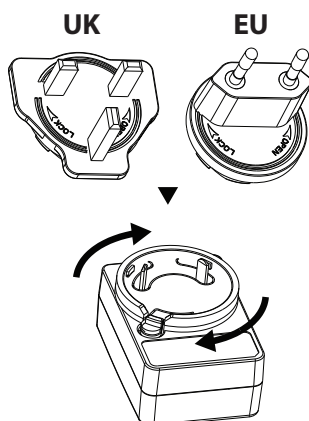

Norėdami pašalinti plokštę, paspauskite mygtuką A ir pasukite plokštę prieš laikrodžio rodyklę. Dabar plokštę galima pašalinti.

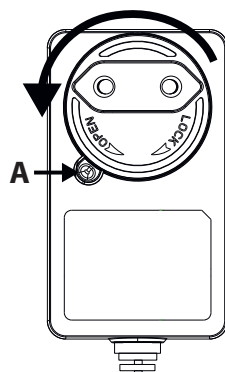

Gedimų nustatymas ir šalinimas

Problema	Priežastis	Rezoliucija
Klaidos kodas E01 atsiranda ekrane.	Galvos variklis buvo sustabdytas nuo sukimosi.	Pašalinkite kliūtį iš volelio motorizuotoje galvutėje.
Prastas siurblio veikimas.	Sumažėjęs siurbimo jėgumas.	Nustatykite vakuuminį režimą į "Turbo". Ištuškinkite šiukšliadėžę. Išvalykite filtrus. Įsitikinkite, kad dulkių siurblio oro takai nėra užblokuoti arba užkirsti.
Vakuumas sustojo arba neveiks.	Problema su akumuliatoriumi ar jo jungtimi.	Patikrinkite, ar akumuliatorius įkrautas iki galo. Įsitikinkite, kad baterija teisingai prijungta prie dulkių siurblio.
Volelis nesisuks.	Mechaninė problema.	Pašalinkite kliūtį iš volelio motorizuotoje galvutėje. Valykite volelį ir galvos bloką.
Baterijos lemputė mirksi raudonai.	Akumuliatorius beveik ištuštėjęs.	Įkraukite akumuliatorių.
Priedas yra sugedęs arba neveikia.		Susisiekite su SAHRP skambučių centru aptarti. Jei garantija dar galioja, nauja dalis gali būti teikiama nemokamai, o jei reikia - už mokestį.
Variklinė galva triukšminga.	Šepetėlio volelis pritvirtintas.	Jeigu yra įdėtas šepetėlio volelis, šereliai sukels triukšmą, kai jie susisieks su galvos korpusu.

Jeigu su jūsų SHARP siurbliu kyla kiti problemų, prašome kreiptis į mūsų skambučių centrą, kur gausite tolesnę patarimų ir informaciją.

Norėdami užsisakyti pakeitimo priedus, filtrus ir baterijas, prašome skambinti arba siųsti el. laišką į savo SHARP aptarnavimo centrą.

Techniniai duomenys

Modelis	VC-SV06AEU-G
Baterijos talpa (mAh)	2000
Baterijos įtampa (V)	22,2
Baterijos galia (Wh)	44,4
Baterijos dydis (P x A x G mm)	158 x 65 x 85
Baterijos svoris (kg)	0,429
Ląstelių skaičius	6
Vienos baterijos įkrovimo laikas (valandos)	4
Dviejų baterijų įkrovimo laikas (valandos)	8
Spalva Pagrindinio kūno	Baltas
Valdymo skydelis	Skaitmeninis
Ekrano tipas	LCD
Šiukšliadėžės talpa (l)	0,55
Išmetimo filtro tipas	HEPA 13
Bruto svoris (kg)	5,2
Variklio galia (W)	150
Variklio tipas	DC variklis
Triukšmo lygis (dB)	≤80 km
Išjungimo režimo energijos suvartojimas (W)	0,5
Perkaitimo apsauga	Taip
Kištukas	ES/UK kištuko adapteris
Mototo galios suvartojimas (W)	150
Veikimo laikas maksimalia galia (minutės)	16
Veikimo laikas vidutinėje galioje (minutės)	Nėra
Veikimo laikas min. galia (minutės)	25
Saugumo logotipo sertifikacija	CE / UKCA
Minimali siurbimo galia (kPa)	6
Maksimali siurbimo galia (kPa)	12
Maksimali siurbimo galia (oro vatai)	62
LED priekinė žibintas	Taip
Šviesoforo spalva	Baltas
Įrenginio dydis (P x A x G mm)	120 x 1205 x 270
Vieneto svoris (kg)	3,9

KS adapteris	
Modelis	CZH015265065TRWQ
Įvadas	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Reikalinga elektros srovė	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Išvadas	26,5 V DC / 650 mA
Spalva	Baltas
Maitinimo laido ilgis (mm)	1500mm
Naudojimui su	VC-SV06AEU-G
IP įvertinimas	IP20 (naudoti tik patalpose)
Gamintojas	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Honkongas



Uzmanību!

Jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu.

Tas nozīmē, ka izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Šīm iekārtām ir piemērota atsevišķa savākšanas sistēma.

A. Informācija par likvidēšanu lietotājiem (privātās mājsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē! Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.

Pēc attiecīgo noteikumu ieviešanas dalībvalstīs privātās mājsaimniecības ES dalībvalstīs var atdot atpakaļ savas izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.

Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.

* Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Ja nolietotajai elektroierīcei vai elektroniskajai ierīcei ir baterijas vai akumulatori, atbrīvojieties no šīm detaļām pirms atbrīvošanās no ierīcēm saskaņā ar vietējām valsts prasībām. Atbrīvojoties no šīs ierīces pareizā veidā, jūs palīdzat atkritumiem nonākt pareizā apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes procesā, tādējādi novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas savukārt var rasties, ja atkritumi tiek nepareizi apstrādāti.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Svajcē: Lietotu elektro vai elektronisko iekārtu var bez maksas atdot tirgotājam, pat ja jūs neiegādājaties jaunu produktu.

Papildu savākšanas iestādes ir uzskaitītas mājaslapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

B. Informācija par utilizāciju uzņēmumiem

1. Eiropas Savienībā

Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma pieņemšanu atpakaļ.

Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumus) var pieņemt atpakaļ vietējās savākšanas vietās.

Spānijai: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Informāciju par apkopi skatiet šeit: www.sharpconsumer.com/contact/, informāciju par garantijas tiesībām skatiet šeit: www.sharpconsumer.com/support/ vai sazinieties ar izplatītāju, kur iegādājāties produktu.

Atbilstības deklarācijas ir pieejamas šeit: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Saturs

Iepakojuma saturs.....	2
Kontrolelementu un daļu atrašanās vieta	3
Displejs un vadība.....	4
Baterijas uzlāde, glabāšana un lietošana	5
Filtrs un putekļu tvertne	8
Rīki un to lietošana	9
Paštāvošs	10
Displeja panelis	11
Vispārējā tīrīšana un apkope	11
Tīrīšanās ar aizsprostojumiem.....	12
Mainīstrāvas adapteris.....	13
Problēmu novēršana	14
Tehniskās specifikācijas.....	15

Ievads



Šī bezvadu tīrīšanas sistēma ir aprīkota ar inteligentu digitālo motoru ar LED displeju, noņemamu Li-Ion akumulatoru. Tā ir viegla un daudzpusīga, viegli pārveidojama no mājas tīrīšanas ierīces uz rokas tīrīšanas ierīci, izmantojot dažādus papildu rīkus.

Iepakojuma saturs

Prece	Apraksts	VC-SV06AEU-G
1	Putekļsūcējs (bez piederumiem vai akumulatora)	✓
2	Motorizēta galva ar piestiprinātu suku rulli	✓
3	Barošanas adapteris (ES/UK)	✓

Kontrolelementu un daļu atrašanās vieta

VC-SV06AEU-G	
Prece	Apraksts
1	LED displejs
2	Ātruma izvēles poga
3	IESLĒGT/IZSLĒGT enerģijas slēdzi
4	Baterijas uzlādes pieslēgvietas
5	Akumulatora atbrīvošanas poga
6	Pārlādējams/Aizstājams Akumulators
7	Filtru montāža
8	Putekļu tvertne
9	Maiņstrāvas adapteris
10	Metāla pagarinājuma stienis
11	Motorizēts rullītis ar LED gaismām galvā
12	LED apgaismojums uz grīdas sukas rullīša

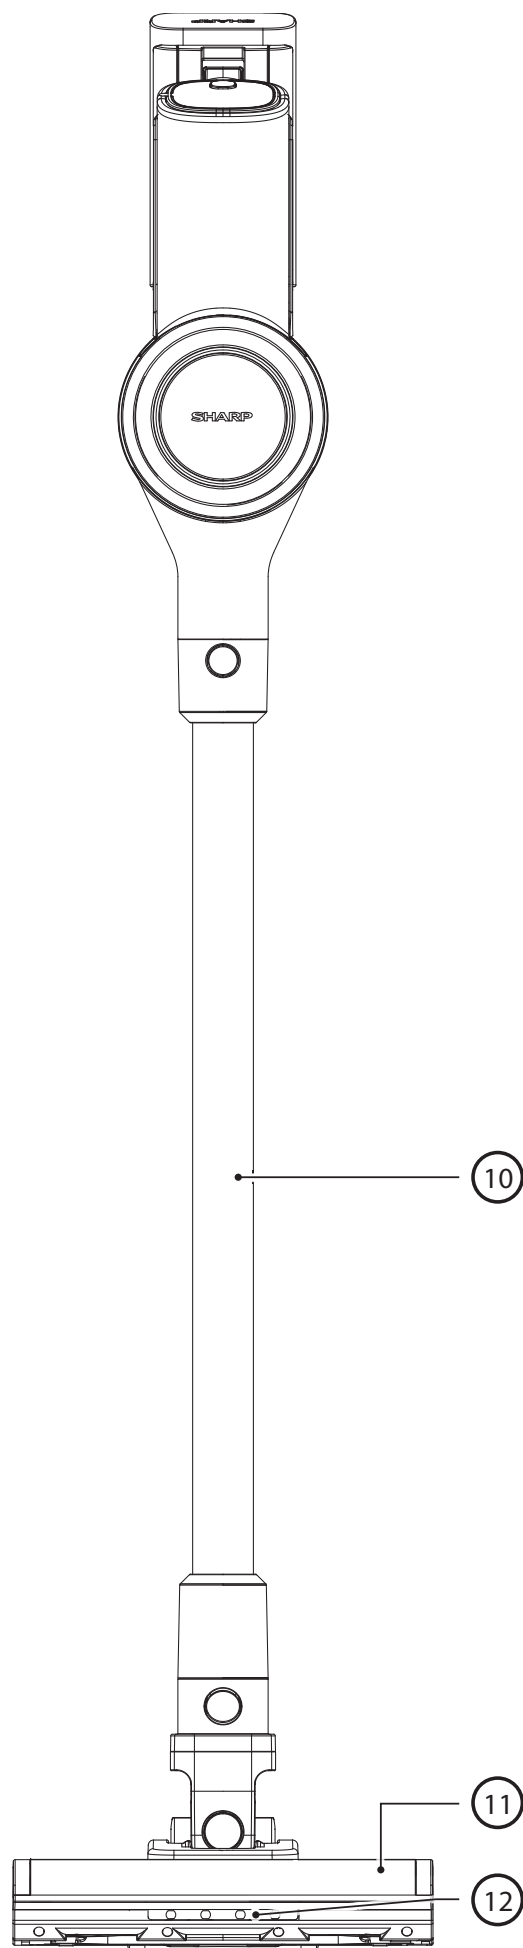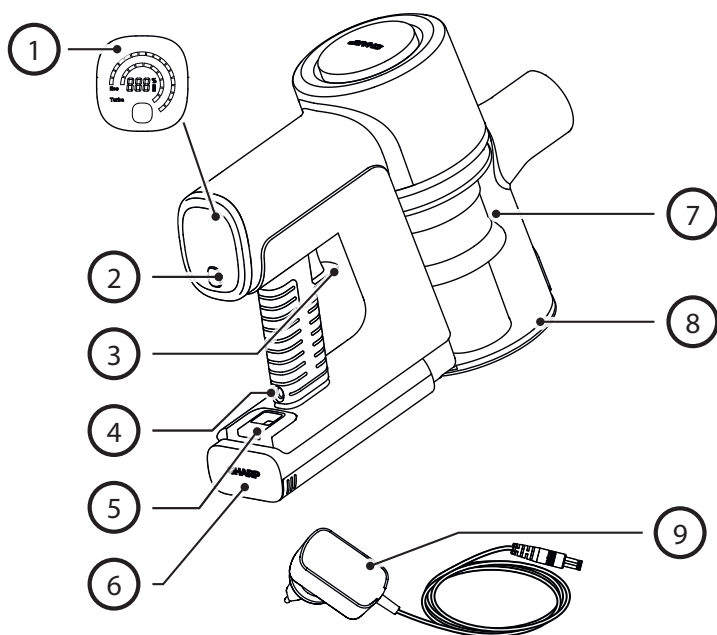


Displejs un vadība

LED displejs:

1. Atlikusī akumulatora uzlāde
2. Ātruma izvēles poga
3. Enerģijas slēdža poga

Kā darboties

- Nospiediet pogu POWER TRIGGER vienreiz, lai sāktu tīrīšanu. Nav nepieciešams turēt pogu nospiestu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu.
- Pūtējs automātiski atgriezīsies [ECO] sūkšanas režīmā. Izmantojiet [SELECTION] pogu, lai izvēlētos no 2 sūkšanas režīmiem: [ECO, TURBO].
- ECO lielākām telpām un virsmu platībām.
- TURBO ātrai nejaušu priekšmetu savākšanai vai dziļai tīrīšanai.
- Darbības laikā digitālais displejs norādīs atlikušo akumulatora uzlādes procentu, ātrumu, kā arī jebkādas motora bloķēšanas vai suka rullīša sajukumu, kas ietekmē veiktspēju.

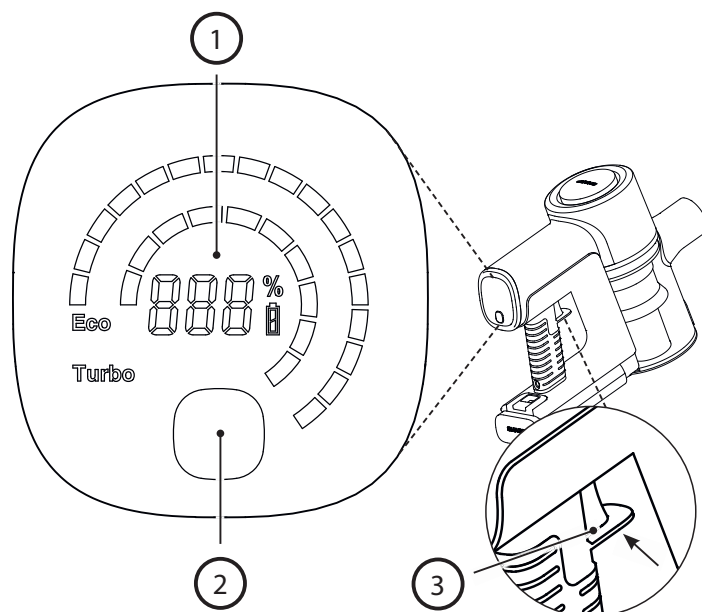


Baterijas uzlāde, glabāšana un lietošana

Jūsu SHARP putekļu sūcējam ir iekļautas 2 litija-jona baterijas. Bateriju specifikācijas ir norādītas zemāk. Ņemiet vērā, ka baterijas nav savstarpēji aizstājamas starp modeļiem.

Modelis	VC-BA06AEU-G
Spriegums (V)	22,2
Šūnu tips	ICR18650-20SG
Tehnoloģija	Litija-jona
Šūnu skaits	6
Jauda (Wh)	44,4
Ietilpība (mAh)	2000
Lādēšanas laiks (stundas)	4
Tīrā masa (kg)	0,429
Vienības izmērs (W x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standarts/Sertifikācija	UKCA/CE/RoHS/REACH
Krāsa	Zaļa
Lietojams ar	VC-SV06AEU-G
Ieteicamais maiņstrāvas adapteris	CZH015265065TRWQ

Detalju atrašanās vieta un savienojums ar Maiņstrāvas adapteri lādēšanai

1. Galvenās iekārtas savienotājs
2. Uzlādes pieslēgvietas
3. Atbrīvošanas svira
4. Drošības klips
5. Uzlādes statuss
6. Ventilācija

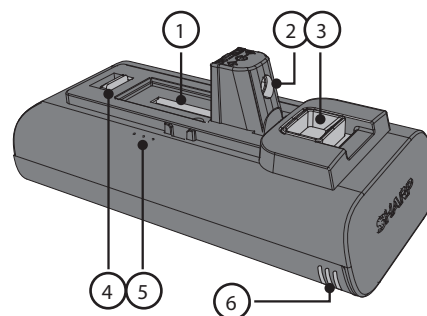


Pirms pirmās lietošanas noņemamā litija-jona baterija ir pilnībā jāuzlādē. To var uzlādēt gan uzstādītu, gan neuzstādītu, pieslēdzot strāvas vadu uzlādes portam un standarta elektrokontakta.

Baterijas uzlādēšana

Ir vairāki veidi, kā var uzlādēt bateriju vai baterijas.

Ir iespējams uzlādēt vienu akumulatoru, pieslēdzoties putekļu sūcējam, vai kad tas ir ārpus putekļu sūcēja. Novietojiet putekļu sūcēju vai akumulatoru uz plakana, stabila virsmas. Pieslēdziet barošanas vadu tieši uzlādes portam, kas atrodas uz roktura.

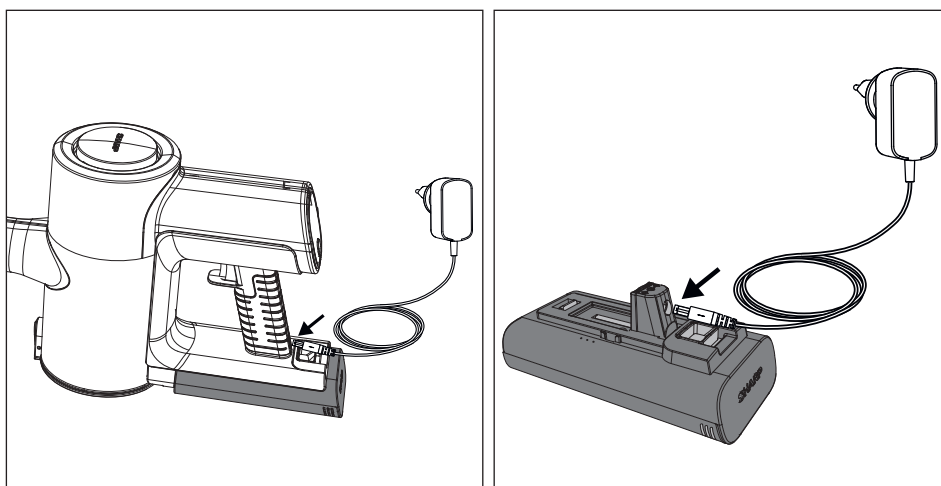

Labi uzlādes paradumi

- Izmantojiet tikai piegādāto Sharp AC adapteri.
- Lādējiet pirms akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 25% — litija jonu akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, tādēļ, lai pagarinātu kalpošanas laiku, akumulatoru labāk lādēt pirms tas pilnībā izlādēts.
- Izvairieties no pārlādes — tiklīdz akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no lādētāja, lai izvairītos no pārlādes, kas arī var samazināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Ja pilnībā uzlādētu akumulatoru atstājat nelietotu, laikā gaitā tas izlādējas.
- Uzglabājiet siltā, sausā vietā — īpaši augsta vai zema temperatūra var sabojāt akumulatoru, tādēļ nodrošiniet, ka tas tiek uzglabāts siltā, sausā vietā, ideālākajā variantā telpas temperatūrā.
- Ja plānojat uzglabāt ierīci ilgāk par sešiem mēnešiem, ik pēc sešiem mēnešiem uzlādējiet akumulatoru līdz 50%, lai uzturētu to kārtībā.

PIEZĪME: Pirmajā lietošanas reizē bateriju izmantojiet līdz galam, lai to pareizi kondicionētu. Ieteicamie uzlādes laiki ir norādīti zemāk.

	Lādēšanas laiki (stundas)
1 Akumulators	4

Lietošanas reizes

	Darba laiks 1 baterijai (minūtes)
ECO	25
Turbo	16

Akumulatora statusa indikācija

Kad baterija tiek uzlādēta vai izlādēta, statusu var pārbaudīt, skatoties uz uzlādes procentiem putekļu sūcēja displejā vai uz gaismām pašā baterijas sānā.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Ir 3 gaismas, ja visas tās ir ieslēgtas, tad akumulatora lādējums ir lielāks par 70%.

Kad baterija ir pilnībā izlādēta, viena sarkana gaisma sāks mirgot. Kamēr baterija tiek uzlādēta, šī gaisma kļūs zila un mirgos, līdz sāks mirgot otra gaisma un pirmā kļūs statiska. Kad otra gaisma pārstāj mirgot un kļūst statiska, sāks mirgot pēdējā gaisma. Uzlāde ir pabeigta, kad visas 3 gaismas ir zilas un statiskas. Gaismas paliks šādā stāvoklī, līdz baterija tiks atvienota no AC adaptera.

BRĪDINĀJUMS! ĪPAŠI NORĀDĪJUMI PAR LITIJAS JONU AKUMULATORA LIETOŠANU

Rūpīgi ievērojiet norādījumus. Tādējādi tiks samazināts eksplozijas, elektrošoka un iespējamo nopietno traumu un nāves risks.

- Lietojiet tikai apstiprinātu Sharp AC adapteri, lai uzlādētu savu akumulatora bloku.
- Izmantojiet strāvas avotu, kura spriegums atbilst lādētāja datu plāksnītē norādītajam.
- Sharp akumulatora pakotne un AC adapteris ir speciāli izstrādāti, lai strādātu kopā.
- Neizmantojiet strāvas adapteri, ja tā vads vai spraudnis ir bojāts.
- Nenovietojiet akumulatoru blakus ugunij un karstuma avotam.
- Pakļaušana ugunij vai karstumam, kas pārsniedz 60 °C temperatūru, var radīt akumulatora eksploziju.
- Nelādējiet akumulatoru mitrās vietās.
- Nelādējiet uzliesmojošu vielu un gāzu tuvumā.
- Nodrošiniet, ka akumulators nekad netiek iemērkts ūdenī.
- Nelādējiet vietās, kur ir pārlietu liels karstums (virs 40 °C) vai aukstums (zem 10 °C).
- Uzlāde darbosies vislabāk parastā istabas temperatūrā.
- Nelauziet, nemetiet un nebojājiet akumulatoru.
- Neizmantojiet bateriju pakotni vai strāvas adapteri, kas ir krituši vai saņēmuši asu triecienu.
- Akumulators var izraisīt eksploziju. Uzreiz pareizi likvidējiet akumulatoru, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus par akumulatoru likvidēšanu, vai sazinieties ar apkalpes dienestu, lai saņemtu norādes.
- Neatveriet, nepārveidojiet un nemēģiniet remontēt akumulatoru.
- Ja akumulators tiek bojāts vai tiek lietots nepareizi, no tā var izdalīties dūmi.
- Nodrošiniet, lai vieta ir labi vēdināta, un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat jebkādas negatīvas sekas.
- Ja akumulators tiek bojāts vai tiek lietots nepareizi, no tā var izdalīties šķidrums.
- Ja jūs saskaraties ar jebkādu šķidrumu no baterijas, nekavējoties noskalojiet to ar maigu ziepju un ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Turiet akumulatora bloku prom no maziem metāla priekšmetiem, kas var izraisīt akumulatora kontaktu īssavienojumu.

Šī aprīkojuma un bateriju likvidēšana

Šim izstrādājumam nav nevienas detaļas, kuru varētu remontēt lietotājs.

Elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst jaukt ar mājsaimniecības atkritumiem. Mājsaimniecības lietotājiem ir jāsaņem informācija par to, kur un kā videi draudzīgā veidā izmest šos priekšmetus.

Neizmetiet kā mājsaimniecības atkritumus vai ugunī, jo bateriju pakotne var eksplodēt.

Baterijas jāizmet atbilstoši vietējiem noteikumiem.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums ietver Eiropas Savienības Direktīvai 2013/56/ES atbilstošus akumulatorus, kurus nedrīkst izmest parastos mājsaimniecības atkritumos. Cd, Hg un Pb zem atkritumu tvertnes simbola norāda, vai akumulators satur kadmiju (Cd), dzīvsudrabu (Hg) vai svinu (Pb).



Simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2012/19/ES prasībām un to nedrīkst likvidēt un izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.




Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai saistītie dokumenti nozīmē, ka nolietotos elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst jaukt ar mājsaimniecības atkritumiem.

CE un UKCA paziņojums

- Pilns CE teksts un UKCA atbilstības deklarācija ir pieejami vietnē: sharpconsumer.eu. Atveriet sava modeļa lejupielāžu sadaļu un izvēlieties "Atbilstības deklarācija".

Filtrs un putekļu tvertne

Jūsu putekļsūcējā ir vairāki filtri, kas nodrošina, ka netīrs gaiss netiek atkārtoti izmests telpā un aizsargā motoru. Blīvi noslēgtā putekļu tvertne noķer un aiztur 99,9% putekļu, alergēnu, blaugznas un netīrumu.

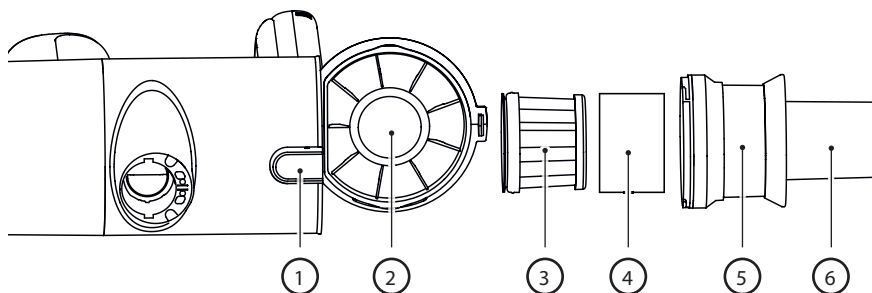

1. Miskastes atbrīvošanas poga.
2. Blīveta putekļu tvertne
3. HEPA 13 filtrs.
4. Filtru piedurkne
5. Metāla sieta filtrs, lai atdalītu lielas daļiņas.
6. Daudzkonu cikloniskā rotācija, lai izolētu putekļu daļiņas

Iztukšo Putekļu tvertne


1. Turiet rokas putekļsūcēju virs atkritumu tvertnes.
2. Tad nospiediet atkritumu tvertnes atvēršanas pogu. Uzmanīgi iztukšojiet saturu miskastē. Ja nepieciešams, notīriet HEPA filtru.
3. Pārliecinieties, ka HEPA Filtru montāža ir droši nostiprināta (pagriežot visu montāžu pulksteņrādītāja virzienā), pirms aizverat putekļu tvertnes durvis (kad durvis ir aizslēgtas, tiks dzirdams "klikšķis").

Augstas blīvuma filtra noņemšana un tīrīšana

1. Pagrieziet HEPA filtra montāžu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā atbrīvojas no ierīces.
2. Izvelciet HEPA filtru montāžu un, ja nepieciešams, notīriet (skatīt zemāk).
3. Ievietojiet HEPA blīvuma filtru atpakaļ HEPA filtra montāžā.
4. Pārliecinieties, ka augstas blīvuma filtra montāža ir droša (pagriežot pulksteņrādītāja virzienā), pirms aizverat putekļu tvertņa durvis.

PIEZĪME: Ja HEPA filtrs ir ļoti netīrs, to var mazgāt ūdenī. Pēc mazgāšanas, žāvējiet vismaz 24 stundas, lai nodrošinātu, ka tas ir pilnībā izžuvis pirms ievietošanas atpakaļ putekļsūcējā.

Lai nodrošinātu HEPA filtra augstu veiktspēju, ieteicams to nomainīt ik pēc 3 mēnešiem. Lai pasūtītu aizstājējfiltru, izmantojiet modeļa numuru VC-SVF1A.

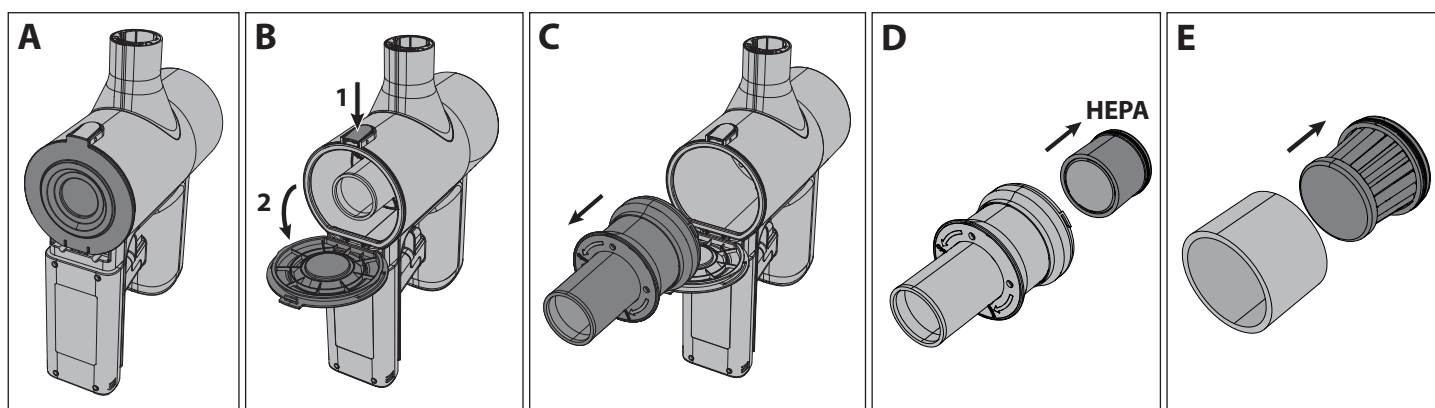


PIEZĪME: NEIZMANOTOJAT putekļsūcēju bez uzstādīta Filtra Cilindra, HEPA13 vai Tīkla Filtra. Tas izraisīs lielu putekļu daļiņu vai atkritumu nonākšanu motorā un radīs bojājumus.

Rīki un to lietošana

Jūsu SHARP stūra putekļsūcējs ir aprīkots ar dažādiem rīkiem, kā parādīts zemāk.


Metāla pagarinājuma stienis

Izmantojiet šo rīku ar motorizētu galvu, lai viegli tīrītu grīdas.




Motorizēts suku rullis

Motorizētais suku rullītis ir ideāli piemērots visu veidu grīdu tīrīšanai. V-rullītis tiek pievienots kā standarta aprīkojums un to var aizstāt ar suku rullīti. Abi rullīši nodrošina lielisku veiktspēju uz visiem grīdu veidiem. Ar spilgta luktura pievienošanu, motorizētā galva ļauj redzēt jebkuru netīrumu, putekļus un gružus, kas jānosūc, tā arī ļauj redzēt tumšākos stūros un malās pilnīgai tīrīšanai.

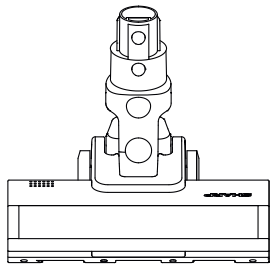


Lai mainītu, tīrītu vai uzturētu rullīti, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

1. Nospiediet sviru, kas atzīmēta ar A, uz leju, vienlaikus pacelot suka rullīša plāksni (priekšmeta B) uz augšu.
2. Noņemiet suka rullīša plāksni.
3. Izņemiet suka rulli, velkot to uz augšu no labās puses (R).
4. Ievietojiet rullīti, iespraužot to kreisajā pusē (L), pēc tam nospiežot to pa labi, lai tas droši iekļautos. Tagad atkārtoti ievietojiet sukas rullīša plāksni, to nospiežot, līdz tā noklikšķina.

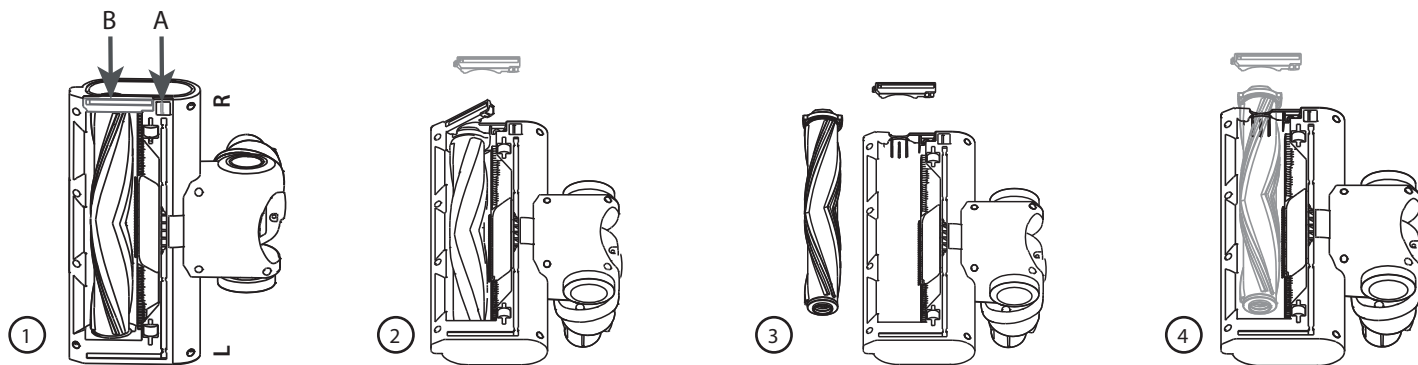


V-rullis

Izmantojiet V rullīti uz visiem grīdas tipiem.

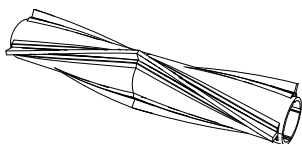


Paštāvošs

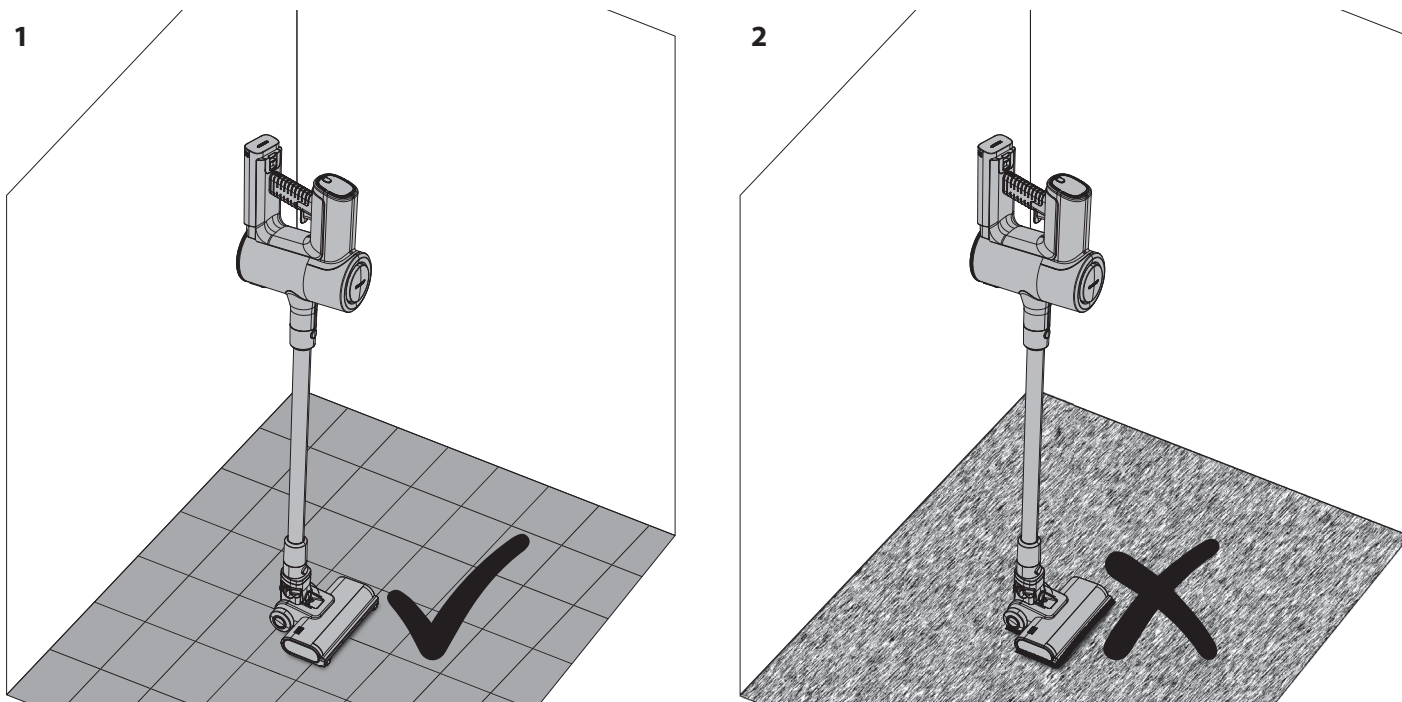

1. Ir labi izmantot Paštāvošs uz cietas grīdas.
2. NEIZMANTOJAT paštāvīgu režīmu uz mīkstiem/paklāja segtām grīdām.

Izmantojot savu SHARP putekļu sūcēju uz cietas grīdas, ir iespējams novietot sūcēju paštāvīgā pozīcijā. Lai tas darbotos pareizi, sūcējam jābūt savienotam ar motorizēto galviņu caur metāla pagarinājuma stieni; pārliecinieties arī, ka baterija ir ievietota. Ar kāju viegli atbalstoties uz motorizētās galvas, pārvietojiet putekļsūcēju tā, lai tas būtu vertikālā stāvoklī. Kad galva ir nobloķēta, jūs dzirdēsiet klikšķi.

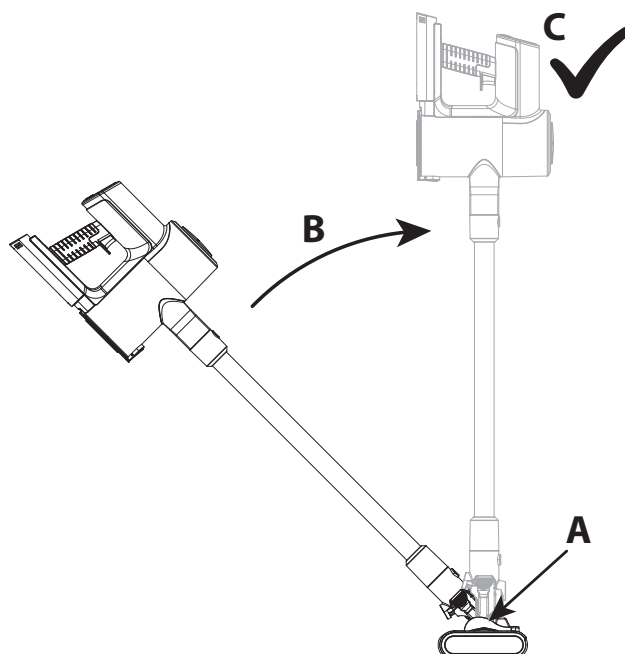


Maigi atlaist vakuumu un tas pats stāvēs.

UZMANĪBU: Jūsu putekļsūcējs patstāvīgi stāvēs uz cietiem grīdas segumiem, ja tas tiek apgāzts, var rasties bojājumi vai ievainojumi. Pārliecinieties, ka, nonākot patstāvīgā stāvoklī, tas netiek apgāzts. Atrodoties patstāvīgā režīmā, to nedrīkst atstāt bez uzraudzības, īpaši, ja jums ir mazi bērni vai mājdzīvnieki.

Displeja panelis

Dažfunkciju displeja panelis rāda svarīgu informāciju par jūsu stāvvakuuma funkciju un lietošanu.

Lai mainītu motora ātrumu no ECO (visefektīvākais) uz Turbo (visjaudīgākais), nospiediet šo pogu. Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet šo pogu, lai parādītu, cik daudz enerģijas katram darbības režīmam atstāj baterija.

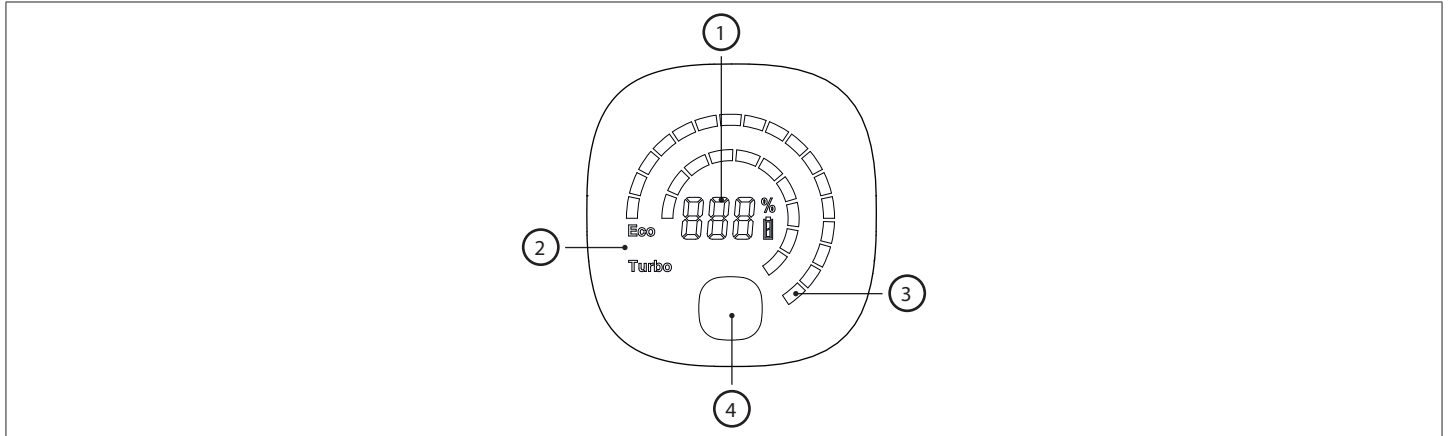

1. Akumulatora enerģijas atlikums procentos.
2. Režīma izvēles poga – ECO vai Turbo jauda.
3. Vizuāla indikācija par atlikušo enerģiju, balstoties uz baterijas līmeni. Tas mainīsies, kad tiks nospiests režīma poga.
4. Darbības režīms. Tas mainīsies, kad tiks nospiests režīma poga.

Ja ar jūsu putekļu sūcēja kātu notiek kāda problēma, ir iespējams, ka displeja panelī var parādīties kļūdas kods. Ja parādās kļūdas kods, skatiet šī lietotāja rokasgrāmatas problēmu novēršanas sadaļu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Vispārējā tīrīšana un apkope


Lai nodrošinātu, ka jūsu SHARP putekļu sūcējs paliek labā stāvoklī un turpina sniegt uzticamus pakalpojumus, ir ieteicams to regulāri tīrīt un uzturēt.

Ārējās daļas var tīrīt ar mīkstu drānu. Ja ir noturīgi traipi, izmantojiet neabrazīvu, maigu tīrīšanas šķidrumu, lai tos noņemtu. Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai audumu, lai kopētu savu SHARP putekļu sūcēju, jo tie bojās virsmu.

Vispārīgi ieteikumi pēc lietošanas ir:


1. Iztukšojiet putekļu tvertni

Ja putekļu tvertne ir pilna ar atkritumiem, sūkšana samazinās, tāpēc tās iztukšošana pēc un lietošanas laikā nodrošinās daudz labāku tīrīšanas pieredzi.

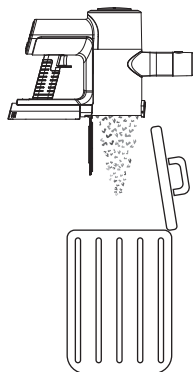


2. Tīriet rullišus

Noņemiet jebkurus matiņus vai netīrumus, kas varētu būt pieķērušies un/vai apvītušies ap rullīti lietošanas laikā, jo tas uzlabos veiktspēju nākamajā lietošanas reizē. Ja kaut kas ir apvīts ap rullīti, izmantojiet tīrīšanas rīka aso malu, lai to noņemtu.

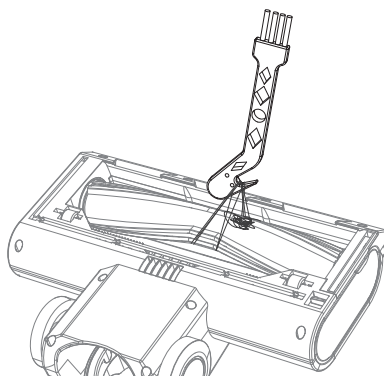


3. Pārbaudiet bloķējumus

Pārbaudiet, ka gaisa ceļš ir brīvs no šķēršļiem, piemēram, matu čupām, mājdzīvnieku spalvām vai lieliem atkritumu gabaliem. Lai pārbaudītu, vai caurule ir tīra, izmantojiet gaismu (piemēram, savas mobilās ierīces lukturīti).

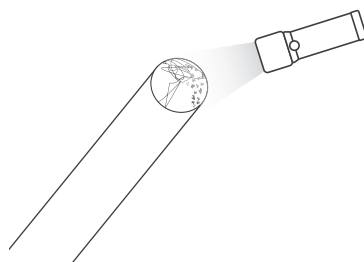

4. Tīriet filtru

Aizsērēti filtri ir visbiežākais sūkšanas efektivitātes samazināšanās iemesls. Tīriet tos pēc katras lietošanas reizes, un, ja veiktspēja pasliktinās, tos var izmazgāt ūdenī un atstāt žūt 24 stundas. Ieteicams HEPA filtru nomainīt ik pēc 3 mēnešiem.

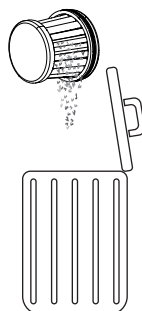


Tikšanās ar aizsprostojumiem

Iespējams, ka reizēm jūsu stieples putekļu sūcējs var aizsērēt ar gružiem. Jums var nākties demontēt daļas, lai iegūtu piekļuvi tīrīšanai un aizsērējuma novēršanai.

Strādājot ar aizsprostojumiem, izmantojiet garu, stingru vadu ar apgrūtinātu galu, lai attīrītu caurules. Esiet uzmanīgi, lai nepostītu cauruli.


Mainstrāvas adapteris

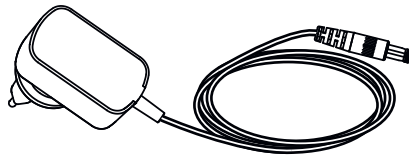


Jūsu SHARP putekļu sūcējs tiek piegādāts ar AC adapteri, ko var izmantot gan ar Lielbritānijas (3 stifti), gan ar Eiropas Savienības (2 stifti) galveno kontaktligzdu. AC adapteris, kas piegādāts ar jūsu putekļu sūcēju, būs atkarīgs no sūcēja un akumulatora modeļa, skatiet zemāk esošo tabulu, lai salīdzinātu putekļu sūcēja modeli un AC adapteri. Izmantojiet tikai piegādāto un SHARP ieteikto AC adapteri ar savu putekļu sūcēju. Mainstrāvas adaptera specifikācijas var atrast šī Lietotāja rokasgrāmatas beigās.

Mainājot adaptera galvenās savienojuma veidu


Jūsu AC adapterim ir pievienotas 2 galvenās savienojuma plāksnes, kuras var mainīt atkarībā no jūsu galvenās kontaktdakšas veida. Savienojuma plāksne kreisajā pusē ir paredzēta Lielbritānijai, Īrijai un Kiprai. 2-pin savienojuma plāksne labajā pusē ir paredzēta lielākajai daļai citu ES valstu.

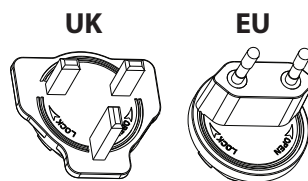

Lai uzstādītu pareizo plāksni savam galvenajam kontaktligzdai, izvēlieties pareizo (UK vai EU) un novietojiet to uz AC adaptera, kā parādīts zemāk esošajā attēlā, plāksnei jāatrodas iedobumā. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz dzirdat klikšķi, un tagad savienojuma plāksne ir uzstādīta. Ja jums ir šaubas, lūdzu, sazinieties ar mūsu palīdzības līniju, lai saņemtu padomu.

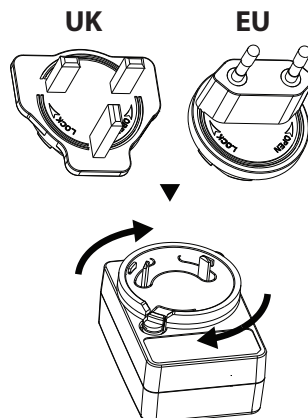

Lai noņemtu plāksni, nospiediet pogu A un pagrieziet plāksni pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tagad plāksni var noņemt.

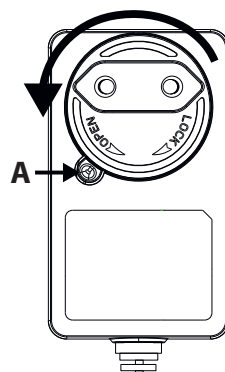

Problēmu novēršana

Problēma	Iemesls	Izšķirtspēja
Kļūdas kods E01 parādās displejā.	Galvenais dzinējs ir apturēts no rotācijas.	Noņemiet šķērsli no rullīša motorizētajā galvā.
Slikta uzsūkšanas veiktspēja.	Samazināta sūkšana.	Iestatiet vakuuma režīmu uz Turbo. Iztukšojiet putekļu tvertni. Notīriet filtrus. Pārliedziniet, ka putekļu sūcēja gaisa kanāli nav bloķēti vai aizsērējuši.
Vakuums ir apstājies vai nedarbosies.	Problēma ar akumulatoru vai tā savienojumu.	Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. Pārliedziniet, ka akumulators ir pareizi pieslēgts putekļu sūcējam.
Rullis nespēj rotēt.	Mehāniska problēma.	Noņemiet šķērsli no rullīša motorizētajā galvā. Tīriet rulli un galveno bloku.
Baterijas gaismiņa mirkšķina sarkanā krāsā.	Akumulators gandrīz iztukšots.	Uzlādējiet akumulatoru.
Piederums ir salauzts vai nedarbojas.		Sazinieties ar SAHRP zvanu centru, lai apspriestu. Ja tas ir garantijas laikā, jaunu detaļu var piegādāt bez maksas, vai, ja nepieciešams, par maksu.
Motorizētā galva ir trokšņaina.	Suku rullis ir piestiprināts.	Ja suku rullis ir piestiprināts, sariņi radīs troksni, saskaroties ar galvas korpusu.

Ja jums rodas citas problēmas ar jūsu SHARP putekļu sūcēju, lūdzu, sazinieties ar mūsu zvanu centru, lai saņemtu papildu padomus un informāciju.

Lai pasūtītu aizstājējus piederumus, filtrus un baterijas, lūdzu, zvaniet vai sūtiet e-pastu savam SHARP servisa centram.

Tehniskās specifikācijas

Modelis	VC-SV06AEU-G
Baterijas ietilpība (mAh)	2000
Baterijas spriegums (V)	22,2
Baterijas jauda (Wh)	44,4
Baterijas izmērs (platums x augstums x dziļums mm)	158 x 65 x 85
Baterijas svars (kg)	0,429
Šūnu skaits	6
Vienas baterijas lādēšanas laiks (stundas)	4
Divkāršās baterijas lādēšanas laiks (stundas)	8
Krāsa Galvenā ķermeņa	Balts
Vadības panelis	Digitāls
Displeja tips	LCD
Putekļu tvertņa ietilpība (L)	0,55
Izplūdes filtra tips	HEPA 13
Bruto masa (kg)	5,2
Dzinēja jauda (W)	150
Motora veids	DC dzinējs
Trokšņu līmenis (dB)	≤80 km
Izslēgšanas režīma enerģijas patēriņš (W)	0,5
Pārkaršanas aizsardzība	Jā
Kontaktdakša	ES/UK spraudņa adapteris
Motora jaudas patēriņš (W)	150
Darba laiks maksimālajā jaudā (minūtes)	16
Darba laiks vidējā jaudā (minūtes)	Nav piemērojams
Darba laiks Min jaudā (minūtes)	25
Drošības logo sertifikācija	CE / UKCA
Minimālā sūkšanas jauda (kPa)	6
Maksimālā sūkšanas jauda (kPa)	12
Maksimālā sūkšanas jauda (gaisa vati)	62
LED lukturi	Jā
Gaismas krāsa	Balts
Vienības izmērs (W x H x D mm)	120 x 1205 x 270
Vienības svars (kg)	3,9

Maiņstrāvas adapteris	
Modelis	CZH015265065TRWQ
Ievade	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Jaudas prasības	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Izvade	26,5V DC / 650mA
Krāsa	Balts
Elektrokabeļa garums (mm)	1500mm
Lietojams ar	VC-SV06AEU-G
IP novērtējums	IP20 (tikai iekštelpu lietošanai)
Ražotājs	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkonga

**Obs:**

Produktet er markert med dette symbolet.

Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med generelt husholdningsavfall.

Det er atskilte innsamlingsystemer for disse produktene.

A. Informasjon om avhending for brukere (private husholdninger)

1.1 EU

Obs: Hvis du vil kvitte deg med dette utstyret, må du ikke bruke den vanlige søppelbøtten! Brukt elektrisk og elektronisk utstyr må behandles atskilt og i henhold til lovgivning som krever riktig behandling, gjenvinning og resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Etter implementering av medlemsland, kan private husholdninger i EU-landene returnere brukt elektrisk eller elektronisk utstyr til utvalgte innsamlingssteder gratis*. I noen land* kan også den lokale forhandleren ta tilbake det gamle produktet gratis hvis du kjøper et lignende nytt produkt.

*Kontakt lokale myndigheter for å få nærmere informasjon.

Hvis det brukte elektroniske utstyret har batterier eller akkumulatorer, må du avhende det separat på forhånd i henhold til lokale krav. Ved å avhende dette produktet på riktig måte, vil du hjelpe med å sikre at avfallet får riktig behandling, gjenvinning og resirkulering, dette kan dermed forhindre potensiell negativ påvirkning på miljøet og helse, noe som ellers kan oppstå fra uriktig avfallshåndtering.

2.1 andre land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt lokale myndigheter og spør om riktig deponeringsmetode.

For Sveits: brukt elektrisk eller elektronisk utstyr kan returneres gratis til forhandleren selv om du ikke kjøper et nytt produkt.

Flere innsamlingssteder listes på hjemmesiden til www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Informasjon om avhending for forretningsbrukere

1.1 EU

Hvis produktet brukes til forretningsformål og du vil kaste det:

Kontakt SHARP-forhandleren som vil informere deg om tilbakegivning av produktet. Du kan bli belastet for kostnader som oppstår fra tilbakegivning og resirkulering. Små produkter (og små mengder) kan tas av lokale innsamlingssteder.

For Spania: Kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for tilbakegivning av brukte produkter.

2.1 andre land utenfor EU

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter og be om riktig avhendingsmetode.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

For service, vennligst se www.sharpconsumer.com/contact/, for dine garantirettigheter, gå til www.sharpconsumer.com/support/ eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet ditt.

Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Innhold

Innholdet i esken	2
Plassering av kontroller og deler	3
Display og kontroller	4
Batterilading, lagring og bruk	5
Filter og støvbøtte	8
Verktøy og deres bruk	9
Selvstående	10
Displaypanel	11
Generell rengjøring og vedlikehold	11
Håndtering av blokkeringer	12
AC-adapter	13
Feilsøking	14
Tekniske spesifikasjoner	15

Introduksjon



Dette trådløse støvsugersystemet har en intelligent digital motor med LED-display, uttakbart Li-Ion batteripakke. Den er lett og allsidig, og konverterer enkelt fra en støvsuger for hele hjemmet til en håndholdt kraftstøvsuger for punktrengjøring med de forskjellige tilbehørsverktøyene.

Innholdet i esken

Artikkel	Beskrivelse	VC-SV06AEU-G
1	Støvsuger (uten tilbehør eller batteripakke)	✓
2	Motorisert hode med montert børsterull	✓
3	Strømadapter (EU/UK)	✓

Plassering av kontroller og deler

VC-SV06AEU-G	
Artikkel	Beskrivelse
1	LED-display
2	Hastighetsvalgknapp
3	PÅ/AV Strømutløser
4	Batteri Ladeport
5	Batteri Utløserknapp
6	Oppladbart/Utskiftbart Batteri
7	Filtermontering
8	Støvbøtte
9	AC-adapter
10	Metallforlengelsesstang
11	Motorisert rullehode med LED-lys
12	LED-lys på gulvbørsterullen

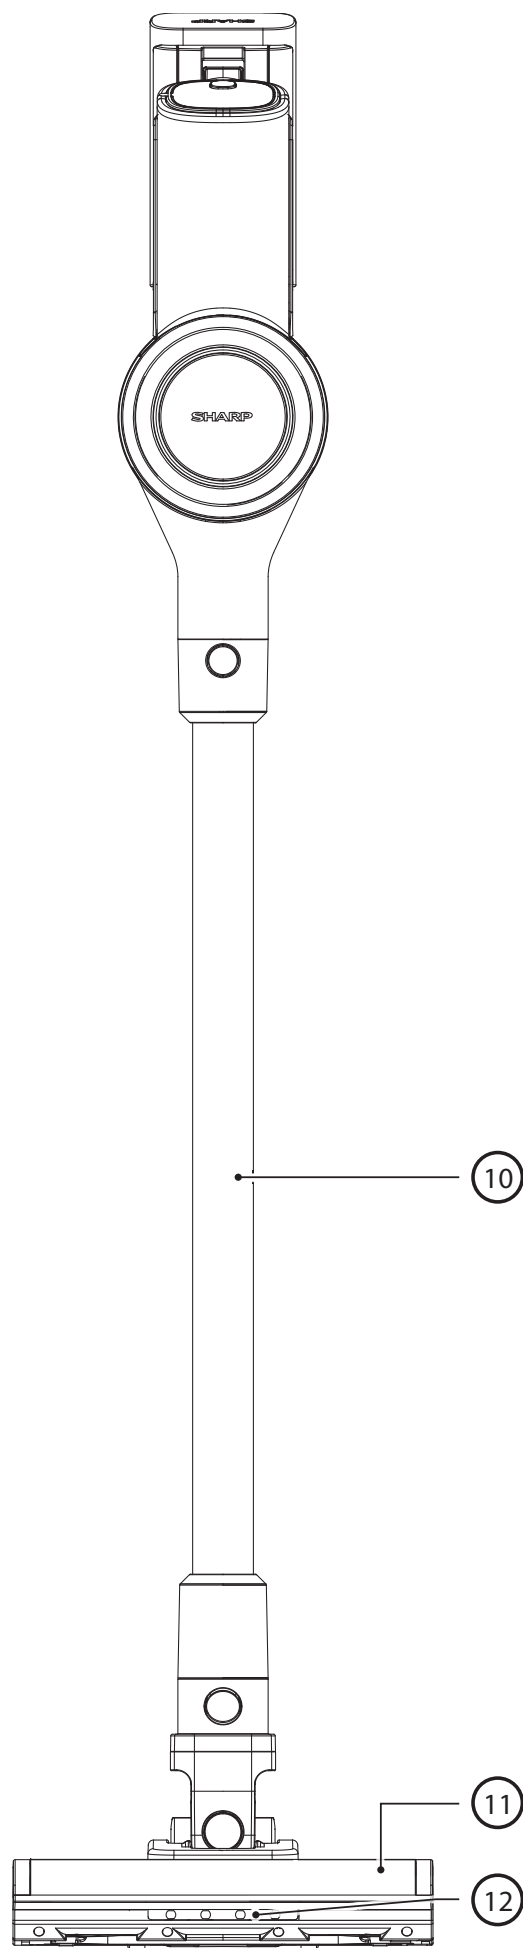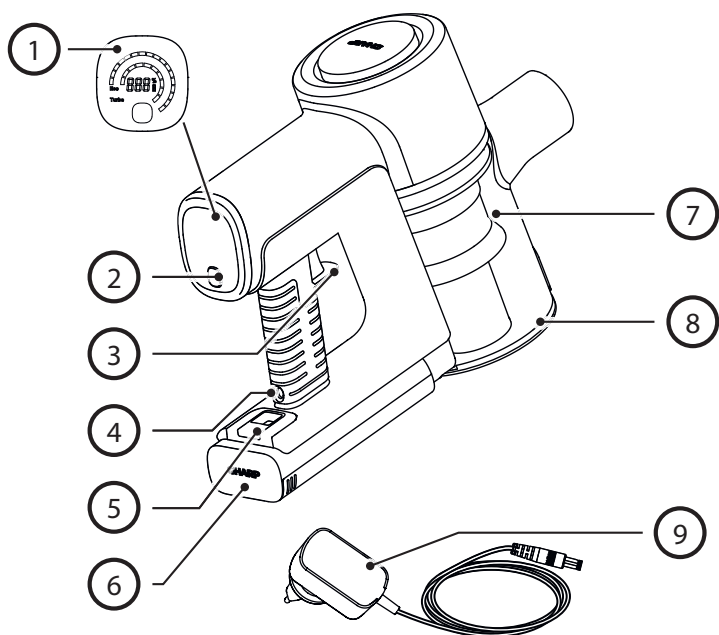


Display og kontroller

LED-display:

1. Gjenstående batterilading
2. Hastighetsvalgknapp
3. Strømutløserknapp

Hvordan bruke

- Trykk en gang på POWER TRIGGER-knappen for å starte rengjøringen. Det er ikke nødvendig å holde knappen inne. Trykk på knappen igjen for å slå av.
- Støvsugeren vil automatisk gå tilbake til [ECO]-sugeinnstillingen. Bruk [SELECTION]-knappen for å velge mellom 2 sugeinnstillinger: [ECO, TURBO].
- ECO for større rom og overflateområder.
- TURBO for raske oppsamlinger eller dyp rengjøring.
- Under bruk vil den digitale skjermen vise gjenværende batteriladningsprosent, hastighet, og eventuelle motorblokkeringer eller floker i børsterullen som påvirker ytelsen.

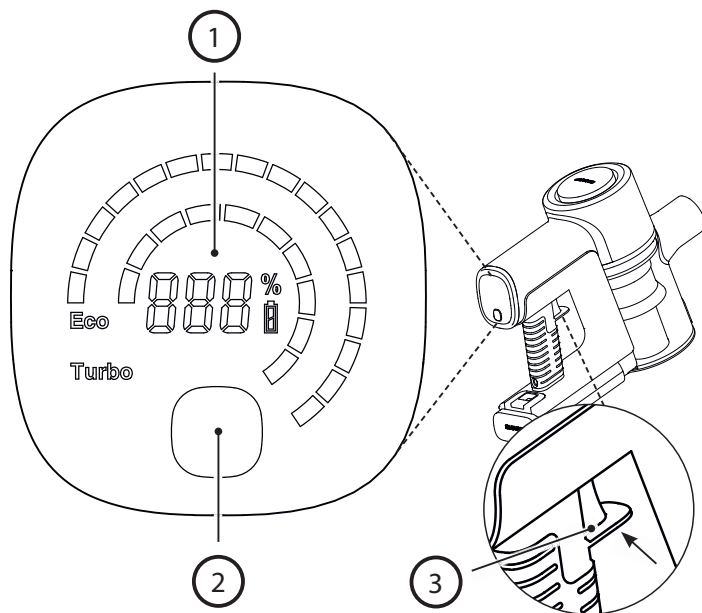


Batterilading, lagring og bruk

Din SHARP støvsuger har 2 Litium-Ion batterier inkludert som standard. Spesifikasjonene for batteriene er som nedenfor. Merk at batteriene ikke er utbyttbare mellom modeller.

Modell	VC-BA06AEU-G
Spenning (V)	22,2
Celle Type	ICR18650-20SG
Teknologi	Litium-Ion
Antall celler	6
Effekt (Wh)	44,4
Kapasitet (mAh)	2000
Ladetid (timer)	4
Nettovekt (kg)	0,429
Enhet Dimensjon (B x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Sertifisering	UKCA/CE/RoHS/REACH
Farge	• Grønt:
For å brukes med	VC-SV06AEU-G
Anbefalt AC-adapter	CZH015265065TRWQ

Plassering av deler og tilkobling til AC-adapteren for lading

1. Hovedenhetens kontakt
2. Ladeport
3. Utløserhendel
4. Sikringsklips
5. Ladestatus
6. Ventilasjon

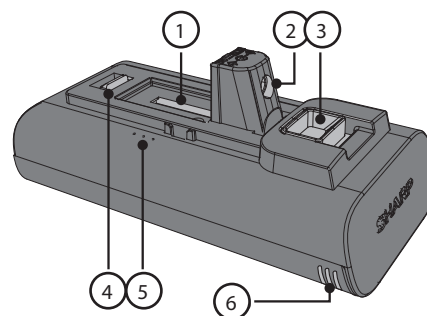


Før første bruk må det avtakbare litium-ion-batteriet være fulladet. Det kan lades enten installert eller avinstallert ved å koble strømkabelen til ladeporten og en standard elektrisk uttak.

Lader batteriet

Det er flere måter batteriet eller batteriene kan lades på.

Det er mulig å lade ett batteri enten mens det er koblet til støvsugeren, eller når det er ute av støvsugeren. Plasser støvsugeren eller batteriet på en flat, stabil overflate. Koble strømkabelen direkte til ladeporten som er plassert på håndtaket.

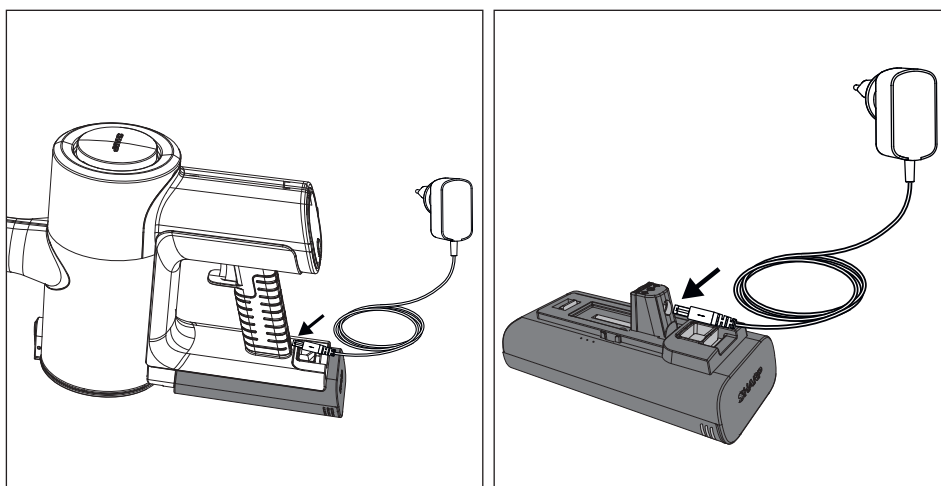

Gode ladevaner

- Bruk kun den medfølgende Sharp AC-adapteren.
- Lad opp før batterikapasiteten går under 25 % – litium-ion-batterier har et begrenset antall ladesykluser, så det er best å lade batteriet før det er helt utladet for å forlenge levetiden.
- Unngå overlading – når batteriet er fulladet, må du koble det fra laderen for å unngå overlading, da det også kan forkorte batteriets levetid.
- Et fulladet batteri mister ladningen over tid hvis det ikke brukes.
- Oppbevares på et kjølig og tørt sted – ekstreme temperaturer kan skade batteriet, så sørg for å oppbevare det på et kjølig og tørt sted, helst ved romtemperatur.
- Hvis du har planer om å lagre enheten din i mer enn seks måneder, bør du lade batteriet til 50 % hver sjette måned for å holde det ferskt.

MERK: Ved første bruk, la batteriet gå helt tom for å kondisjonere det ordentlig. Anbefalte ladetider er som følger.

	Ladingstider (timer)
1 Batteri	4

Brukstider

	Kjøretid for 1 batteri (minutter)
ECO	25
Turbo	16

Batteri statusindikasjon

Når batteriet lades eller utlades, kan statusen sjekkes ved enten å se på ladeprosenten på støvsugerens display eller ved lysene på siden av selve batteriet.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Det er 3 lys, hvis alle disse er på, er batteriladningen større enn 70%.

Når batteriet er flatt, vil et enkelt rødt lys blinke. Når batteriet lades, vil dette lyset bli blått og blinke til det andre lyset begynner å blinke og det første lyset blir statisk. Når det andre lyset slutter å blinke og blir statisk, vil det siste lyset begynne å blinke.

Ladingen er fullført når alle 3 lysene er blå og statiske. Lysene vil forbli i denne tilstanden til batteriet er frakoblet AC-adapteren.

ADVARSEL: Spesielle instruksjoner for behandling av batteripakken til litium-ion-batteriet

Følg instruksjonene nøye. Dette vil redusere risikoen for eksplosjon, elektrisk støt og potensielle alvorlige skader eller dødsfall.

- Bruk kun godkjent Sharp AC-adapter for å lade batteripakken din.
- Bruk en strømkilde med spenningen som er spesifisert på typeskiltet til laderen.
- Sharp-batteripakken og AC-adapteren er spesielt designet for å fungere sammen.
- Ikke bruk AC-adapteren med en skadet ledning eller plugg.
- Ikke plasser batteripakken i nærheten av bål eller andre varmekilder.
- Batteripakken kan eksplodere hvis den utsettes for brann eller temperaturer over 60 °C.
- Batteripakken må ikke lades på et fuktig eller vått sted.
- Batteripakken må ikke lades i nærheten av brennbar væske eller gass.
- Pass på at batteripakken aldri dyppes i vann.
- Batteripakken må ikke lades i et område med ekstrem varme (over 40 °C) eller kulde (under 10 °C).
- Lading vil fungere best ved normal romtemperatur.
- Batteripakken må ikke klemmes, slippes i bakken eller skades.
- Bruk ikke et batteripakke eller AC-adapter som har blitt mistet eller mottatt et skarpt slag.
- Batteripakken kan eksplodere hvis den blir skadet. Avhende batteripakken umiddelbart ved å følge instruksjonene for avhending av batteripakken, eller kontakt servicesenteret vårt hvis du trenger råd.
- Ikke åpne, endre eller forsøk å reparere en batteripakke.
- Batteriet kan avgi røyk hvis det skades eller brukes feil.
- Sørg for god luftsirkulasjon i området og rådfør deg med lege hvis du opplever noen bivirkninger.
- Væske kan lekke fra batteriet hvis det skades eller brukes feil.
- Hvis du kommer i kontakt med væske fra batteriet, skyl straks av med mild såpe og vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene dine, skyl med vann og søk medisinsk hjelp.
- Hold batteripakken unna små metallgjenstander som kan føre til kortslutning av batteriterminalene.

Avhending av utstyr og batterier

Produktet inneholder ikke deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

Elektroniske produkter og batterier må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall. Husholdningsbrukere må kontakte forhandleren de kjøpte produktet fra, eller kommunen, for informasjon om hvor og når de kan resirkulere artiklene på en miljøsikker måte.

Ikke kast som husholdningsavfall eller i en brann, da batteripakken kan eksplodere.

Batterier bør avhendes i henhold til lokale forskrifter.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, som ikke kan avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Cd, Hg og Pb under søppelkassesymbolet viser om batteriet inneholder kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).



Dette symbolet på et produkt betyr at det dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU, og at det ikke må avhendes eller dumpes sammen med annet husholdningsavfall.




Disse symbolene på produkter, emballasje og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall.

CE- og UKCA-erklæring:

- Du finner den fullstendige CE-teksten og UKCA-samsvarserklæringen på sharpconsumer.eu, ved å gå til delen for nedlasting på modellen din og velge «Samsvarserklæring».

Filter og støvbøtte

Støvsugeren din har flere filtre i seg for å sikre at urent luft ikke resirkuleres tilbake til rommet og for beskyttelse av motoren. Den forseglede støvbøtten fanger og fanger 99,9% av støv, allergener, hudflak og skitt.

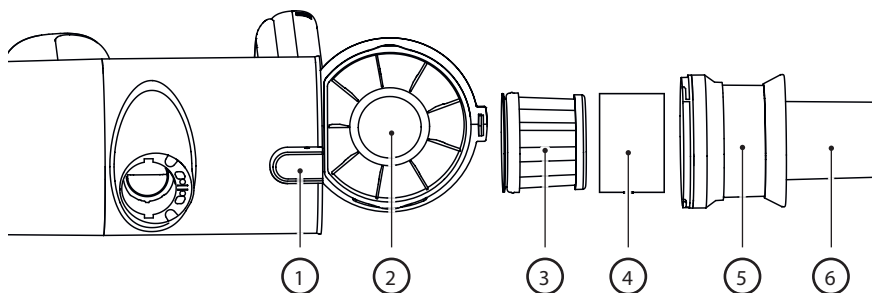

1. Beholder utløserknapp.
2. Forseglet støvbøtte
3. HEPA 13-filter.
4. Filterhylse
5. Metallnettfilter for å skille store partikler.
6. Multi-kjegle syklonisk spinn for å isolere støvpartikler

Tømmer Støvbøtte


1. Hold håndstøvsugeren over en søppelbeholder.
2. Trykk deretter på knappen for å åpne støvbøtten. Tøm forsiktig innholdet i en søppelbeholder. Om nødvendig, rengjør HEPA-filteret.
3. Sørg for at HEPA Filtermontering er sikret (ved å dreie hele monteringen med klokken) før du lukker dør til støvbeholder (et "klikk" vil høres når døren er låst).

Fjerning og rengjøring av høy tetthetsfilter

1. Drei filtermonteringen med klokken til den løsner fra enheten.
2. Trekk ut HEPA filtermonteringen og rengjør etter behov (se nedenfor).
3. Sett HEPA-tetthetsfilteret tilbake i HEPA filtermonteringen.
4. Sørg for at høy tetthets filtermontering er sikret (ved å dreie med klokken) før du lukker døren til støvbøtten.

MERK: Hvis HEPA-filteret er veldig skittent, kan det vaskes i vann. Etter vask, tørk i minst 24 timer for å sikre at det er helt tørt før du setter det tilbake i støvsugeren.

For å sikre høy ytelse av HEPA-filteret, anbefales det at det byttes ut hver 3. måned. For å bestille ditt erstatningsfilter, bruk modellnummer VC-SVF1A.

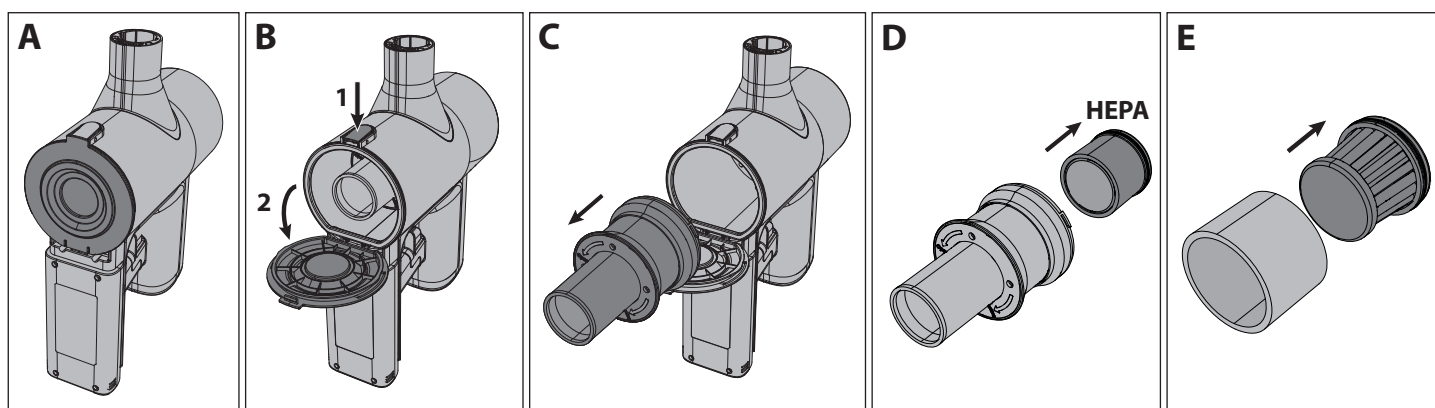


MERK: IKKE bruk støvsugeren uten at filterhylsen, HEPA13 eller nettfilteret er montert. Dette vil resultere i at store støvpartikler eller rusk kommer inn i motoren og forårsaker skade.

Verktøy og deres bruk

Din SHARP støvsuger kommer med forskjellige verktøy som vist nedenfor.


Metallforlengelsesstang

Bruk dette verktøyet med motoriserte hodet for å tillate enkel rengjøring av gulv.




Motorisert Børsterull

Den motoriserte børsterullen er ideell for rengjøring av alle typer gulv. V-rullen er standardmontert og denne kan byttes ut med børsterullen. Begge rullene gir utmerket ytelse på alle gulvtyper. Med tillegg av et sterkt forlyslampe, lar den motoriserte hodet deg se all skitt, støv og rusk som skal støvsuges, det lar deg også se inn i mørkere hjørner og kanter for komplett rengjøring.

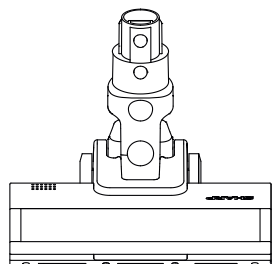


For å endre, rengjøre eller vedlikeholde rullen, følg instruksjonene nedenfor.

1. Du trykker ned spaken merket A samtidig som du trekker opp børsterullplaten (element B).
2. Fjern børsterullplaten.
3. Ta ut børsterullen ved å trekke opp fra høyre side (R).
4. Sett inn rullen ved å engasjere på venstre side (L), deretter trykk ned på høyre side slik at den sitter sikkert. Sett nå inn igjen platen til gulvbørsterullen ved å trykke den ned til den klikker.

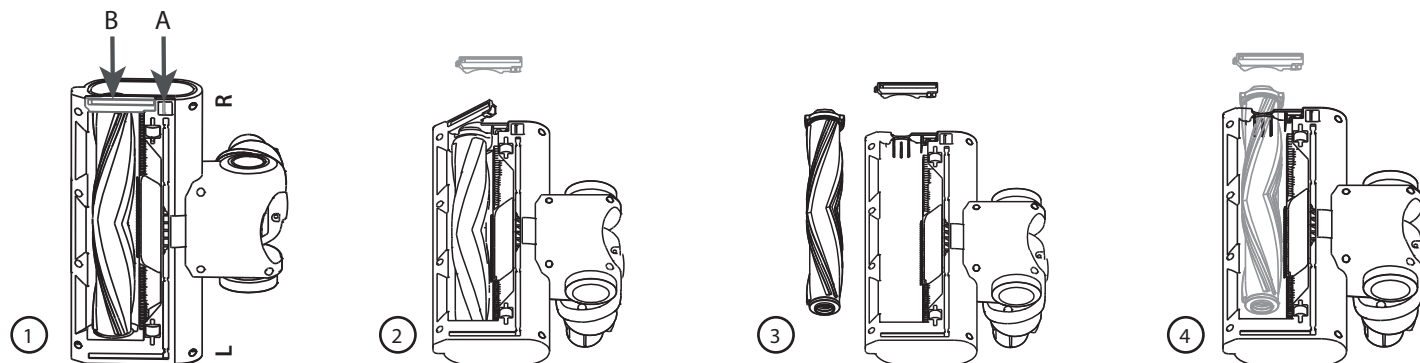


V-Rull

Bruk V-rullen på alle typer gulv.

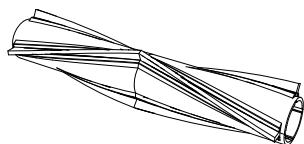


Selvstående

1

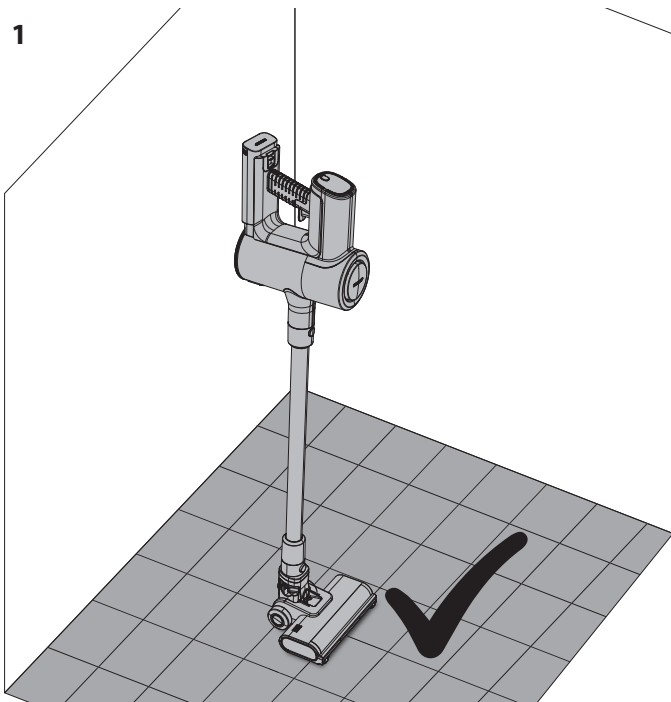

2

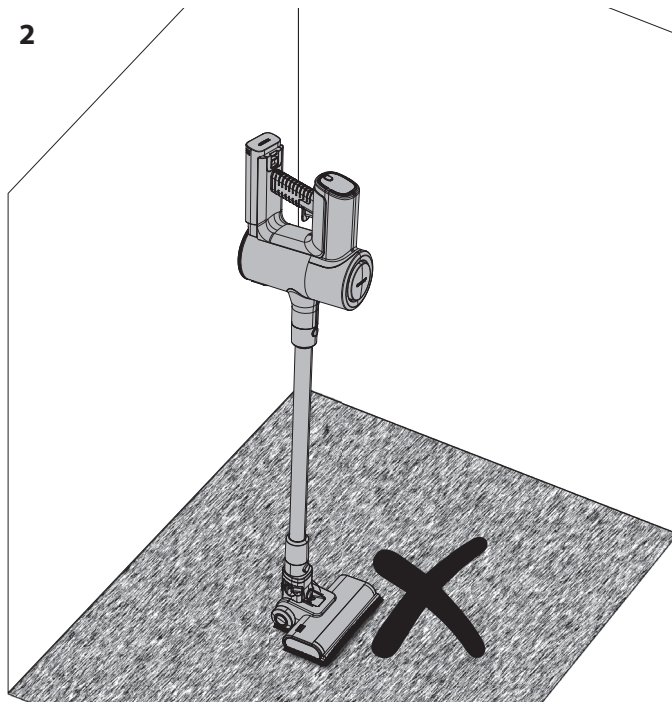


1. Det er greit å bruke Selvstående på hardt gulv.

2. IKKE bruk Selvstående på myke/teppede gulv.

Når du bruker din SHARP støvsuger på en hard overflate, er det mulig å plassere støvsugeren i Selvstående posisjon. For at dette skal fungere korrekt, må støvsugeren være koblet til den motoriserte hodeenheten via metallforlengerstangen; sørg også for at batteriet er installert.

Med foten forsiktig hvilende på den motoriserte hodet, flytt støvsugeren slik at støvsugeren er i oppreist stilling. Du vil høre et klikk når hodet er låst.

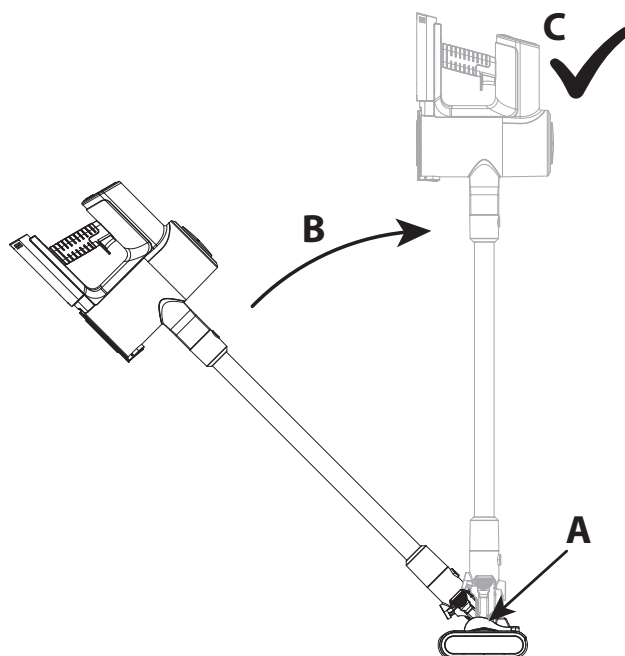


Slipp støvsugeren forsiktig, og den vil stå av seg selv.

ADVARSEL: Din støvsuger vil stå av seg selv på harde gulv, hvis den blir slått over der, er det mulig at skade eller skade kan oppstå. Sørg for at den ikke blir dyttet over når den er i selvstående posisjon. Mens den er i selvstående modus, må du ikke forlate den uten tilsyn, spesielt hvis du har små barn eller kjæledyr.

Displaypanel

Det multifunksjonelle displaypanelet viser viktig informasjon om funksjonen og bruken av din støvsugerstang. For å endre hastigheten på motoren fra ECO (mest effektiv) til Turbo (mest kraftig), trykk på denne knappen. Når enheten er av, trykk på denne knappen for å vise hvor mye strøm som er igjen i batteriet for hver driftsmodus.

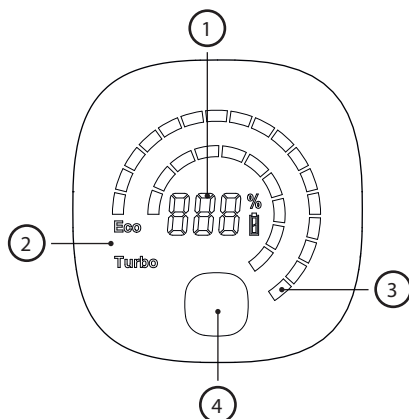

1. Prosentandel av gjenværende batterikraft.
2. Modusvalgknapp – ECO eller Turbo kraft.
3. Visuell indikasjon på gjenværende strøm basert på batterinivå. Dette vil endre seg når modusknappen er trykket.
4. Driftsmodus. Dette vil endre seg når modusknappen trykkes på.

Hvis det oppstår et problem med støvsugeren din, kan det hende at en feilkode vises på displaypanelet. Hvis en feilkode vises, kan du se i feilsøkingsdelen av denne brukermanualen for mer informasjon.

Generell rengjøring og vedlikehold


For å sikre at din SHARP støvsuger forblir i god stand og fortsetter å yte pålitelig service, anbefales det å rengjøre og vedlikeholde den regelmessig.

Ytre deler kan rengjøres med en myk klut. Hvis det er vanskelige merker, bruk en ikke-slipende, mild rengjøringsvæske for å fjerne. Bruk aldri slipemidler eller kluter for å vedlikeholde din SHARP støvsuger, da disse vil skade overflaten.

Generelle tips etter bruk er:


1. Tøm støvkammeret

Sugekraften reduseres hvis støvkammeret er fullt av rusk, så tømming etter og under bruk vil gi en mye bedre rengjøringsopplevelse.

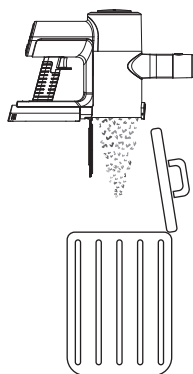


2. Rengjør rullene

Fjern eventuelle hår eller rusk som kan ha festet seg til og/eller blitt viklet rundt rullen under bruk, da dette vil forbedre ytelsen ved neste bruk. For alt som har blitt viklet rundt rullen, bruk rengjøringsverktøyet skjærekant for å fjerne det.

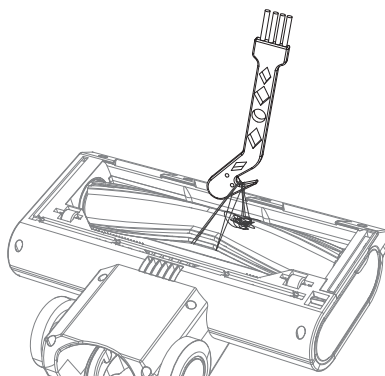


3. Sjekk for blokkeringer

Sørg for at luftveiene er fri for hindringer som klumper med hår, kjæledyrhår eller store gjenstander av rusk. Bruk en lyskilde (lommelykten på mobiltelefonen din) for å se ned i røret for å se om det er klart.

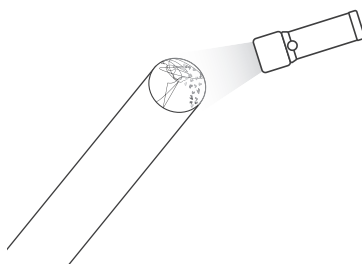

4. Rengjør filteret

Tette filtre er den vanligste årsaken til dårlig sugeevne. Rengjør disse etter hver bruk, og hvis ytelsen blir redusert, kan det vaskes i vann og tørkes i 24 timer. Det anbefales at HEPA-filteret skiftes ut hver 3. måned.

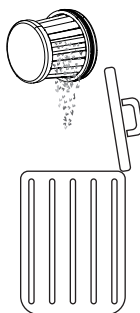


Håndtering av blokkeringer

Det er mulig at støvsugeren din kan bli blokkert med rusk og rask av og til. Du må kanskje demontere deler for å få tilgang til å rengjøre og fjerne blokkeringen.

Når du håndterer blokkeringer, bruk en lang stiv wire med en stump ende for å rense rør. Vær forsiktig så du ikke skader røret.

AC-adapter

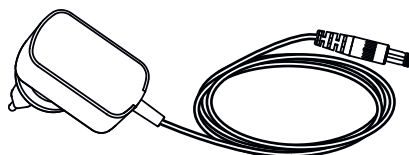


Din SHARP støvsugerstang leveres med en AC-adapter som kan brukes med enten en UK (3-pin) eller EU (2-pin) hovedkontakt. AC-adapteren som følger med støvsugerstangen din vil avhenge av støvsuger- og batterimodellen, se tabellen nedenfor for å matche støvsugermodellen og AC-adapteren.


Bruk kun den medfølgende og SHARP anbefalte AC-adapteren med din støvsugerstang. Spesifikasjoner for AC-adapteren kan finnes på slutten av denne brukerhåndboken.

Endre typen tilkobling for adapterens hovedstrøm


Din AC-adapter leveres med 2 hovedtilkoblingsplater som kan byttes ut avhengig av typen strømuttak du har. Tilkoblingsplaten til venstre er for Storbritannia, Irland og Kypros. Den 2-pinner tilkoblingsplaten til høyre er for de fleste andre EU-land.

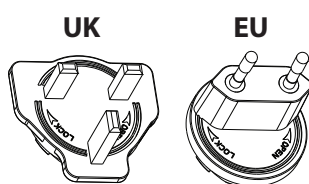

For å installere den riktige platen for strømuttaket ditt, velg den riktige (UK eller EU) og plasser den på AC-adapteren som vist på bildet nedenfor, platen skal sitte i fordypningen. Drei med klokken til du hører et klikk og tilkoblingsplaten er nå installert. Hvis du er usikker, vennligst kontakt vår hjelpelinje for råd.

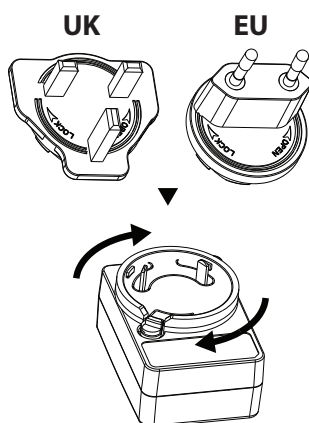

For å fjerne platen, trykk på knappen A og roter platen mot klokken. Platen kan nå fjernes.

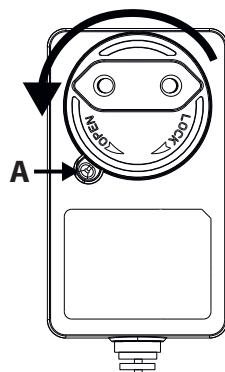

Feilsøking

Problem	Årsak	Oppløsning
Feilkode E01 vises i displayet.	Hodemotoren har blitt stoppet fra å rotere.	Fjern hindring fra rullen i den motoriserte hodet.
Dårlig oppsugingsevne.	Redusert sugeevne.	Sett vakuummodus til Turbo. Tøm støvbøtten. Rengjør filterne. Sørg for at støvsugerens luftveier ikke er blokkert eller hindret.
Vakuumpet har stoppet eller vil ikke fungere.	Problem med batteri eller batteri-tilkobling.	Sjekk at batteriet er fulladet. Sørg for at batteriet er riktig koblet til støvsugeren.
Rullen vil ikke rotere.	Mekanisk problem.	Fjern hindring fra rullen i den motoriserte hodet. Rengjør rullen og hodeenheten.
Batterilys blinker rødt.	Batteriet er nesten tomt.	Lad opp batteriet.
Tilbehøret er ødelagt eller fungerer ikke.		Kontakt SAHRP kundesenter for å diskutere. En ny del kan leveres gratis hvis den er under garanti, eller på en betalbar basis om nødvendig.
Motorisert hode er støyende.	Børsterull montert.	Hvis børsterullen er montert, vil børstene lage en lyd når de kommer i kontakt med hodets kasse.

Hvis du opplever andre problemer med din SHARP støvsugerstang, vennligst kontakt vårt kundesenter for ytterligere råd og informasjon.

For å bestille erstatningstilbehør, filtre og batterier, vennligst ring eller send e-post til ditt SHARP servicesenter.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	VC-SV06AEU-G
Batterikapasitet (mAh)	2000
Batterispenning (V)	22,2
Batterieffekt (Wh)	44,4
Batteristørrelse (B x H x D i mm)	158 x 65 x 85
Batterivekt (kg)	0,429
Antall celler	6
Enkelt batteri ladetid (timer)	4
Dobbel batteriladetid (timer)	8
Farge Hovedkropp	Hvitt
Kontrollpanel	Digital
Displaytype	LCD
Kapasitet på støvbøtte (L)	0,55
Utslippfiltertype	HEPA 13
Bruttovekt (kg)	5,2
Motorstyrke (W)	150
Motortype	DC-motor
Støynivå (dB)	≤80
Strømforbruk i AV-modus (W)	0,5
Overopphetingsbeskyttelse	Ja
Plugg	EU/UK pluggadapter
Motor Strømforbruk (W)	150
Kjøretid på maksimal kraft (minutter)	16
Kjøretid i middels kraft (minutter)	N/A
Kjøretid i Min kraft (minutter)	25
Sikkerhetslogo Sertifisering	CE / UKCA
Sugekraft Min (kPa)	6
Maks sugekraft (kPa)	12
Maks sugekraft (luftwatt)	62
LED-frontlys	Ja
Frontlysfarge	Hvitt
Enhetens størrelse (B x H x D i mm)	120 x 1205 x 270
Enhetsvekt (kg)	3,9

AC-adapter	
Modell	CZH015265065TRWQ
Inngang	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Strømkrav	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Effekt	26,5V DC / 650mA
Farge	Hvitt
Lengde på strømkabel (mm)	1500mm
For å brukes med	VC-SV06AEU-G
IP-klassifisering	IP20 (kun for innendørs bruk)
Produsent	Shenzhen Chanzeho Teknologi Co. Limited 7/F, Spa-senteret, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Let op:**

Uw product is van dit merkteken voorzien.

Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*.

In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

* Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Indien uw gebruikte elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's bevat, dan dienen deze hieraan vooraf afzonderlijk, conform de plaatselijke voorschriften, te worden weggegooid. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen, die anders door het verkeerd verwerken van het afval zouden kunnen ontstaan.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: Gebruikte elektrische of elektronische apparatuur kan gratis worden geretourneerd aan de dealer, zelfs als u geen nieuw product aanschaft.

Verdere inzamelpunten zijn vermeld op de homepage van www.swico.ch of www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP-dealer die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een bijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Voor service, zie www.sharpconsumer.com/contact/, voor uw garantierechten gaat u naar www.sharpconsumer.com/support/ of neemt u contact op met de winkel waar u uw product hebt gekocht.

De conformiteitsverklaringen zijn te vinden op www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Inhoud

Inhoud van de doos	2
Locatie van bedieningselementen en onderdelen	3
Display en bedieningselementen	4
Batterij opladen, opslag en gebruik	5
Filter en stofbak	8
Gereedschappen en hun gebruik	9
Zelfstandig	10
Weergavepaneel	11
Algemene schoonmaak en onderhoud	11
Omgaan met blokkades	12
AC-adapter	13
Probleemopsporing	14
Technische specificaties	15

Inleiding



Dit draadloze stofzuigerstok systeem beschikt over een intelligente digitale motor met LED-display, verwijderbare Li-Ion batterijpakket. Het is lichtgewicht en veelzijdig en verandert gemakkelijk van een stofzuigerstok voor het hele huis naar een handstofzuiger voor het reinigen van specifieke plekken met de verschillende accessoiregereedschappen.

Inhoud van de doos

Item	Beschrijving	VC-SV06AEU-G
1	Stofzuiger (zonder accessoires of batterijset)	✓
2	Gemotoriseerd Hoofd met Rolborstel gemonteerd	✓
3	Stroomadapter (EU/VK)	✓

Locatie van bedieningselementen en onderdelen

VC-SV06AEU-G	
Item	Beschrijving
1	LED-display
2	Selectieknop voor snelheid
3	AAN/UIT Stroomtrigger
4	Batterij Oplaadpoort
5	Knop voor het losmaken van de batterij
6	Oplaadbare/Vervangbare Batterij
7	Filterassemblage
8	Stofbak
9	AC-adapter
10	Metaal Verlengstang
11	Gemotoriseerd rolkop met LED-lampjes
12	LED-lampen op de rolborstel voor de vloer

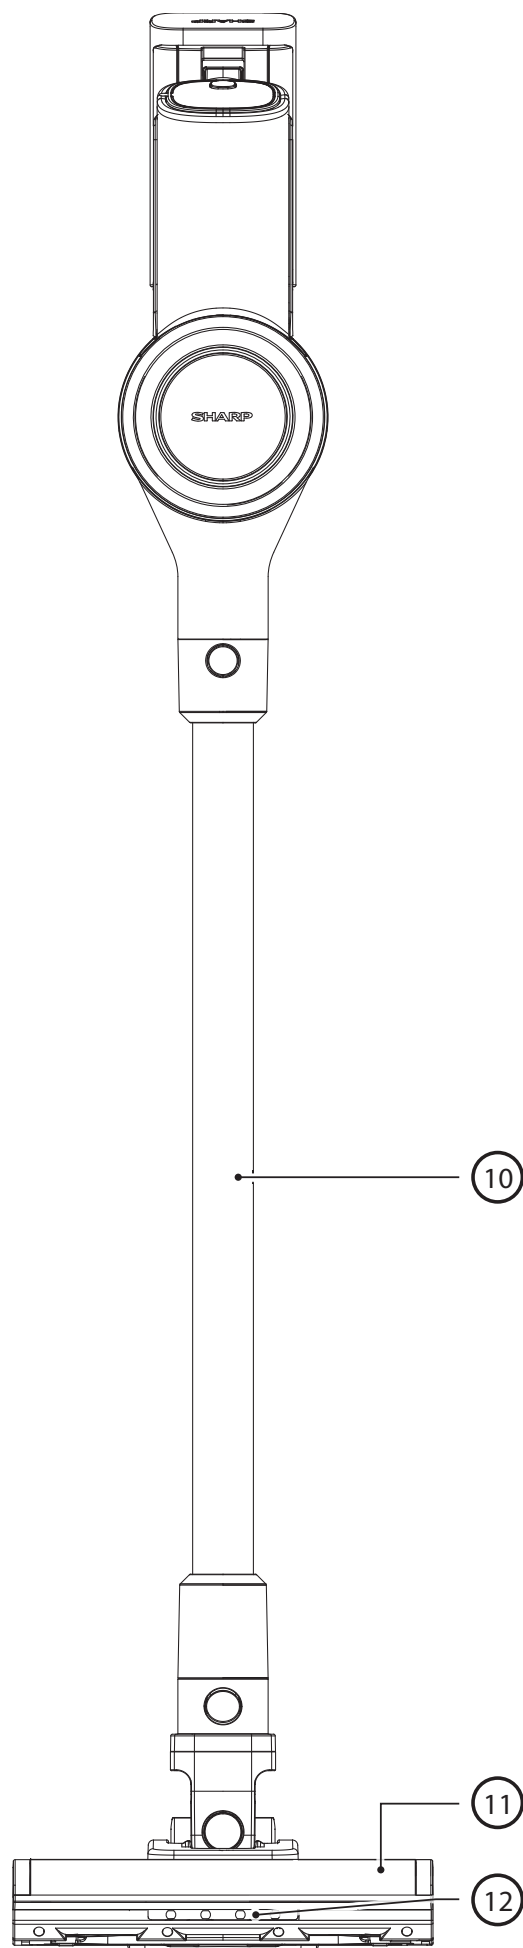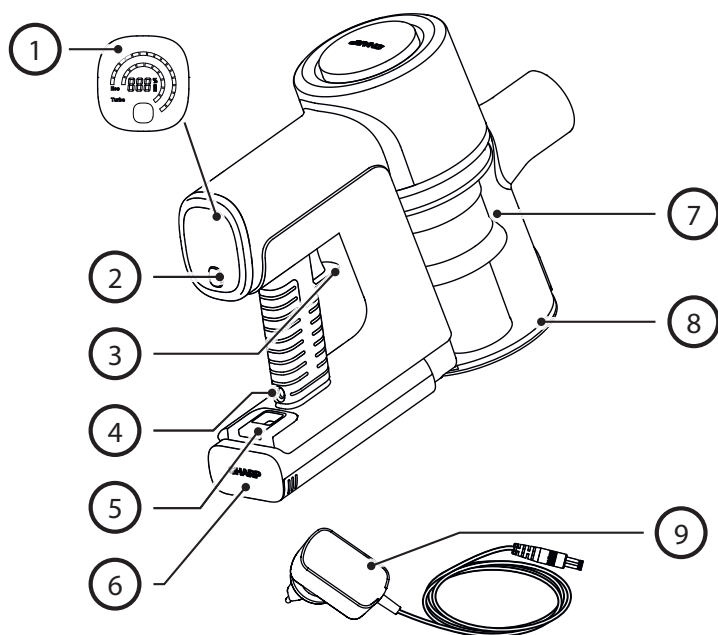


Display en bedieningselementen

LED-display:

1. Resterende batterijlading
2. Selectieknop voor snelheid
3. Stroomtrigger knop

Hoe te bedienen

- Druk eenmaal op de POWER TRIGGER knop om te beginnen met schoonmaken. Het is niet nodig om de knop ingedrukt te houden. Druk nogmaals op de knop om uit te schakelen.
- De stofzuiger zal automatisch standaard ingesteld zijn op [ECO] Zuigkracht. Gebruik de [SELECTION]-knop om te kiezen uit 2 Zuigmodi: [ECO, TURBO].
- ECO voor grotere kamers en oppervlakken.
- TURBO voor snelle opruimklussen of diepe reiniging.
- Tijdens het gebruik zal het digitale display het resterende batterijladingpercentage, snelheid, en eventuele blokkades van de motor of klitten in de rolborstel die de prestaties beïnvloeden aangeven.

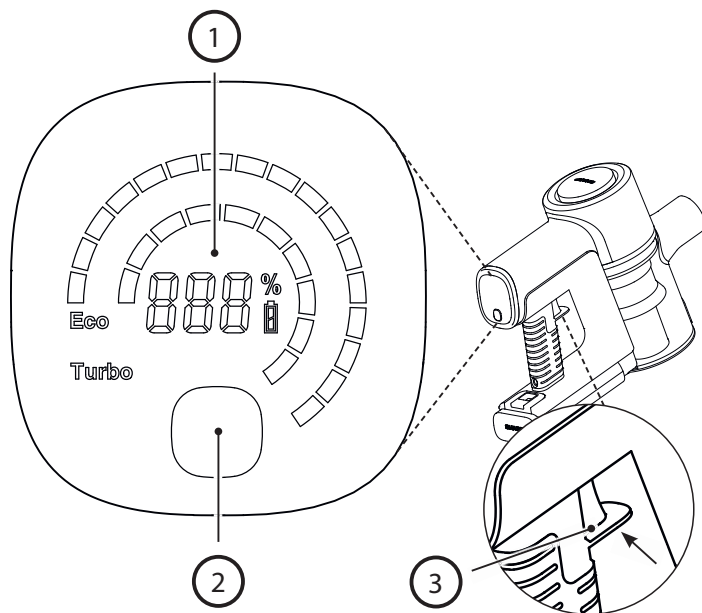


Batterij opladen, opslag en gebruik

Uw SHARP steelstofzuiger wordt standaard geleverd met 2 Lithium-ion batterijen. De specificaties van de batterijen staan hieronder. Let op, de batterijen zijn niet uitwisselbaar tussen modellen.

Model	VC-BA06AEU-G
Spanning (V)	22,2
Celtype	ICR18650-20SG
Technologie	Lithium-ion
Aantal cellen	6
Vermogen (Wh)	44,4
Capaciteit (mAh)	2000
Opladtid (uren)	4
Nettogewicht (kg)	0,429
Eenheidsdimensie (B x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standaard/Certificering	UKCA/CE/RoHS/REACH
Kleur	Groen
Te gebruiken met	VC-SV06AEU-G
Aanbevolen AC-adapter	CZH015265065TRWQ

Locatie van onderdelen en aansluiting op de AC-adapter voor opladen

1. Hoofd Unit Connector
2. Oplaadpoort
3. Hendel voor het legen
4. Beveiligingsclip
5. Oplaadstatus
6. Ventilatie

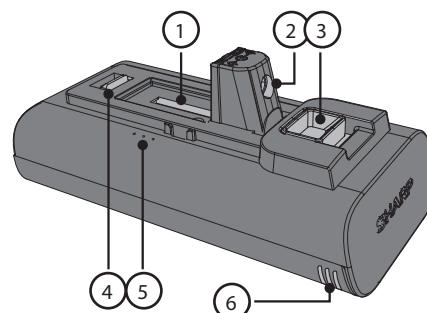


Voor het eerste gebruik moet de afneembare lithium-ion batterij volledig worden opgeladen. Het kan worden opgeladen, zowel geïnstalleerd als niet geïnstalleerd, door de stroomkabel aan te sluiten op de oplaadpoort en een standaard stopcontact.

De batterij opladen

Er zijn verschillende manieren waarop de batterij of batterijen kunnen worden opgeladen.

Het is mogelijk om één batterij op te laden terwijl deze is aangesloten op de stofzuiger, of wanneer deze uit de stofzuiger is. Plaats de stofzuiger of batterij op een vlakke, stabiele ondergrond. Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op de oplaadpoort die zich op de handgreep bevindt.

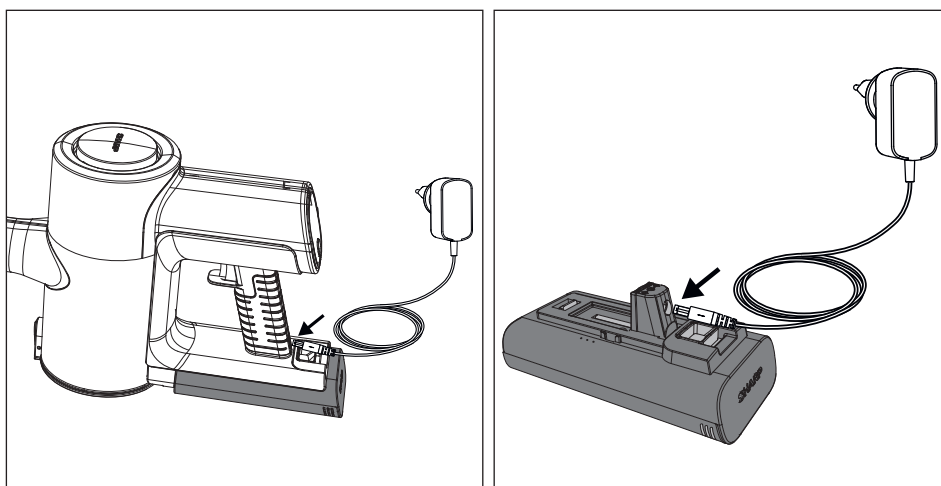

Goede laadgewoonten

- Gebruik alleen de meegeleverde Sharp AC-adapter.
- Opladen voordat de capaciteit van de batterijset onder de 25% komt - Lithium-ionbatterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. U kunt de batterijset derhalve het beste opladen voordat deze helemaal leeg is om zo de levensduur te verlengen.
- Voorkom overladen - zodra de batterijset volledig is opgeladen, haalt u deze uit de oplader om overladen te voorkomen. Ook overladen kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Als een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, verliest deze na verloop van tijd zijn lading.
- Berg de batterijset op een koele, droge plaats op - extreme temperaturen kunnen de batterijset beschadigen. Berg deze dus op een koele, droge plaats op - bij voorkeur op kamertemperatuur.
- Als u van plan bent om uw apparaat langer dan zes maanden op te bergen, laad de batterij dan om de zes maanden op tot 50% om deze in goede toestand te houden.

LET OP: Laat tijdens het eerste gebruik de batterij volledig leeglopen om deze goed te conditioneren. De aanbevolen oplaadtijden zijn als volgt.

	Oplaadtijden (uren)
1 Batterij	4

Gebruikstijden

	Looptijd voor 1 batterij (minuten)
ECO	25
Turbo	16

Batterij status indicatie

Wanneer de batterij wordt opgeladen of ontladen, kan de status worden gecontroleerd door te kijken naar het oplaadpercentage op het display van de stofzuiger of naar de lampjes aan de zijkant van de batterij zelf.

	10 % - 30 %
	31 % - 70 %
	> 70 %

Er zijn 3 lampjes, als deze allemaal branden dan is de batterijlading meer dan 70%.

Wanneer de batterij leeg is, zal een enkel rood licht knipperen. Terwijl de batterij oplaadt, zal dit licht blauw worden en blijven knipperen tot het tweede licht begint te knipperen en het eerste licht statisch wordt. Wanneer het tweede licht stopt met knipperen en statisch wordt, zal het laatste licht beginnen te knipperen. Het opladen is voltooid wanneer alle 3 de lichten blauw en statisch zijn. De lichten blijven in deze toestand tot de batterij wordt losgekoppeld van de AC-adapter.

WAARSCHUWING: Speciale instructies voor het omgaan met de lithium-ionbatterijset

Volg de instructies zorgvuldig op. Dit verkleint het risico op een explosie, elektrische schok en mogelijk ernstig of dodelijk letsel.

- Gebruik alleen de goedgekeurde Sharp AC-adapter om uw batterijpakket op te laden.
- Gebruik een stroombron met de spanning die op het typeplaatje van de lader staat vermeld.
- De Sharp batterij en AC-adapter zijn specifiek ontworpen om samen te werken.
- Gebruik de AC-adapter niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Plaats de batterijset niet in de buurt van vuur of hitte.
- Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 60 °C kan de batterijset doen exploderen.
- Laad de batterijset niet op in een vochtige of natte omgeving.
- Laad de batterijset niet op in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Dompel de batterijset nooit onder in water.
- Laad de batterijset niet op in een omgeving met extreme hitte (warmer dan 40 °C) of kou (kouder dan 10 °C).
- Opladen werkt het beste bij normale kamertemperatuur.
- Plet de batterijset niet, laat deze niet vallen en zorg dat deze niet beschadigd raakt.
- Gebruik geen batterijpakket of AC-adapter die is gevallen of een scherpe klap heeft gekregen.
- Schade aan de batterijset kan de batterijset doen exploderen. Verwijder de batterijset onmiddellijk volgens de instructies of neem contact op met het servicecentrum voor advies.
- Probeer een batterijset niet te openen, aan te passen of te repareren.
- De batterijset kan dampen afgeven bij beschadiging of onjuist gebruik.
- Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt en schakel medische hulp in als u schadelijke effecten ondervindt.
- De batterijset kan bij beschadiging of onjuist gebruik vloeistof lekken.

- Als u in contact komt met een vloeistof uit de batterij, spoel dan onmiddellijk af met milde zeep en water. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen, spoel dan met water en zoek medische hulp.
- Houd de batterijpakketten weg van kleine metalen voorwerpen die kunnen leiden tot het kortsluiten van de batterijterminals.

Verwijdering van deze apparatuur en de batterijen

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Elektronische producten en batterijen mogen niet weggegooid worden met het gewone huishoudelijke afval. Voor bijzonderheden over waar en hoe zij deze artikelen kunnen inleveren voor een milieuveilige recycling kunnen huishoudelijke gebruikers contact opnemen met de detailhandelaar waar zij dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidskantoor.

Gooi de batterij niet weg als huishoudelijk afval of in het vuur, want de batterij kan exploderen.

Batterijen moeten worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen. Deze batterijen mogen niet met het normale huishoudelijke afval weggegooid worden. De aanduidingen Cd, Hg en Pb onder het symbool van de vuilnisbak geven aan of de batterij cadmium (Cd), kwik (Hg) of lood (Pb) bevat.



Dit symbool betekent dat dit product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt en niet weggegooid of gedumpt mag worden met ander huishoudelijk afval.




Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat u gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien.

CE- en UKCA-verklaring:

- De volledige tekst van de CE- en UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar op sharpconsumer.eu. Ga vervolgens naar de downloadsectie van uw model en selecteer "Declaration of Conformity" (conformiteitsverklaring).

Filter en stofbak

Uw stofzuiger bevat verschillende filters om ervoor te zorgen dat onzuivere lucht niet terug in de kamer wordt gebracht en ter bescherming van de motor. De afgesloten stofbak vangt en houdt 99,9% van het stof, allergenen, huidschilfers en vuil vast.

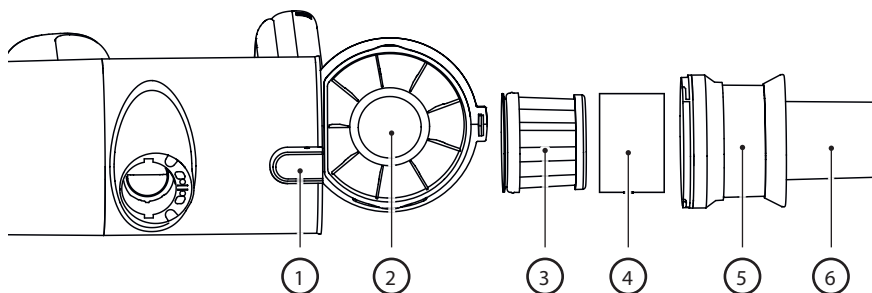

1. Knop voor het legen van de bak.
2. Afgesloten stofbak
3. HEPA 13-filter.
4. Filterhoes
5. Metaalgaasfilter om grote deeltjes te scheiden.
6. Multi-conus cyclonisch draaien om stofdeeltjes te isoleren

Legen van de Stofbak


1. Houd de handstofzuiger boven een afvalcontainer.
2. Druk vervolgens op de knop BIN RELEASE om de bak te openen. Leeg de inhoud zorgvuldig in een afvalcontainer. Indien nodig, reinig het HEPA-filter.
3. Zorg ervoor dat de HEPA-filtereenheid goed vastzit (draai de hele eenheid met de klok mee) voordat u de deur van de stofbak sluit (er zal een "klik" te horen zijn wanneer de deur op slot is).

Het verwijderen en reinigen van de hoogdichtheid filter

1. Draai de HEPA-filterassemblage tegen de klok in totdat deze loskomt van de eenheid.
2. Trek de HEPA-filtereenheid eruit en reinig indien nodig (zie hieronder).
3. Plaats het HEPA-dichtheidsfilter terug in de HEPA-filterassemblage.
4. Zorg ervoor dat de montage van het hoogdicht filter stevig vastzit (door met de klok mee te draaien) voordat u de deur van de stofbak sluit.

OPMERKING: Als het HEPA-filter erg vuil is, kan het in water worden gewassen. Laat het na het wassen minstens 24 uur drogen om er zeker van te zijn dat het volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger.

Om de hoge prestaties van de HEPA-filter te garanderen, wordt aanbevolen deze elke 3 maanden te vervangen. Om uw vervangingsfilter te bestellen, gebruikt u modelnummer VC-SVF1A.

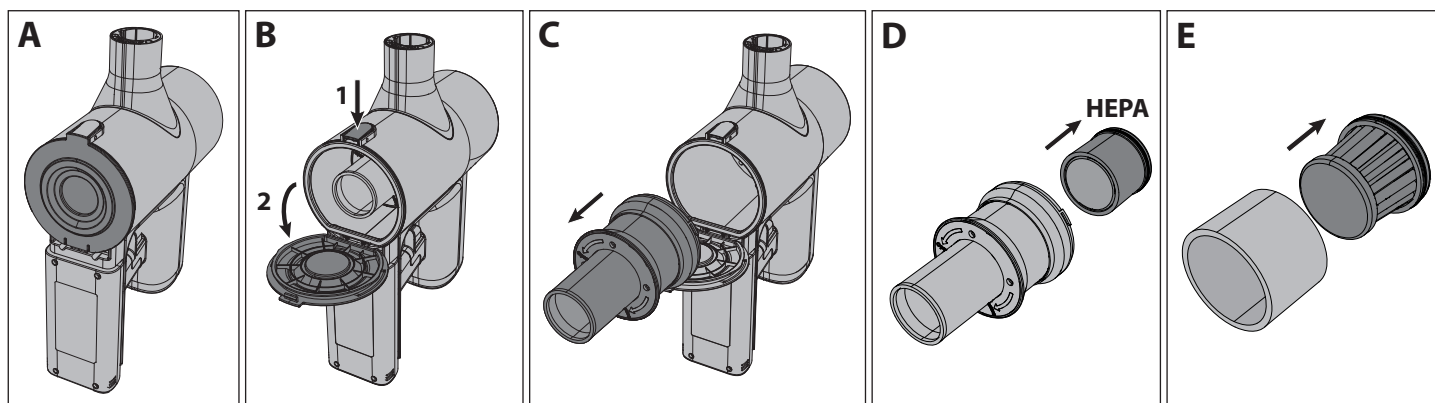


LET OP: Gebruik de stofzuiger NIET zonder de Filterhoes, HEPA13 of Metaalgaasfilter geïnstalleerd. Dit zal resulteren in grote stofdeeltjes of vuil dat de motor binnendringt en schade veroorzaakt.

Gereedschappen en hun gebruik

Uw SHARP stofzuigerstok wordt geleverd met diverse hulpmiddelen zoals hieronder getoond.


Metaal Verlengstang

Gebruik dit hulpmiddel met de motoriseerde kop om het schoonmaken van vloeren te vergemakkelijken.




Gemotoriseerde Rolborstel

De gemotoriseerde rollerborstel is ideaal voor het reinigen van alle soorten vloeren. De V-Roller is standaard gemonteerd en deze is uitwisselbaar met de borstelroller. Beide rollers leveren uitstekende prestaties op alle vloertypen. Met de toevoeging van een helder koplampje, stelt het gemotoriseerde hoofd je in staat om vuil, stof en puin te zien dat moet worden opgezogen, het stelt je ook in staat om in donkere hoeken en randen te kijken voor een complete reiniging.

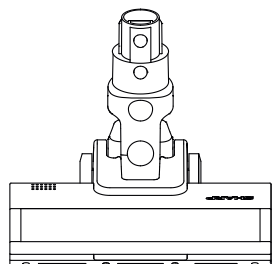


Om de rol te veranderen, schoon te maken of te onderhouden, volg de onderstaande instructies.

1. Druk de hendel gemarkeerd met A naar beneden en trek tegelijkertijd de borstelrolplaat (item B) omhoog.
2. Verwijder de plaat van de rolborstel.
3. Haal de rolborstel eruit door deze aan de rechterkant (R) omhoog te trekken.
4. Plaats de rol door deze aan de linkerkant (L) te bevestigen en vervolgens aan de rechterkant naar beneden te duwen zodat deze stevig vastzit. Plaats nu de plaat van de rolborstel terug door deze naar beneden te duwen totdat deze vastklikt.

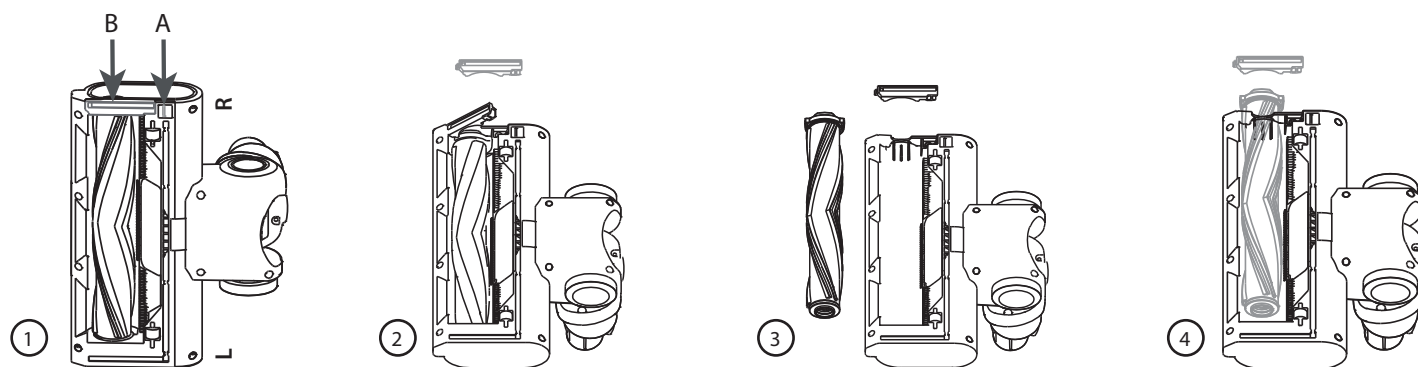


V-Rolborstel

Gebruik de V-rol op alle soorten vloeren.

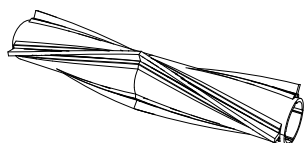


Zelfstandig

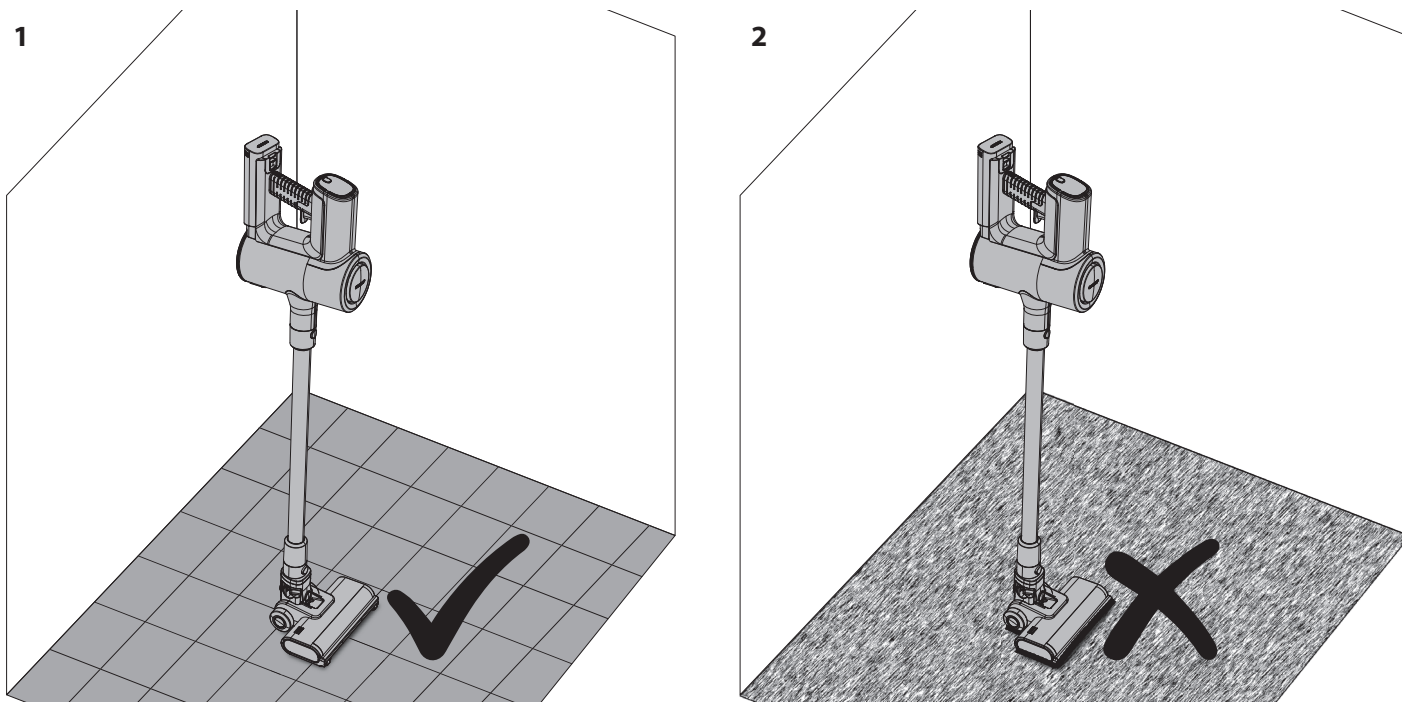

1. Goed om Zelfstandig te gebruiken op harde vloer.
2. Gebruik GEEN Zelfstandige Stand op zachte/tapijt vloeren.

Wanneer u uw SHARP stofzuigerstok op een harde vloer gebruikt, is het mogelijk om uw stofzuiger in de zelfstandige positie te plaatsen. Voor een correcte werking moet de stofzuiger via de metalen verlengstang verbonden zijn met de gemotoriseerde kop; zorg er ook voor dat de batterij is geïnstalleerd.

Met uw voet zachtjes rustend op de gemotoriseerde kop, beweeg de stofzuiger zodat deze in de rechtopstaande positie staat. U hoort een klik wanneer de kop is vergrendeld.

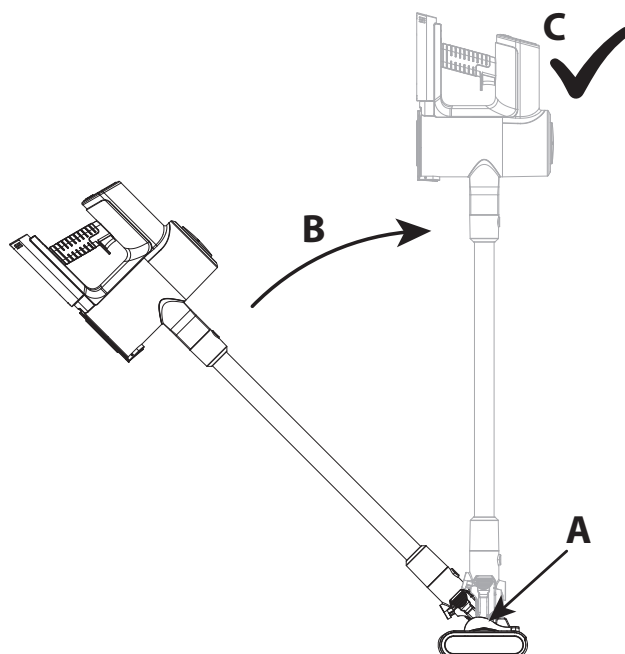


Laat de stofzuiger voorzichtig los en deze zal vanzelf blijven staan.

LET OP: Uw stofzuiger zal zelfstandig blijven staan op harde vloeren, als deze omvalt kan er schade of letsel ontstaan. Zorg ervoor dat deze niet omgestoten wordt als hij in de zelfstandige stand staat. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter in de zelfstandige stand, vooral niet als u jonge kinderen of huisdieren heeft.

Weergavepaneel

Het multifunctionele displaypaneel toont belangrijke informatie over de functie en het gebruik van uw steelstofzuiger. Om de snelheid van de motor te veranderen van ECO (meest efficiënt) naar Turbo (meest krachtig), druk op deze knop. Wanneer het apparaat uit staat, druk op deze knop om te laten zien hoeveel stroom er nog in de batterij zit voor elke bedrijfsmodus.

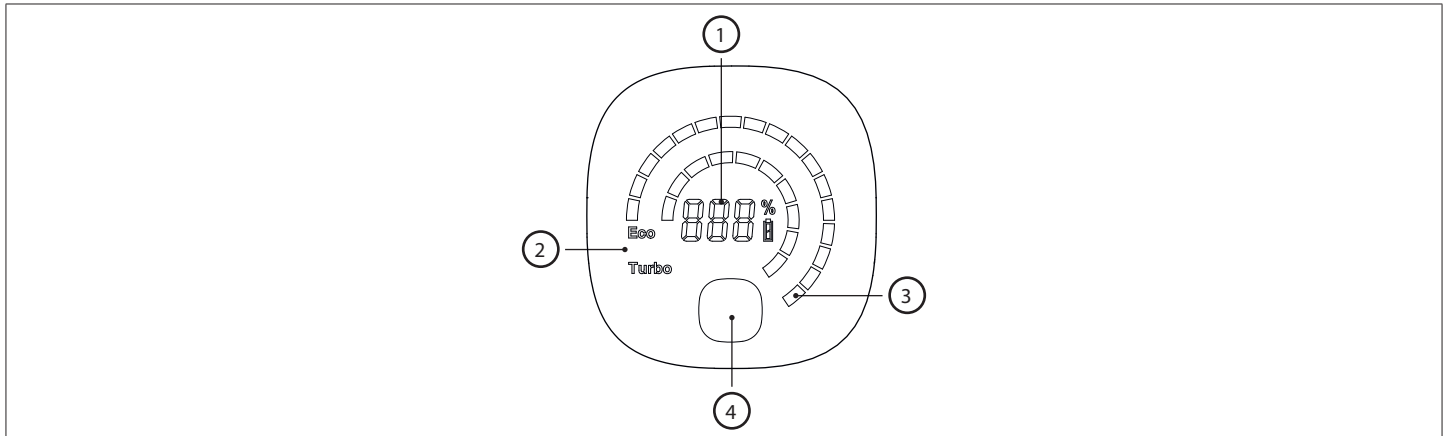

1. Percentage van de resterende batterijlading.
2. Knop voor modusselectie - ECO of Turbo vermogen.
3. Visuele indicatie van de resterende stroom op basis van het batterijniveau. Dit zal veranderen wanneer de modusknop wordt ingedrukt.
4. Bedrijfsmodus. Dit zal veranderen wanneer de modusknop wordt ingedrukt.

In het geval van een probleem met uw steelstofzuiger kan het zijn dat er een foutcode op het displaypaneel wordt weergegeven. Raadpleeg de sectie Probleemoplossing van deze gebruikershandleiding voor meer details als er een foutcode verschijnt.

Algemene schoonmaak en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat uw SHARP stofzuigerstok in goede staat blijft en betrouwbare service blijft bieden, wordt aanbevolen om deze regelmatig te reinigen en te onderhouden.


Externe onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek. Als er hardnekkige vlekken zijn, gebruik dan een niet-schurend, zacht reinigingsmiddel om te verwijderen.

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of doeken om uw SHARP stofzuiger te onderhouden, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Algemene tips na gebruik zijn:


1. Leeg de Stofkamer

De zuigkracht neemt af als de stofkamer vol met vuil is, dus het legen van de stofbak tijdens en na gebruik zal zorgen voor een veel betere schoonmaakervaring.

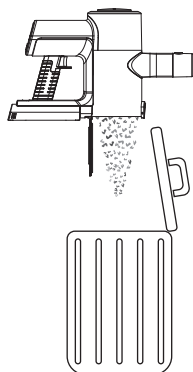


2. Reinig de Rollers

Verwijder alle haren of vuil die mogelijk tijdens het gebruik aan de rol zijn bevestigd en/of eromheen zijn gewikkeld, omdat dit de prestaties bij het volgende gebruik zal verbeteren. Gebruik voor alles wat om de rol is gewikkeld, het snijvlak van het reinigingsgereedschap om het te verwijderen.

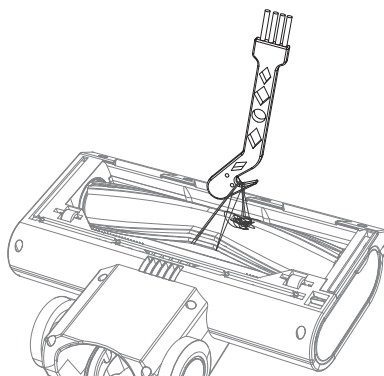


3. Controleer op blokkades

Zorg ervoor dat de luchtwegen vrij zijn van obstructies zoals haarlokken, huisdierhaar of grote stukken vuil. Gebruik een licht (de zaklamp op uw mobiele telefoon) om in de buis te kijken of deze vrij is.

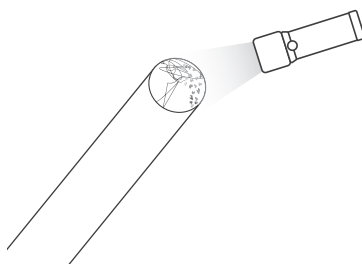

4. Reinig het Filter

Verstopte filters zijn de meest voorkomende reden voor slechte zuigkracht. Reinig deze na elk gebruik en als de prestaties verminderen, kan het in water worden gewassen en 24 uur worden gedroogd. Het wordt aanbevolen het HEPA-filter elke 3 maanden te vervangen.

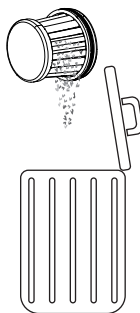


Omgaan met blokkades

Het is mogelijk dat uw stofzuigerstok af en toe verstopt raakt met vuil. Het kan nodig zijn om onderdelen te demonteren om toegang te krijgen tot schoonmaken en ontstoppen.

Bij het omgaan met verstoppingen, gebruik een lange stijve draad met een stompe punt om leidingen te reinigen. Wees voorzichtig om de pijp niet te beschadigen.

AC-adapter

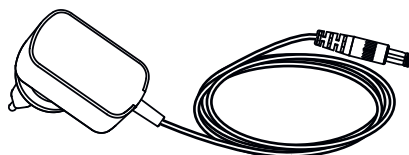


Uw SHARP stofzuigerstok wordt geleverd met een AC-adapter die kan worden gebruikt met een UK (3-pins) of EU (2-pins) stopcontact. De meegeleverde AC-adapter voor uw stofzuigerstok is afhankelijk van het stofzuiger- en batterijmodel, raadpleeg de onderstaande tabel om het stofzuigermodel en de AC-adapter te matchen.


Gebruik alleen de meegeleverde en door SHARP aanbevolen AC-adapter met uw stofzuigerstok. Specificaties voor de AC-adapter zijn te vinden aan het einde van deze Gebruikershandleiding.

Het wijzigen van het type hoofdverbinding van de adapter


Uw AC-adapter wordt geleverd met 2 aansluitplaten voor het lichtnet, die kunnen worden verwisseld afhankelijk van uw type stopcontact. De aansluitplaat aan de linkerkant is voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus. De 2-pins aansluitplaat aan de rechterkant is voor de meeste andere EU-landen.

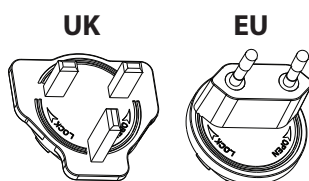

Om de juiste plaat voor uw stopcontact te installeren, selecteert u de juiste (UK of EU) en plaatst u deze op de AC-adapter zoals getoond in de afbeelding hieronder, de plaat moet in de uitsparing zitten. Draai met de klok mee tot u een klik hoort en de aansluitplaat is nu geïnstalleerd. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met onze hulplijn voor advies.

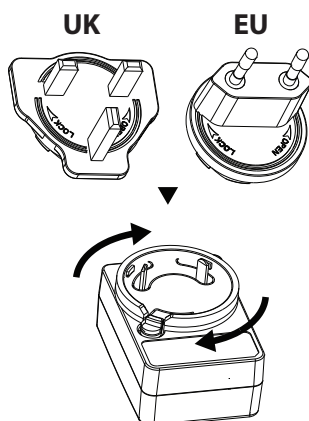

Om het plaatje te verwijderen, druk op knop A en draai het plaatje tegen de klok in. Het plaatje kan nu worden verwijderd.

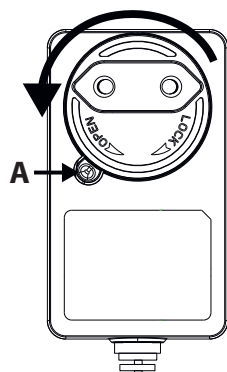

Probleemopsporing

Probleem	Reden	Resolutie
Foutcode E01 verschijnt op het display.	De hoofdmotor is gestopt met draaien.	Verwijder de obstructie van de rolborstel in het gemotoriseerde hoofd.
Slechte prestaties bij het oppakken.	Verminderde zuigkracht.	Zet de stofzuigermodus op Turbo. Leeg de stofbak. Reinig de filters. Zorg ervoor dat de luchtwegen van de stofzuiger niet geblokkeerd of belemmerd zijn.
De stofzuigerstok is gestopt of werkt niet.	Probleem met de batterij of de batterijverbinding.	Controleer of de batterij volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij correct is aangesloten op de stofzuiger.
De rol draait niet.	Technisch probleem.	Verwijder de obstructie van de rolborstel in het gemotoriseerde hoofd. Reinig de rol en het hoofdgedeelte.
De batterijlamp knippert rood.	Batterij bijna leeg.	Laad de batterij op.
Accessoire is kapot of werkt niet.		Neem contact op met het SAHRP callcenter om te overleggen. Een nieuw onderdeel kan gratis worden geleverd als het onder de garantie valt, of tegen betaling indien nodig.
De gemotoriseerde kop maakt lawaai.	Rolborstel bevestigd.	Als de rollerborstel is bevestigd, zullen de borstelharen geluid maken als ze in contact komen met de behuizing van het hoofd.

Als u andere problemen ondervindt met uw SHARP stofzuigerstok, neem dan contact op met ons callcenter voor verder advies en informatie.

Om vervangende accessoires, filters en batterijen te bestellen, kunt u bellen of e-mailen naar uw SHARP-servicecentrum.

Technische specificaties

Model	VC-SV06AEU-G
Batterijcapaciteit (mAh)	2000
Batterijspanning (V)	22,2
Batterijvermogen (Wh)	44,4
Batterijgrootte (B x H x D in mm)	158 x 65 x 85
Batterijgewicht (kg)	0,429
Aantal cellen	6
Oplaadtijd enkele batterij (uren)	4
Dubbele batterij oplaadtijd (uren)	8
Kleur Hoofd Unit	Wit
Bedieningspaneel	Digitaal
Display Type	LCD
Capaciteit stofcontainer (L)	0,55
Type uitlaatfilter	HEPA 13
Brutogewicht (kg)	5,2
Motorvermogen (W)	150
Motortype	DC-motor
Geluidsniveau (dB)	≤80
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus (W)	0,5
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Stekker	EU/VK Stekker Adapter
Motot Stroomverbruik (W)	150
Looptijd in maximale vermogen (minuten)	16
Looptijd in gemiddeld vermogen (minuten)	n.v.t.
Looptijd in Min Power (minuten)	25
Veiligheidslogo Certificering	CE / UKCA
Zuigkracht Min (kPa)	6
Maximale Zuigkracht (kPa)	12
Maximale Zuigkracht (Lucht Watts)	62
LED-koplamp	Ja
Koplampkleur	Wit
Eenheidsgrootte (B x H x D in mm)	120 x 1205 x 270
Eenheidsgewicht (kg)	3,9

AC-adapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Ingang	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Vereist vermogen	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Uitgang	26,5V DC / 650mA
Kleur	Wit
Lengte van de stroomkabel (mm)	1500mm
Te gebruiken met	VC-SV06AEU-G
IP-classificatie	IP20 (alleen voor binnengebruik)
Fabrikant	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Uwaga:**

Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem.

Oznacza on, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Dla tych produktów istnieje oddzielny system zbiórki odpadów.

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników (gospodarstwa domowe)

1.W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

* W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Jeśli twój zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny posiada baterie albo akumulatory, usuń je wcześniej zgodnie z lokalnymi wymogami. Prawidłowo usuwając ten produkt, przyczyniasz się do właściwej utylizacji odpadów, odzyskiwania zasobów i recyklingu. Jednocześnie zapobiegasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który miałyby nieprawidłowe usunięcie urządzenia.

2.Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Dla Szwajcarii: Używany sprzęt elektryczny lub elektroniczny można bezpłatnie zwrócić do sprzedawcy, nawet jeśli nie kupujesz nowego produktu.

Dalsze punkty odbioru można znaleźć na stronie głównej www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów

1.W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów biznesowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

W Hiszpanii: w celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.

2.Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Aby uzyskać informacje o serwisie przejdź do strony www.sharpconsumer.com/contact/; aby uzyskać informacje o warunkach gwarancji przejdź do strony www.sharpconsumer.com/support/ lub skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Deklaracje zgodności są dostępne na stronie: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Spis treści

Zawartość opakowania	2
Lokalizacja elementów sterujących i części	3
Wskazanie na wyświetlaczu i sterowanie	4
Ładowanie, przechowywanie i użytkowanie baterii	5
Filtr i kosz na śmieci	8
Narzędzia i ich użytkowanie	9
Samodzielne stanie	10
Panel wyświetlania	11
Ogólne czyszczenie i konserwacja	11
Radzenie sobie z zatorami	12
Zasilacz AC	13
Rozwiązywanie problemów	14
Dane techniczne	15

Wprowadzenie



Ten bezprzewodowy system odkurzacza pionowego wyposażony jest w inteligentny cyfrowy silnik z wyświetlaczem LED, wymiennym pakietem baterii Li-Ion. Jest lekki i wszechstronny, łatwo przekształca się z odkurzacza pionowego do ręcznego odkurzacza do czyszczenia punktowego za pomocą różnych narzędzi akcesoryjnych.

Zawartość opakowania

Przedmiot	Opis	VC-SV06AEU-G
1	Odkurzacz (bez akcesoriów lub baterii)	✓
2	Zmotoryzowana głowica z zamontowanym wałkiem do czyszczenia	✓
3	Zasilacz (EU/UK)	✓

Lokalizacja elementów sterujących i części

VC-SV06AEU-G	
Przedmiot	Opis
1	Wyświetlacz LED
2	Przycisk wyboru prędkości
3	Włącznik zasilania ON/OFF
4	Gniazdo ładowania baterii
5	Przycisk zwalnający baterię
6	Ładowalna/Wymienialna Bateria
7	Zestaw filtrów
8	Kosz na śmieci
9	Zasilacz AC
10	Metalowy pręt przedłużający
11	Głowica wałka z silnikiem i światłami LED
12	LED Światła na szczotce do podłóg z rolką

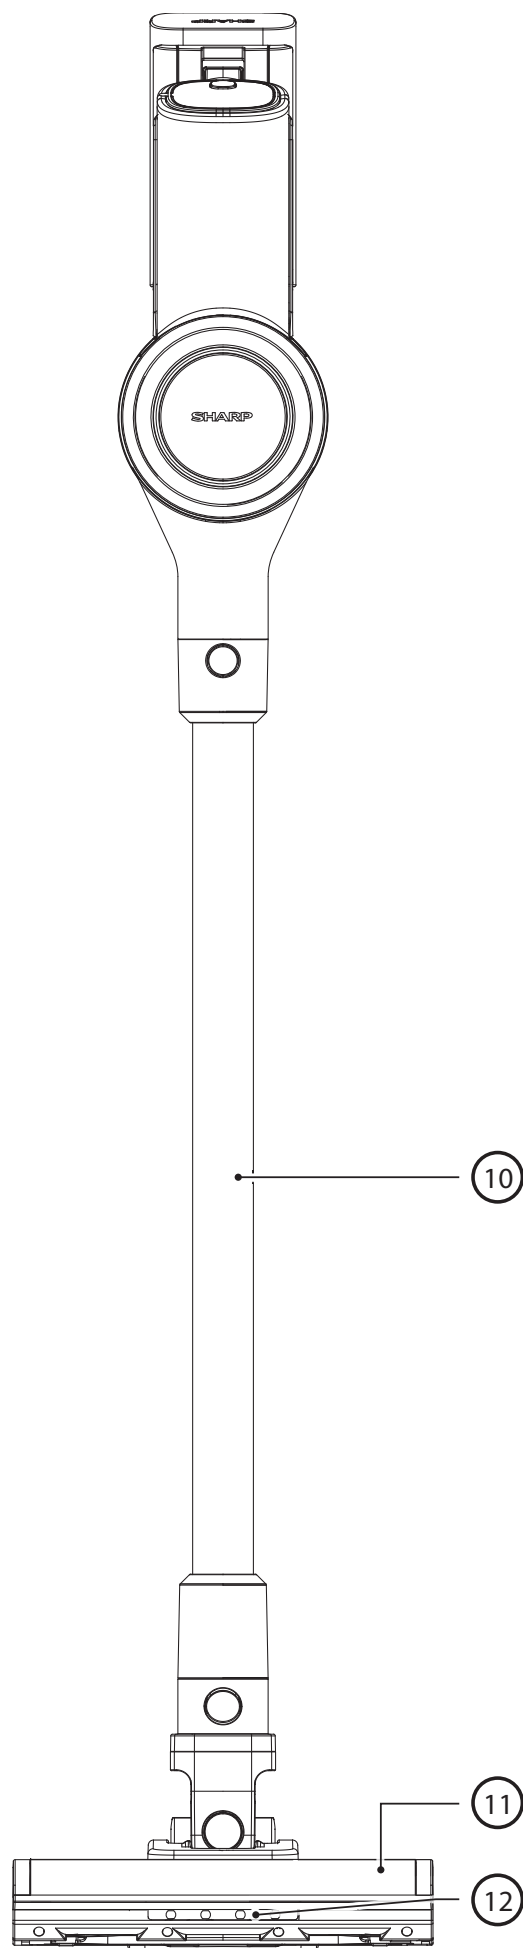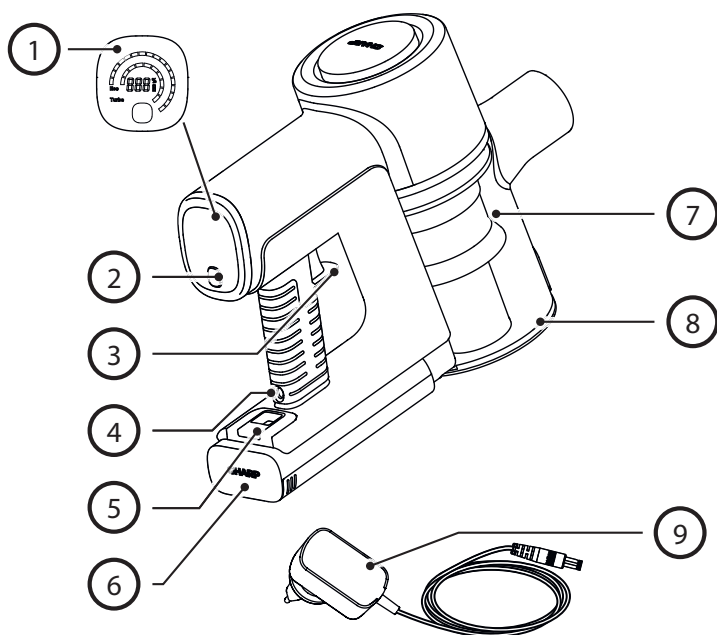


Wskazanie na wyświetlaczu i sterowanie

Wyświetlacz LED:

1. Pozostałe naładowanie baterii
2. Przycisk wyboru prędkości
3. Przycisk włącznika zasilania

Jak obsługiwać

- Naciśnij raz przycisk POWER TRIGGER, aby rozpocząć sprzątanie. Nie ma potrzeby trzymania przycisku wciśniętego. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć.
- Odkurzacz automatycznie przełącza się na tryb [ECO] Suction. Użyj przycisku [SELECTION], aby wybrać jeden z 2 trybów ssania: [ECO, TURBO].
- ECO dla większych pomieszczeń i powierzchni.
- TURBO do szybkich sprzątań lub głębokiego czyszczenia.
- Podczas użytkowania, cyfrowy wyświetlacz pokaże pozostały procent naładowania baterii, prędkość oraz wszelkie blokady silnika lub splątania włka do czyszczenia wpływające na wydajność.

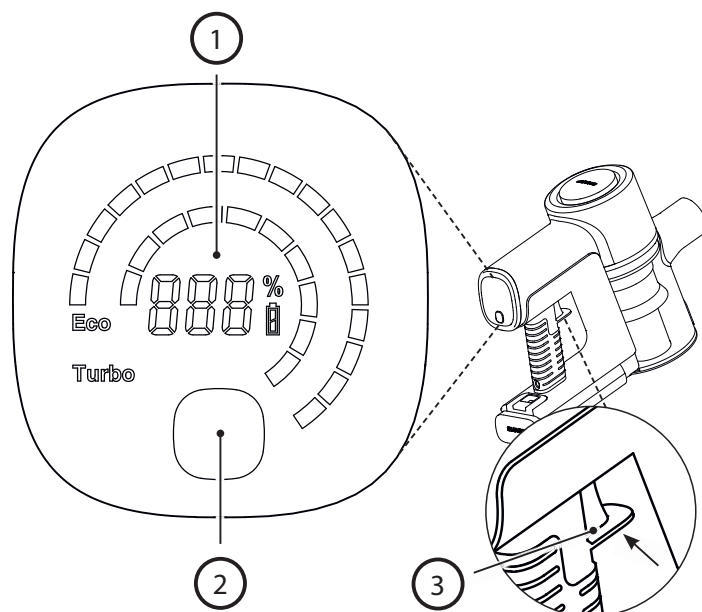


Ładowanie, przechowywanie i użytkowanie baterii

Twój odkurzacz pionowy SHARP zawiera standardowo 2 baterie litowo-jonowe. Specyfikacje baterii są podane poniżej. Zauważ, że baterie nie są zamienne między modelami.

Model	VC-BA06AEU-G
Napięcie (V)	22,2
Typ ogniw	ICR18650-20SG
Technologia	Litowo-jonowa
Liczba komórek	6
Moc (Wh)	44,4
Pojemność (mAh)	2000
Czas ładowania (godziny)	4
Waga netto (kg)	0,429
Wymiary jednostki (szer. x głęb. x wys.) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certyfikacja	UKCA/Oświadczenie CE/ RoHS/REACH
Kolor	Zielony:
Do użycia z	VC-SV06AEU-G
Zalecany zasilacz AC	CZH015265065TRWQ

Lokalizacja części i podłączenie do zasilacza AC w celu ładowania

1. Złącze głównej jednostki
2. Gniazdo ładowania
3. Dźwignia zwolnienia
4. Zabezpieczający zacisk
5. Status ładowania
6. Wentylacja

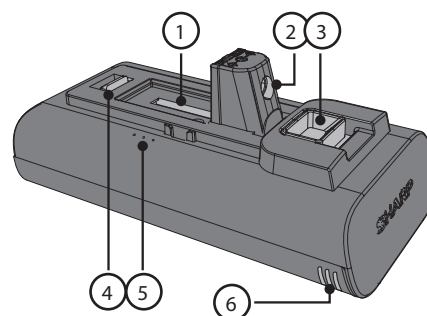


Przed pierwszym użyciem, odłączalna bateria litowo-jonowa musi być w pełni naładowana. Można ją naładować zarówno zainstalowaną, jak i odłączoną, podłączając kabel zasilający do portu ładowania i standardowego gniazdka elektrycznego.

Ładowanie baterii

Istnieje kilka sposobów, w jaki bateria lub baterie mogą być ładowane.

Można ładować jedną baterię, gdy jest podłączona do odkurzacza, lub gdy jest poza odkurzaczem. Umieść odkurzacz lub baterię na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podłącz kabel zasilający bezpośrednio do portu ładowania znajdującego się na rękojeści.

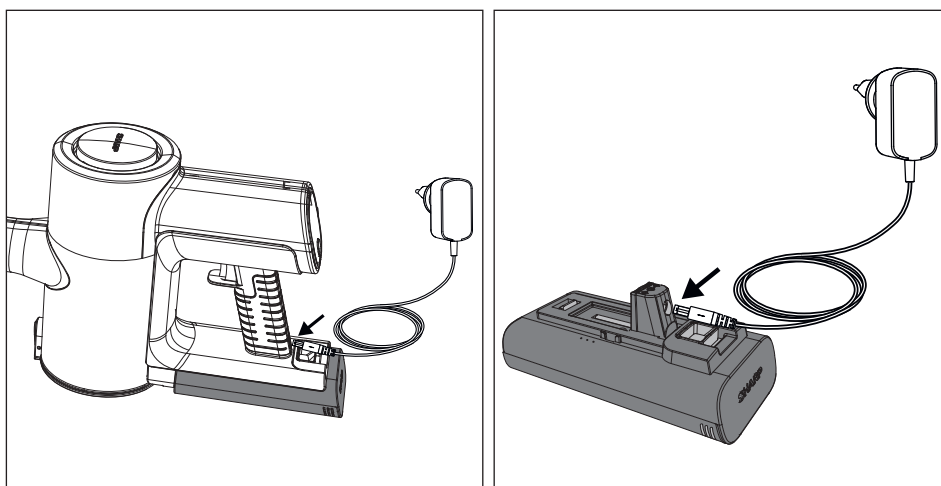

Good charging habits

- Używaj tylko dołączonego zasilacza AC firmy Sharp.
- Charge before the batteries capacity runs below 25% - Lithium-ion batteries have a limited number of charge cycles, so it's best to charge the battery before it is completely depleted to extend its lifespan.
- Avoid overcharging - once the battery is fully charged, unplug it from the charger to avoid overcharging, which can also shorten the battery's lifespan.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie będzie używana, z czasem się rozładuje.
- Store in a cool, dry place - extreme temperatures can damage the battery, so make sure to store it in a cool, dry place, ideally at room temperature.
- Jeśli planujesz przechowywać urządzenie dłużej niż przez sześć miesięcy, maksymalnie ładuj baterię do poziomu 50% co pół roku, by utrzymać jej wydajność.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia rozładuj baterię do końca, aby ją prawidłowo skondycjonować. Zalecane czasy ładowania są podane poniżej.

	Czasy ładowania (godziny)
1 Bateria	4

Czasy użytkowania

	Czas pracy na 1 baterii (minuty)
ECO	25
Turbo	16

Wskaźnik stanu baterii

Gdy bateria jest ładowana lub rozładowywana, stan można sprawdzić, obserwując procent naładowania na wyświetlaczu odkurzacza lub po światłach na boku samej baterii.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Jest 3 światel, jeśli wszystkie są włączone, to naładowanie baterii wynosi ponad 70%.

Kiedy bateria jest rozładowana, miga pojedyncza czerwona dioda. Podczas ładowania baterii ta dioda zmieni kolor na niebieski i będzie migać, aż zacznie migać druga dioda, a pierwsza stanie się stała. Kiedy druga dioda przestaje migać i staje się stała, zacznie migać ostatnia dioda. Ładowanie jest zakończone, gdy wszystkie 3 diody są niebieskie i stałe. Diody pozostaną w tym stanie, dopóki bateria nie zostanie odłączona od zasilacza AC.

OSTRZEŻENIE: Specjalne wskazówki dotyczące obchodzenia się z baterią litowo-jonową

Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Zmniejszy to ryzyko wybuchu, porażenia prądem oraz potencjalnie poważnych obrażeń lub śmierci.

- Do ładowania pakietu baterii używaj wyłącznie zatwierdzonej ładowarki AC marki Sharp.
- Należy używać źródła zasilania o napięciu podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Pakiet baterii Sharp i zasilacz AC są specjalnie zaprojektowane do współpracy ze sobą.
- Nie używaj zasilacza AC, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu ognia lub źródeł ciepła.
- Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 60°C może spowodować wybuch baterii.
- Nie wolno ładować baterii w wilgotnym lub mokrym miejscu.
- Nie wolno ładować baterii w przypadku występowania łatwopalnych płynów lub gazów.
- Należy upewnić, że bateria nigdy nie została zanurzona w wodzie.
- Nie wolno ładować baterii w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze (powyżej 40°C) lub niskiej (poniżej 10°C).
- Ładowanie będzie najbardziej efektywne w normalnej temperaturze pokojowej.
- Nie wolno zgniatać, upuszczać ani uszkodzać baterii.
- Nie używaj pakietu baterii lub adaptera AC, które upadły lub otrzymały silne uderzenie.
- Uszkodzenie baterii może spowodować jej wybuch. Należy natychmiast usuwać zużyte baterie zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi utylizacji baterii lub skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania porady.
- Nie wolno otwierać, modyfikować ani próbować naprawiać baterii.
- Bateria może wydzielać opary, jeśli zostanie uszkodzona lub będzie nieprawidłowo używana.
- W takiej sytuacji należy upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane; jeśli wystąpią objawy niepożądane, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Bateria może wyciec, jeśli zostanie uszkodzona lub będzie nieprawidłowo używana.

- Jeśli zetkniesz się z jakimkolwiek płynem z baterii, natychmiast spłucz go łagodnym mydłem i wodą. Jeśli płyn dostanie się do twoich oczu, przepłucz je wodą i natychmiastowo zasięgnij porady lekarskiej.
- Trzymaj pakiet baterii z dala od małych metalowych przedmiotów, które mogą skrócić żywotność złączy baterii.

Usuwanie urządzenia i baterii

Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik.

Urządzeń elektronicznych ani baterii nie wolno usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownicy z prywatnych gospodarstw domowych powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili urządzenie, lub z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu przekazania urządzenia do bezpiecznego dla otoczenia recyklingu.

Nie wyrzucaj jako odpadów domowych ani do ognia, ponieważ pakiet baterii może wybuchnąć.

Baterie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte Dyrektywą Europejską 2013/56/UE, których nie wolno usuwać razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Symbole chemiczne Cd, Hg i Pb umieszczone pod symbolem kosza na kółkach informują, że bateria zawiera kadm (Cd), rtęć (Hg) lub ołów (Pb).



Ten symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie wolno go usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.




Te symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub załączonych dokumentach oznaczają, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Deklaracja zgodności CE i UKCA:

- Pełne teksty deklaracji zgodności CE i UKCA są dostępne pod linkiem sharpconsumer.eu, a następnie należy przejść do sekcji pobierania posiadanego modelu i wybrać „Declaration of Conformity” (deklaracja zgodności).

Filtr i kosz na śmieci

Twój odkurzacz zawiera kilka filtrów, które zapewniają, że nieczyste powietrze nie jest ponownie wprowadzane do pomieszczenia i służą ochronie silnika. Hermetyczny kosz na śmieci zatrzymuje i zamyka 99,9% kurzu, alergenów, łupieżu i brudu.

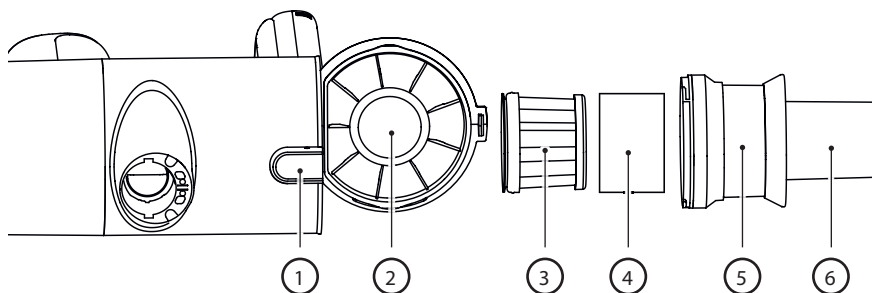

1. Przycisk zwalniający pojemnik.
2. Hermetyczny kosz na śmieci
3. Filtr HEPA 13.
4. Rękaw filtracyjny
5. Metalowy filtr siatkowy do oddzielania dużych cząstek.
6. Wielokonkowe cykloniczne wirowanie do izolacji cząstek kurzu

Pusty Kosz na śmieci


1. Trzymaj odkurzacz ręczny nad pojemnikiem na śmieci.
2. Następnie naciśnij przycisk zwalniający pojemnik, aby go otworzyć. Ostrożnie opróżnij zawartość do pojemnika na odpadki. W razie potrzeby oczyść filtr HEPA.
3. Upewnij się, że Zestaw filtrów HEPA jest bezpieczny (przekręcając cały zestaw zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przed zamknięciem drzwi pojemnika na kurz (usłyszysz "kliknięcie", gdy drzwi będą zamknięte).

Usuwanie i czyszczenie filtra o wysokiej gęstości

1. Obróć zestaw filtrów HEPA w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie zwolniony z urządzenia.
2. Wyjmij zestaw filtrów HEPA i wyczyść w razie potrzeby (patrz poniżej).
3. Włóż filtr o gęstości HEPA z powrotem do zestawu filtrów HEPA.
4. Upewnij się, że zespół filtra o wysokiej gęstości jest bezpieczny (przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przed zamknięciem drzwi kosza na śmieci.

UWAGA: Jeśli filtr HEPA jest bardzo brudny, można go umyć w wodzie. Po umyciu, suszyć przez co najmniej 24 godziny, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy przed ponownym umieszczeniem go w odkurzaczu.

Aby zapewnić wysoką wydajność filtra HEPA, zaleca się jego wymianę co 3 miesiące. Aby zamówić filtr zamiennik, użyj numeru modelu VC-SVF1A.

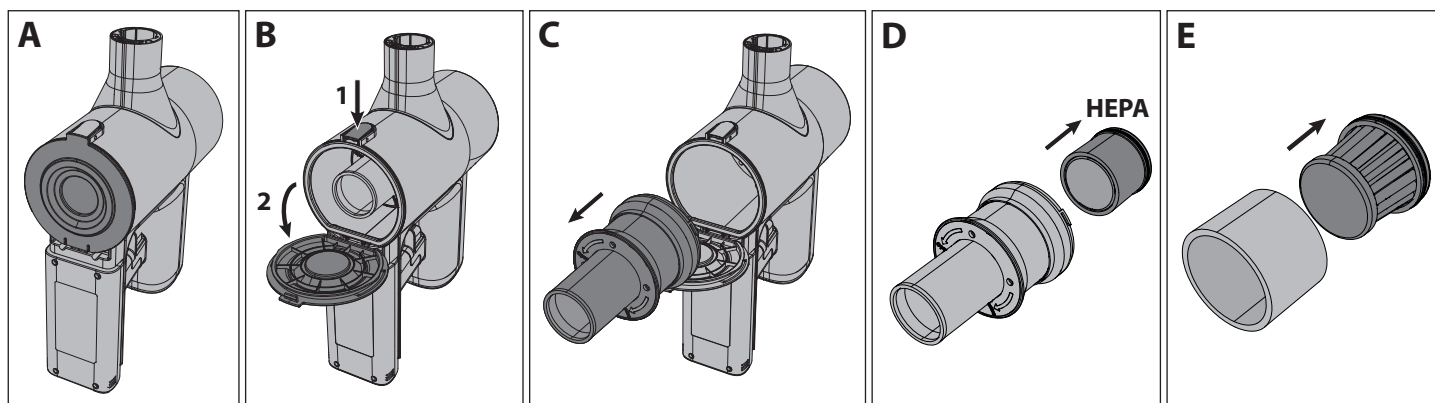


UWAGA: NIE WOLNO używać odkurzacza bez założonego filtra, filtra HEPA13 lub siatkowego. Spowoduje to dostanie się dużych cząstek kurzu lub zanieczyszczeń do silnika i uszkodzenie go.

Narzędzia i ich użytkowanie

Twój odkurzacz pionowy SHARP jest wyposażony w różne narzędzia, jak pokazano poniżej.


Metalowy pręt przedłużający

Użyj tego narzędzia zwaną głowicą, aby ułatwić czyszczenie podłóg.




Zmotoryzowany wałek do czyszczenia

Silnikowa rolka szczotkująca jest idealna do czyszczenia wszystkich typów podłóg. Standardowo wyposażona jest w V-Rolkę, którą można wymieniać na rolkę szczotkującą. Obie rolki zapewniają doskonałe wyniki na wszystkich typach podłóg. Dzięki dodatkowemu jasnymu światłu, silnikowa głowica pozwala zobaczyć wszelki brud, kurz i śmieci do odkurzenia, a także pozwala dostrzec ciemniejsze zakamarki i krawędzie dla kompleksowego czyszczenia.

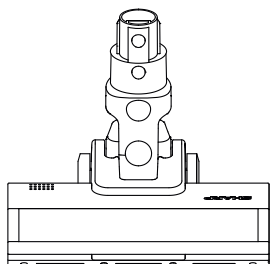


Aby zmienić, oczyścić lub konserwować rolkę, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

1. Naciśnij dźwignię oznaczoną literą A w dół, jednocześnie podnosząc płytkę wałka do czyszczenia (element B) do góry.
2. Usuń płytkę wałka do czyszczenia.
3. Wyjmij wałek do czyszczenia, pociągając go w górę od prawej strony (R).
4. Włóż rolkę, zaczepiając ją po lewej stronie (L), a następnie naciskając na prawą stronę, aby umieścić ją bezpiecznie. Teraz ponownie włóż płytkę szczotki rolkowej, naciskając na nią, aż kliknie.

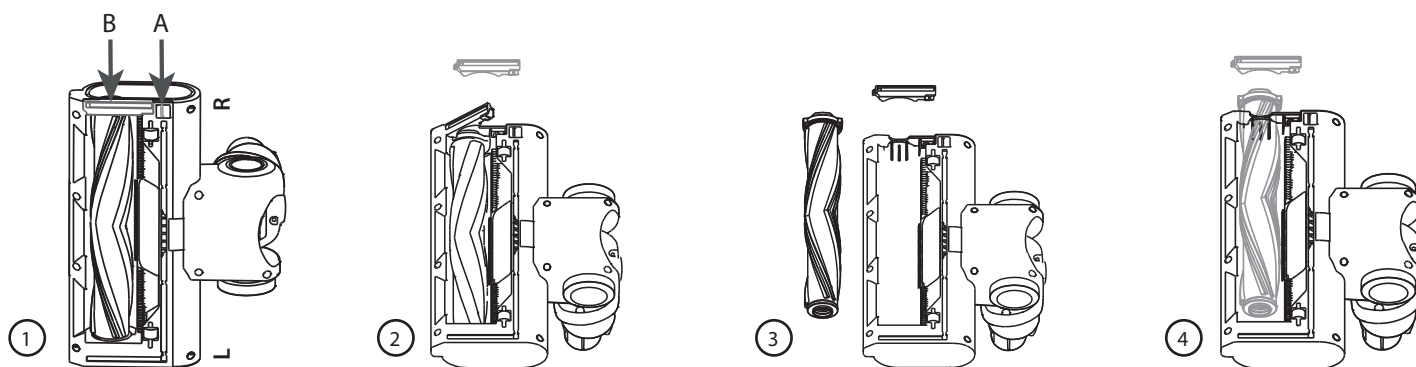


V-Wałek

Używaj rolki V na wszystkich typach podłóg.

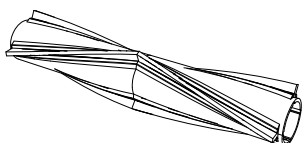


Samodzielne stanie

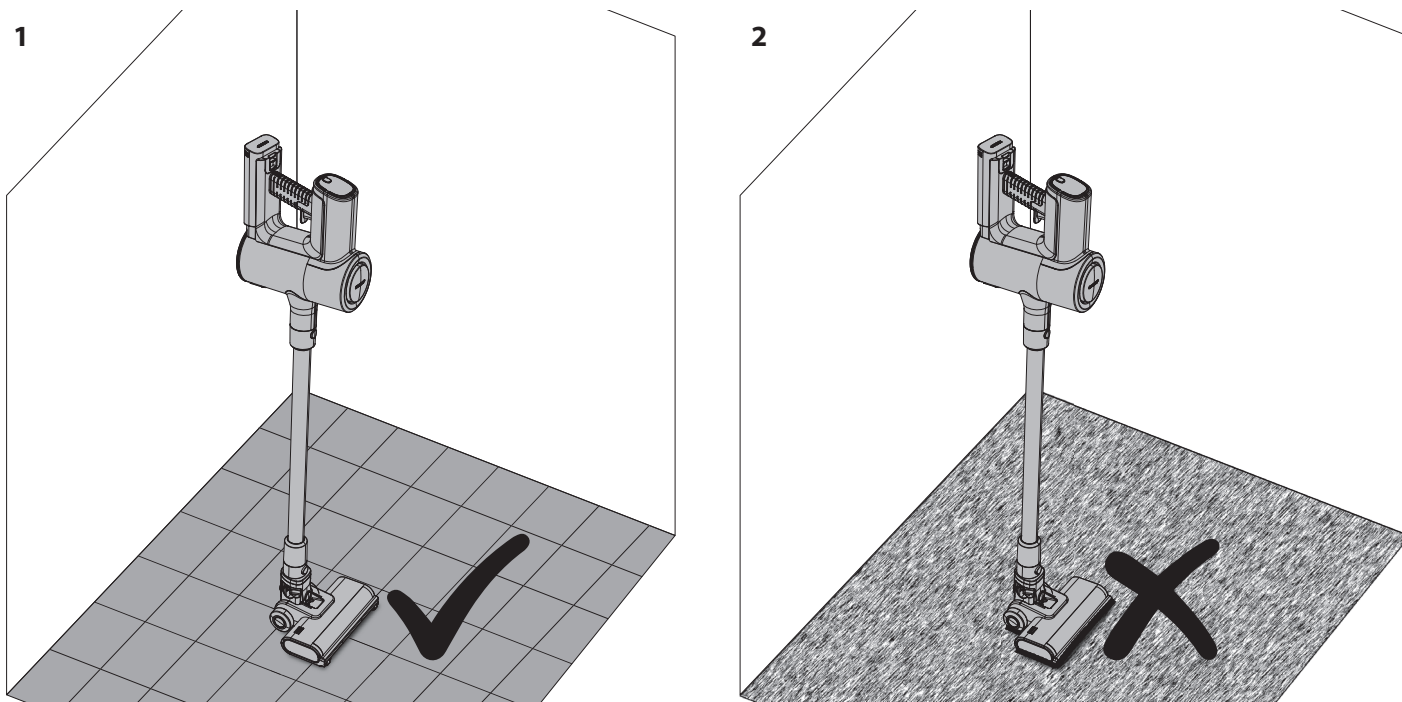

1. W porządku, aby używać Samodzielne stanie na twardym podłożu.
2. NIE używaj funkcji samodzielnego stania na miękkich/pokrytych dywanem podłogach.

Podczas używania odkurzacza pionowego SHARP na twardym podłożu, możliwe jest ustawienie odkurzacza w pozycji samostojącej. Aby to działało poprawnie, odkurzacz musi być podłączony do zmotoryzowanej jednostki głowicy za pomocą metalowego pręta przedłużającego; upewnij się również, że bateria jest zainstalowana.

Delikatnie oprzyj stopę na zmotoryzowanej głowicy, przesuwając odkurzacz tak, aby znalazł się w pozycji pionowej. Usłyszysz kliknięcie, gdy głowica zostanie zablokowana.

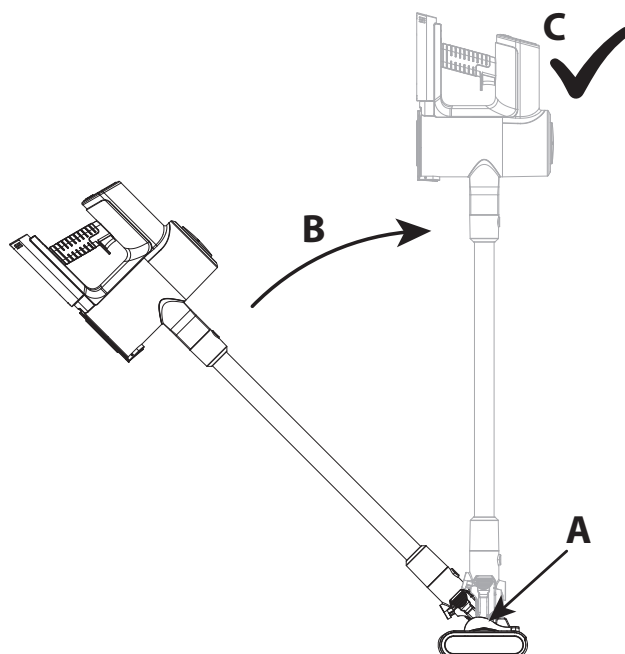


Delikatnie puść odkurzacz, a on sam się ustawi.

UWAGA: Twój odkurzacz będzie samodzielnie stał na twardych podłogach, jeśli zostanie przewrócony, może dojść do uszkodzeń lub obrażeń. Upewnij się, że po ustawieniu go w pozycji samodzielnego stania, nie zostanie przewrócony. Nie zostawiaj go bez nadzoru w trybie samodzielnego stania, zwłaszcza jeśli masz małe dzieci lub zwierzęta.

Panel wyświetlania

Panel wielofunkcyjnego wyświetlacza pokazuje ważne informacje na temat funkcji i użytkowania twojego odkurzacza pionowego.

Aby zmienić prędkość silnika z ECO (najbardziej efektywny) na Turbo (najmocniejszy), naciśnij ten przycisk. Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić, ile energii pozostało w baterii dla każdego trybu pracy.

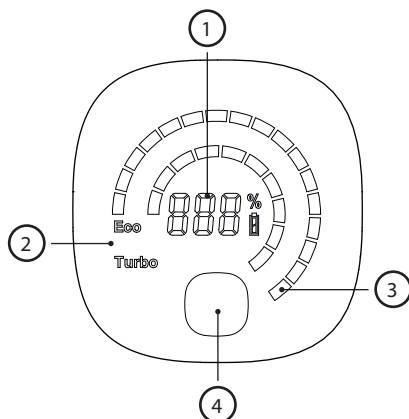

1. Procent pozostałej energii baterii.
2. Przycisk wyboru trybu – ECO lub Turbo.
3. Wizualne wskazanie pozostałej mocy na podstawie poziomu baterii. To się zmieni, gdy przycisk trybu zostanie naciśnięty.
4. Tryb działania. Zmieni się, gdy przycisk trybu zostanie naciśnięty.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z odkurzaczem pionowym, na panelu wyświetlacza może pojawić się kod błędu. Jeśli pojawi się kod błędu, skonsultuj się z sekcją Rozwiązywanie problemów w tej instrukcji obsługi, aby uzyskać więcej szczegółów.

Ogólne czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić, że Twój odkurzacz pionowy SHARP pozostaje w dobrym stanie i nadal świadczy niezawodne usługi, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację.


Zewnętrzne części można czyścić za pomocą miękkiej szmatki. Jeśli występują uporczywe plamy, użyj nieścierającego, delikatnego środka czyszczącego do ich usunięcia.

Nigdy nie używaj środków ściernych ani szmat do konserwacji twojego odkurzacza pionowego SHARP, ponieważ uszkodzą one powierzchnię.

Ogólne wskazówki po użyciu to:


1. Opróżnij komorę na śmieci

Moc ssania jest zmniejszona, jeśli komora na kurz jest pełna śmieci, dlatego opróżnianie jej po i w trakcie użytkowania zapewni znacznie lepsze doświadczenia z czyszczenia.

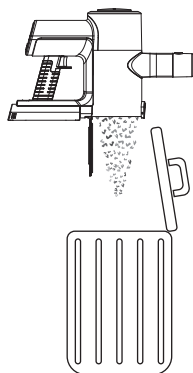


2. Wyczyść rolki

Usuń wszelkie włosy lub zanieczyszczenia, które mogły przyczepić się do rolki lub owinąć wokół niej podczas użytkowania, ponieważ to poprawi wydajność przy następnym użyciu. Jeśli coś owinęło się wokół rolki, użyj ostrza narzędzia do czyszczenia, aby to usunąć.

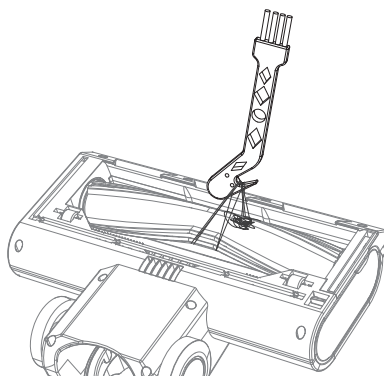


3. Sprawdź czy nie ma blokad

Upewnij się, że drogi powietrza są wolne od przeszkód, takich jak kłęby włosów, sierść zwierząt czy duże kawałki śmieci. Użyj światła (latarki w swoim telefonie komórkowym) do spojrzenia w dół rury, aby sprawdzić, czy jest czysta.

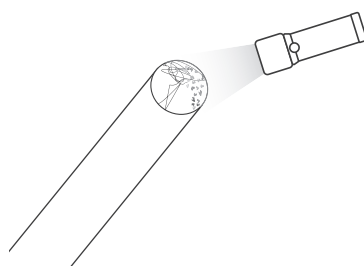

4. Wyczyść filtr

Zatkane filtry to najczęstsza przyczyna słabej siły ssania. Czyść je po każdym użyciu, a jeśli wydajność jest obniżona, mogą być one umyte w wodzie i pozostawione do wyschnięcia na 24 godziny. Zaleca się wymianę filtra HEPA co 3 miesiące.

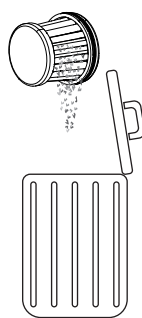


Radzenie sobie z zatorami

Może się zdarzyć, że czasami Twój odkurzacz pionowy zostanie zablokowany przez śmieci. Może być konieczne rozebranie części, aby uzyskać dostęp do czyszczenia i odblokowania.

Podczas radzenia sobie z zatorami użyj długiego, sztywnego drutu z tępym końcem, aby oczyścić rury. Uważaj, aby nie uszkodzić rury.

Zasilacz AC

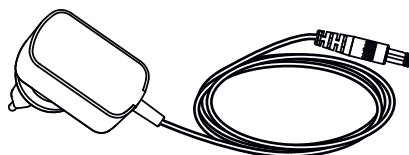


Twój odkurzacz pionowy SHARP jest wyposażony w zasilacz AC, który może być używany z gniazdem sieciowym UK (3-pin) lub EU (2-pin). Zasilacz AC dołączony do twojego odkurzacza pionowego zależy od modelu odkurzacza i baterii, odwołaj się do poniższej tabeli, aby dopasować model odkurzacza i zasilacz AC.


Używaj tylko dołączonego i rekomendowanego przez SHARP zasilacza AC do Twojego odkurzacza pionowego. Specyfikacje zasilacza AC można znaleźć na końcu tej Instrukcji Obsługi.

Zmiana typu połączenia wtyczki sieciowej AC


Twój adapter AC jest wyposażony w 2 płytki połączeniowe, które można wymieniać w zależności od typu gniazda sieciowego. Płytkę połączeniową po lewej stronie używa się w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Cyprze. Płytkę z dwoma pinami po prawej stronie używa się w większości innych krajów UE.

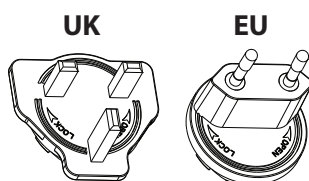

Aby zainstalować odpowiednią płytkę do gniazda sieciowego, wybierz właściwą (UK lub EU) i umieść na adapterze AC, jak pokazano na poniższym obrazku, płyta powinna pasować do wgłębienia. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie, a płyta połączeniowa jest teraz zainstalowana. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z naszą infolinią w celu uzyskania porady.

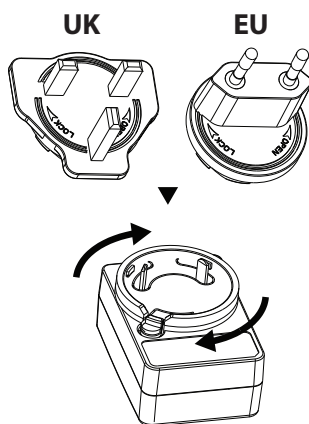

Aby usunąć tabliczkę, naciśnij przycisk A i obróć tabliczkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tabliczka może teraz zostać usunięta.

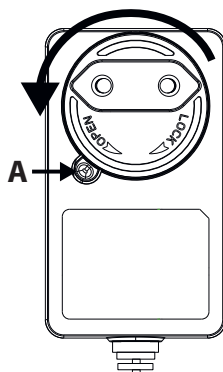

Rozwiązywanie problemów

Problem	Powód	Rozdzielczość
Kod błędu E01 pojawia się na wyświetlaczu.	Silnik głowicy został zatrzymany i nie obraca się.	Usuń przeszkodę z wałka w zmotoryzowanej głowicy.
Słaba wydajność odkurzania.	Zmniejszona siła ssania.	Ustaw tryb odkurzacza na Turbo. Opróżnij kosz na śmieci. Wyczyść filtry. Upewnij się, że przewody powietrzne odkurzacza nie są zablokowane lub zasłonięte.
Odkurzacze przestał działać lub nie działa.	Problem z baterią lub połączeniem baterii.	Sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo podłączona do odkurzacza.
Wałek nie będzie obracać się.	Problem mechaniczny.	Usuń przeszkodę z wałka w zmotoryzowanej głowicy. Wyczyść wałek i jednostkę głowicową.
Światło baterii miga na czerwono.	Bateria prawie rozładowana.	Naładuj baterię.
Akcesorium jest uszkodzone lub nie działa.		Skontaktuj się z centrum obsługi klienta SAHRP, aby omówić sprawę. Nowa część może być dostarczona bezpłatnie, jeśli jest na gwarancji, lub odpłatnie, jeśli jest to konieczne.
Silnikowa głowica jest głośna.	Wałek do czyszczenia zamontowany.	Jeśli wałek do czyszczenia jest zamontowany, szczeciny będą wydawać dźwięk, gdy zetkną się z obudową głowicy.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek inne problemy ze swoim odkurzaczem pionowym SHARP, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta w celu uzyskania dalszych porad i informacji.

Aby zamówić akcesoria, filtry i baterie zamienne, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z centrum serwisowym SHARP.

Dane techniczne

Model	VC-SV06AEU-G
Pojemność baterii (mAh)	2000
Napięcie baterii (V)	22,2
Moc baterii (Wh)	44,4
Rozmiar baterii (szerokość x wysokość x głębokość w mm)	158 x 65 x 85
Waga baterii (kg)	0,429
Liczba komórek	6
Czas ładowania pojedynczej baterii (godziny)	4
Czas ładowania podwójnej baterii (godziny)	8
Kolor głównej jednostki	Biały
Panel sterowania	Cyfrowy
Typ wyświetlania	LCD
Pojemność pojemnika na kurz (L)	0,55
Typ filtra wydechowego	HEPA 13
Waga brutto (kg)	5,2
Moc silnika (W)	150
Typ silnika	Silnik DC
Poziom szumów [dB]	≤80
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	0,5
Ochrona przed przegrzewaniem	Tak
Wtyczka	Adapter wtyczki EU/UK
Zużycie energii przez silnik (W)	150
Czas pracy na maksymalnej mocy (minuty)	16
Czas pracy w średniej mocy (minuty)	Brak
Czas pracy w Min Power (minuty)	25
Certyfikacja Logo Bezpieczeństwa	Oświadczenie CE / UKCA
Moc ssania Min (kPa)	6
Maksymalna moc ssania (kPa)	12
Maksymalna moc ssania (waty powietrzne)	62
Reflektor LED	Tak
Kolor reflektorów	Biały
Rozmiar jednostki (szerokość x wysokość x głębokość w mm)	120 x 1205 x 270
Waga jednostki (kg)	3,9

Zasilacz AC	
Model	CZH015265065TRWQ
Wejście	100-240V AC / 50/60Hz / 0,5A
Zasilanie	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Wyjście	26,5V DC / 650mA
Kolor	Biały
Długość kabla zasilającego (mm)	1500mm
Do użycia z	VC-SV06AEU-G
Ocena IP	IP20 (tylko do użytku w pomieszczeniach)
Producent	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong


Atenção:

O seu produto está marcado com este símbolo

Significa que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Existe um sistema de recolha específico para estes produtos.

A. Informações sobre a Eliminação para os Utilizadores (particulares)

1. Na União Europeia

Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não use um caixote do lixo comum!

O equipamento elétrico e eletrónico usado tem de ser tratado em separado e de acordo com a legislação que requer um tratamento, recuperação e reciclagem adequados de equipamento elétrico e eletrónico usado.

No seguimento da implementação pelos estados membros, os agregados domésticos privados nos estados da UE devem entregar o seu equipamento elétrico e eletrónico usado num local designado para a sua recolha, sem qualquer custo*.

Em alguns países* o seu vendedor local pode também receber o seu produto antigo, sem qualquer custo, se adquirir um outro semelhante.

* Contacte as autoridades locais para obter mais informações.

Se o seu equipamento elétrico ou eletrónico usado tiver pilhas ou pilhas recarregáveis, elimine-as previamente em separado de acordo com as exigências locais. Ao eliminar corretamente este produto estará a ajudar a garantir que os resíduos recebem o tratamento, recuperação e reciclagem necessários e, assim, evita potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana que, de outro modo, poderiam surgir devido ao manuseamento incorreto dos resíduos.

2. Em outros países fora da UE

Se pretende desfazer-se deste produto, contacte, por favor, as suas autoridades locais e informe-se sobre o método de eliminação correto.

Para a Suíça: Equipamento elétrico ou eletrónico usado pode ser devolvido gratuitamente ao revendedor, mesmo que não compre um novo produto.

Mais unidades de recolha estão listadas na página inicial de www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informações sobre a Eliminação de Produtos para Utilizadores-Empresas

1. Na União Europeia

Se o produto é utilizado para fins comerciais e se pretende desfazer-se dele:

Agradecemos que contacte o seu revendedor SHARP que o informará sobre como devolver o produto. Podem ser-lhe cobrados custos resultantes da devolução e reciclagem. Produtos pequenos (e pequenas quantidades) podem ser devolvidos nos locais de recolha da sua zona.

Para a Espanha: Agradecemos que contacte o sistema de recolha instituído ou a sua autoridade local para a devolução dos seus produtos usados.

2. Em outros países fora da UE

Se pretende desfazer-se deste produto, contacte, por favor, as suas autoridades locais e informe-se sobre o método de eliminação correto.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Para assistência técnica, veja www.sharpconsumer.com/contact/, para os seus direitos da garantia, vá a www.sharpconsumer.com/support/ ou contacte o revendedor onde comprou o produto.

As declarações de conformidade encontram-se disponíveis a partir de www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Conteúdo

Conteúdo da caixa	2
Localização dos controlos e peças	3
Mostrador e controlos	4
Carregamento, armazenamento e uso da bateria.....	5
Filtro e caixote do lixo	8
Ferramentas e a sua utilização.....	9
Autoportante	10
Painel do mostrador	11
Limpeza e manutenção geral	11
Lidar com bloqueios.....	12
Adaptador CA	13
Resolução de problemas	14
Especificações técnicas	15

Introdução




Este sistema de aspirador sem fios possui um motor digital inteligente com display LED, pacote de bateria Li-Ion removível. É leve e versátil e converte-se facilmente de aspirador vertical para todo o lar para aspirador de mão para limpeza pontual com as várias ferramentas de acessório.

Conteúdo da caixa

Item	Descrição	VC-SV06AEU-G
1	Aspirador (sem acessórios ou bateria)	✓
2	Cabeça Motorizada com Rolo de Escova instalado	✓
3	Adaptador de Energia (EU/UK)	✓

Localização dos controlos e peças

VC-SV06AEU-G	
Item	Descrição
1	Visor LED
2	Botão de Seleção de Velocidade
3	Gatilho de Energia LIGAR/DESLIGAR
4	Porta de Carregamento da Bateria
5	Botão de Liberação da Bateria
6	Bateria Recarregável/Substituível
7	Montagem do Filtro
8	Caixote do Lixo
9	Adaptador CA
10	Extensão de Vara Metálica
11	Cabeça de rolo motorizada com luzes LED
12	Luzes LED na Escova de Rolo do Chão

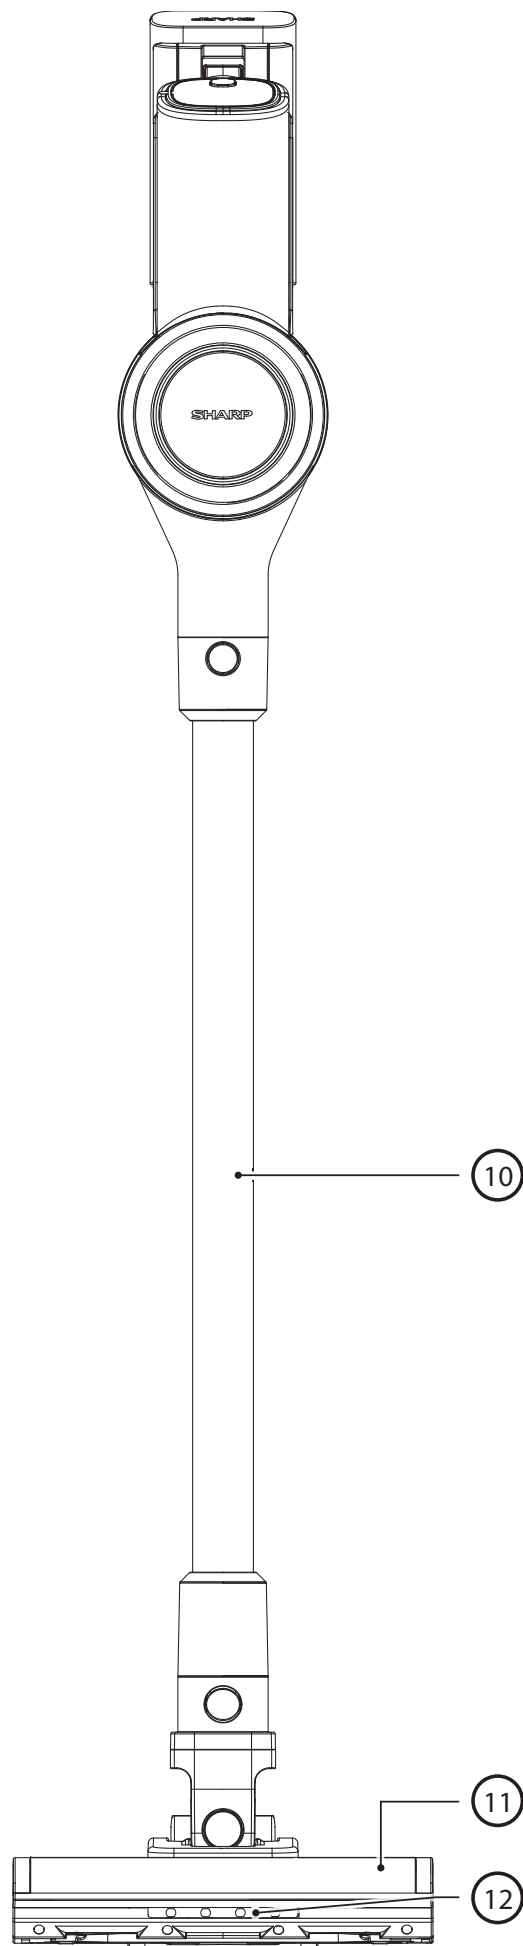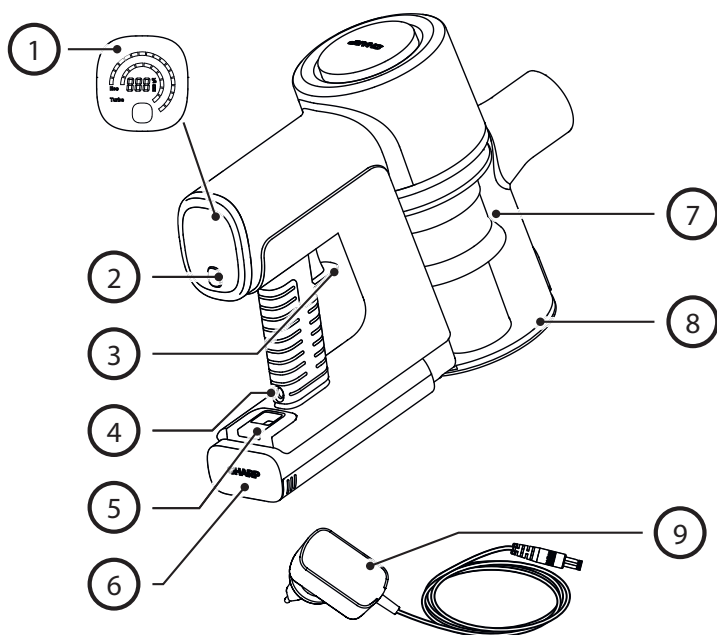


Mostrador e controles

Visor LED:

1. Carga da bateria restante
2. Botão de seleção de velocidade
3. Botão do gatilho de energia

Como operar

- Carregue uma vez no botão POWER TRIGGER para iniciar a limpeza. Não é necessário manter o botão pressionado. Carregue novamente no botão para desligar.
- O aspirador irá automaticamente definir o modo [ECO] Suction como padrão. Use o botão [SELECTION] para escolher entre 2 Modos de Sucção: [ECO, TURBO].
- ECO para salas e áreas de superfície maiores.
- TURBO para recolhas rápidas ou limpeza profunda.
- Durante o uso operacional, o visor digital indicará a percentagem de carga da bateria restante, a velocidade e qualquer bloqueio do motor ou emaranhados no rolo de escova que afetem o desempenho.

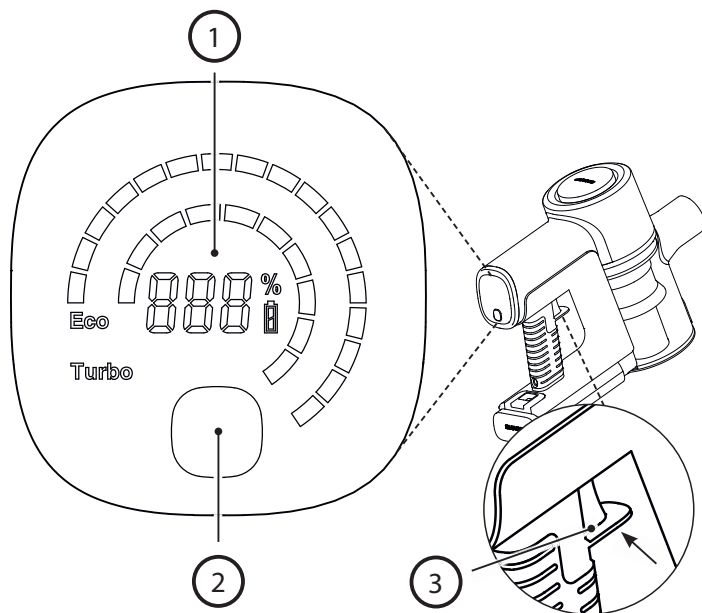

Carregamento, armazenamento e uso da bateria


O seu aspirador vertical SHARP inclui 2 pilhas de lões de Lítio como padrão. As especificações das pilhas são as seguintes. Note que as pilhas não são intercambiáveis entre modelos.

Modelo	VC-BA06AEU-G
Tensão (V)	22,2
Tipo de célula	ICR18650-20SG
Tecnologia	Lítio-Ion
Número de Células	6
Potência (Wh)	44,4
Capacidade (mAh)	2000
Tempo de Carregamento (horas)	4
Peso Líquido (kg)	0,429
Dimensão da Unidade (L x P x A) mm	158 x 65 x 85
Padrão/Certificação	UKCA/Declaração CE/ RoHS/REACH
Cor	Verde
Para ser usado com	VC-SV06AEU-G
Adaptador CA Recomendado	CZH015265065TRWQ

Localização das peças e ligação ao adaptador CA para carregamento

1. Conector da Unidade Principal
2. Porta de Carregamento
3. Liberte a Alavanca
4. Clip de Segurança
5. Estado de Carga
6. Ventilação


Antes da primeira utilização, a bateria de lítio-ion destacável deve ser totalmente carregada. Pode ser carregada quer esteja instalada ou desinstalada, ligando o cabo de alimentação à porta de recarga e a uma tomada elétrica padrão.

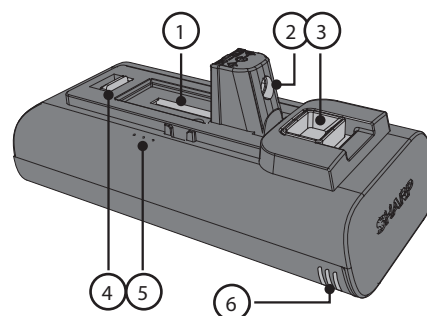

A carregar a bateria

Existem várias maneiras de carregar a bateria ou as baterias.

É possível carregar uma bateria enquanto está conectada ao aspirador, ou quando está fora do aspirador. Coloque o aspirador ou a bateria numa superfície plana e estável. Conecte o cabo de alimentação diretamente à porta de carregamento localizada no punho.

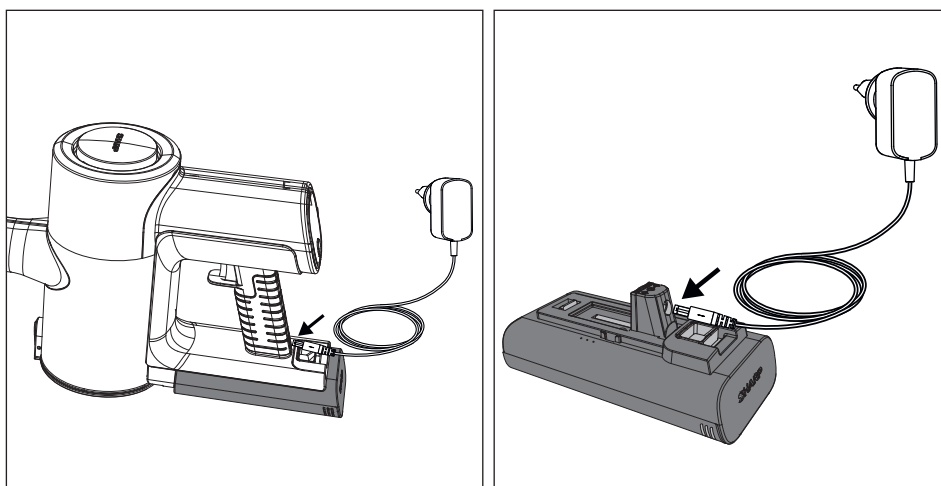

Bons hábitos de carregar

- Use apenas o adaptador AC Sharp fornecido.
- Carregue antes da bateria chegar abaixo de 25% - as baterias de íon lítio têm um número limitado de ciclos de carregamento, por isso o melhor é carregá-la antes de estar totalmente descarregada, para prolongar a sua vida útil.
- Evite carregar demais - assim que a bateria estiver totalmente carregada, desligue-a do carregador para evitar carregar demais, pois isso também pode reduzir a vida útil da bateria.
- Se for deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada acabará por perder a carga com o tempo.
- Guarde num local fresco e seco - as temperaturas extremas podem danificar a bateria, por isso certifique-se de que a guarda num local fresco e seco, de preferência à temperatura ambiente.
- Se planejar armazenar o dispositivo por mais de seis meses, carregue a bateria a 50% de seis em seis meses para mantê-la fresca.

NOTA: Durante o primeiro uso, descarregue a bateria completamente para a condicionar corretamente. Os tempos de carregamento recomendados são os seguintes.

	Tempos de Carregamento (horas)
1 Bateria	4

Tempos de Uso

	Tempo de Funcionamento para 1 Pilha (minutos)
ECO	25
Turbo	16

Indicação do estado da bateria

Quando a bateria está a carregar ou a descarregar, o estado pode ser verificado tanto olhando para a percentagem de carga no visor do aspirador, como pelas luzes na lateral da própria bateria.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Existem 3 luzes, se todas estiverem acesas, então a carga da bateria é superior a 70%.

Quando a bateria está descarregada, uma única luz vermelha irá piscar. À medida que a bateria carrega, esta luz torna-se azul e pisca até que a segunda luz comece a piscar e a primeira se torne estática. Quando a segunda luz para de piscar e se torna estática, a luz final começará a piscar. O carregamento está completo quando todas as 3 luzes estão azuis e estáticas. As luzes permanecerão nesta condição até que a bateria seja desconectada do adaptador AC.

AVISO: Instruções especiais de manuseamento da bateria de íon lítio

Siga as instruções com cuidado. Isto irá reduzir o risco de explosão, choque elétrico e possíveis lesões graves ou morte.

- Use apenas o adaptador AC Sharp aprovado para carregar o seu pacote de bateria.
- Use uma fonte de alimentação com a voltagem especificada na placa de classificação do carregador.
- O pacote de bateria Sharp e o Adaptador AC são especificamente projetados para trabalhar juntos.
- Não utilize o adaptador AC se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- Não coloque a bateria perto de fogo ou calor.
- A exposição a fogo ou a uma temperatura superior a 60°C pode fazer a bateria explodir.
- Não carregue a bateria num local húmido ou molhado.
- Não carregue na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
- Certifique-se de que a bateria nunca está mergulhada em água.
- Não carregue numa zona com calor (acima de 40°C) ou frio (abaixo de 10°C) extremos.
- O carregamento será mais eficaz à temperatura ambiente normal.
- Não esmague, deixe cair ou danifique a bateria.
- Não use um pacote de bateria ou adaptador AC que tenha sido largado ou recebido um golpe forte.
- Danos na bateria podem fazê-la explodir. Deite a bateria fora imediatamente e como deve ser, seguido as instruções sobre como eliminar uma bateria, ou contacte a assistência técnica para obter conselhos.
- Não abra, modifique nem tente reparar a bateria.
- Quando for danificada ou usada incorretamente, a bateria pode emitir fumo.
- Caso experiencie quaisquer efeitos adversos, certifique-se de que a área está bem ventilada e procure atenção médica.
- Quando for danificada ou usada incorretamente, a bateria pode vazar líquido.
- Se entrar em contacto com algum líquido da bateria, lave imediatamente com água e sabão neutro. Se o líquido entrar em contacto com os seus olhos, lave com água e procure assistência médica.

- Mantenha o pacote de bateria longe de pequenos objetos metálicos que podem resultar no encurtamento dos terminais da bateria.

Eliminação deste equipamento e das baterias

Este produto não contém nenhuma peça que possa ser consertada pelo utilizador.

Os produtos eletrónicos e as baterias não devem ser misturados com o lixo doméstico normal. Os utilizadores domésticos devem contactar ou o revendedor onde compraram este produto, ou as autoridades locais para obter detalhes sobre onde e como podem entregar estes objetos para uma reciclagem ambientalmente segura.

Não descarte como lixo doméstico ou no fogo, pois o pacote de pilhas pode explodir.

As baterias devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria abrangida pela diretiva europeia 2013/56/UE que não pode ser eliminada com o lixo doméstico normal. As indicações Cd, Hg e Pb por baixo do símbolo do caixote do lixo indicam se a bateria contém cádmio (Cd), mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb).



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela diretiva europeia 2012/19/UE e não deve ser eliminado ou abandonado com outro lixo doméstico.




Estes símbolos em produtos, embalagens e/ou nos documentos que os acompanham significam que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral.

Declaração CE e UKCA:

- O texto CE e a declaração de conformidade UKCA completos encontram-se disponíveis em sharpconsumer.eu. Entre na secção de transferências do seu modelo e selecione "Declaração de Conformidade".

Filtro e caixote do lixo

O seu aspirador contém vários filtros para garantir que o ar impuro não seja reciclado para a divisão e para proteger o motor. O caixote do lixo selado captura e retém 99,9% do pó, alergénios, caspa e sujidade.

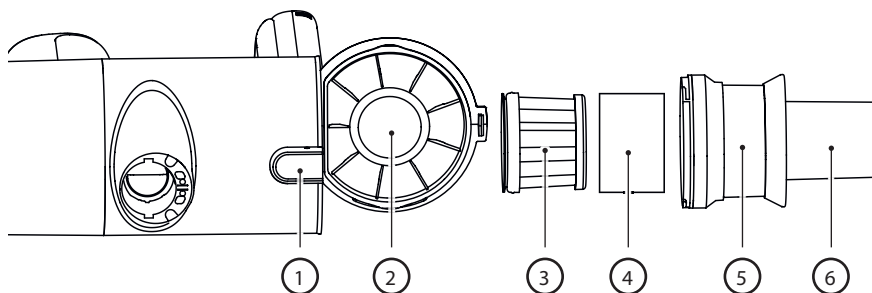

1. Botão de liberação do compartimento.
2. Caixote do lixo selado
3. Filtro HEPA 13.
4. Manga do filtro
5. Filtro de malha metálica para separar partículas grandes.
6. Rotação ciclônica multi-cone para isolar partículas de pó

Esvaziando o Caixote do Lixo


1. Segure o aspirador de mão sobre um recipiente de lixo.
2. Em seguida, pressione o botão de liberação do caixote para abrir o caixote. Esvazie cuidadosamente o conteúdo num recipiente para lixo. Se necessário, limpe o filtro HEPA.
3. Certifique-se de que a Montagem do Filtro HEPA está segura (rodando a montagem completa no sentido dos ponteiros do relógio) antes de fechar a porta do compartimento de pó (um "clique" será ouvido quando a porta estiver trancada).

Remoção e Limpeza do Filtro de Alta Densidade

1. Gire a montagem do filtro HEPA no sentido anti-horário até que se solte da unidade.
2. Retire a montagem do filtro HEPA e limpe conforme necessário (veja abaixo).
3. Insira o filtro de densidade HEPA de volta na montagem do filtro HEPA.
4. Certifique-se de que a montagem do filtro de alta densidade está segura (rodando no sentido dos ponteiros do relógio) antes de fechar a porta do caixote do lixo.

NOTA: Se o filtro HEPA estiver muito sujo, pode ser lavado em água. Após a lavagem, deixe secar durante pelo menos 24 horas para garantir que está completamente seco antes de o inserir novamente no aspirador.

Para garantir o alto desempenho do filtro HEPA, recomenda-se que seja substituído a cada 3 meses. Para encomendar o seu filtro de substituição, use o número do modelo VC-SVF1A.

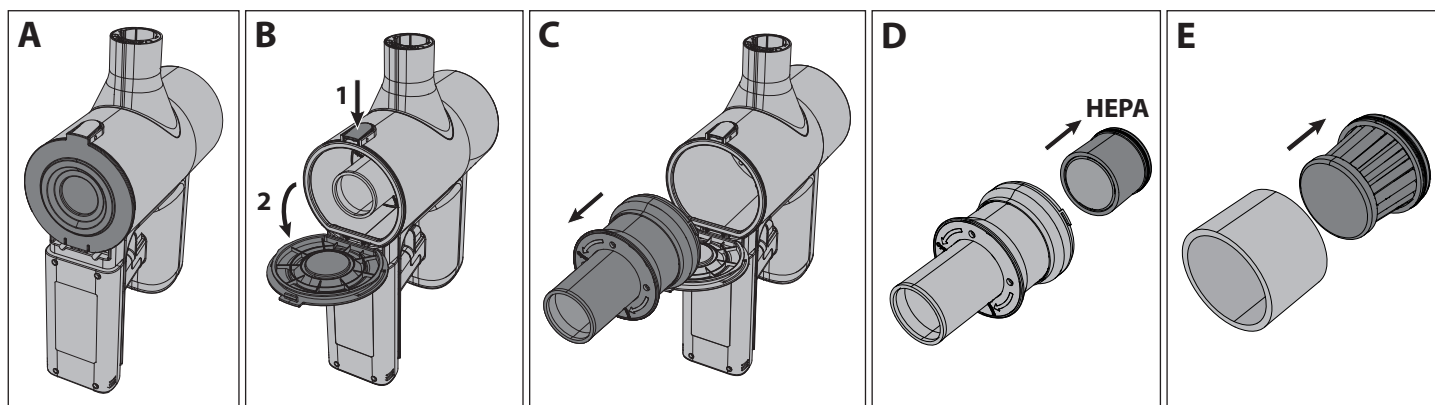


NOTA: NÃO utilize o aspirador sem o Filtro de Manga, HEPA13 ou Filtro de Malha instalados. Isso resultará na entrada de grandes partículas de poeira ou detritos no motor, causando danos.

Ferramentas e a sua utilização

O seu aspirador vertical SHARP vem com várias ferramentas, conforme mostrado abaixo.


Extensão de Vara Metálica

Use esta ferramenta com o mocabeça motorizada para permitir uma limpeza fácil dos pisos.




Rolo de Escova Motorizado

O rolo da escova motorizada é ideal para limpar todos os tipos de pisos. O V-Roller é equipado como padrão e este é intercambiável com o rolo da escova. Ambos os rolos proporcionam excelente desempenho em todos os tipos de piso. Com a adição de uma luz brilhante, a cabeça motorizada permite que você veja qualquer sujeira, poeira e detritos a serem aspirados, também permite que você veja em cantos e bordas mais escuros para uma limpeza completa.

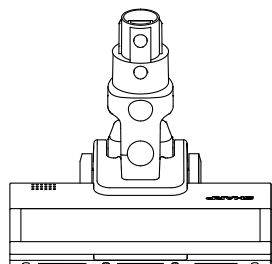


Para alterar, limpar ou manter o rolo, siga as instruções abaixo.

1. Empurre a alavanca marcada como A para baixo e, ao mesmo tempo, puxe para cima a placa do rolo de escova (item B).
2. Remova a placa do rolo de escova.
3. Retire o rolo de escova puxando para cima do lado direito (R).
4. Insira o rolo, encaixando-o no lado esquerdo (L) e depois empurrando-o para baixo no lado direito para que fique bem fixo. Agora, reinsira a placa da escova de rolo, empurrando-a para baixo até ouvir um clique.

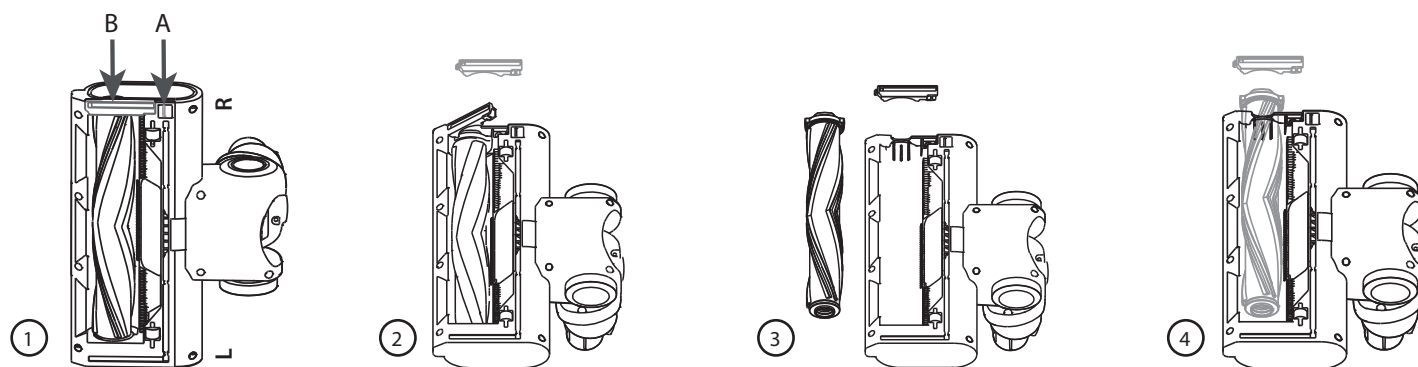


V-Rolo

Use o V Roller em todos os tipos de pisos.

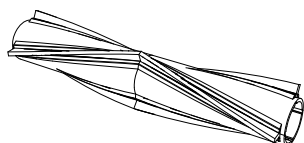


Autoportante

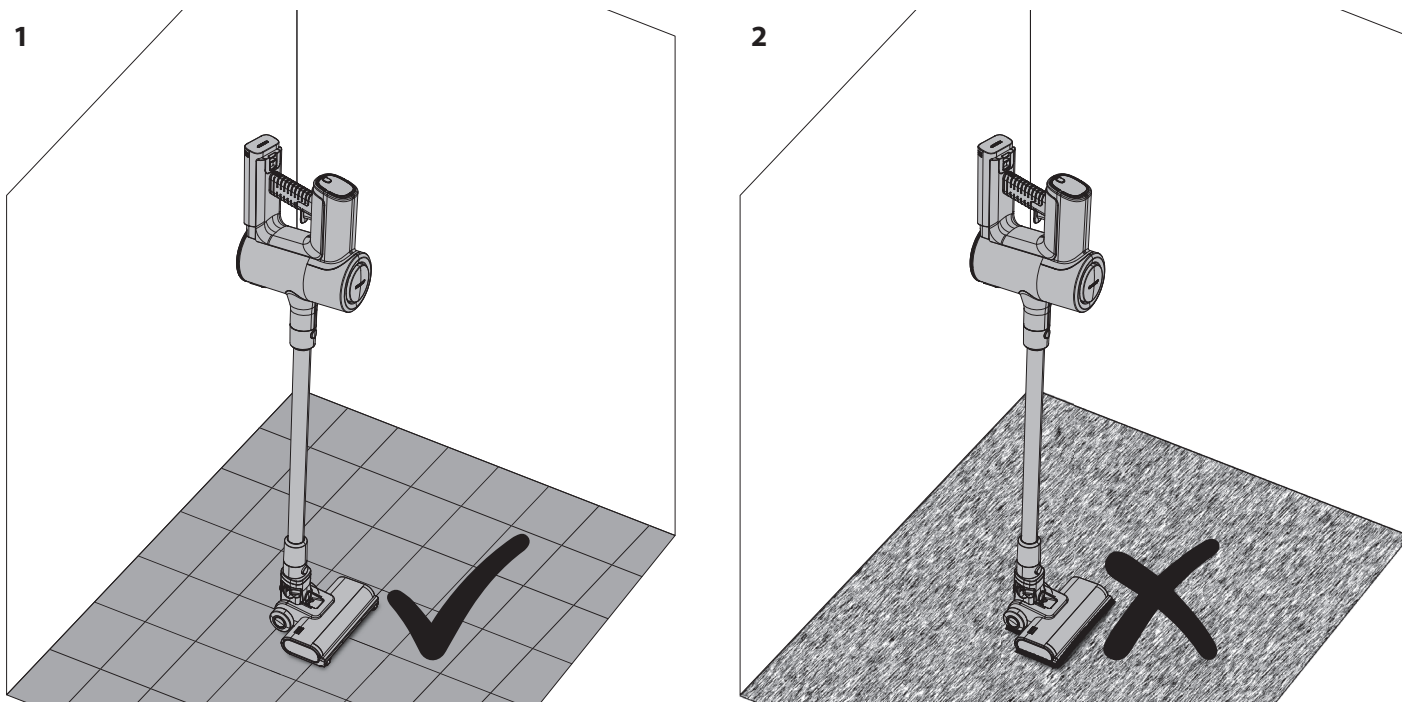

1. Está bem usar o Autoportante em piso duro.
2. NÃO use a função de ficar em pé sozinho em pisos macios ou carpetados.

Ao usar o seu aspirador vertical SHARP num piso duro, é possível colocar o seu aspirador na posição de auto-sustentação. Para que isto funcione corretamente, o aspirador deve estar ligado à unidade de cabeça motorizada através da haste de extensão metálica; certifique-se também de que a bateria está instalada.

Com o seu pé a descansar suavemente na cabeça motorizada, mova o aspirador para que este fique na posição vertical. Ouvirá um clique quando a cabeça estiver bloqueada.

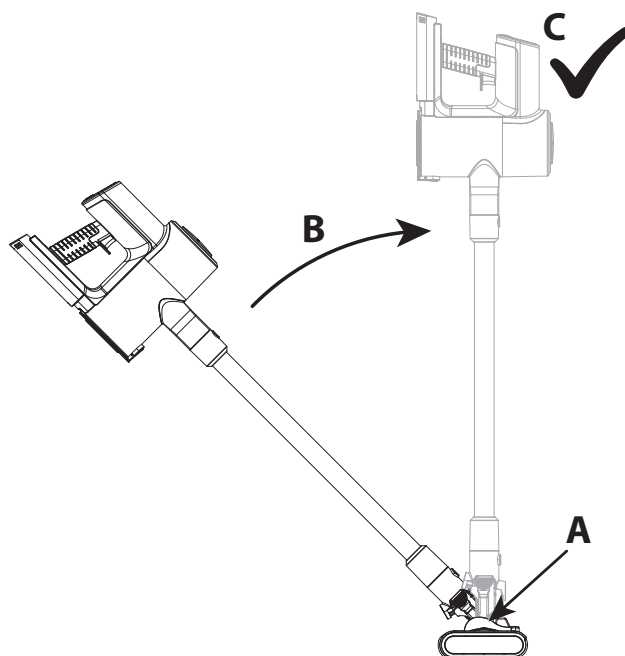


Solte suavemente o aspirador e ele ficará de pé sozinho.

ATENÇÃO: O seu aspirador ficará de pé sozinho em pisos duros, se for derrubado lá, é possível que ocorram danos ou lesões. Certifique-se de que, uma vez na posição de auto-sustentação, não seja empurrado. Enquanto estiver no modo de auto-sustentação, não deixe sem supervisão, especialmente se tiver crianças pequenas ou animais de estimação.

Painel do mostrador

O painel de mostrador multifunções apresenta informações importantes sobre a função e uso do seu aspirador vertical. Para alterar a velocidade do motor de ECO (mais eficiente) para Turbo (mais potente), pressione este botão. Quando a unidade está desligada, pressione este botão para mostrar quanto de energia resta na bateria para cada modo de operação.

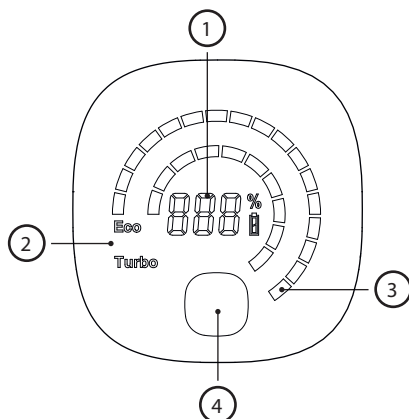

1. Percentagem de energia da bateria restante.
2. Botão de seleção de modo – ECO ou Turbo.
3. Indicação visual da energia restante com base no nível da bateria. Isto irá mudar quando o botão do modo for pressionado.
4. Modo de operação. Isto irá mudar quando o botão do modo for pressionado.

No caso de ocorrer algum problema com o seu aspirador vertical, é possível que seja exibido um código de erro no painel de visualização. Consulte a secção de Resolução de Problemas deste manual do utilizador para mais detalhes, caso apareça um código de erro.

Limpeza e manutenção geral

Para garantir que o seu aspirador vertical SHARP permanece em boas condições e continua a prestar um serviço fiável, recomenda-se que o limpe e mantenha regularmente.


As partes exteriores podem ser limpas com um pano macio. Se houver marcas teimosas, use um líquido de limpeza suave e não abrasivo para remover.

Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou panos para manter o seu aspirador vertical SHARP, pois estes irão danificar a superfície.

Dicas gerais após a utilização são:


1. Esvazie a Câmara do Caixote do Lixo

A sucção é reduzida se a câmara de pó estiver cheia de detritos, por isso, esvaziar após e durante o uso proporcionará uma experiência de limpeza muito melhor.

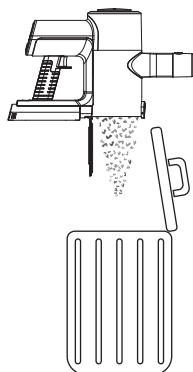


2. Limpe os Rolos

Remova qualquer cabelo ou detrito que possa ter ficado preso e/ou enrolado no rolo durante o uso, pois isso melhorará o desempenho na próxima utilização. Para qualquer coisa que tenha sido enrolada no rolo, use a borda de corte da ferramenta de limpeza para remover.

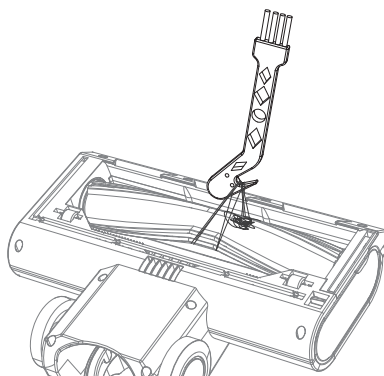


3. Verifique se há bloqueios

Certifique-se de que as vias de ar estão livres de obstruções, como tufos de cabelo, pelo de animais ou grandes pedaços de detritos. Use uma luz (a lanterna do seu telemóvel) para olhar para dentro do tubo e verificar se está desobstruído.

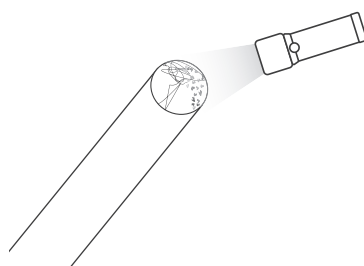

4. Limpe o Filtro

Filtros obstruídos são a razão mais comum para uma fraca sucção. Limpe estes após cada utilização e, se o desempenho estiver a ser degradado, podem ser lavados em água e deixados a secar durante 24 horas. Recomenda-se que o filtro HEPA seja substituído a cada 3 meses.

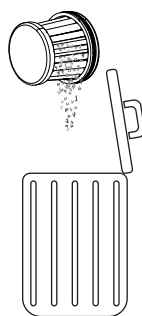


Lidar com bloqueios

É possível que, ocasionalmente, o seu aspirador vertical fique bloqueado com detritos. Poderá ser necessário desmontar algumas peças para conseguir limpar e desbloquear.

Ao lidar com bloqueios, use um arame longo e rígido com uma extremidade embotada para limpar os tubos. Tenha cuidado para não danificar o tubo.

Adaptador CA

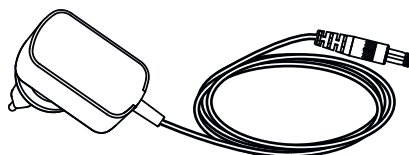


O seu aspirador vertical SHARP é fornecido com um adaptador AC que pode ser usado com uma tomada do Reino Unido (3 pinos) ou da UE (2 pinos). O adaptador AC fornecido com o seu aspirador vertical dependerá do modelo do aspirador e da bateria, consulte a tabela abaixo para corresponder o modelo do aspirador e o adaptador AC.

Use apenas o adaptador AC fornecido e recomendado pela SHARP com o seu Aspirador Vertical.


As especificações do Adaptador CA podem ser encontradas no final deste Manual do Utilizador.

Mudar o tipo de conexão da tomada do adaptador


O seu adaptador AC é fornecido com 2 placas de conexão à rede elétrica que podem ser trocadas dependendo do tipo de tomada que possui. A placa de conexão à esquerda é para o Reino Unido, Irlanda e Chipre. A placa de conexão de 2 pinos à direita é para a maioria dos outros países da UE.

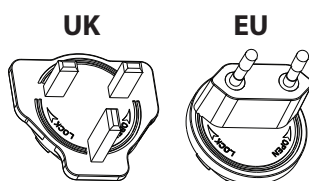

Para instalar a placa correta para a sua tomada principal, selecione a correta (UK ou EU) e coloque no adaptador AC conforme mostrado na imagem abaixo, a placa deve ficar no recesso. Gire no sentido horário até ouvir um clique e a placa de conexão está agora instalada. Se tiver dúvidas, por favor, contacte a nossa linha de apoio para aconselhamento.

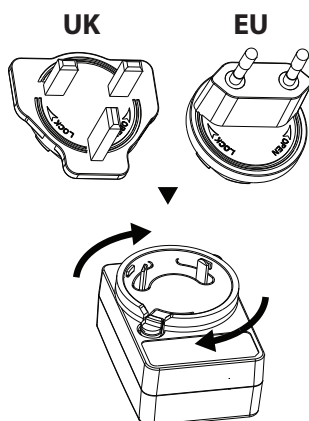

Para remover a placa, pressione o botão A e gire a placa no sentido anti-horário. A placa agora pode ser removida.

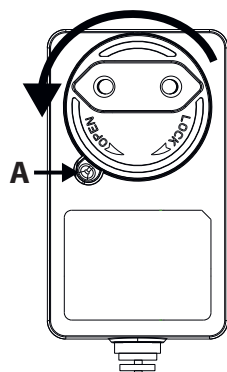

Resolução de problemas

Problema	Motivo	Resolução
O código de erro E01 aparece no visor.	O motor principal foi impedido de rodar.	Remova a obstrução do rolo na cabeça motorizada.
Desempenho fraco na recolha.	Sucção reduzida.	Defina o modo de vácuo para Turbo. Esvazie o caixote do lixo. Limpe os filtros. Certifique-se de que as vias de ar do aspirador não estão bloqueadas ou obstruídas.
O aspirador parou ou não funcionará.	Problema com a bateria ou conexão da bateria.	Verifique se a bateria está totalmente carregada. Certifique-se de que a bateria está corretamente conectada ao aspirador.
O rolo não irá rodar.	Problema mecânico.	Remova a obstrução do rolo na cabeça motorizada. Limpe o rolo e a unidade principal.
A luz da bateria está a piscar vermelho.	Bateria quase descarregada.	Recarregue a bateria.
O acessório está partido ou não funciona.		Contacte o centro de atendimento SAHRP para discutir. Uma nova peça pode ser fornecida gratuitamente se estiver sob garantia ou numa base paga, se necessário.
A cabeça motorizada é barulhenta.	Rolo de escova encaixado.	Se o rolo de escova estiver encaixado, as cerdas farão barulho ao entrar em contacto com a carcaça da cabeça.

Se tiver algum outro problema com o seu aspirador vertical SHARP, por favor, contacte o nosso centro de atendimento para mais conselhos e informações.

Para encomendar acessórios de substituição, filtros e baterias, por favor contacte o seu centro de assistência SHARP por telefone ou email.

Especificações técnicas

Modelo	VC-SV06AEU-G
Capacidade da Bateria (mAh)	2000
Tensão da Bateria (V)	22,2
Potência da Bateria (Wh)	44,4
Tamanho da Bateria (L x A x P em mm)	158 x 65 x 85
Peso da Bateria (kg)	0,429
Número de Células	6
Tempo de Carregamento de Uma Única Bateria (horas)	4
Tempo de Carregamento da Bateria Dupla (horas)	8
Corpo Principal em Cor	BRANCO
Painel de controlo	Digital
Tipo de Mostrador	LCD
Capacidade do Caixote do Lixo (L)	0,55
Tipo de Filtro de Escape	HEPA 13
Peso Bruto (kg)	5,2
Potência do Motor (W)	150
Tipo de motor	Motor DC
Nível de ruído (dB)	≤80
Consumo de Energia em Modo DESLIGAR (W)	0,5
Proteção contra Sobreaquecimento	Sim
Tomada	Adaptador de Tomada EU/UK
Consumo de Energia do Motor (W)	150
Tempo de Funcionamento em Potência Máxima (minutos)	16
Tempo de Funcionamento em Potência Média (minutos)	N/A
Tempo de Funcionamento em Potência Mínima (minutos)	25
Certificação do Logótipo de Segurança	Declaração CE / UKCA
Potência Mínima de Sucção (kPa)	6
Potência Máxima de Sucção (kPa)	12
Potência Máxima de Sucção (Watts de Ar)	62
Farol LED	Sim
Cor do Farol	BRANCO
Dimensão da Unidade (L x A x P em mm)	120 x 1205 x 270
Peso da Unidade (kg)	3,9

Adaptador CA	
Modelo	CZH015265065TRWQ
Entrada	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Requisitos de alimentação elétrica	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Saída	26,5V DC / 650mA
Cor	BRANCO
Comprimento do cabo de alimentação (mm)	1500mm
Para ser usado com	VC-SV06AEU-G
Classificação IP	IP20 (apenas para uso interno)
Produtor	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Atenție:**

Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol.

Simbolul indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi tratate ca reziduurile menajere.

Pentru aceste produse există un sistem de colectare separat.

A. Informații pentru utilizatori privind casarea (gospodării)

1. În Uniunea Europeană

Atenție: Dacă doriți să eliminați acest dispozitiv, acesta nu poate fi tratat ca un reziduu menajer! Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie tratate separat și în concordanță cu legislația în vigoare referitoare la tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice uzate.

După implementarea în țările membre, gospodăriile din Uniunea Europeană pot returna gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la punctele adecvate de colectare*.

În unele țări*, produsele uzate pot fi preluate gratuit de furnizorul local în momentul cumpărării unui produs nou similar.

*) Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale.

În cazul în care echipamentul dvs. electric sau electronic vechi are baterii sau acumulatori, eliminați-le separat în prealabil, în conformitate cu regulamentele locale. Prin tratarea corectă a acestui produs ajutați ca deșeurile să se aplice tratamentul necesar, să fie recuperat sau reciclat. În acest mod ajutați la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului sau a sănătății oamenilor, care ar putea apărea prin tratarea necorespunzătoare a deșeurilor.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.

Pentru Elveția: Echipamentele electrice sau electronice utilizate pot fi returnate gratuit dealerului, chiar dacă nu achiziționați un produs nou.

Alte facilități de colectare sunt listate pe pagina de start a www.swico.ch sau www.sens.ch.

B. Informații despre eliminare pentru Utilizatori comerciali

1. În Uniunea Europeană

Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri și doriți să îl eliminați:

Contactați dealerul SHARP, care vă va oferi informații cu privire la preluarea produsului. Este posibil să fiți taxați pentru costurile ce decurg din preluare și reciclare. Produsele mici (și cantitățile mici) pot fi duse la unitățile de colectare locale.

Pentru Spania: Vă rugăm să contactați sistemul de colectare stabilit sau autoritățile locale pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de eliminare.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Pentru service consultați www.sharpconsumer.com/contact/, pentru drepturile dvs. conform garanției accesați www.sharpconsumer.com/support/ sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Declarațiile de conformitate sunt disponibile pe www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Cuprins

Conținutul cutiei.....	2
Locația controalelor și a pieselor	3
Afișaj și controale	4
Încărcarea, depozitarea și utilizarea bateriei	5
Filtru și coș de gunoi	8
Unelte și utilizarea lor	9
Autoportant	10
Panou de afișaj	11
Curățare generală și întreținere.....	11
Tratarea blocajelor	12
Adaptor AC	13
Depanare.....	14
Specificatii tehnice.....	15

Introducere



Acest sistem de aspirator fără fir include un motor digital inteligent cu afișaj LED, pachet de baterii Li-Ion detașabil. Este ușor și versatil și se transformă cu ușurință dintr-un aspirator pentru întreaga casă într-un aspirator de mână pentru curățarea punctuală cu diversele unelte accesoriu.

Conținutul cutiei

Articol	Descriere	VC-SV06AEU-G
1	Aspirator (fără accesorii sau acumulator)	✓
2	Cap motorizat cu rulou de perie montat	✓
3	Adaptor de alimentare (EU/UK)	✓

Locația controalelor și a pieselor

VC-SV06AEU-G	
Articol	Descriere
1	Afișaj LED
2	Buton de Selectare a Vitezei
3	Declanșator de Putere ON/OFF
4	Port de încărcare a bateriei
5	Butonul de eliberare a bateriei
6	Acumulator reîncărcabil/inlocuibil
7	Asamblare filtru
8	Cos de gunoi
9	Adaptor AC
10	Bară de extensie metalică
11	Cap de rola motorizat cu lumini LED
12	Lumini LED pe peria rotativă a aspiratorului

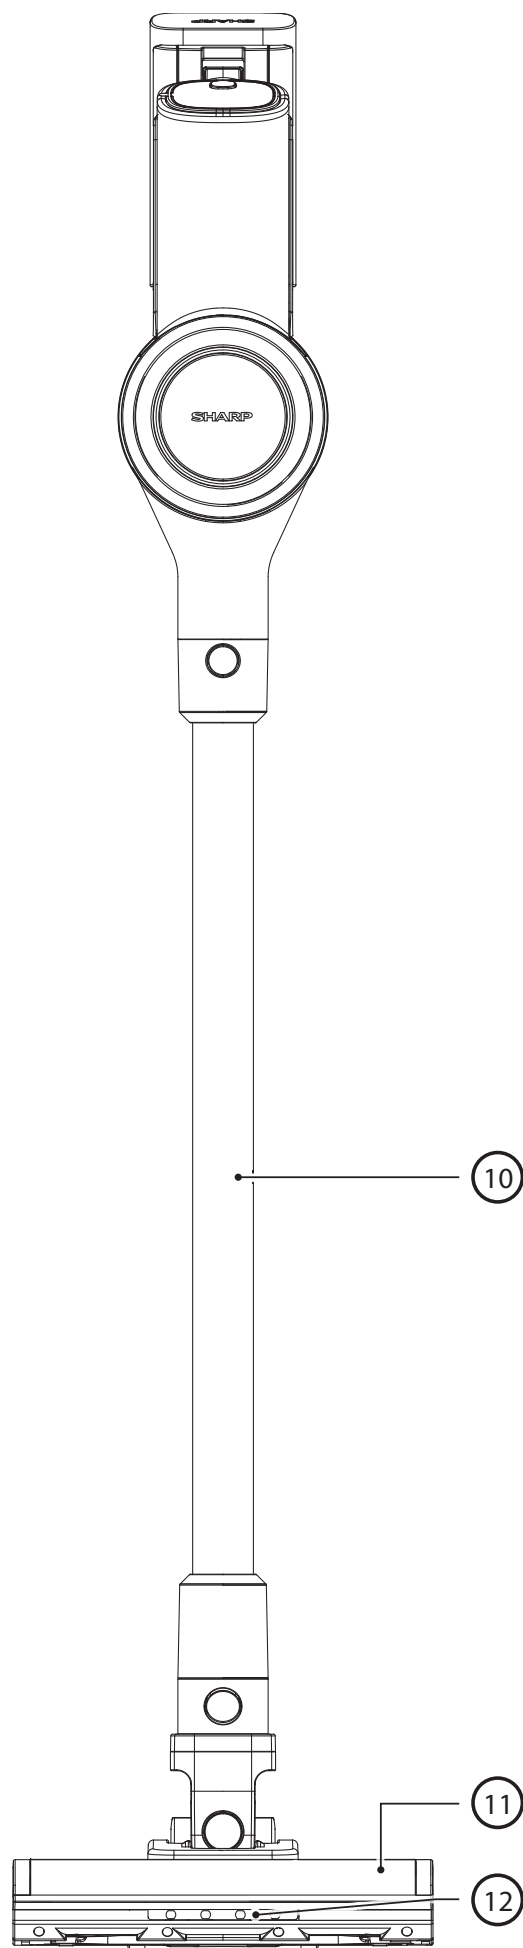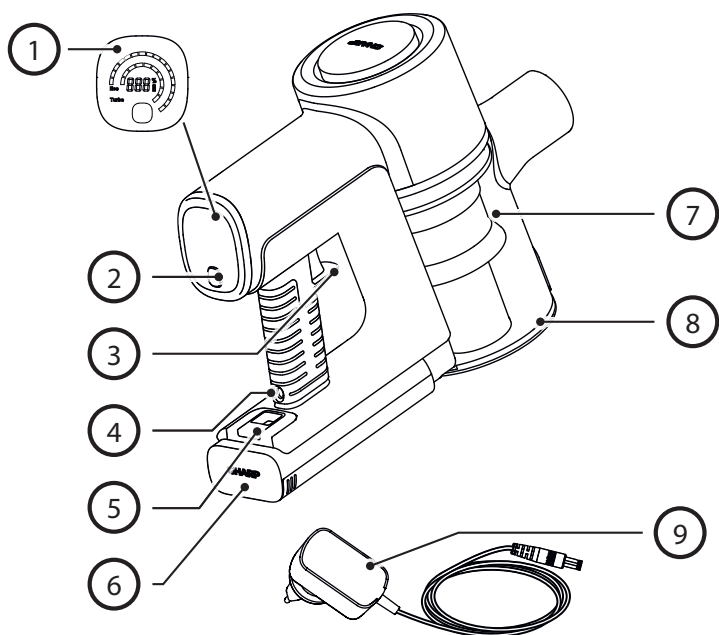


Afișaj și controale

Afișaj LED:

1. Încărcare rămasă a bateriei
2. Buton de selectare a vitezei
3. Butonul declanșator de putere

Cum să operați

- Apăsați o dată butonul POWER TRIGGER pentru a începe curățarea. Nu este necesar să mențineți butonul apăsat. Apăsați din nou butonul pentru a opri.
- Aspiratorul se va seta automat pe modul [ECO] Suction. Utilizați butonul [SELECTION] pentru a alege dintre cele 2 moduri de aspirare: [ECO, TURBO].
- ECO pentru camere mai mari și suprafețe extinse.
- TURBO pentru ridicări rapide sau curățare profundă.
- În timpul utilizării operaționale, afișajul digital va indica procentul rămas de încărcare a bateriei, viteza și orice blocare a motorului sau încurcături ale ruloului de perie care afectează performanța.

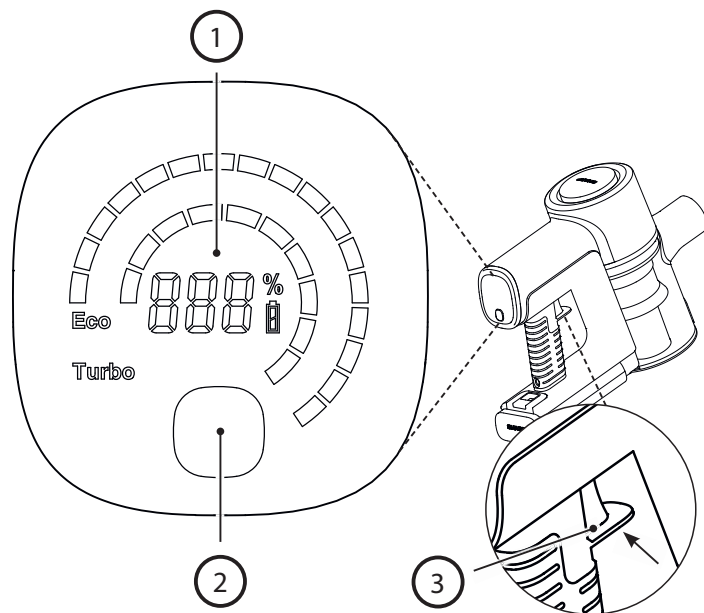


Încărcarea, depozitarea și utilizarea bateriei

Aspiratorul dvs. vertical SHARP include 2 baterii Litium-Ion ca standard. Specificațiile bateriilor sunt prezentate mai jos. Rețineți că bateriile nu sunt interschimbabile între modele.

Model	VC-BA06AEU-G
Tensiune (V)	22,2
Tipul celulei	ICR18650-20SG
Tehnologie	Litiu-Ion
Numărul de celule	6
Putere (Wh)	44,4
Capacitate (mAh)	2000
Timp de încărcare (ore)	4
Greutate netă (kg)	0,429
Dimensiune Unitate (L x l x Î) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certificare	UKCA/CE/RoHS/REACH
Culoare	Verde
Pentru a fi folosit cu	VC-SV06AEU-G
Adaptor AC recomandat	CZH015265065TRWQ

Locația componentelor și conectarea la adaptorul AC pentru încărcare

1. Conectorul unității principale
2. Port de încărcare
3. Manetă de eliberare
4. Fixarea clemei
5. Statusul încărcării
6. Ventilație

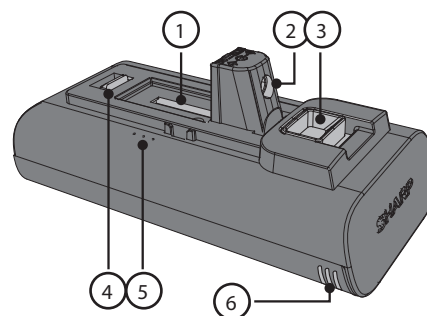


Înainte de prima utilizare, bateria detașabilă de litiu-ion trebuie încărcată complet. Aceasta poate fi încărcată fie instalată, fie neinstalată, prin conectarea cablului de alimentare la portul de încărcare și la o priză electrică standard.

Încărcarea bateriei

Există mai multe moduri în care bateria sau bateriile pot fi încărcate.

Este posibil să încărcați o baterie fie când este conectată la aspirator, fie când este scoasă din aspirator. Așezați aspiratorul sau bateria pe o suprafață plană și stabilă. Conectați cablul de alimentare direct la portul de încărcare situat pe mâner.

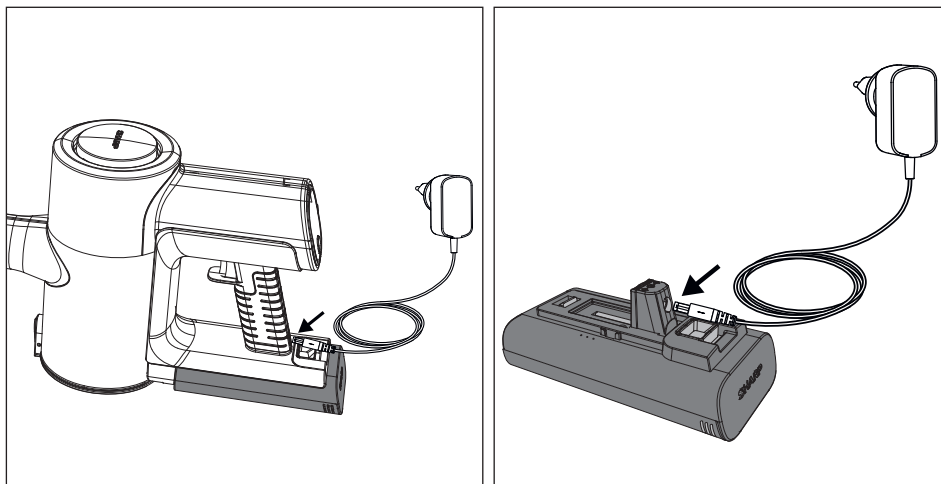

Obiceiuri bune privind încărcarea

- Utilizați doar adaptorul AC Sharp furnizat.
- Încărcați înainte ca bateria să ajungă la capacitate mai mică de 25% - bateriile litiu-ion au un număr limitat de cicluri de încărcare, așa că cel mai bine este să încărcați bateria înainte de a se epuiza complet, pentru a-i prelungeți durata de viață.
- Evitați supraîncărcarea - odată ce bateria e complet încărcată, deconectați-o de la încărcător pentru a evita supraîncărcarea, care poate scurta durata de viață a bateriei.
- Dacă nu este folosită, o baterie complet încărcată se va descărca în timp.
- Depozitați într-un loc răcoros și uscat - temperaturile extreme pot deteriora bateria, așa că asigurați-vă că o depozitați într-un loc răcoros și uscat, în mod ideal la temperatura camerei.
- Dacă intenționați să depozitați dispozitivul timp de mai mult de șase luni, încărcați bateria la 50% odată la șase luni pentru a o menține funcțională.

NOTĂ: La prima utilizare, descărcați complet bateria pentru a o condiționa corespunzător. Timpurile de încărcare recomandate sunt cele de mai jos.

	Timpuri de încărcare (ore)
1 Acumulator	4

Ori de utilizare

	Timp de funcționare pentru 1 baterie (minute)
ECO	25
Turbo	16

Indicarea stării acumulatorului

Când bateria se încarcă sau se descarcă, starea poate fi verificată fie uitându-vă la procentajul de încărcare pe afișajul aspiratorului, fie la luminile de pe partea bateriei în sine.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Există 3 lumini, dacă toate acestea sunt aprinse, atunci încărcarea bateriei este mai mare de 70%.

Când bateria este descărcată, un singur bec roșu va clipi. Pe măsură ce bateria se încarcă, acest bec se va face albastru și va clipi până când al doilea bec începe să clipească și primul devine static. Când al doilea bec încetează să clipească și devine static, ultimul bec va începe să clipească. Încărcarea este completă atunci când toate cele 3 becuri sunt albastre și statice. Becurile vor rămâne în această stare până când bateria este deconectată de la adaptorul AC.

AVERTISMENT: Instrucțiuni speciale pentru manipularea acumulatorului litiu-ion

Urmați cu atenție instrucțiunile. Acest lucru va reduce riscul de explozie, electrocutare și posibil de rănire gravă sau deces.

- Utilizați doar adaptorul AC Sharp aprobat pentru a încărca pachetul dvs. de baterii.
- Utilizați o sursă de alimentare electrică cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a încărcătorului.
- Pachetul de baterii Sharp și adaptorul AC sunt concepute special pentru a funcționa împreună.
- Nu utilizați adaptorul AC cu un cablu sau un conector deteriorat.
- Nu așezați acumulatorul lângă foc sau căldură.
- Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 60°C poate duce la explozia acumulatorului.
- Nu încărcați acumulatorul într-o locație umedă sau cu apă.
- Nu-l încărcați în prezența lichidelor sau gazelor inflamabile.
- Asigurați-vă că acumulatorul nu este niciodată scufundat în apă.
- Nu-l încărcați într-o zonă extrem de caldă (peste 40°C) sau de răcoroasă (sub 10°C).
- Încărcarea va funcționa cel mai bine la temperatura normală a camerei.
- Nu zdrobiți, nu scăpați din mână și nu deteriorați acumulatorul.
- Nu utilizați un pachet de baterii sau un adaptor AC care a fost scăpat sau a primit o lovitură puternică.
- Deteriorarea acumulatorului poate duce la explozia acestuia. Eliminați imediat și în mod corespunzător acumulatorul, urmând instrucțiunile despre eliminarea acumulatorului sau contactați centrul de service pentru sfaturi.
- Nu deschideți, modificați sau încercați să reparați acumulatorul.
- Acumulatorul poate degaja fum dacă se deteriorează sau este utilizat incorect.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată și adresați-vă medicului în cazul în care aveți reacții adverse.
- Acumulatorul poate pierde lichid dacă se deteriorează sau este utilizat incorect.
- Dacă intrați în contact cu orice lichid provenit de la baterie, clătiți imediat cu săpun ușor și apă. Dacă lichidul ajunge în ochii dumneavoastră, clătiți cu apă și căutați asistență medicală.

- Păstrați pachetul de baterii departe de obiecte metalice mici, care pot duce la scurtcircuitarea terminalelor bateriei.

Eliminarea produsului și a bateriilor

Acest produs nu conține componente ce pot fi reparate de către utilizator.

Produsele electronice și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local, pentru detalii despre unde și cum pot duce aceste articole pentru a fi reciclate în condiții sigure pentru mediu.

Nu aruncați ca deșeu casnic sau în foc, deoarece pachetul de baterii poate exploda.

Bateriile ar trebui eliminate conform reglementărilor locale.



Acest simbol indică faptul că produsul conține baterii care fac obiectul Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Cd, Hg și Pb de sub simbolul coșului de gună indică dacă bateria conține cadmiu (Cd), mercur (Hg) sau plumb (Pb).



Acest simbol pe un produs indică faptul că produsul face obiectul Directivei Europene 2012/19/UE și nu trebuie eliminat sau aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere.




Aceste simboluri pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere.

Declarația CE și UKCA:

- Textul integral al declarațiilor CE și UKCA de conformitate este disponibil la adresa sharpconsumer.eu, accesați secțiunea de descărcare a modelului dumneavoastră și selectați „Declarație de conformitate”.

Filtru și coș de gunoi

Aspiratorul dumneavoastră conține mai multe filtre pentru a se asigura că aerul necurat nu este reciclat în cameră și pentru protecția motorului. Cosul de gunoi etanșează și captează 99,9% din praf, alergeni, scame și murdărie.

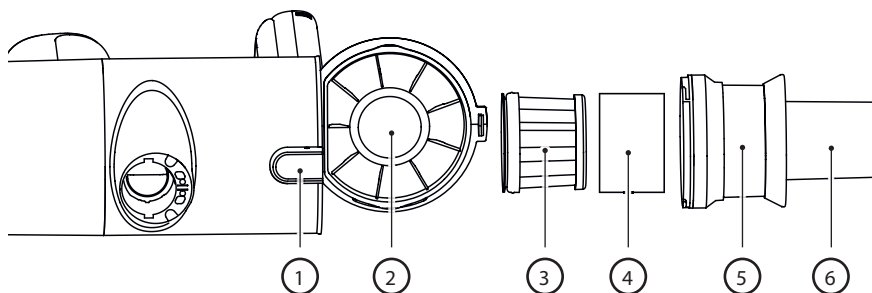

1. Butonul de eliberare a recipientului.
2. Cos de gunoi etanșat
3. Filtru HEPA 13.
4. Manșon filtru
5. Filtru din plasă metalică pentru separarea particulelor mari.
6. Rotire ciclonică multi-conică pentru izolarea particulelor de praf

Golirea coșului de gunoi


1. Țineți aspiratorul de mână deasupra unui recipient pentru gunoi.
2. Apoi, apăsați butonul de eliberare a coșului pentru a deschide coșul. Goliți cu atenție conținutul într-un recipient pentru gunoi. Dacă este necesar, curățați filtrul HEPA.
3. Asigurați-vă că Asamblarea filtrului HEPA este securizată (întorcând întreaga asamblare în sensul acelor de ceasornic) înainte de a închide ușa coșului de praf (se va auzi un "clic" când ușa este încuiată).

Îndepărtarea și curățarea filtrului de înaltă densitate

1. Întoarceți asamblarea filtrului HEPA în sens antiorar în până când se eliberează de la unitate.
2. Trageți afară asamblarea filtrului HEPA și curățați după cum este necesar (vezi mai jos).
3. Introduceți filtrul cu densitate HEPA înapoi în asamblarea filtrului HEPA.
4. Asigurați-vă că ansamblul filtrului de înaltă densitate este securizat (prin rotire în sensul acelor de ceasornic) înainte de a închide ușa coșului de gunoi.

NOTĂ: Dacă filtrul HEPA este foarte murdar, acesta poate fi spălat în apă. După spălare, lăsați-l să se usuce cel puțin 24 de ore pentru a vă asigura că este complet uscat înainte de a-l reintroduce în aspirator.

Pentru a asigura performanța ridicată a filtrului HEPA, se recomandă înlocuirea acestuia la fiecare 3 luni. Pentru a comanda filtrul de înlocuire, utilizați numărul de model VC-SVF1A.

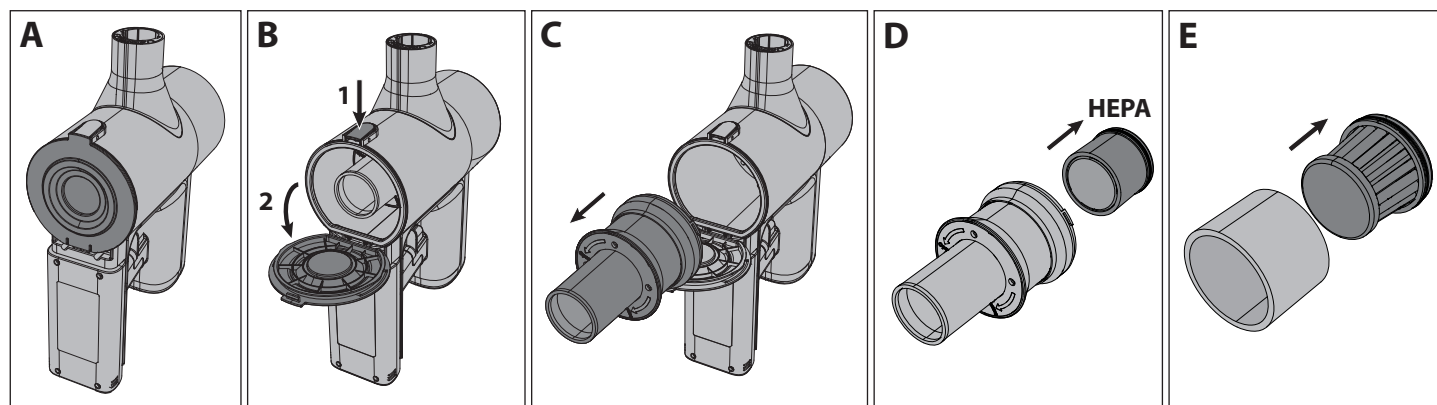


NOTĂ: NU utilizați aspiratorul fără a avea montat filtrul de protecție, filtrul HEPA13 sau filtrul de plasă. Acest lucru va duce la intrarea particulelor mari de praf sau a resturilor în motor, provocând daune.

Unelte și utilizarea lor

Aspiratorul dvs. SHARP de tip stick vine cu diverse unelte, așa cum se arată mai jos.


Bară de extensie metalică

Folosiți acest instrument cu moca capul motorizat pentru a permite curățarea ușoară a podelelor.




Rulou de perie motorizat

Peria rotativă motorizată este ideală pentru curățarea tuturor tipurilor de pardoseli. V-Roller este montat standard și acesta poate fi înlocuit cu peria rotativă. Ambele role oferă o performanță excelentă pe toate tipurile de pardoseli. Cu adăugarea unui far luminos, capul motorizat vă permite să vedeți orice murdărie, praf și resturi care trebuie aspirate, de asemenea, vă permite să vedeți în colțurile și marginile mai întunecate pentru o curățare completă.

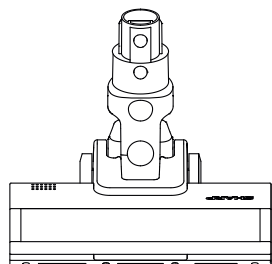


Pentru a schimba, curăța sau întreține rola, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Apăsați pârghia marcată cu A în jos și în același timp trageți în sus placa ruloului de perie (elementul B).
2. Îndepărtați placa ruloului de perie.
3. Scoateți ruloul de perie tragând în sus de pe partea dreaptă (R).
4. Introduceți rola prin angajarea pe partea stângă (L), apoi apăsați în jos pe partea dreaptă astfel încât să se fixeze în siguranță. Acum reintroduceți placa periei rotative prin apăsarea acesteia în jos până când face clic.

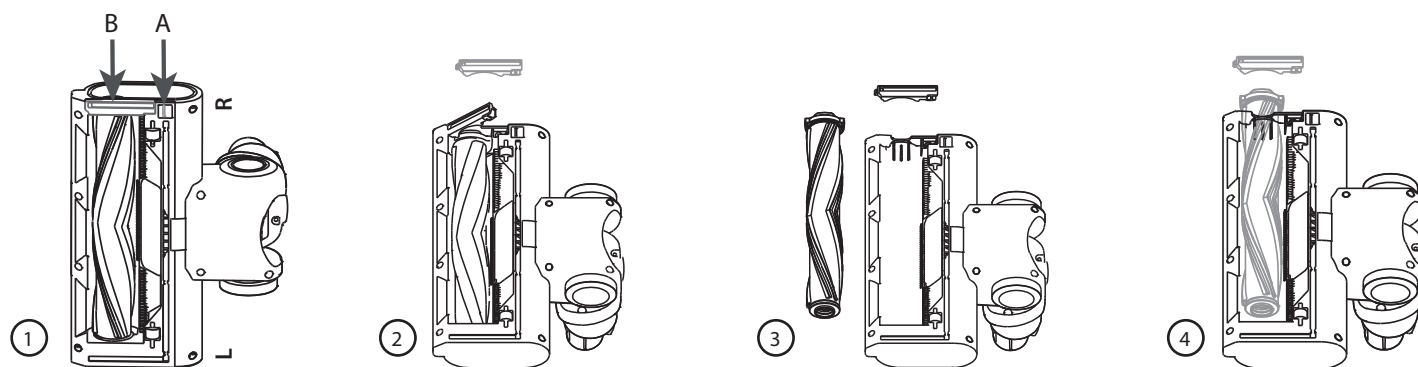


V-Rulou

Folosiți V Roller pe toate tipurile de pardoseli.

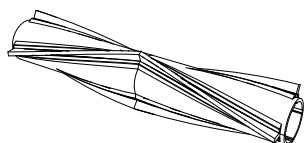


Autoportant

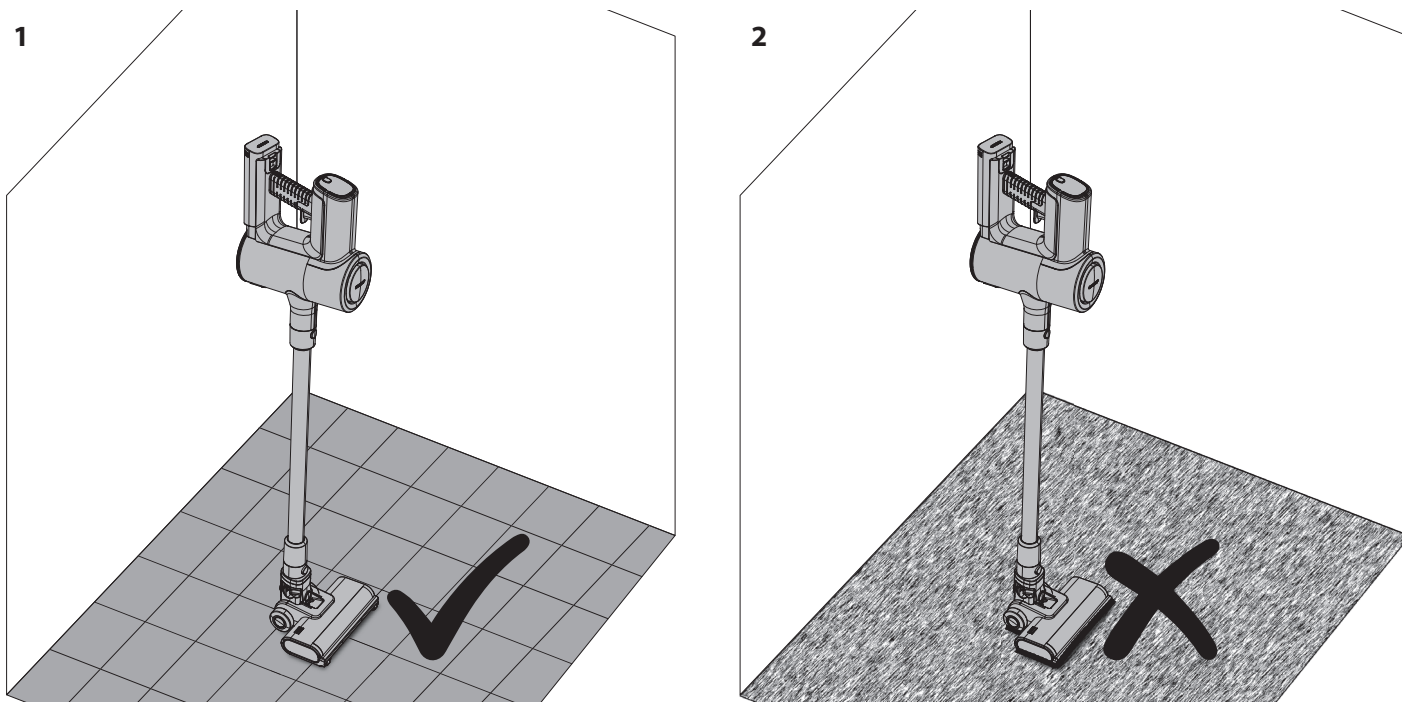

1. Este în regulă să folosiți Autoportant pe un podea dură.
2. NU utilizați funcția de auto-stabilire pe suprafețe moi/mochețate.

Când utilizați aspiratorul dvs. SHARP de tip stick pe un podea dură, este posibil să plasați aspiratorul în poziția de auto-stabilire. Pentru ca acest lucru să funcționeze corect, aspiratorul trebuie să fie conectat la unitatea cu cap motorizat prin intermediul tijei de extensie metalice; asigurați-vă de asemenea că bateria este instalată.

Cu piciorul odihnindu-se ușor pe capul motorizat, mișcați aspiratorul astfel încât acesta să fie în poziția verticală. Veți auzi un clic atunci când capul este blocat.

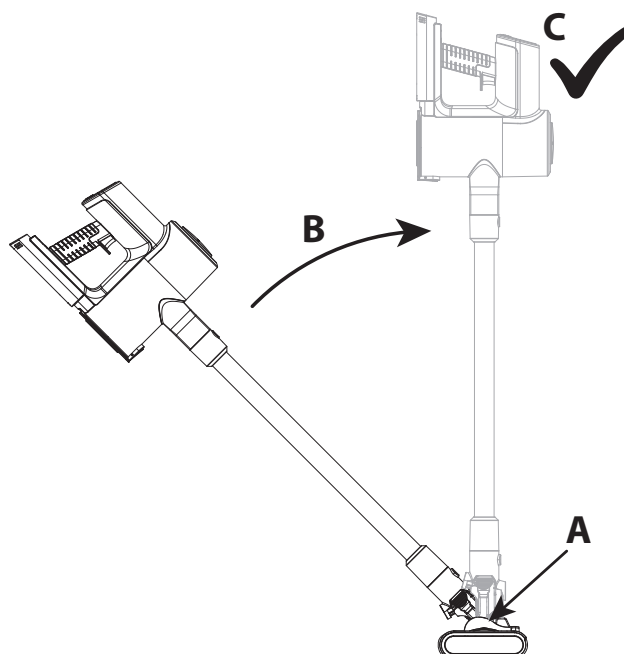


Lăsați ușor aspiratorul și acesta se va susține singur.

ATENȚIE: Aspiratorul dvs. se va menține în picioare pe pardoseli dure, dacă este răsturnat acolo este posibil să se producă daune sau accidente. Asigurați-vă că, odată în poziția de auto-susținere, nu este împins. În timp ce se află în modul de auto-susținere, nu-l lăsați nesupravegheat, mai ales dacă aveți copii mici sau animale de companie.

Panou de afișaj

Panoul de afișaj multifuncțional arată informații importante despre funcționarea și utilizarea aspiratorului tău de tip stick. Pentru a schimba viteza motorului de la ECO (cel mai eficient) la Turbo (cel mai puternic), apăsați acest buton. Când unitatea este oprită, apăsați acest buton pentru a arăta câtă energie a rămas în baterie pentru fiecare mod de funcționare.

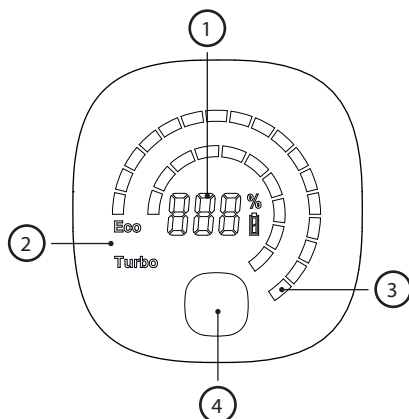

1. Procentul de energie al bateriei rămas.
2. Buton de selectare a modului - ECO sau Turbo.
3. Indicație vizuală a energiei rămase în funcție de nivelul bateriei. Aceasta se va schimba când este apăsat butonul de mod.
4. Mod de operare. Acesta se va schimba când butonul de mod este apăsat.

În cazul apariției unei probleme cu aspiratorul dvs. vertical, este posibil ca pe panoul de afișare să fie prezentat un cod de eroare. Consultați secțiunea de Depanare a acestui manual de utilizare pentru mai multe detalii în cazul în care apare un cod de eroare.

Curățare generală și întreținere

Pentru a vă asigura că aspiratorul dvs. vertical SHARP rămâne într-o stare bună și continuă să ofere un serviciu de încredere, se recomandă curățarea și întreținerea acestuia în mod regulat.


Părțile exterioare pot fi curățate cu o cârpă moale. Dacă există pete încăpățănate, folosiți un lichid de curățare non-abraziv și delicat pentru a le îndepărta.

Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi sau cârpe pentru a întreține aspiratorul dvs. SHARP, deoarece acestea vor deteriora suprafața.

Sfaturi generale după utilizare sunt:


1. Goliți camera de praf

Puterea de aspirare este redusă dacă compartimentul de praf este plin de resturi, așa că golirea acestuia după și în timpul utilizării va oferi o experiență de curățare mult mai bună.

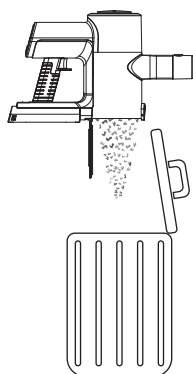


2. Curățați rolele

Îndepărtați orice păr sau resturi care ar fi putut fi atașate și/sau înfășurate în jurul rolei în timpul utilizării, deoarece acest lucru va îmbunătăți performanța la următoarea utilizare. Pentru orice a fost înfășurat în jurul rolei, folosiți lama de tăiere a instrumentului de curățare pentru a îndepărta.

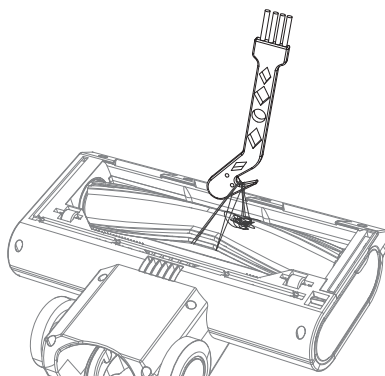


3. Verificați pentru blocaje

Asigurați-vă că căile de aer sunt libere de obstrucții, cum ar fi grămezi de păr, păr de animale de companie sau obiecte mari de resturi. Folosiți o lumină (lanterna de pe telefonul mobil) pentru a privi în interiorul țevii și a vedea dacă este liberă.

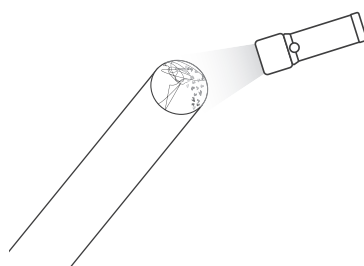

4. Curățați filtrul

Filtrele înfundate sunt cel mai comun motiv pentru o aspirație slabă. Curățați acestea după fiecare utilizare și dacă performanța se degradează, acestea pot fi spălate în apă și lăsate la uscat timp de 24 de ore. Se recomandă înlocuirea filtrului HEPA la fiecare 3 luni.

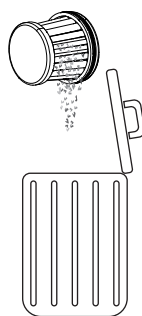


Tratarea blocajelor

Este posibil ca, ocazional, aspiratorul dvs. vertical să se blocheze cu resturi. S-ar putea să fie nevoie să demontați anumite părți pentru a avea acces la curățare și deblocare.

Când se confruntă cu blocaje, folosiți un fir lung și rigid cu un capăt obtuz pentru a curăța țevile. Aveți grijă să nu deteriorați țeava.

Adaptor AC

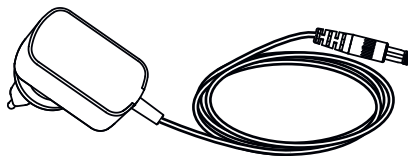


Aspiratorul dvs. vertical SHARP este furnizat cu un adaptor AC care poate fi utilizat cu o priză principală din UK (cu 3 pini) sau EU (cu 2 pini). Adaptorul AC furnizat cu aspiratorul dvs. vertical va depinde de modelul aspiratorului și al bateriei, consultați tabelul de mai jos pentru a potrivi modelul aspiratorului și adaptorul AC.

Utilizați doar adaptorul AC furnizat și recomandat de SHARP pentru aspiratorul dvs. de tip stick.


Specificatiile adaptorului AC pot fi găsite la sfârșitul acestui Manual de Utilizator.

Schimbarea tipului de conexiune la rețea a adaptorului


Adaptorul dvs. AC este furnizat cu 2 plăci de conexiune la rețea care pot fi schimbate în funcție de tipul prizelor dvs. Placa de conexiune din stânga este pentru Marea Britanie, Irlanda și Cipru. Placa de conexiune cu 2 pini din dreapta este pentru majoritatea celorlalte țări din UE.

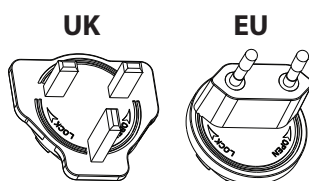

Pentru a instala placa corectă pentru priza dvs. principală, selectați cea corectă (UK sau EU) și plasați-o pe adaptorul AC, așa cum este arătat în imaginea de mai jos, placa ar trebui să se așeze în adâncitură. Întoarceți în sensul acelor de ceasornic până când se aude un clic și placa de conexiune este acum instalată. Dacă nu sunteți sigur, vă rugăm să contactați linia noastră de asistență pentru sfaturi.

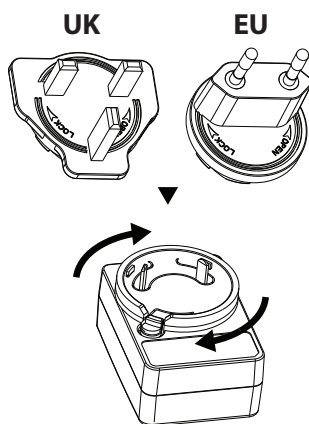

Pentru a scoate farfuria, apăsați butonul A și rotiți farfuria în sens antiorar. Acum farfuria poate fi scoasă.

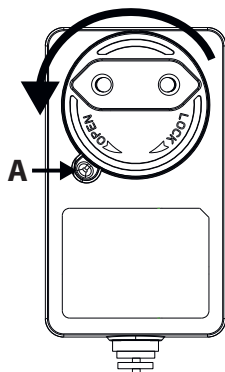

Depanare

Problemă	Motiv	Rezoluție
Codul de eroare E01 apare în afișaj.	Motorul capului a fost oprit din rotire.	Îndepărtați obstrucția de pe rulou în capul motorizat.
Performanță slabă de aspirare.	Aspirare redusă.	Setați modul de aspirare pe Turbo. Golește coșul de gunoi. Curățați filtrele. Asigurați-vă că căile de aer ale aspiratorului nu sunt blocate sau obstrucționate.
Aspiratorul s-a oprit sau nu va funcționa.	Problemă cu acumulatorul sau conexiunea acestuia.	Verificați dacă bateria este complet încărcată. Asigurați-vă că bateria este corect conectată la aspirator.
Ruloul nu se va roti.	Problemă mecanică.	Îndepărtați obstrucția de pe rulou în capul motorizat. Curățați ruloul și unitatea de cap.
Lumina bateriei clipește în roșu.	Acumulatorul este aproape descărcat.	Încărcați bateria.
Accesorii este stricat sau nu funcționează.		Contactați centrul de apel SAHRP pentru a discuta. O nouă piesă poate fi furnizată gratuit dacă se află în garanție sau pe bază de plată, dacă este necesar.
Capul motorizat este zgomotos.	Rulou de perie montat.	Dacă ruloul de perie este montat, perii vor face zgomot atunci când se conectează cu carcasa capului.

Dacă întâmpinați alte probleme cu aspiratorul dumneavoastră de tip stick SHARP, vă rugăm să contactați centrul nostru de apel pentru sfaturi și informații suplimentare.

Pentru a comanda accesorii de înlocuire, filtre și baterii, vă rugăm să sunați sau să trimiteți un e-mail la centrul dvs. de service SHARP.

Specificatii tehnice

Model	VC-SV06AEU-G
Capacitate baterie (mAh)	2000
Tensiunea bateriei (V)	22,2
Putere baterie (Wh)	44,4
Dimensiunea bateriei (L x Î x A în mm)	158 x 65 x 85
Greutate baterie (kg)	0,429
Numărul de celule	6
Timp de încărcare pentru o singură baterie (ore)	4
Timp de încărcare pentru baterie dublă (ore)	8
Culoarea corpului principal	Alb
Panou de comandă	digital
Tip de afișaj	LCD
Capacitatea containerului de praf (L)	0,55
Tipul filtrului de evacuare	HEPA 13
Greutate brută (kg)	5,2
Puterea motorului (W)	150
Tip motor	Motor DC
Nivel de zgomot (dB)	≤80
Consumul de energie în modul OFF (W)	0,5
Protecție împotriva supraîncălzirii	Da
Conector	Adaptor pentru priză EU/UK
Consumul de energie al motorului (W)	150
Timp de funcționare la putere maximă (minute)	16
Timp de funcționare la putere medie (minute)	nu se aplică
Timp de funcționare în putere minimă (minute)	25
Certificare Logo de Siguranță	CE / UKCA
Putere de aspirare minimă (kPa)	6
Putere maximă de aspirare (kPa)	12
Putere maximă de aspirare (Watti de aer)	62
Far LED	Da
Culoarea farului	Alb
Dimensiune unitate (L x Î x A în mm)	120 x 1205 x 270
Greutate unitară (kg)	3,9

Adaptor AC	
Model	CZH015265065TRWQ
Intrare	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Cerințe privind tensiunea de alimentare	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Ieșire	26.5V DC / 650mA
Culoare	Alb
Lungimea cablului de alimentare (mm)	1500mm
Pentru a fi folosit cu	VC-SV06AEU-G
Clasificarea IP	IP20 (doar pentru utilizare în interior)
Producător	Shenzhen Chanzeho Tehnologie Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Upozornenie:

Váš produkt je označený týmto symbolom.

Znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nemôžu vyhazovať do domového odpadu. Musia sa vrátiť v súlade so systémom oddeleného zberu.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (súkromné domácnosti)

1.V Európskej únii

Upozornenie: Pri likvidácii nevhadzujte toto zariadenie do bežného domového odpadu! Použité elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať oddelene a v súlade s legislatívou, ktorá nariaďuje správne zaobchádzanie, opätovné využitie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Po zavedení smernice v členských štátoch EÚ môžu súkromné domácnosti vracat' svoje použité elektrické a elektronické zariadenia zadarmo v zberných miestach na to určených*.

V niektorých krajinách* môžete staré spotrebiče zdarma vrátiť aj u predajcu, keď si kúpite porovnateľné nové zariadenie.

* O ďalších podrobnostiach sa informujte na vašom obecnom úrade.

Ak vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú batérie alebo akumulátory, mali by byť vopred vybraté a likvidované oddelene podľa miestne platných nariadení. Riadnou likvidáciou prispějete k náležitému zberu, spracovaniu, opätovnému využitiu a recyklácii odpadových zariadení. Zabráňuje sa tak možným škodlivým vplyvom na životné prostredie a zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie.

2.V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

Pre Švajčiarsko: Použité elektrické alebo elektronické zariadenia môžete vrátiť predajcovi bezplatne, aj keď si nekúpite nový produkt.

Ďalšie zberné miesta sú uvedené na domovskej stránke www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre podnikateľov

1.V Európskej únii

Ak ste tento produkt používali na podnikateľské účely a teraz ho chcete zlikvidovať:

Obráťte sa na svojho predajcu výrobkov SHARP, ktorý vás informuje o vrátení výrobku. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie a recykláciu. Malé výrobky (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané vo vašom miestnom zbernom mieste.

Pre Španielsko: ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.

2.V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Informácie o servise nájdete na stránke www.sharpconsumer.com/contact/, informácie o vašich záručných právach nájdete na stránke www.sharpconsumer.com/support/ alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Vyhlásenia o zhode sú k dispozícii na stránke www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Obsah

Obsah balenia.....	2
Umiestnenie ovládacích prvkov a dielov.....	3
Displej a ovládacie prvky.....	4
Nabíjanie, skladovanie a používanie batérie.....	5
Filter a nádoba na prach.....	8
Nástroje a ich používanie	9
Samostatne stojaci.....	10
Zobrazovací panel.....	11
Všeobecné čistenie a údržba.....	11
Zaoberanie sa s blokáciami	12
Adaptér AC.....	13
Riešenie problémov.....	14
Technické špecifikácie	15

Úvod



Tento bezdrôtový vysávač na tyči má inteligentný digitálny motor s LED displejom, odnímateľný Li-Ion batériový balík. Je ľahký a univerzálny a ľahko sa premení z vysávača na tyči pre celý dom na ručný vysávač pre čistenie škvŕn pomocou rôznych príslušenstiev.

Obsah balenia

Položka	Popis	VC-SV06AEU-G
1	Vysávač (bez príslušenstva alebo akumulátora)	✓
2	Motorizovaná hlava s namontovaným kefou na valček	✓
3	Napájací adaptér (EU/UK)	✓

Umiestnenie ovládacích prvkov a dielov

VC-SV06AEU-G	
Položka	Popis
1	LED Displej
2	Tlačidlo pre výber rýchlosti
3	Spúšťač výkonu ON/OFF
4	Nabíjací port batérie
5	Tlačidlo na uvoľnenie batérie
6	Dobíjateľná/Vymeniteľná batéria
7	Filtrovacia súprava
8	Nádoba na prach
9	Adaptér AC
10	Kovová predlžovacia tyčinka
11	Hlavná válečková hlava s motorom a LED svetlami
12	LED svetlá na valčeku podlahovej kefy

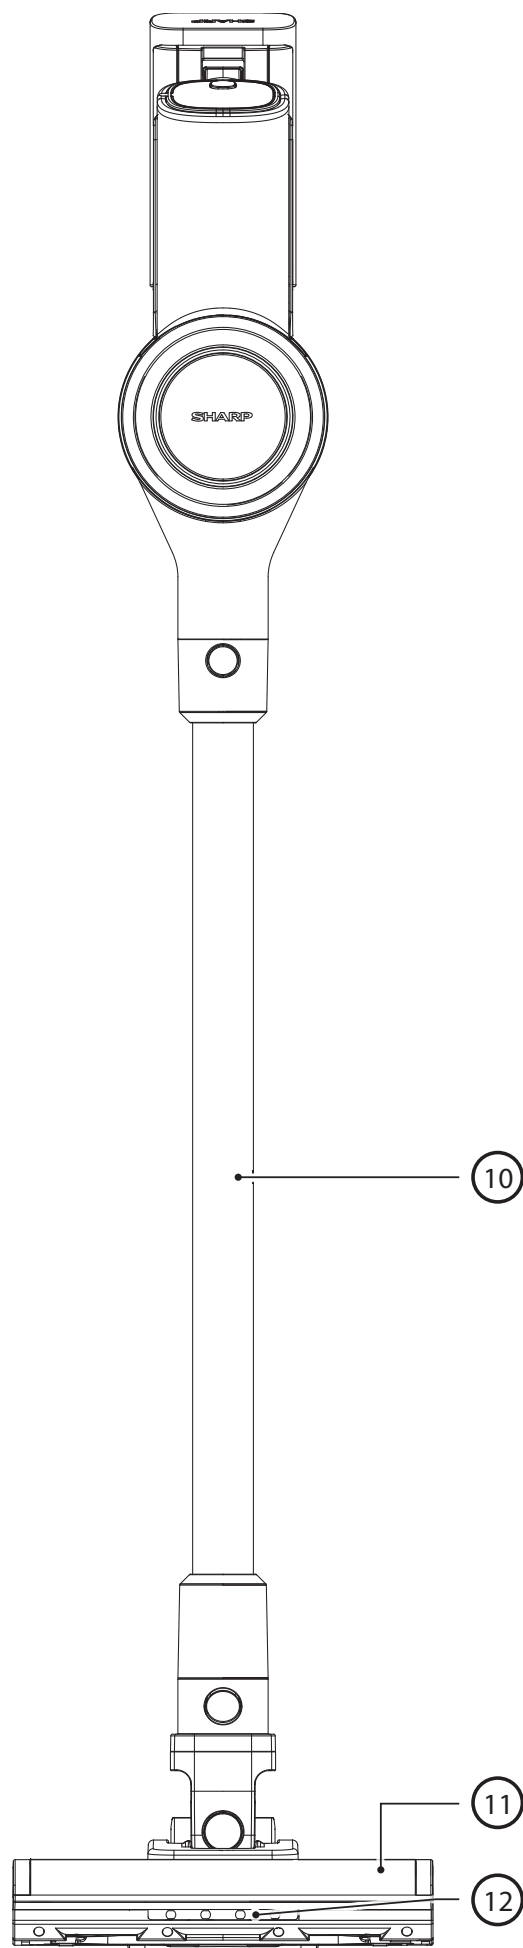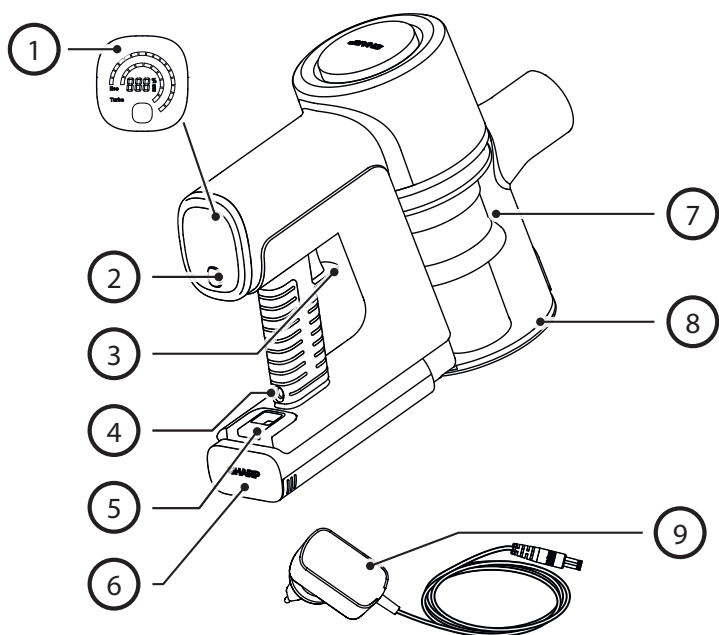


Displej a ovládacie prvky

LED displej:

1. Zostávajúce nabitie batérie
2. Tlačidlo pre výber rýchlosti
3. Tlačidlo spúšťača výkonu

Ako ovládať

- Stlačte tlačidlo POWER TRIGGER raz pre štart čistenia. Nie je potrebné tlačidlo držať stlačené. Tlačidlo stlačte znova pre vypnutie.
- Vysávač sa automaticky nastaví na [ECO] sací režim. Pomocou tlačidla [SELECTION] môžete vybrať z 2 sacích režimov: [ECO, TURBO].
- ECO pre väčšie miestnosti a povrchové plochy.
- TURBO pre rýchle zberanie alebo hlboké čistenie.
- Počas prevádzkového použitia digitálny displej zobrazuje zostávajúce percento nabitia batérie, rýchlosť a akékoľvek blokovanie motora alebo zamotanie valčeka na kefu, ktoré ovplyvňuje výkon.

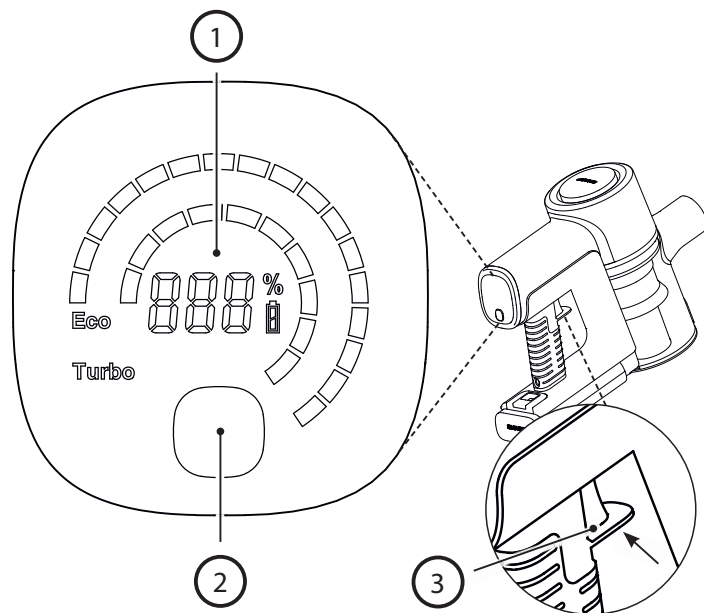


Nabíjanie, skladovanie a používanie batérie

Váš vysávač SHARP na tyči má v štandardnej výbave 2 lítium-iónové batérie. Špecifikácie batérií sú uvedené nižšie. Upozorňujeme, že batérie nie sú medzi modelmi vymeniteľné.

Model	VC-BA06AEU-G
Napätie (V)	22,2
Typ článku	ICR18650-20SG
Technológia	Lítium-iónový
Počet buniek	6
Výkon (Wh)	44,4
Kapacita (mAh)	2000
Doba nabíjania (hodiny)	4
Čistá hmotnosť (kg)	0,429
Rozmery jednotky (Š x H x V) mm	158 x 65 x 85
Štandard/Certifikácia	UKCA/CE/RoHS/REACH
Farba	Zelená
Na použitie s	VC-SV06AEU-G
Odporúčaný adaptér AC	CZH015265065TRWQ

Poloha častí a pripojenie k adaptéru AC na nabíjanie

1. Hlavný konektor jednotky
2. Nabíjací port
3. Uvoľňovacia páka
4. Zabezpečovací spona
5. Stav nabitia
6. Ventilácia

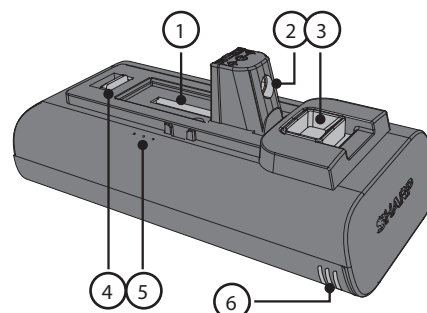


Pred prvým použitím musí byť odnímateľná lítium-iónová batéria plne nabitá. Môže byť nabíjaná buď nainštalovaná alebo odinštalovaná pripojením napájacieho kábla k nabíjacímu portu a štandardnej elektrickej zásuvke.

Nabíjanie batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako možno batériu alebo batérie nabíjať.

Je možné nabíjať jednu batériu buď pripojenú k vysávaču, alebo keď je mimo vysávača. Položte vysávač alebo batériu na rovný, stabilný povrch. Napájací kábel pripojte priamo k nabíjacímu portu umiestnenému na rukoväti.

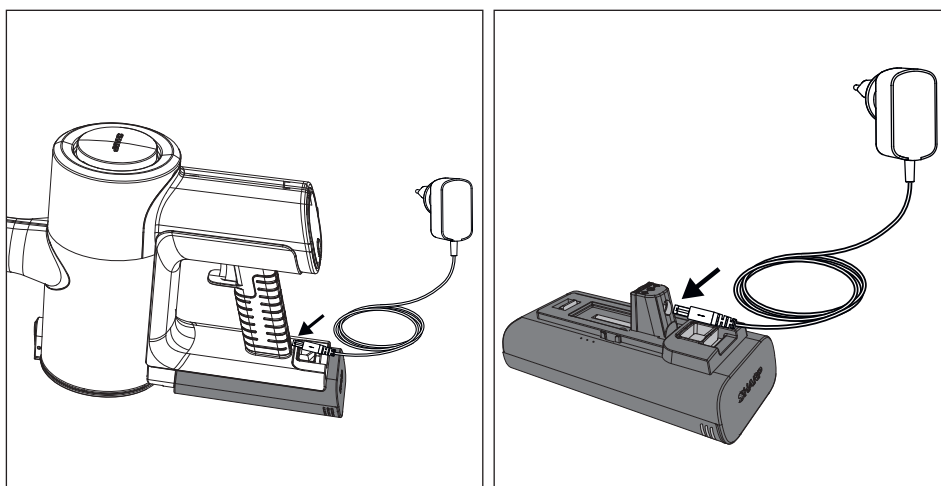

Správne návyky pri nabíjaní

- Používajte iba dodaný AC adaptér Sharp.
- Nabíjajte skôr, než kapacita batérie klesne pod 25 % – lítium-iónové batérie majú obmedzený počet nabíjaciech cyklov, preto je najlepšie nabíjať batériu pred jej úplným vybitím, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Zabráňte prebíjaniu – po úplnom nabití batérie ju odpojte od nabíjačky, aby ste zabránili prebíjaniu, ktoré môže tiež skrátiť životnosť batérie.
- Ak sa úplne nabitá batéria nepoužíva, časom sa vybije.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste – extrémne teploty môžu poškodiť batériu, preto ju skladujte na chladnom a suchom mieste, ideálne pri izbovej teplote.
- Ak svoje zariadenie plánujete skladovať dlhšie ako šesť mesiacov, batériu nabite na 50 % každých šesť mesiacov, aby sa udržala jej prevádzkyschopnosť.

POZNÁMKA: Pri prvom použití batériu úplne vybijte, aby ste ju správne kondicionovali. Odporúčané časy nabíjania sú uvedené nižšie.

	Doby nabíjania (hodiny)
1 Akumulátor	4

Počet použítí

	Doba behu pre 1 batériu (minút)
ECO	25
Turbo	16

Indikácia stavu batérie

Stav nabíjania alebo vybíjania batérie je možné skontrolovať buď pozretím na percentuálnu hodnotu nabíjania na displeji vysávača, alebo podľa svetiel na strane samotnej batérie.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Sú tam 3 svetlá, ak sú všetky zapnuté, potom je nabitie batérie väčšie ako 70%.

Keď je batéria vybitá, bude blikať jedna červená svetelná dióda. Počas nabíjania batérie sa táto dióda zmení na modrú a bude blikať, až kým nezačne blikať druhá dióda a prvá sa stane statickou. Keď druhá dióda prestane blikať a stane sa statickou, začne blikať posledná dióda. Nabíjanie je ukončené, keď sú všetky 3 diódy modré a statické. Svetlá zostanú v tomto stave, až kým sa batéria neodpojí od adaptéra AC.

VÝSTRAHA: Osobitné pokyny na manipuláciu s lítium-iónovým akumulátorom

Dôsledne dodržiavajte pokyny. Tým sa zníži riziko výbuchu, úrazu elektrickým prúdom a prípadného vážneho zranenia alebo smrti.

- Používajte iba schválený Sharp AC adaptér na nabíjanie vašej batérie.
- Používajte zdroj napájania s napätím uvedeným na výrobnom štítku nabíjačky.
- Bateriový balíček a sieťový adaptér Sharp sú špeciálne navrhnuté tak, aby spolu fungovali.
- Nepoužívajte adaptér AC s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Akumulátor neumiestňujte do blízkosti ohňa ani tepla.
- Vystavenie ohňa alebo teploty nad 60 °C môže spôsobiť výbuch akumulátora.
- Akumulátor nenabíjajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
- Nenabíjajte v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Dbajte na to, aby akumulátor nikdy nebol ponorený do vody.
- Nenabíjajte v oblasti s extrémnym teplom (nad 40 °C) alebo chladom (pod 10 °C).
- Nabíjanie bude fungovať najlepšie pri normálnej izbovej teplote.
- Akumulátor nedrhte, neupúšťajte ani nepoškodzujte.
- Nepoužívajte batériový balík alebo AC adaptér, ktorý bol zhodený alebo dostal prudký úder.
- Poškodenie akumulátora môže spôsobiť jeho výbuch. Akumulátor okamžite riadne zlikvidujte podľa pokynov na likvidáciu akumulátora alebo požiadajte servisné stredisko o radu.
- Akumulátor neotvárajte, neupravujte ani sa ho nepokúšajte opraviť.
- Ak sa batéria poškodí alebo sa nesprávne používa, môžu z neho vychádzať výpary.
- Zabezpečte dobré vetranie priestoru a v prípade akýchkoľvek nežiaducich účinkov vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa batéria poškodí alebo sa nesprávne používa, môžu z nej vytekať kvapaliny.
- Ak príde do styku s akoukoľvek kvapalinou z batérie, okamžite ju opláchnite mierne mydlovou vodou. Ak kvapalina príde do styku s vašimi očami, opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Držte batériový balíček ďaleko od malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť skrátenie batériových terminálov.

Likvidácia zariadenia a batérií

Tento výrobok neobsahuje žiadne používateľom opraviteľné diely.

Elektronické výrobky a batérie by sa nemali miešať so všeobecným odpadom z domácností. Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad, aby im poskytol podrobné informácie o tom, kde a ako môžu tento výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu.

Neberte ako domový odpad alebo ho nehádzte do ohňa, pretože batériový balíček môže explodovať.

Batérie by mali byť likvidované v súlade s miestnymi predpismi.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Cd, Hg a Pb pod symbolom odpadkového koša uvádza, či batéria obsahuje kadmium (Cd), ortuť (Hg) alebo olovo (Pb).



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na výrobok vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ a nesmie sa likvidovať alebo vyhadzovať spolu s iným odpadom z domácnosti.




Tieto symboly na výrobkoch, obaloch a/alebo sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické výrobky by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom.

Prehlásenie CE a UKCA:

- Úplný text CE a vyhlásenie o zhode UKCA sú k dispozícii na stránke sharpconsumer.eu, vstúpte do sekcie na stiahnutie príslušného modelu a vyberte „Vyhlásenie o zhode“.

Filter a nádoba na prach

Váš vysávač obsahuje niekoľko filtrov, ktoré zabezpečujú, že nečistý vzduch sa nerecykluje späť do miestnosti a chráni motor. Uzavretá nádoba na prach zachytáva a zadržiava 99,9% prachu, alergénov, lupín a špiny.

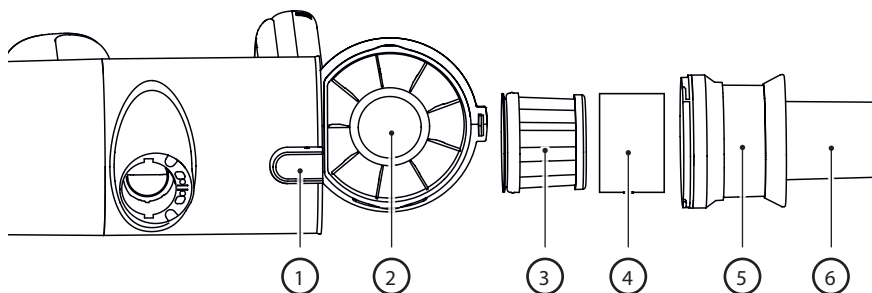

1. Tlačidlo na uvoľnenie koša.
2. Uzavretá nádoba na prach
3. HEPA 13 filter.
4. Filtrovací rukáv
5. Kovový mriežkový filter na oddelenie veľkých častíc.
6. Multikónické cyklónové otáčanie na izoláciu prachových častíc

Vyprázdnenie nádoby na prach


1. Držte ručný vysávač nad odpadkovým kontajnerom.
2. Potom stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby, aby ste ju otvorili. Obsah opatrne vysypte do odpadkového koša. Ak je to potrebné, vyčistite filter HEPA.
3. Uistite sa, že Filtrovacia súprava HEPA je pevne zabezpečená (otočením celej súpravy v smere hodinových ručičiek) pred zatvorením dverí prachovej nádoby (pri zamknutí dverí počujete „kliknutie“).

Odstránenie a čistenie filtra s vysokou hustotou

1. Otočte filtrovaciu súpravu HEPA proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvolní z jednotky.
2. Vytiahnite filtračnú súpravu HEPA a vyčistite podľa potreby (pozri nižšie).
3. Vložte filter s HEPA hustotou späť do filtračnej súpravy HEPA.
4. Uistite sa, že súprava filtra s vysokou hustotou je pevne zabezpečená (otočením v smere hodinových ručičiek) pred zatvorením dverí nádoby na prach.

POZNÁMKA: Ak je HEPA filter veľmi špinavý, môže sa umyť vo vode. Po umytí ho nechajte aspoň 24 hodín vysušiť, aby ste sa uistili, že je úplne suchý predtým, ako ho vložíte späť do vysávača.

Aby ste zabezpečili vysoký výkon filtra HEPA, odporúča sa, aby bol vymenený každé 3 mesiace. Na objednanie náhradného filtra použite modelové číslo VC-SVF1A.

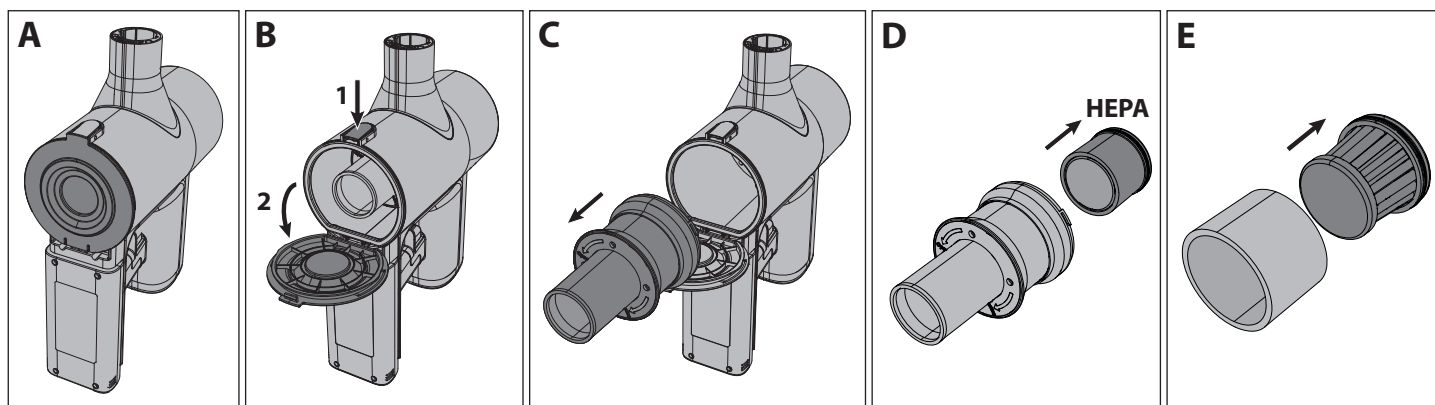


POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE vysávač bez nasadeného filtra Sleeve, HEPA13 alebo mriežkového filtra. Dôjde k tomu, že do motora vniknú veľké častice prachu alebo nečistoty a spôsobia poškodenie.

Nástroje a ich používanie

Váš vysávač SHARP na tyči je dodávaný s rôznymi nástrojmi, ako je ukázané nižšie.


Kovová predlžovacia tyčinka

Použite tento nástroj s moizovanou hlavou pre jednoduché čistenie podláh.




Motorizovaný valček na kefu

Motorizovaný valček na kefu je ideálny na čistenie všetkých typov podláh. V-Valček je štandardne osadený a je vymeniteľný s valčekom na kefu. Oba valčky poskytujú vynikajúci výkon na všetkých typoch podláh. S pridaním jasného svetla, motorizovaná hlava umožňuje vidieť akúkoľvek špinu, prach a nečistoty, ktoré majú byť vysaté, tiež umožňuje vidieť do tmavších rohov a okrajov pre kompletné čistenie.

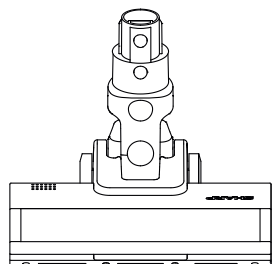


Ak chcete zmeniť, vyčistiť alebo udržiavať valec, nasledujte nižšie uvedené pokyny.

1. Stlačte páku označenú A nadol a súčasne ťahajte dosku valčeka na kefu (položka B) nahor.
2. Odstráňte dosku valčeka na kefu.
3. Vyberte valček na kefu tým, že ho vytiahnete hore z pravej strany (R).
4. Vložte valček tak, že ho zasuniete na ľavej strane (L) a potom ho zatlačte nadol na pravej strane, aby bol pevne na mieste. Teraz znovu vložte dosku valčeka podlahovej kefy tým, že ju zatlačíte nadol, až kým nezaskočí.

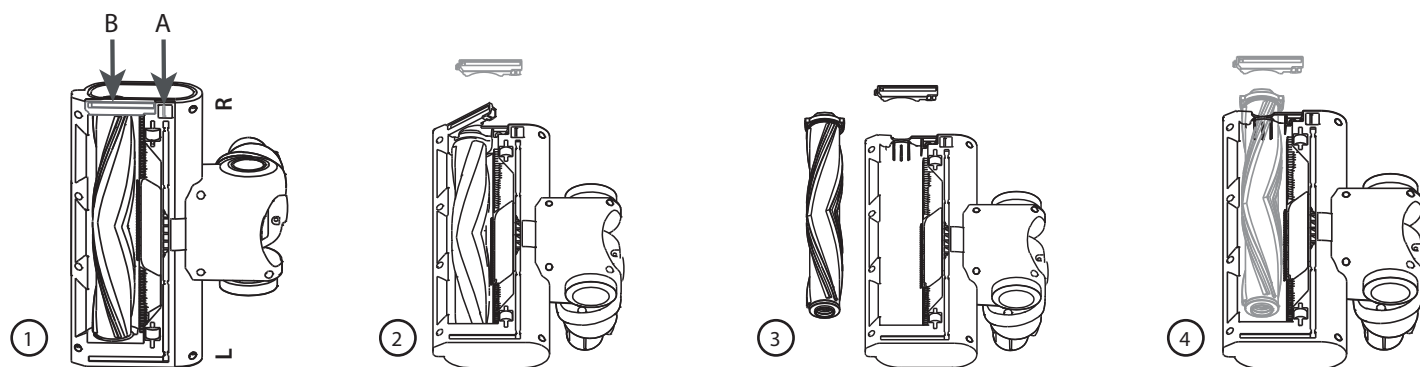


V-Valček

Použite V valček na všetkých typoch podláh.

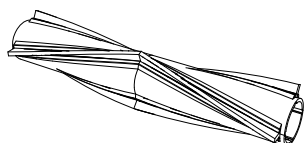


Samostatne stojaci

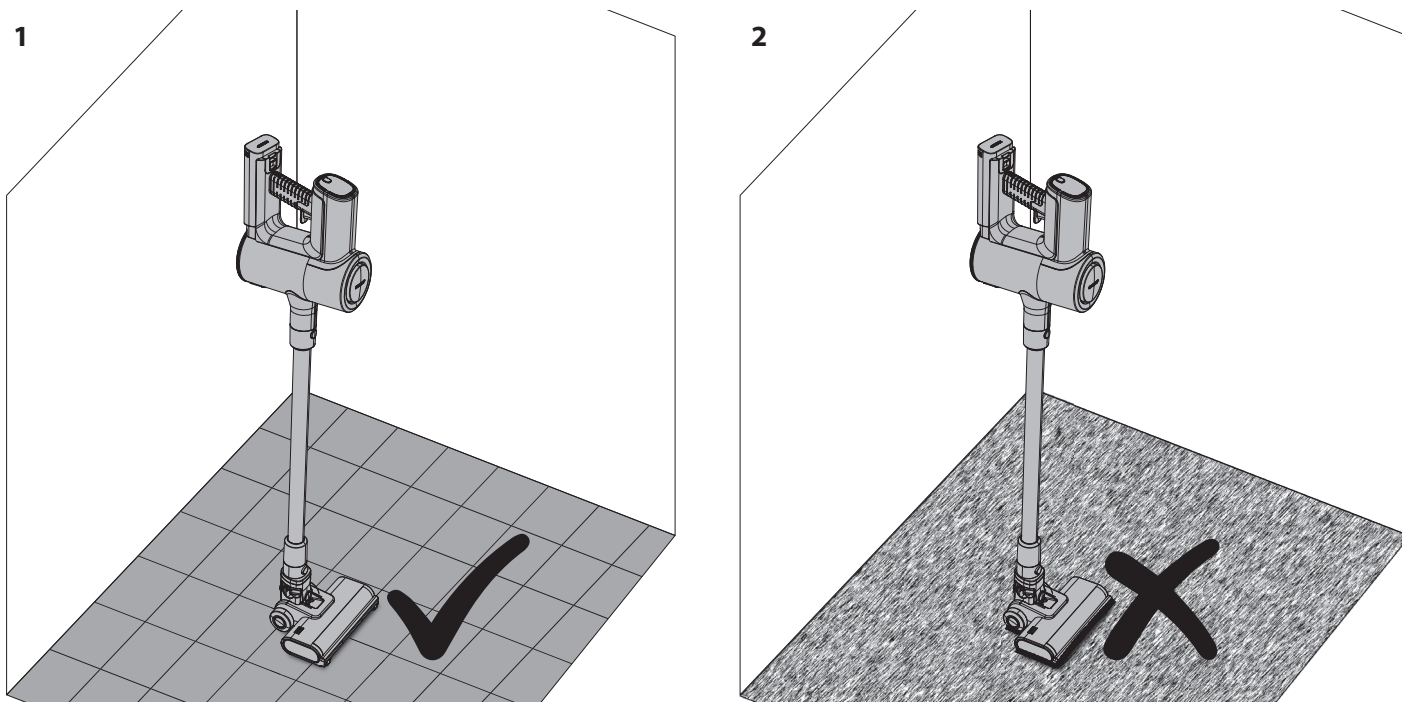

1. Je v poriadku používať Samostatne stojaci na tvrdom podlahe.
2. NEPOUŽÍVAJTE funkciu Samostatné státie na mäkkých/kobercových podlahách.

Pri používaní vysávača SHARP na tvrdom podlahe je možné vysávač umiestniť do polohy Self Standing. Aby to správne fungovalo, musí byť vysávač pripojený k motorizovanej hlavici cez kovovú predlžovaciu tyč; tiež sa uistite, že batéria je nainštalovaná. S nohou jemne odpočívajúcou na motorizovanej hlavici, pohybujte vysávačom tak, aby bol v zvislej polohe. Počujete kliknutie, keď je hlavica uzamknutá.

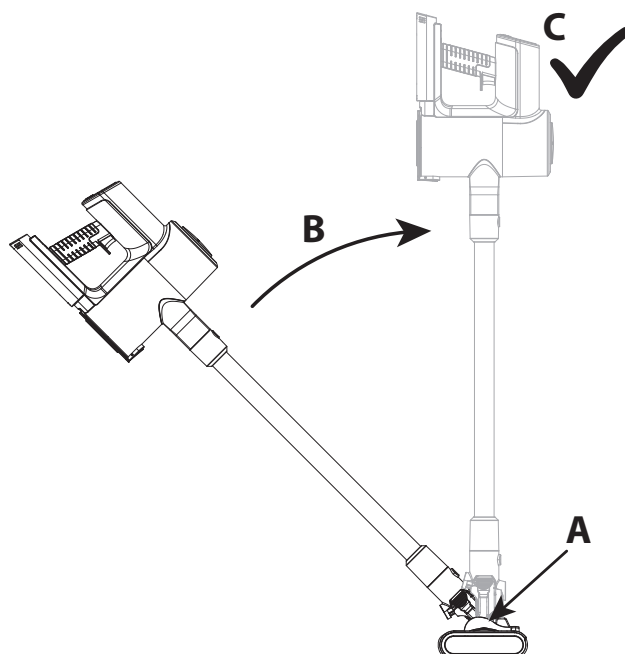


Opatrne pustite vysávač a ten sa sám postaví.

UPOZORNENIE: Váš vysávač sa bude sám postaviť na tvrdé podlahy, ak sa tam prevrhne, môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu. Uistite sa, že keď je v polohe samostatného státia, nie je prevrhnutý. V režime samostatného státia ho nenechávajte bez dozoru, najmä ak máte malé deti alebo domáce zvieratá.

Zobrazovací panel

Multifunkčný panel zobrazenia ukazuje dôležité informácie o funkcii a použití vášho vysávača na tyči.

Ak chcete zmeniť rýchlosť motora z ECO (najefektívnejšia) na Turbo (najvýkonnejšia), stlačte toto tlačidlo. Keď je jednotka vypnutá, stlačte toto tlačidlo, aby ste zistili, koľko energie zostáva v batérii pre každý režim prevádzky.

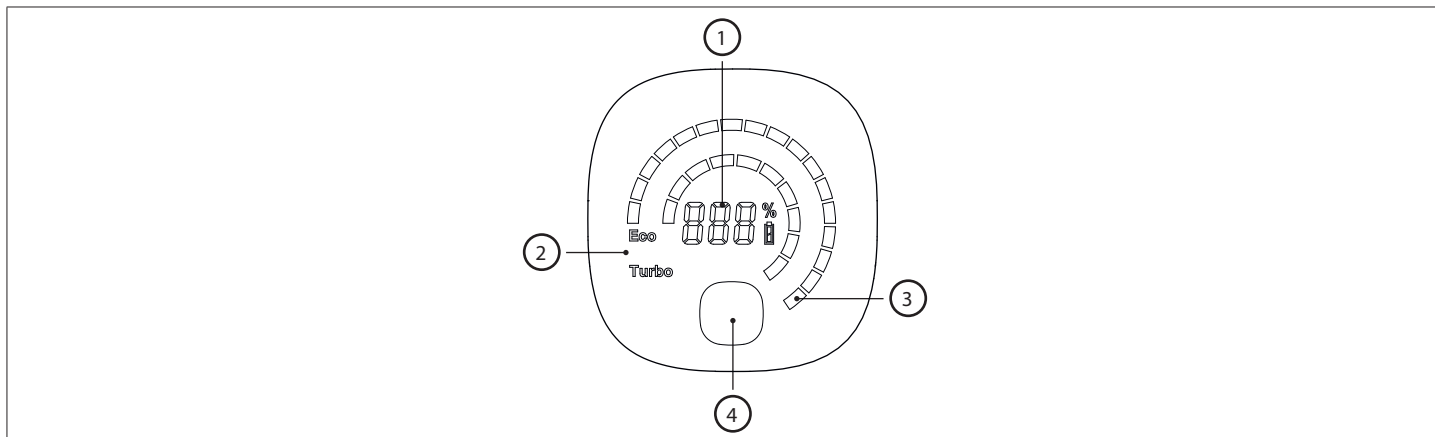

1. Percento zostávajúcej energie batérie.
2. Tlačidlo pre výber režimu – ECO alebo Turbo výkon.
3. Vizuálna indikácia zostávajúcej energie na základe úrovne batérie. Toto sa zmení, keď je stlačené tlačidlo režimu.
4. Režim prevádzky. Tento sa zmení, keď je stlačené tlačidlo režimu.

V prípade akýchkoľvek problémov s vaším vysávačom na tyči je možné, že na displeji sa zobrazí chybový kód. Ak sa objaví chybový kód, viac podrobností nájdete v časti Riešenie problémov tohto užívateľského manuálu.

Všeobecné čistenie a údržba

Aby ste zabezpečili, že váš vysávač SHARP na tyči zostane v dobrom stave a naďalej poskytuje spoľahlivú službu, odporúča sa ho pravidelne čistiť a udržiavať.


Vonkajšie časti môžete čistiť mäkkou handričkou. Ak sú tam tvrdohlavé škvrny, použite na ich odstránenie neabrazívnu, jemnú čistiacu tekutinu.

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo handričky na údržbu vášho vysávača SHARP, pretože tieto poškodia povrch.

Všeobecné tipy po použití sú:


1. Vyprázdňte komoru na prach

Sačenie je znížené, ak je komora na prach plná nečistôt, takže vyprázdnenie počas a po použití zabezpečí oveľa lepší zážitok z čistenia.

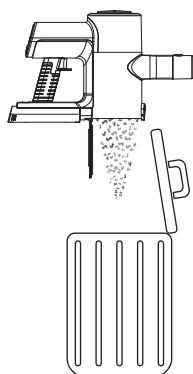


2. Čistite valčeky

Odstráňte akékoľvek vlasy alebo nečistoty, ktoré sa mohli počas používania prichytiť a/alebo obaliť okolo valčeka, pretože to zlepší výkon pri ďalšom použití. Ak sa niečo obalovalo okolo valčeka, použite na odstránenie čistiaci nástroj s reznou hranou.

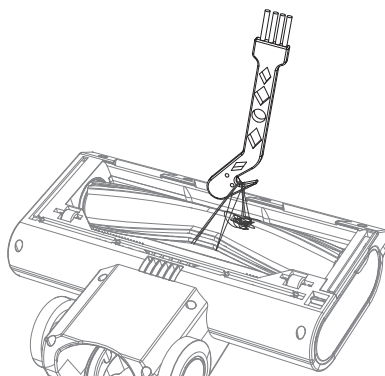


3. Skontrolujte blokácie

Uistite sa, že vzduchové cesty sú voľné od prekážok, ako sú hrudky vlasov, zvieracie chlpy alebo veľké kusy nečistôt. Na kontrolu, či je rúra voľná, použite svetlo (svetidlo na mobilnom telefóne).

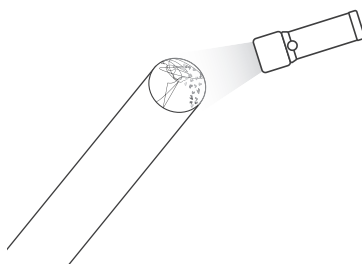

4. Umyte Filtro

Ucpané filtre sú najčastejším dôvodom slabého sacieho výkonu. Tieto by sa mali čistiť po každom použití a ak sa výkon zhoršuje, môžu sa umyť vo vode a nechať vyschnúť 24 hodín. Odporúča sa vymeniť HEPA filter každé 3 mesiace.

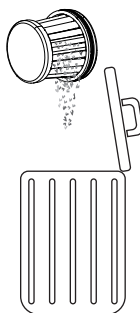


Zaoberanie sa s blokáciami

Je možné, že občas sa váš vysávač na tyči môže zablokovať nečistotami. Možno budete musieť demontovať niektoré časti, aby ste získali prístup na čistenie a odstránenie blokády.

Pri zaoberaní sa s ucpávkami použite dlhý tuhý drôt s tupým koncom na vyčistenie rúr. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili rúru.

Adaptér AC

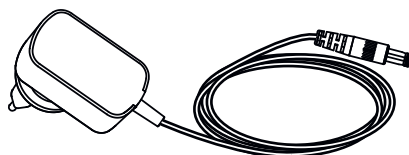


Váš vysávač SHARP na tyči je dodávaný s AC adaptérom, ktorý môže byť použitý buď s UK (3-pin) alebo EU (2-pin) hlavnou zásuvkou. AC adaptér dodaný s vaším vysávačom na tyči bude závisieť od modelu vysávača a batérie, pozrite sa do tabuľky nižšie, aby ste zistili, ktorý model vysávača a AC adaptéra sa zhoduje.

Používajte iba dodaný a od SHARP odporúčaný AC adaptér s vaším vysávačom typu Stick.


Špecifikácie adaptéra AC nájdete na konci tohto používateľského manuálu.

Zmena typu hlavného pripojenia adaptéra


Váš adaptér AC je dodávaný s dvoma doskami na pripojenie k hlavnému napájaniu, ktoré môžu byť vymenené v závislosti od typu vašej zásuvky. Doska na pripojenie na ľavej strane je určená pre Veľkú Britániu, Írsko a Cyprus. Dvojpolová doska na pripojenie na pravej strane je určená pre väčšinu ostatných krajín EÚ.

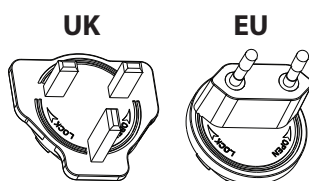

Na správnu inštaláciu dosky pre vašu hlavnú zásuvku vyberte správnu (UK alebo EU) a umiestnite ju na AC adaptér, ako je zobrazené na obrázku nižšie, doska by mala sedieť v vybraní. Otočte v smere hodinových ručičiek, kým nezazníte kliknutie a pripojovacia doska je teraz nainštalovaná. Ak si nie ste istí, obráťte sa na našu infolinku pre radu.

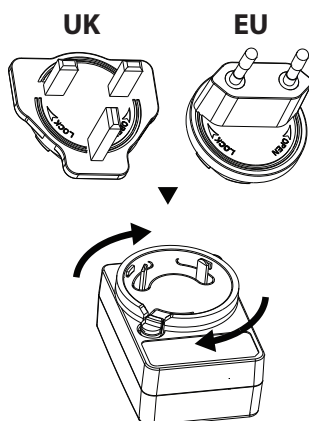

Ak chcete odstrániť tanier, stlačte tlačidlo A a otáčajte tanier proti smeru hodinových ručičiek. Tanier teraz môžete odstrániť.

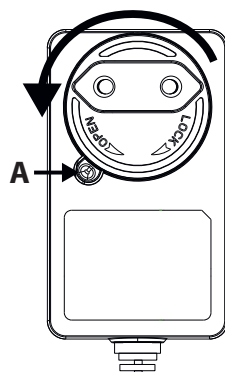

Riešenie problémov

Problém	Dôvod	Rozlíšenie
Chybový kód E01 sa zobrazí na displeji.	Hlavný motor prestal otáčať.	Odstráňte prekážku z valčeka v motorizovanej hlave.
Slabý výkon pri zberaní.	Znížené sacie výkony.	Nastavte režim vysávača na Turbo. Vyprázdniť nádobu na prach. Udržujte filtre čisté. Uistite sa, že vysávacími cestami nevedie žiadna prekážka alebo nie sú zablokované.
Vysávač sa zastavil alebo nebude fungovať.	Problém s akumulátorom alebo jeho pripojením.	Skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Uistite sa, že je batéria správne pripojená k vysávaču.
Valček sa nebude otáčať.	Mechanický problém.	Odstráňte prekážku z valčeka v motorizovanej hlavici. Udržujte valček a hlavovú jednotku čisté.
Svetlo batérie bliká červenou farbou.	Akumulátor je takmer vybitý.	Nabite akumulátor.
Príslušenstvo je poškodené alebo nefunguje.		Kontaktujte call centrum SAHRP a poraďte sa. Nový diel môže byť dodaný bezplatne, ak je v záruke, alebo za poplatok, ak je to potrebné.
Motorizovaná hlava je hlučná.	Valček na kefu je namontovaný.	Ak je valček na kefu namontovaný, štetiny budú vydávať zvuk, keď sa dotknú obalu hlavy.

Ak máte s vysávačom SHARP stick akékoľvek iné problémy, obráťte sa na naše kontaktné centrum pre ďalšie rady a informácie. Ak chcete objednať náhradné príslušenstvo, filtre a batérie, zavolajte alebo napíšte e-mail svojmu servisnému stredisku SHARP.

Technické špecifikácie

Model	VC-SV06AEU-G
Kapacita batérie (mAh)	2000
Napätie batérie (V)	22,2
Kapacita batérie (Wh)	44,4
Veľkosť batérie (Š x V x H v mm)	158 x 65 x 85
Hmotnosť batérie (kg)	0,429
Počet buniek	6
Doba nabíjania jednej batérie (hodiny)	4
Doba nabíjania dvoch batérií (hodiny)	8
Farebné hlavné telo	Biela
Ovládací panel	Digitálne
Typ zobrazenia	LCD
Kapacita nádoby na prach (L)	0,55
Typ výfukového filtra	HEPA 13
Hrubá hmotnosť (kg)	5,2
Výkon motora (W)	150
Typ motora	DC motor
Úroveň hlučnosti (dB)	≤80
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,5
Ochrana pred prehriatím	Áno
Zástrčka	Adaptér EU/UK zástrčky
Spotreba energie motora (W)	150
Doba prevádzky pri maximálnom výkone (minúty)	16
Doba behu v strednej výkonnosti (minúty)	nedostupné
Doba behu v Min výkone (minúty)	25
Certifikácia bezpečnostného loga	CE / UKCA
Minimálny výkon sacích (kPa)	6
Maximálny výkon sacích (kPa)	12
Maximálny výkon sacích (Air Watts)	62
LED Predné svetlo	Áno
Farba svetlometu	Biela
Rozmery jednotky (Š x V x H v mm)	120 x 1205 x 270
Hmotnosť jednotky (kg)	3,9

Adaptér AC	
Model	CZH015265065TRWQ
Vstup	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Požiadavky na napájanie	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Výstup	26,5V DC / 650mA
Farba	Biela
Dĺžka napájacieho kábla (mm)	1500mm
Na použitie s	VC-SV06AEU-G
Hodnotenie IP	IP20 (iba na použitie v interiéri)
Výrobca	Shenzhen Chanzeho Technológia Co. Limited 7/F, Spa Centre, č. 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Pozor:**

Vaš izdelek je označen s tem simbolom.

Ta pomeni, da uporabljene električne in elektronske opreme ni dovoljeno mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Za te izdelke obstaja ločen sistem zbiranja.

A. Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

1.V Evropski uniji

Pozor: Izdelka ne odlagajte v običajni zbiralnik za odpadke!

Uporabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obravnavanje, ponovno uporabo in recikliranje uporabljenih električnih in elektronskih opreme.

Zasebna gospodinjstva v EU lahko uporabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno odložijo na označena zbirna mesta*.

V nekaterih državah* lahko star izdelek brezplačno prevzame tudi prodajalec, če kupite podoben nov izdelek.

* O podrobnostih se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

Če so v vaši rabljeni električni ali elektronski opremi baterije, jih odlagajte ločeno in upoštevajte lokalne predpise.

S pravilnim odlaganjem izdelka boste pripomogli k pravilni obravnavi, obnovi in reciklaži odpadkov ter preprečili potencialne negativne učinke na okolje in človeško zdravje, ki bi se zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki zagotovo pojavili.

2.V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Za Švico: Rabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka.

Dodatne zbirne točke so navedene na domači strani www.swico.ch ali www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

1.V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:

Obrnite se na vašega prodajalca SHARP, ki vas bo obvestil o vračilu izdelka. Lahko pride do stroškov, ki izhajajo iz vračila in recikliranja izdelka. Majhne izdelke (in majhne količine) lahko sprejmejo vaša lokalna zbirna mesta.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni sistem ali lokalni upravni organ.

2.V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Za informacije o servisu obiščite www.sharpconsumer.com/contact/, za vaše garancijske pravice pa www.sharpconsumer.com/support/ ali se obrnite na prodajalno, kjer ste kupili vaš izdelek.

Izjave o skladnosti so na voljo na naslovu www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Vsebina

Vsebina škatle	2
Lokacija kontrol in delov.....	3
Zaslon in kontrole	4
Polnjenje baterije, shranjevanje in uporaba.....	5
Filter in prašni zabojnik	8
Orodja in njihova uporaba	9
Samostoječ	10
Prikazovalna plošča	11
Splošno čiščenje in vzdrževanje	11
Obvladovanje zamašitev	12
AC adapter	13
Odpravljanje motenj v delovanju.....	14
Tehnične specifikacije.....	15

Uvod



Ta brezžični sistem sesalnika na palici ima inteligentni digitalni motor z LED zaslonom, odstranljivim paketom Li-Ion baterij. Je lahek in vsestranski ter se z lahkoto spremeni iz sesalnika na palici za celotno hišo v ročni močni sesalnik za čiščenje posameznih mest z različnimi dodatnimi orodji.

Vsebina škatle

Izdelek	Opis	VC-SV06AEU-G
1	Sesalnik (brez dodatkov ali baterijskega paketa)	✓
2	Motorizirana glava z nameščeno valjčno krtačo	✓
3	Napajalnik (EU/UK)	✓

Lokacija kontrol in delov

VC-SV06AEU-G	
Izdelek	Opis
1	LED zaslon
2	Gumb za izbiro hitrosti
3	Stikalo za vklop/izklop napajanja
4	Priključek za polnjenje baterije
5	Gumb za sprostitvev baterije
6	Ponovno polnjljiva/zamenljiva baterija
7	Sestav filtera
8	Prašni zabojnik
9	AC adapter
10	Kovinska podaljševalna palica
11	Motorizirana glava valjka z LED lučmi
12	LED lučke na valjčku talne krtače

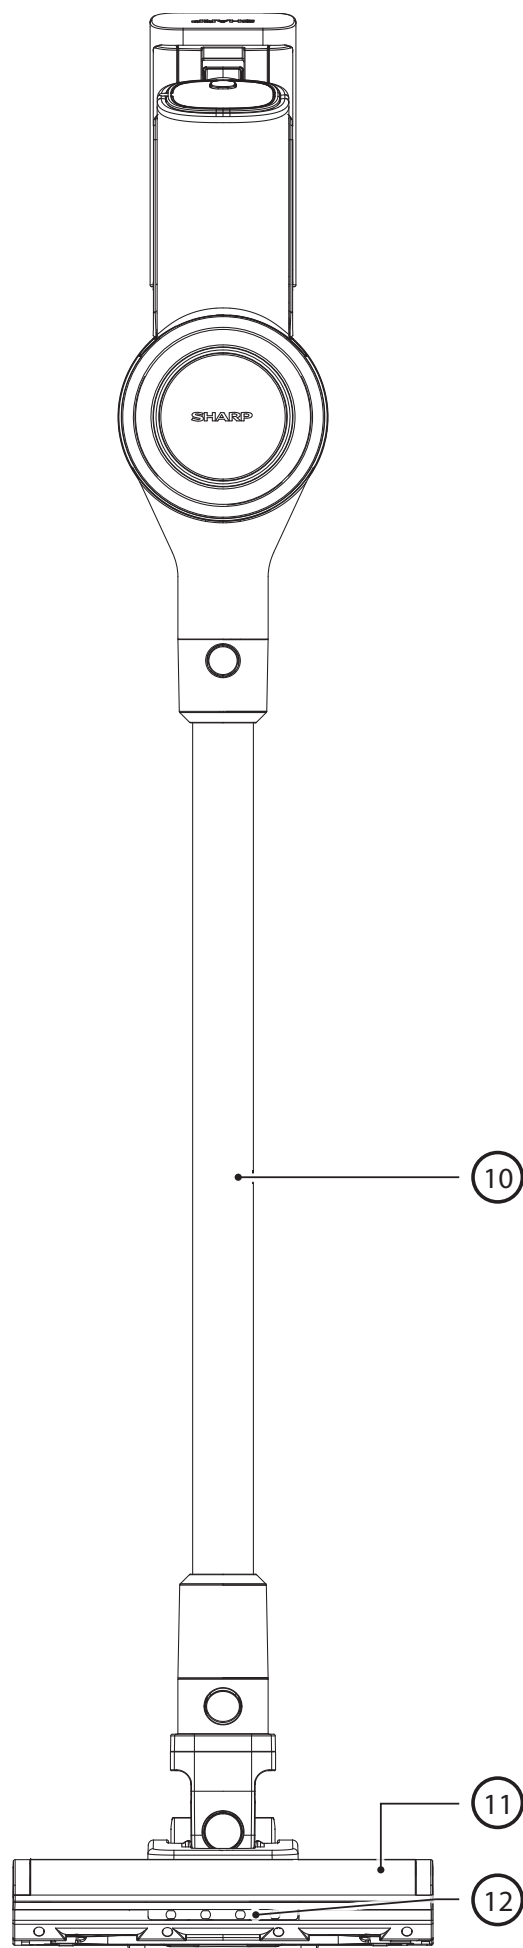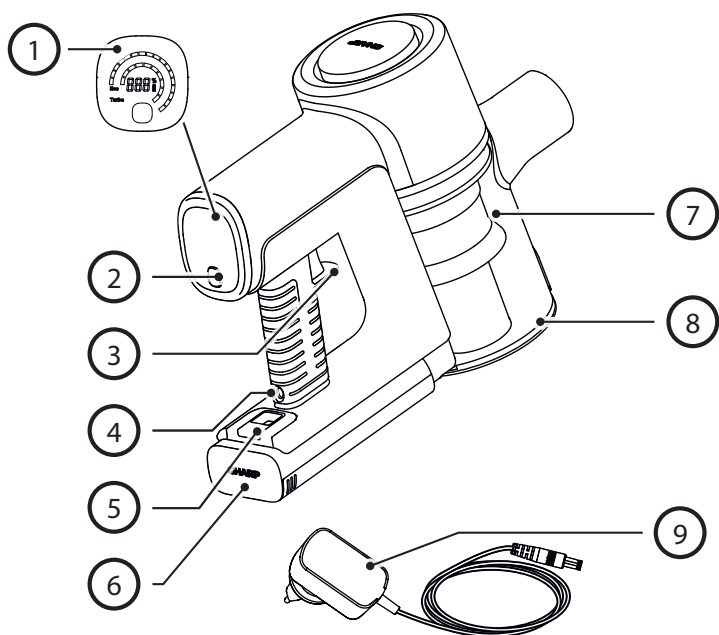


Zaslon in kontrole

LED zaslon:

1. Preostala napolnjenost baterije
2. Gumb za izbiro hitrosti
3. Gumb za sprožitev napajanja

Kako upravljati

- Pritisnite gumb POWER TRIGGER enkrat, da začnete čistiti. Ni potrebno držati gumba pritisnjenega. Pritisnite gumb ponovno, da ga izklopite.
- Sesalnik se samodejno nastavi na [ECO] sesanje. Uporabite gumb [SELECTION], da izberete med 2 načinoma sesanja: [ECO, TURBO].
- ECO za večje sobe in površine.
- TURBO za hitro pobiranje ali temeljito čiščenje.
- Med delovanjem bo digitalni zaslon prikazoval preostali odstotek napolnjenosti baterije, hitrost in morebitne blokade motorja ali zaplete valjčne krtače, ki vplivajo na zmogljivost.

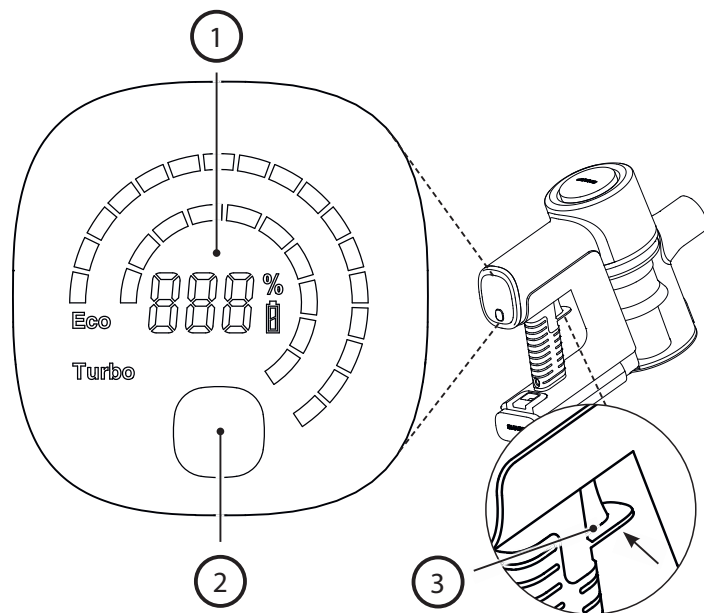


Polnjenje baterije, shranjevanje in uporaba

Vaš sesalnik SHARP na palici ima standardno vključeni 2 litij-ionski bateriji. Specifikacije baterij so navedene spodaj. Upoštevajte, da baterije niso zamenljive med modeli.

Model	VC-BA06AEU-G
Napetost (V)	22,2
Vrsta celice	ICR18650-20SG
Tehnologija	Litij-ionski
Število celic	6
Moč (Wh)	44,4
Kapaciteta (mAh)	2000
Čas polnjenja (ure)	4
Neto teža (kg)	0,429
Dimenzije enote (Š x D x V) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certifikacija	UKCA/CE/RoHS/REACH
Barva	Zeleno
Za uporabo z	VC-SV06AEU-G
Priporočeni AC adapter	CZH015265065TRWQ

Lokacija delov in povezava z AC adapterjem za polnjenje

1. Konektor glavne enote
2. Priključek za polnjenje
3. Sprostilna ročica
4. Prislužni zatič
5. Status polnjenja
6. Ventilacija

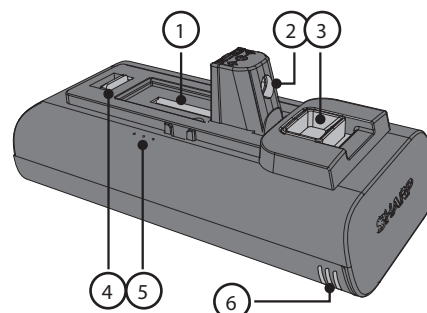


Pred prvo uporabo mora biti odstranljiva litij-ionska baterija popolnoma napolnjena. Lahko se polni bodisi nameščena ali odstranjena, tako da napajalni kabel povežete z vhodom za polnjenje in standardno električno vtičnico.

Polnjenje baterije

Baterijo ali baterije je mogoče napolniti na več načinov.

Eno baterijo je mogoče polniti, ko je povezana z vakuumom, ali ko je izven vakuma. Postavite vakuum ali baterijo na ravno, stabilno površino. Napajalni kabel neposredno priključite na polnilni priključek, ki se nahaja na ročaju.

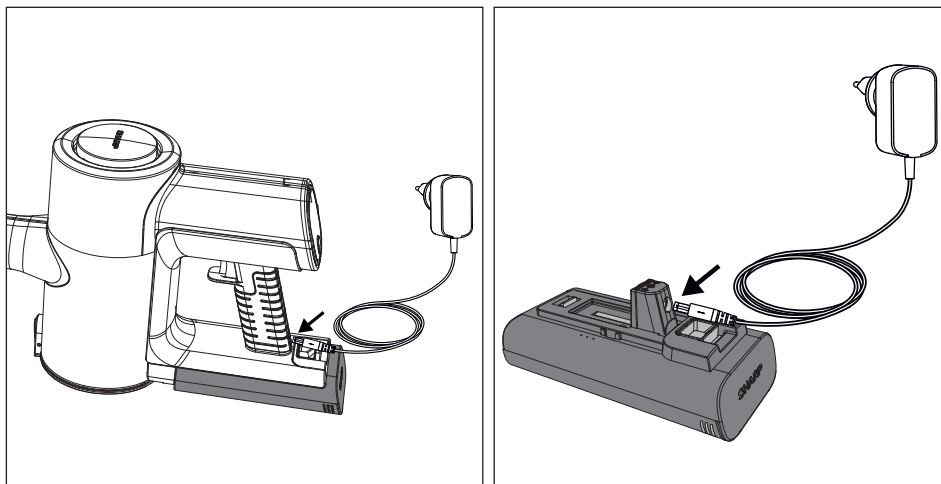

Dobre navade pri polnjenju

- Uporabite samo priloženi Sharp AC adapter.
- Baterijo polnite, preden njena zmogljivost pade pod 25 % – litij-ionske baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja, zato je najbolje, da baterijo napolnite, preden se popolnoma izprazni, in tako podaljšate njeno življenjsko dobo.
- Izogibajte se pretiranemu polnjenju – ko je baterija popolnoma napolnjena, jo odklopite iz polnilnika, da se izognete pretiranemu polnjenju, ki lahko prav tako skrajša življenjsko dobo baterije.
- Če jih ne uporabljate, bodo popolnoma napolnjene baterije sčasoma izgubile napetost.
- Hranite v hladnem in suhem prostoru – ekstremne temperature lahko poškodujejo baterijo, zato jo hranite v hladnem in suhem prostoru, najbolje na sobni temperaturi.
- Če želite shraniti svojo napravo za več kot šest mesecev, napolnite baterije do 50 % vsakih šest mesecev, da jih osvežite.

OPOMBA: Pri prvi uporabi baterijo popolnoma izpraznite, da jo pravilno kondicionirate. Priporočeni časi polnjenja so navedeni spodaj.

	Časi polnjenja (ure)
1 Baterija	4

Število uporab

	Čas delovanja za 1 baterijo (minute)
ECO	25
Turbo	16

Indikacija stanja baterije

Ko se baterija polni ali prazni, lahko stanje preverite tako, da pogledate odstotek polnjenja na zaslonu sesalnika ali po lučkah na strani same baterije.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Če so prižgane vse tri lučke, potem je napolnjenost baterije večja od 70%.

Ko je baterija prazna, bo utripala ena rdeča lučka. Ko se baterija polni, se ta lučka spremeni v modro in utripa, dokler ne začne utripati druga lučka in prva postane stalna. Ko druga lučka preneha utripati in postane stalna, začne utripati zadnja lučka. Polnjenje je končano, ko so vse 3 lučke modre in stalne. Lučke bodo ostale v tem stanju, dokler baterija ni odklopljena od AC adapterja.

OPOZORILO: Posebna navodila za ravnanje z litij-ionskim baterijskim paketom

Natančno upoštevajte navodila. Tako boste zmanjšali nevarnost eksplozije, električnega udara in morebitnih hudih poškodb ali smrti.

- Uporabljajte samo odobren Sharp AC adapter za polnjenje vašega baterijskega paketa.
- Uporabite vir napajanja z napetostjo, ki je navedena na nazivni ploščici polnilnika.
- Baterijski paket in AC adapter znamke Sharp sta posebej zasnovana za skupno delovanje.
- Ne uporabljajte napajalnika z izmeničnim tokom, če je kabel ali vtič poškodovan.
- Baterijskega paketa ne postavljajte v bližino ognja ali vročine.
- Izpostavljenost ognju ali temperaturi nad 60 °C lahko povzroči eksplozijo baterijskega paketa.
- Baterijskega paketa ne polnite na vlažnem ali mokrem mestu.
- Baterij ne polnite v prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
- Poskrbite, da baterijskega paketa nikoli ne potopite v vodo.
- Ne polnite na območju izjemne vročine (nad 40 °C) ali mraza (pod 10 °C).
- Polnjenje bo najbolje delovalo pri normalni sobni temperaturi.
- Baterijskega paketa ne smete zmečkati, ga spustiti na tla ali poškodovati.
- Ne uporabljajte baterijskega paketa ali AC adapterja, ki je bil odvržen ali je prejel oster udarec.
- Zaradi poškodbe lahko baterijski paket eksplodira. Baterijski paket takoj ustrezno odstranite, tako da upoštevate navodila za odstranjevanje baterijskega paketa ali se za nasvet obrnite na servisni center.
- Baterijskega paketa ne odpirajte, spreminjajte ali poskušajte popraviti.
- Če se baterija poškoduje ali se ne uporablja pravilno, se lahko začne iz nje kaditi.
- Poskrbite, da je prostor dobro prezračen, in v primeru neželenih učinkov poiščite zdravniško pomoč.
- Če je baterija poškodovana ali se ne uporablja pravilno, lahko iz nje izteče tekočina.
- Če pridete v stik s katero koli tekočino iz baterije, takoj sperite z blagim milom in vodo. Če tekočina pride v stik z vašimi očmi, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Držite baterijski paket stran od majhnih kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo skrajšanje baterijskih terminalov.

Odlaganje opreme in baterij

Ta izdelek ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik sam.

Elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Gospodinjski uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, pri katerem so kupili ta izdelek, ali na lokalno vladno pisarno, kjer bodo izvedeli, kje in kako lahko te izdelke oddajo v okoljsko varno recikliranje.

Ne odstranjujte kot gospodinjske odpadke ali v ogenj, saj se lahko baterijski paket eksplozira.

Baterije je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU in jih ni mogoče odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Cd, Hg in Pb pod simbolom koša za smeti na kolesih označujejo, ali baterija vsebuje kadmij (Cd), živo srebro (Hg) ali svinec (Pb).



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU in ga ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.




Ti simboli na izdelkih, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati s splošnimi gospodinjskimi odpadki.

Izjava CE in UKCA:

- Celotno besedilo CE in izjava o skladnosti UKCA sta na voljo na spletni strani sharpconsumer.eu. Odprite razdelek za prenos vašega modela in izberite "Izjava o skladnosti".

Filter in prašni zabojnik

Vaš sesalnik vsebuje več filtrov, ki zagotavljajo, da se nečist zrak ne reciklira v prostor in za zaščito motorja. Zaprti prašni zabojnik ujame in zadrži 99,9% prahu, alergenov, prhljaja in umazanije.

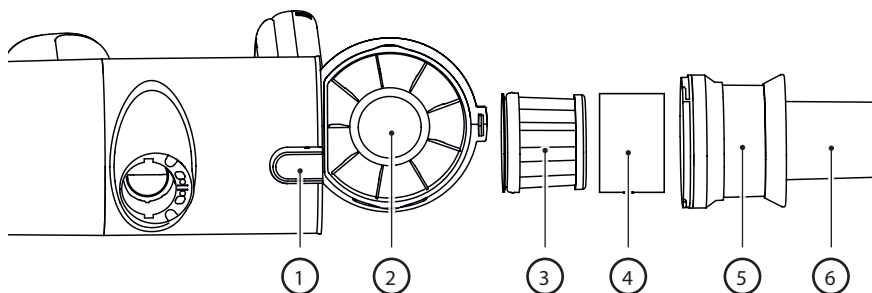

1. Gumb za sprostitev koša.
2. Zaprt prašni zabojnik
3. HEPA 13 filter.
4. Rokav filtra
5. Kovinski mrežasti filter za ločevanje večjih delcev.
6. Več-konično ciklonsko vrtenje za izolacijo prašnih delcev

Praznjenje prašnega zabojnika


1. Držite ročni sesalnik nad košem za smeti.
2. Nato pritisnite gumb za sprostitev zabojnika, da ga odprete. Previdno izpraznite vsebino v smetnjak. Če je potrebno, očistite HEPA filter.
3. Prepričajte se, da je sestav HEPA filtra varno pritrjen (z vrtenjem celotnega sestava v smeri urinega kazalca), preden zaprete vrata prahovnika (ko bodo vrata zaklenjena, boste slišali "klik").

Odstranjevanje in čiščenje filtra visoke gostote

1. Zavrtite sestav HEPA filtra v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne sprost iz enote.
2. Izvlecite sestav HEPA filtra in ga po potrebi očistite (glejte spodaj).
3. Vstavite filter HEPA gostote nazaj v sestav HEPA filtra.
4. Poskrbite, da je sestav visokogostotnostnega filtra varno pritrjen (z obračanjem v smeri urinega kazalca), preden zaprete vrata prašnega zabojnika.

OPOMBA: Če je HEPA filter zelo umazan, ga lahko operete v vodi. Po pranju ga posušite vsaj 24 ur, da se prepričate, da je popolnoma suh, preden ga vstavite nazaj v sesalnik.

Za zagotavljanje visoke učinkovitosti filtra HEPA je priporočljivo, da ga zamenjate vsake 3 mesece. Za naročilo nadomestnega filtra uporabite modelno številko VC-SVF1A.

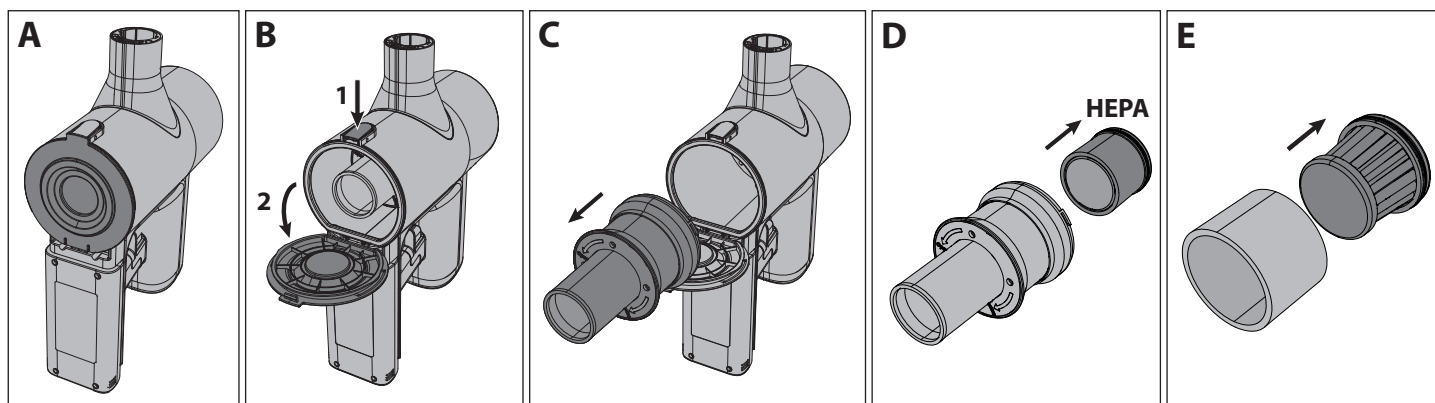


OPOMBA: NE uporabljajte sesalnika brez nameščenega filtra, HEPA13 ali mrežastega filtra. To bo povzročilo, da bodo veliki delci prahu ali odpadki vstopili v motor in povzročili škodo.

Orodja in njihova uporaba

Vaš sesalnik SHARP v obliki palice je opremljen z različnimi orodji, kot je prikazano spodaj.


Kovinska podaljševalna palica

Uporabite to orodje z moizirano glavo, da omogočite enostavno čiščenje tal.




Motorizirana valjčna krtača

Motoriziran valjček krtače je idealen za čiščenje vseh vrst tal. V-Valjček je standardno pritrjen in je zamenljiv z valjčkom krtače. Oba valjčka zagotavljata odlično delovanje na vseh vrstah tal. Z dodatkom svetle luči, motorizirana glava omogoča, da vidite vso umazanijo, prah in ostanke, ki jih je treba posesati, prav tako vam omogoča, da vidite v temnejše kotičke in robove za popolno čiščenje.

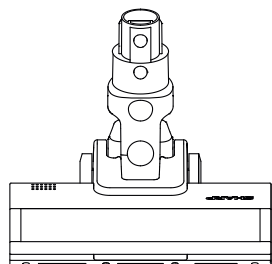


Za spremembo, čiščenje ali vzdrževanje valja sledite spodnjim navodilom.

1. Pritisnite ročico, označeno z A, navzdol in hkrati potegnite ploščo valjčne krtače (element B) navzgor.
2. Odstranite ploščo valjčne krtače.
3. Valjčno krtačo odstranite tako, da jo potegnete navzgor z desne strani (R).
4. Valjček vstavite tako, da ga najprej pritrdite na levo stran (L), nato pa ga potisnete navzdol na desni strani, da se varno namesti. Zdaj ponovno vstavite ploščo valjčka talne krtače tako, da jo potisnete navzdol, dokler ne slišite klika.

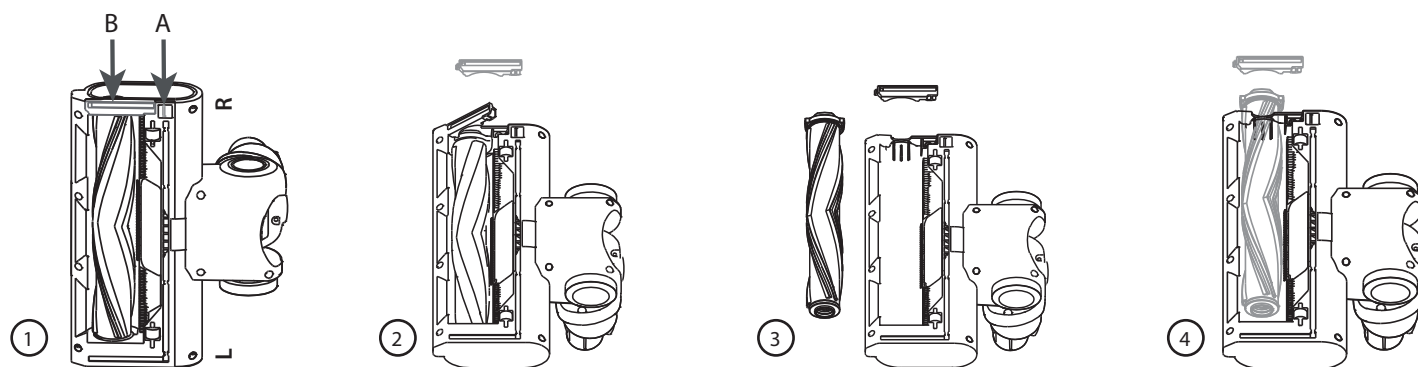


V-Valjček

Uporabite V valjček na vseh vrstah tal.

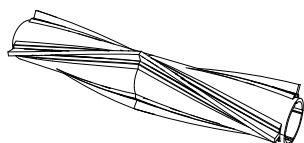


Samostoječ

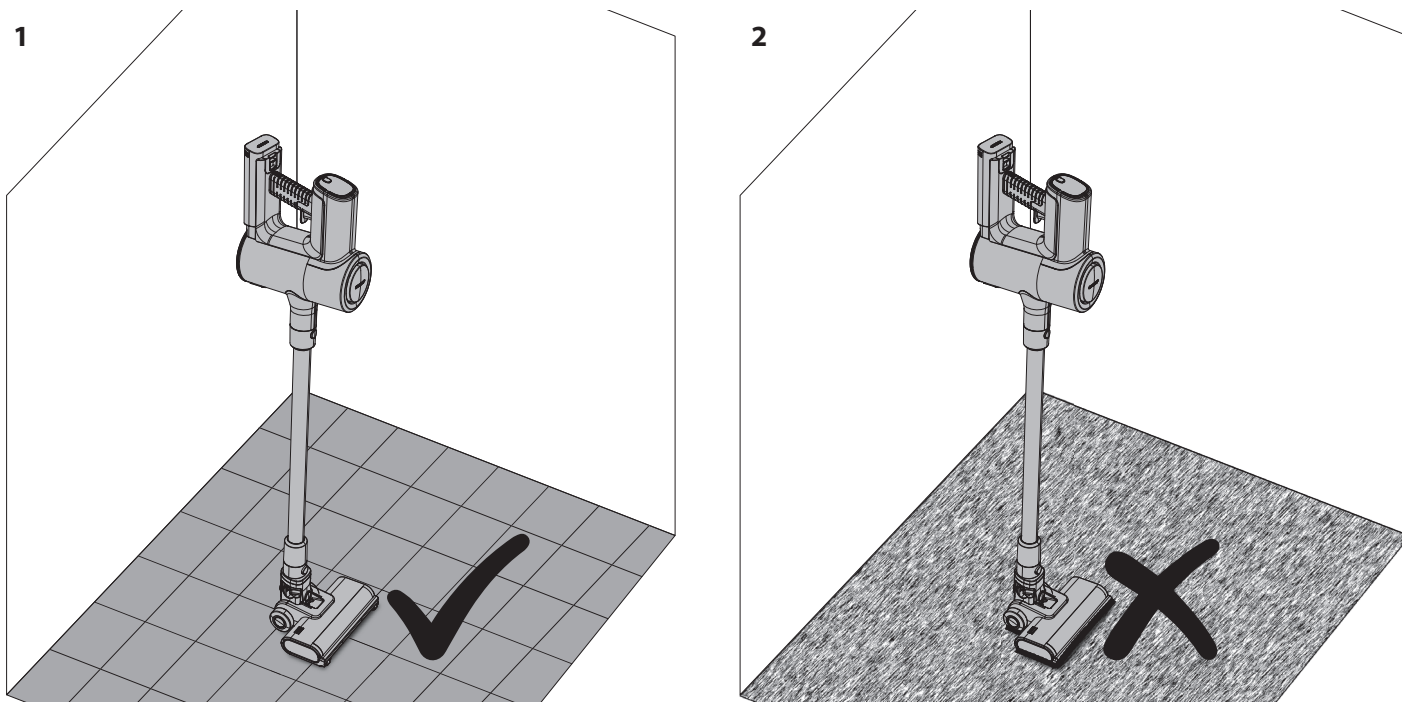

1. V redu je uporaba Samostoječ na trdem tleh.
2. NE uporabljajte samostoječe funkcije na mehkih/tapisoniranih tleh.

Ko uporabljate vaš sesalnik SHARP na trdi podlagi, je mogoče sesalnik postaviti v samostoječi položaj. Da bi to delovalo pravilno, mora biti sesalnik preko kovinske podaljšane palice povezan z motorizirano glavo; prav tako se prepričajte, da je baterija nameščena.

Z nežno postavitvijo noge na motorizirano glavo premaknite sesalnik, tako da je sesalnik v pokončnem položaju. Ko bo glava zaklenjena, boste slišali klik.

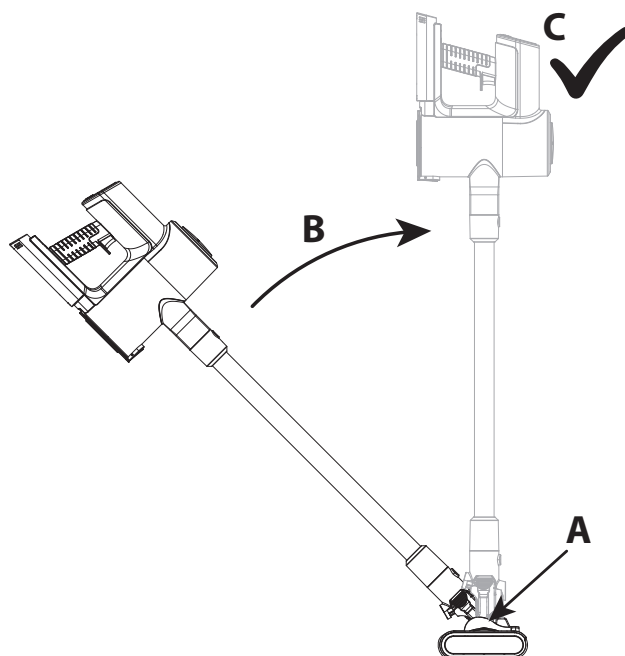


Nežno spustite sesalnik in sam bo ostal pokonci.

POZOR: Vaš sesalnik bo samostojno stal na trdih tleh, če se prevrne, je možno, da pride do poškodb ali poškodb. Poskrbite, da ga, ko je v samostoječem položaju, ne prevrnete. Medtem ko je v samostoječem načinu, ga ne pustite brez nadzora, še posebej, če imate majhne otroke ali hišne ljubljence.

Prikazovalna plošča

Večfunkcijska plošča zaslona prikazuje pomembne informacije o funkciji in uporabi vašega sesalnika na palici. Za spremembo hitrosti motorja iz ECO (najbolj učinkovito) v Turbo (najmočnejše), pritisnite ta gumb. Ko je enota izklopljena, pritisnite ta gumb, da prikazete, koliko energije je še ostalo v bateriji za vsak način delovanja.

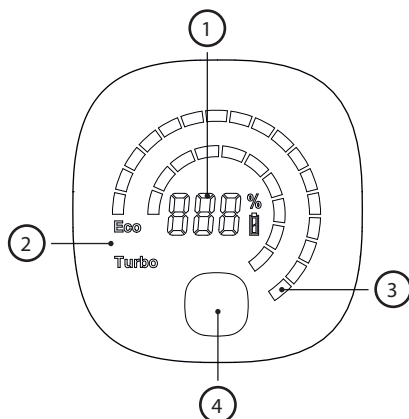

1. Odstotek preostale moči baterije.
2. Gumb za izbiro načina – ECO ali Turbo moč.
3. Vizualni prikaz preostale energije na podlagi nivoja baterije. To se bo spremenilo, ko bo pritisnjen gumb za način.
4. Način delovanja. Ta se bo spremenil, ko bo pritisnjen gumb za način.

V primeru kakršnih koli težav z vašim sesalnikom na palici je možno, da se na zaslonu prikaže koda napake. Če se prikaže koda napake, se za več podrobnosti posvetujte z razdelkom za odpravljanje težav v tem uporabniškem priročniku.

Splošno čiščenje in vzdrževanje

Za zagotovitev, da bo vaš sesalnik SHARP ostal v dobrem stanju in še naprej zagotavljal zanesljivo storitev, je priporočljivo, da ga redno čistite in vzdržujete.


Zunanje dele lahko očistite z mehko krpo. Če so trdovratne znamke, uporabite neabrazivno, nežno čistilno tekočino za odstranitev.

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali krpe za vzdrževanje vašega SHARP sesalnika, saj bodo poškodovali površino.

Splošni nasveti po uporabi so:


1. Izpraznite prašni zabojnik

Sesanje je manj učinkovito, če je prahovnik poln odpadkov, zato bo praznjenje med uporabo in po njej zagotovilo veliko boljšo izkušnjo čiščenja.

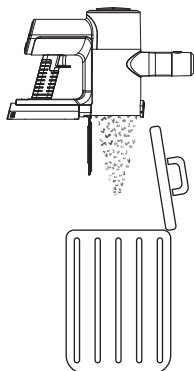


2. Očistite valje

Odstranite vse lase ali umazanijo, ki se je med uporabo morda prilepila na valj ali se ovila okoli njega, saj bo to izboljšalo učinkovitost pri naslednji uporabi. Za vse, kar se je ovilo okoli valja, uporabite rezilo čistilnega orodja za odstranitev.

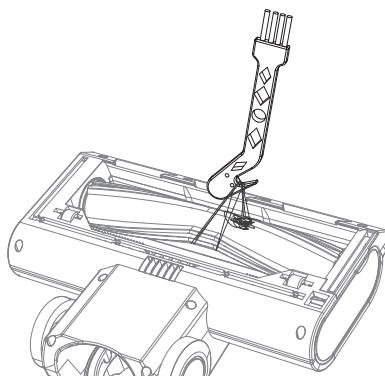


3. Preverite za zamašitve

Poskrbite, da so zračne poti proste ovir, kot so grudice las, dlake hišnih ljubljencev ali večji delci smeti. Uporabite svetilko (svetilko na vašem mobilnem telefonu), da pogledate po cevi, če je prosta.

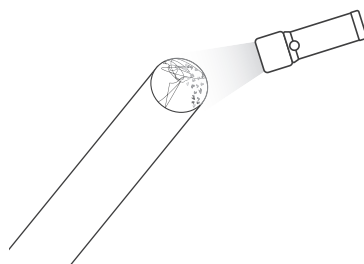

4. Očistite filter

Zamašeni filtri so najpogostejši razlog za slabo sesanje. Po vsaki uporabi jih očistite in če se učinkovitost zmanjšuje, jih lahko operete v vodi in pustite, da se posušijo 24 ur. Priporočljivo je, da se HEPA filter zamenja vsake 3 mesece.

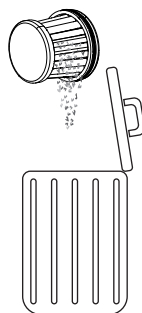


Obvladovanje zamašitev

Mogoče je, da bo vaš sesalnik na palici občasno zamašen z odpadki. Morda boste morali razstaviti dele, da boste lahko dostopali do čiščenja in odstranjevanja zamaškov.

Pri ravnanju z zamašitvami uporabite dolgo trdo žico z zaobljenim koncem za čiščenje cevi. Pazite, da ne poškodujete cevi.

AC adapter

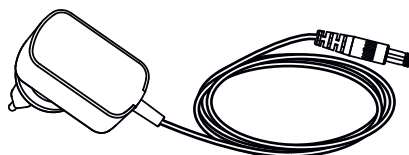


Vaš sesalnik SHARP je opremljen z AC adapterjem, ki ga lahko uporabljate z britanskim (3-pinski) ali evropskim (2-pinski) glavnim vtičem. AC adapter, ki je priložen vašemu sesalniku, bo odvisen od modela sesalnika in baterije, glejte spodnjo tabelo za ujemanje modela sesalnika in AC adapterja.

Uporabite samo priloženi in od SHARP priporočeni AC adapter za vaš sesalnik Stick Vacuum.


Specifikacije za AC adapter najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.

Spreminjanje tipa glavne povezave adapterja


Vaš prilagodnik izmeničnega toka je opremljen z dvema ploščama za povezavo z omrežjem, ki ju lahko zamenjate glede na tip vaše vtičnice. Plošča za povezavo na levi je za Veliko Britanijo, Irsko in Ciper. Dvopolna plošča za povezavo na desni je za večino drugih držav EU.

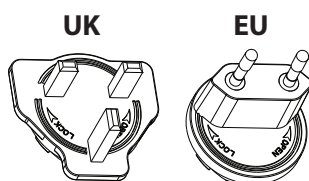

Za namestitev pravilne plošče za vašo glavno vtičnico izberite pravo (UK ali EU) in jo postavite na AC adapter, kot je prikazano na spodnji sliki, plošča bi morala sedeti v vdolbini. Zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne slišite klika in plošča za povezavo je zdaj nameščena. Če niste prepričani, se za nasvet obrnite na našo telefonsko linijo za pomoč.

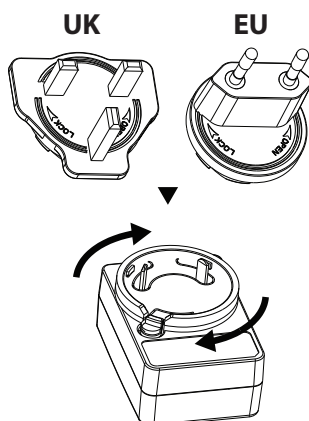

Za odstranitev plošče pritisnite gumb A in ploščo obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca. Ploščo lahko zdaj odstranite.

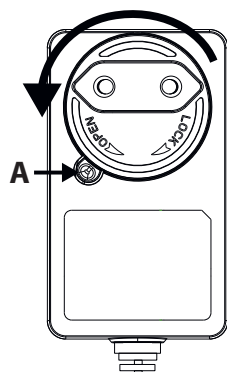

Odpravljanje motenj v delovanju

Težava	Razlog	Resolucija
Napaka s kodo E01 se prikaže na zaslonu.	Glavni motor je prenehal z vrtenjem.	Odstranite oviro iz valjčka v motorizirani glavi.
Slaba zmogljivost pobiranja.	Zmanjšana sesalna moč.	Nastavite način sesanja na Turbo. Izpraznite prašni zabojnik. Očistite filtre. Poskrbite, da poti za vakuumski zrak niso blokirane ali ovirane.
Sesalnik se je ustavil ali ne deluje.	Težava z baterijo ali povezavo baterije.	Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena. Poskrbite, da je baterija pravilno povezana z vakuumom.
Valjček se ne bo vrtel.	Mehanska težava.	Odstranite oviro iz valjčka v motorizirani glavi. Očistite valj in glavno enoto.
Svetloba za baterijo utripa rdeče.	Baterija skoraj prazna.	Ponovno napolnite baterijo.
Dodatna oprema je pokvarjena ali ne deluje.		Obrnite se na klicni center SAHRP za pogovor. Nov del lahko dobite brezplačno, če je v garanciji, ali pa zaračunano, če je to potrebno.
Motorizirana glava je hrupna.	Valjčna krtača je pritrjena.	Če je valjčna krtača nameščena, bodo ščetine povzročale hrup, ko se bodo dotikale ohišja glave.

Če naletite na kakršne koli druge težave s svojim sesalnikom na palici SHARP, se za nadaljnje nasvete in informacije obrnite na naš klicni center.

Za naročilo nadomestnih dodatkov, filtrov in baterij pokličite ali pošljite e-pošto na vaš servisni center SHARP.

Tehnične specifikacije

Model	VC-SV06AEU-G
Kapaciteta baterije (mAh)	2000
Napetost baterije (V)	22,2
Baterijska moč (Wh)	44,4
Velikost baterije (Š x V x D v mm)	158 x 65 x 85
Teža baterije (kg)	0,429
Število celic	6
Čas polnjenja ene baterije (ure)	4
Čas polnjenja dvojne baterije (ure)	8
Barva glavnega telesa	Bela
Nadzorna plošča	Digitalna
Vrsta zaslona	LCD
Kapaciteta prašnega zabojnika (L)	0,55
Tip izpušnega filtra	HEPA 13
Bruto teža (kg)	5,2
Moč motorja (W)	150
Vrsta motorja	DC motor
Raven hrupa (dB)	≤80
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0,5
Zaščita pred prekomernim segrevanjem	Da
Vtič	Adapter za EU/UK vtič
Poraba energije motorja (W)	150
Čas delovanja pri največji moči (minute)	16
Čas delovanja v srednji moči (minute)	ni na voljo
Čas delovanja v min moči (minute)	25
Certifikacija varnostnega logotipa	CE / UKCA
Moč sesanja Min (kPa)	6
Največja moč sesanja (kPa)	12
Največja moč sesanja (v zračnih vatih)	62
LED žaromet	Da
Barva žarometov	Bela
Velikost enote (Š x V x G v mm)	120 x 1205 x 270
Teža enote (kg)	3,9

AC adapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Vhod	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Zahteve za napajanje	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Izhod	26,5V DC / 650mA
Barva	Bela
Dolžina napajalnega kabla (mm)	1500mm
Za uporabo z	VC-SV06AEU-G
Ocena IP	IP20 (samo za uporabo v notranjih prostorih)
Proizvajalec	Shenzhen Chanzeho Tehnologija Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Pažnja:**

Vaš proizvod je označen ovim simbolom.

To znači da upotrebene električne i elektronske proizvode ne treba mešati sa opštim otpadom iz domaćinstva. Postoji sistem odvojenog prikupljanja za ove proizvode.

A. Informacije o uklanjanju od strane korisnika (privatna domaćinstva)

1. U Evropskoj Uniji

Pažnja: ukoliko želite da se rešite ove opreme, molimo da ne koristite običnu kantu za otpatke! Upotrebjena električna i elektronska oprema se mora odlagati posebno u skladu sa propisima koji nalažu pravilnu upotrebu, popravku i preradu upotrebjene električne i elektronske opreme. Kao što to važi za države članice, privatna domaćinstva unutar država EU mogu vratiti svoju upotrebленную električnu i elektronsku opremu ovlašćenim objektima za prikupljanje ove opreme i to besplatno*.

U nekim državama* vaš lokalni prodavac takođe može da primi nazad vaš stari uređaj besplatno ukoliko vi kupite neki sličan uređaj.

*Molimo da kontaktirate lokalne vlasti za više detalja.

Ako vaša korišćena električna ili elektronska oprema ima baterije ili akumulatore, molimo vas da ih uklonite odvojeno unapred u skladu sa lokalnim zahtevima. Uklanjanje ovog proizvoda na pravi način pomoći će vam da se postarate da otpad dođe pod odgovarajući tretman, obnovu ili reciklažu i tako će sprečiti potencijalne negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje do čega može da dođe usled nepravilnog upravljanja otpadom.

2. U drugim zemljama van EU

Ako želite da uklonite ovaj proizvod, molimo vas da kontaktirate lokalnu vlast i pitate za pravi metod uklanjanja.

Za Švajcarsku: Korišćena električna ili elektronska oprema može se besplatno vratiti prodavcu, čak i ako ne kupujete novi proizvod.

Dodatne mogućnosti za sakupljanje su navedene na početnoj stranici www.swico.ch ili www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za Poslovne korisnike

1. U Evropskoj Uniji

Ako se proizvod koristi za poslovne svrhe i želite da ga uklonite:

Molimo vas da kontaktirate vašeg SHARP prodavca koji će vas informisati o vraćanju proizvoda. Mora vam biti naplaćen trošak do kojeg dođe usled uzimanja i recikliranja. Mali proizvodi (i male količine) će se možda preuzeti od strane vaših lokalnih objekata za prikupljanje.

Za Španiju: Molimo vas da kontaktirate uspostavljeni sistem prikupljanje ili vašu lokalnu vlast za povraćaj korišćenih proizvoda.

2. U drugim zemljama van EU

Ako želite da uklonite ovaj proizvod, molimo vas da kontaktirate lokalnu vlast i pitate ih koji je pravi metod uklanjanja.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Za uslugu, molimo pogledajte www.sharpconsumer.com/contact/, za vaša prava na garanciju idite na www.sharpconsumer.com/support/ ili kontaktirajte prodavca gde ste kupili proizvod.

Izjave o usaglašavanju dostupne su na www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Sadržaj

Sadržaji kutije	2
Lokacija kontrola i delova.....	3
Displej i kontrole.....	4
Punjenje baterije, skladištenje i upotreba	5
Filter i kanta za smeće.....	8
Alati i njihova upotreba.....	9
Samo stojeći	10
Prikazna tabla	11
Opšte čišćenje i održavanje	11
Rešavanje blokada	12
AC adapter	13
Rešavanje problema	14
Tehničke specifikacije	15

Uvod



Ovaj sistem bežičnog štapastog usisivača poseduje inteligentni digitalni motor sa LED displejom, izmenjivim Li-Ion paketom baterija. Lagan je i svestran, lako se pretvara iz štapastog usisivača za celu kuću u ručni usisivač za čišćenje određenih mesta pomoću različitih dodatnih alata.

Sadržaji kutije

Artikal	Opis	VC-SV06AEU-G
1	Usisivač (bez dodataka ili pakovanja baterija)	✓
2	Motorizovana glava sa ugrađenim četkastim valjkom	✓
3	AC adapter (EU/UK)	✓

Lokacija kontrola i delova

VC-SV06AEU-G	
Artikal	Opis
1	LED Displej
2	Dugme za izbor brzine
3	Prekidač za uključivanje/isključivanje
4	Priključak za punjenje baterije
5	Dugme za otpuštanje baterije
6	Punjiva/Zamenljiva baterija
7	Sklop filtera
8	Kanta za smeće
9	AC adapter
10	Štap za proširenje metala
11	Motorizirana glava valjka sa LED svetlima
12	LED svetla na četki za pod sa valjkom

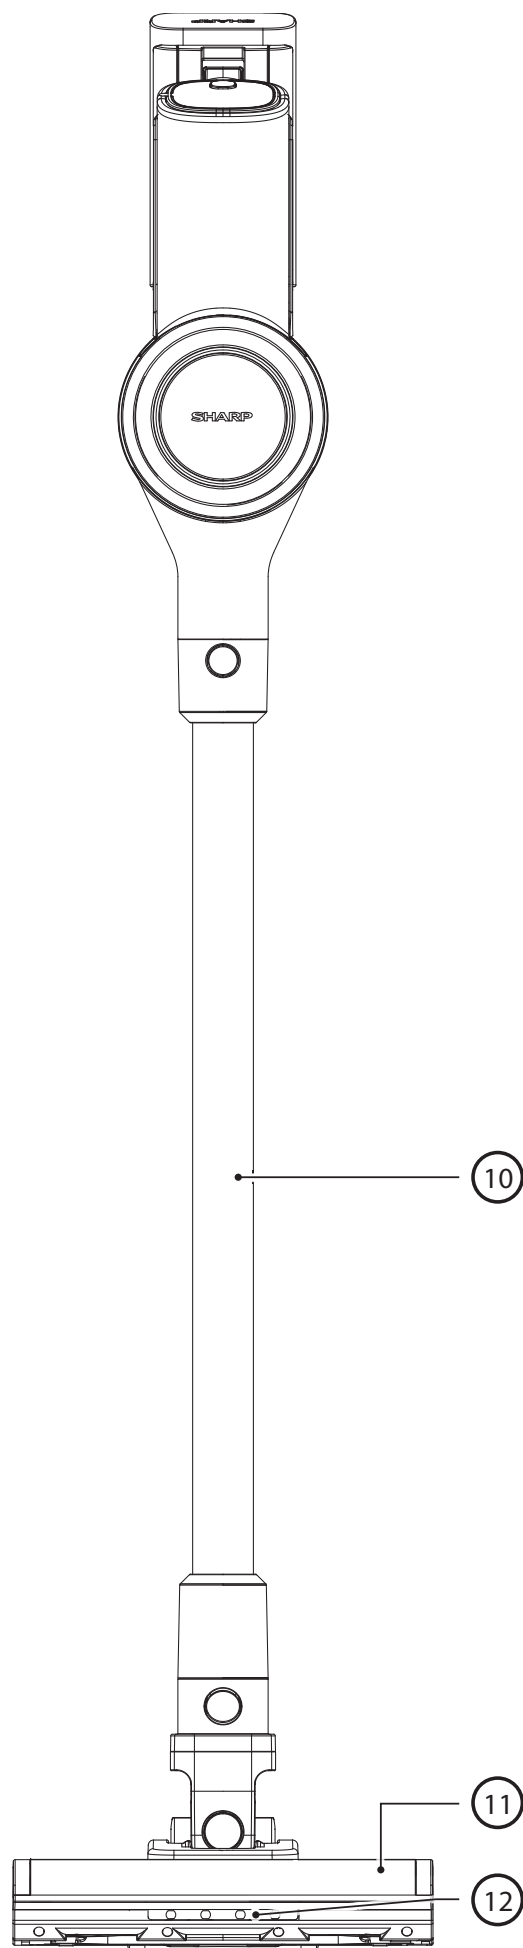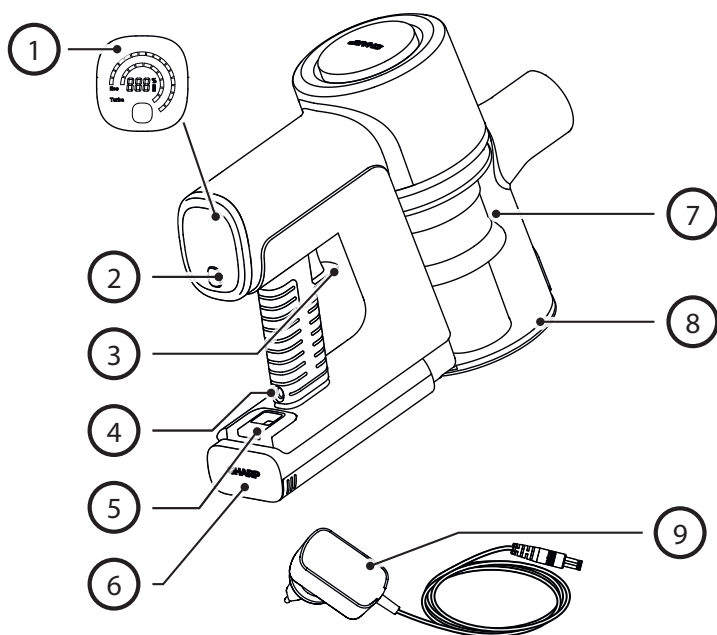


Displej i kontrole

LED displej:

1. Preostala količina baterije
2. Dugme za izbor brzine
3. Dugme prekidača za uključivanje

Kako koristiti

- Pritisnite dugme POWER TRIGGER jednom da biste započeli čišćenje. Nema potrebe da držite dugme pritisnuto. Pritisnite dugme ponovo da biste ga isključili.
- Usisivač će automatski preći na [ECO] usisavanje. Koristite dugme [SELECTION] da izaberete između 2 moda usisavanja: [ECO, TURBO].
- ECO za veće sobe i površine.
- TURBO za brzo sakupljanje ili dubinsko čišćenje.
- Tokom operativne upotrebe, digitalni displej će pokazivati preostali procenat napunjenosti baterije, brzinu, kao i bilo kakve blokade motora ili zamućenosti četkastog valjka koje utiču na performanse.

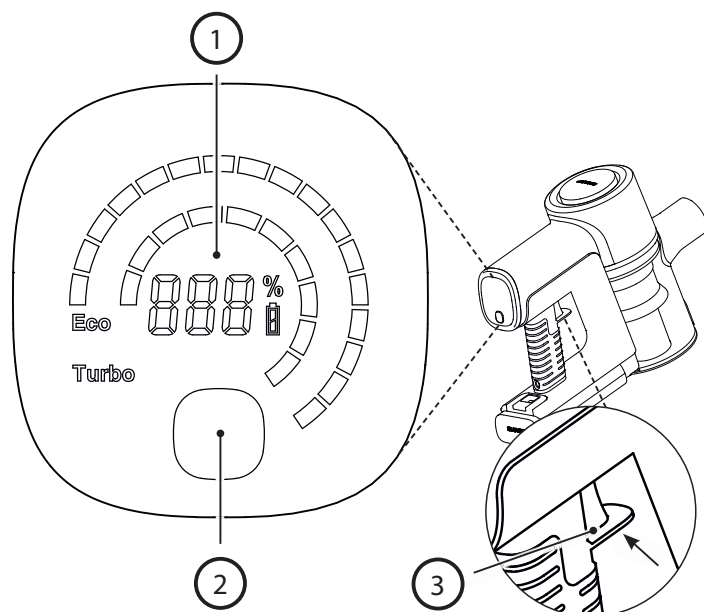

Punjenje baterije, skladištenje i upotreba


Vaš SHARP štapni usisivač dolazi sa 2 standardne Litijum-Jon baterije. Specifikacije baterija su navedene ispod. Imajte na umu da baterije nisu zamjenjive između modela.

Model	VC-BA06AEU-G
Napon (V)	22,2
Tip ćelije	ICR18650-20SG
Tehnologija	Litijum-Jon
Broj ćelija	6
Snaga (Wh)	44,4
Kapacitet (mAh)	2000
Vreme punjenja (sati)	4
Neto težina (kg)	0,429
Dimenzije jedinice (Š x D x V) mm	158 x 65 x 85
Standard/Sertifikacija	UKCA/CE/RoHS/REACH
Boja	Zeleno
Za upotrebu sa	VC-SV06AEU-G
Preporučeni AC adapter	CZH015265065TRWQ

Lokacija delova i povezivanje sa AC adapterom za punjenje

1. Konektor glavne jedinice
2. Priključak za punjenje
3. Poluga za otpuštanje
4. Osiguravajuća Spajalica
5. Status punjenja
6. Ventilacioni


Pred prvu upotrebu, odvojiva litijum-jonska baterija mora biti potpuno napunjena. Može se puniti bilo da je instalirana ili ne, povezivanjem strujnog kabla sa priključkom za punjenje i standardnom električnom utičnicom.

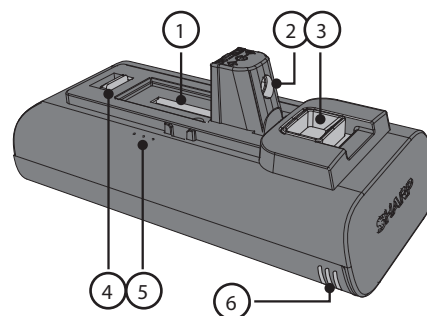

Punjenje baterije

Postoji nekoliko načina na koje se baterija ili baterije mogu puniti.

Moguće je puniti jednu bateriju dok je povezana sa usisivačem, ili kada je izvan usisivača. Postavite usisivač ili bateriju na ravnu, stabilnu površinu. Kabel za napajanje direktno povežite sa priključkom za punjenje koji se nalazi na ručki.

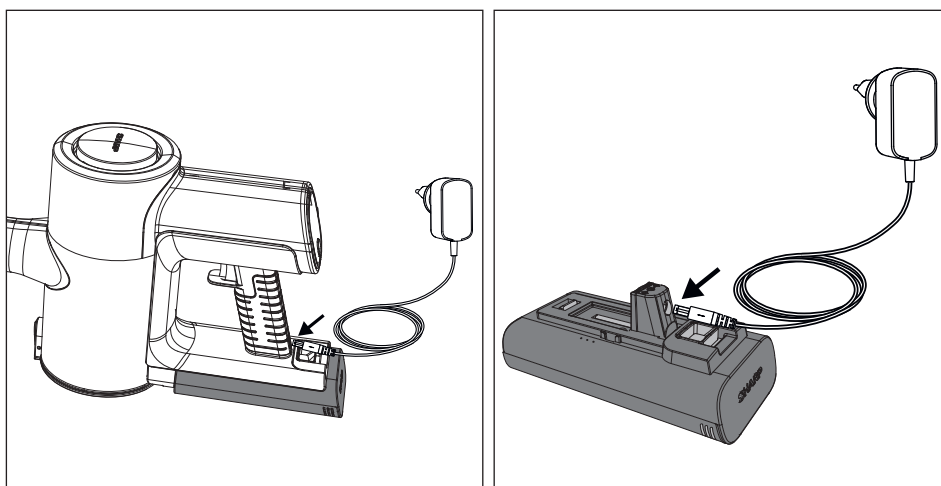

Dobre odlike napajanja

- Koristite samo isporučeni Sharp AC adapter.
- Napunite pre nego što kapacitet baterije padne ispod 25% - litijum-jonske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja, tako da je najbolje napuniti bateriju pre nego što se skroz istroši da bi se produžio njen vek trajanja.
- Izbegnite da se previše napuni - kada se baterija skroz napuni, isključite je iz punjača da biste izbegli da se previše napuni, što takođe može da skрати životni vek baterije.
- Ako se ostavi nekorišćena, u potpunosti napunjena baterija će izgubiti svoj napon tokom vremena.
- Čuvajte na hladnom, suvom mestu - ekstremne temperature mogu da oštete bateriju, postarajte se da je čuvate na hladnom, suvom mestu, idealno na sobnoj temperaturi.
- Ako planirate da čuvate svoj uređaj duže od šest meseci, napunite bateriju na 50% svakih šest meseci kako bi dobro radila.

NAPOMENA: Prilikom prve upotrebe, ispraznite bateriju do kraja da bi se pravilno kondicionirala. Preporučena vremena punjenja su navedena ispod.

	Vremena punjenja (sati)
1 Baterija	4

Broj korišćenja

	Vreme rada za 1 bateriju (minuta)
ECO	25
Turbo	16

Indikacija statusa baterije

Kada se baterija puni ili prazni, status možete proveriti ili gledanjem procenta punjenja na displeju usisivača ili prema svetlima na strani same baterije.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Postoje 3 svetla, ako su sva uključena onda je kapacitet baterije veći od 70%.

Kada je baterija prazna, jedno crveno svetlo će treptati. Dok se baterija puni, ovo svetlo će postati plavo i treptati dok drugo svetlo ne počne da trepće, a prvo postane statično. Kada drugo svetlo prestane da trepće i postane statično, poslednje svetlo će početi da trepće. Punjenje je završeno kada su sva 3 svetla plava i statična. Svetla će ostati u ovom stanju dok se baterija ne odvoji od AC adaptera.

UPOZORENJE: Specijalna uputstva za rukovanje litijum-jonskim pakovanjem baterije

Pažljivo sledite uputstva. Ovo će smanjiti rizik od eksplozije, strujnog udara i moguće ozbiljne ozlede ili smrti.

- Koristite samo odobreni Sharp AC adapter za punjenje vašeg baterijskog paketa.
- Koristite izvor napajanja sa naponom navedenim na ploči za naziv punjača.
- Sharp baterijski paket i AC adapter su specifično dizajnirani da rade zajedno.
- Ne koristite adapter za naizmeničnu struju sa oštećenim kablom ili utikačem.
- Ne stavljajte pakovanje baterije blizu vatre ili toplote.
- Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 60 °C može da izazove da pakovanje baterije eksplodira.
- Ne punite pakovanje baterije na vlažnoj ili mokroj lokaciji.
- Ne punite u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
- Postarajte se da pakovanje baterije nije uronjeno u vodu.
- Ne punite u području ekstremne toplote (iznad 40 °C) ili hladnoće (ispod 10 °C).
- Punjenje će najbolje raditi na normalnoj sobnoj temperaturi.
- Ne slomite, ispuštajte niti oštetite pakovanje baterije.
- Ne koristite baterijski paket ili AC adapter koji su ispali ili primili oštar udarac.
- Šteta na pakovanju baterije može da izazove da pakovanje baterije eksplodira. Pravilno uklonite pakovanje baterije odmah tako što ćete slediti uputstva o tome kako ukloniti pakovanje baterije ili kontaktirajte servisni centar za savet.
- Ne otvarajte, ne menjajte niti pokušavajte da popravite pakovanje baterije.
- Baterija može da ispušta mirise ako je oštećena ili se nepravilno koristi.
- Postarajte se da područje bude dobro ventilisano i potražite medicinsku pomoć ako iskusite neke opasne efekte.
- Baterija može da ispusti tečnost ako postane oštećena ili se nepravilno koristi.
- Ako dođete u kontakt sa bilo kojom tečnošću iz baterije, odmah isperite blagim sapunom i vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa vašim očima, isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Držite baterijski paket dalje od malih metalnih predmeta koji mogu dovesti do skraćivanja baterijskih terminala.

Uklanjanje opreme i baterija

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koje delove koji mogu da se servisiraju od strane korisnika.

Elektronski proizvodi i baterije ne treba da se mešaju sa opštim kućnim otpadom. Korisnici u domovima treba da kontaktiraju druge prodavce od kojih su kupili proizvod, ili svoje lokalne kancelarije, za detalje o tome gde i kako mogu da odnesu ove stvari zarad ekološki bezbednog recikliranja.

Ne odlažite kao kućni otpad ili u vatru jer baterijski paket može eksplodirati.

Baterije treba odlagati u skladu sa lokalnim propisima.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje podržava evropska Direktiva 2013/56/EU koje ne mogu da se uklone sa normalnim otpadom iz domaćinstva. Cd, Hg i Pb ispod simbola kante sa točkicama pokazuju da li baterija sadrži kadmijum (Cd), živu (Hg) ili olovo (Pb).



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod podržava evropska Direktiva 2012/19/EU i ne može da se ukloni ili baci sa vašim drugim otpadom iz domaćinstva.




Ovi simboli na proizvodu, pakovanju i/ili pratećim dokumentima znače da korišćeni električni ili elektronski proizvodi ne treba da se mešaju sa opštim otpadom iz domaćinstva.

CE i UKCA izjava:

- Ceo CE tekst i UKCA deklaracija o poštovanju dostupni su na sharpconsumer.eu, uđite u odeljak za preuzimanje vašeg modela i izaberite "Izjava o poštovanju".

Filter i kanta za smeće

Vaš usisivač sadrži nekoliko filtera kako bi se osiguralo da nečist vazduh ne bude recikliran u prostoriju i za zaštitu motora. Zatvorena kanta za smeće hvata i zadržava 99,9% prašine, alergena, peruti i prljavštine.

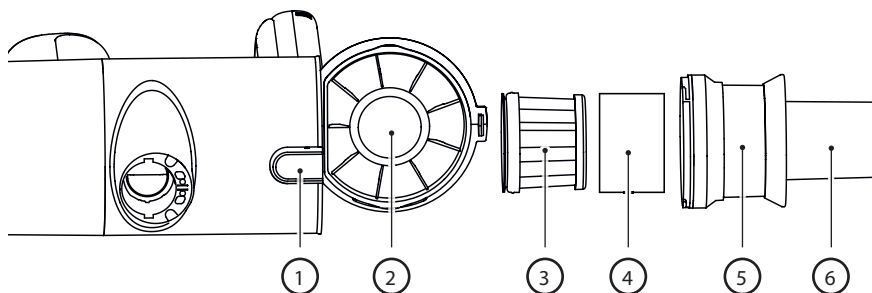

1. Dugme za otpuštanje kante.
2. Zapečaćena kanta za smeće
3. HEPA 13 filter.
4. Rukav filtera
5. Filter od metalne mreže za odvajanje velikih čestica.
6. Višekonusno ciklonsko vrtenje za izolaciju čestica prašine

Pražnjenje kante za smeće


1. Držite ručni usisivač iznad kontejnera za otpatke.
2. Zatim, pritisnite dugme za otvaranje kante. Pažljivo ispraznite sadržaj u kontejner za otpatke. Ako je potrebno, očistite HEPA filter.
3. Proverite da li je Sklop HEPA filtera sigurno postavljen (okretanjem celog sklopa u smeru kazaljke na satu) pre nego što zatvorite vrata od pregrade za prašinu (čuće se "klik" kada su vrata zaključana).

Uklanjanje i čišćenje filtera visoke gustine

1. Okrenite sklop HEPA filtera u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok se ne oslobodi od jedinice.
2. Izvucite sklop HEPA filtera i očistite po potrebi (vidi ispod).
3. Ubacite HEPA gustinu filtera nazad u sklop HEPA filtera.
4. Proverite da li je sklop visokogustinskog filtera sigurno postavljen (okretanjem u smeru kazaljke na satu) pre nego što zatvorite vrata kante za smeće.

NAPOMENA: Ako je HEPA filter veoma prljav, može se oprati u vodi. Nakon pranja, sušite ga najmanje 24 sata kako biste se uverili da je potpuno suv pre nego što ga vratite u usisivač.

Da biste osigurali visoke performanse HEPA filtera, preporučuje se da ga zamenite svaka 3 meseca. Za naručivanje zamenskog filtera koristite model broj VC-SVF1A.

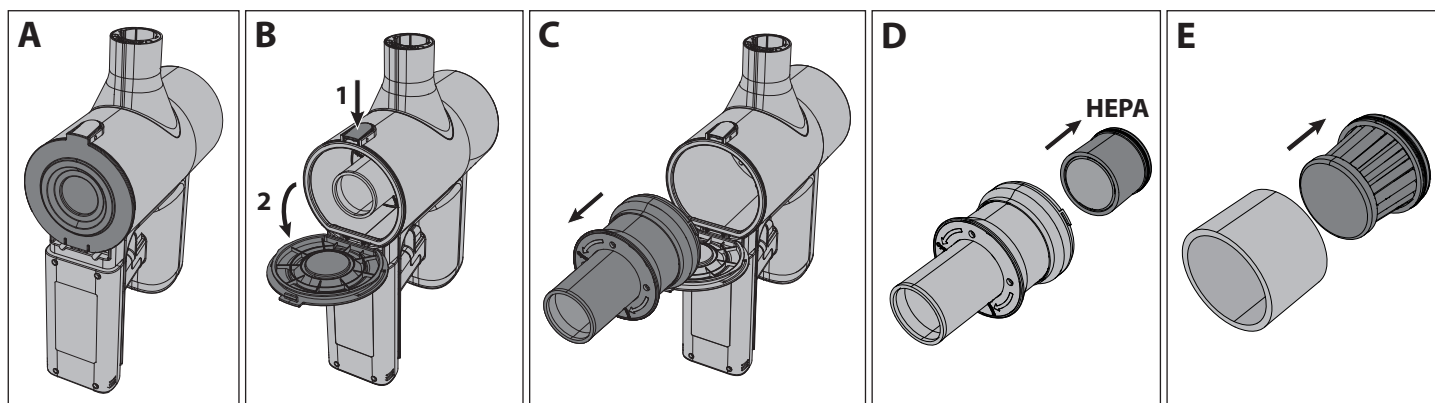


NAPOMENA: NE koristite usisivač bez postavljenog filtera, HEPA13 ili mrežastog filtera. To će rezultirati ulaskom velikih čestica prašine ili otpada u motor i izazvati oštećenje.

Alati i njihova upotreba

Vaš SHARP štapni usisivač dolazi sa različitim alatima, kao što je prikazano ispod.


Štap za proširenje metala

Koristite ovaj alat sa morizovanom glavom za lako čišćenje podova.




Motorizovani četkasti valjak

Motorizovani valjak za četku je idealan za čišćenje svih vrsta podova. V-Valjak je standardno postavljen i može se zameniti četkom za valjak. Oba valjka pružaju odlične performanse na svim vrstama podova. Sa dodatkom svetleće svetiljke, motorizovana glava omogućava vam da vidite svu prljavštinu, prašinu i otpatke koji treba da budu usisani, takođe vam omogućava da vidite u tamnije uglove i ivice za potpuno čišćenje.

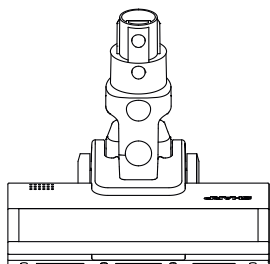


Da biste promenili, očistili ili održavali valjak, pratite uputstva ispod.

1. Pritisnite polugu označenu sa A nadole i istovremeno povucite ploču četkastog valjka (stavka B) nagore.
2. Uklonite ploču četkastog valjka.
3. Izvucite četkasti valjak povlačenjem prema gore sa desne strane (R).
4. Ubacite valjak tako što ćete ga postaviti na levoj strani (L), a zatim ga pritisnite na desnoj strani kako bi se sigurno postavio. Sada ponovo ubacite ploču četke za pod sa valjkom pritiskajući je prema dole dok ne klikne.

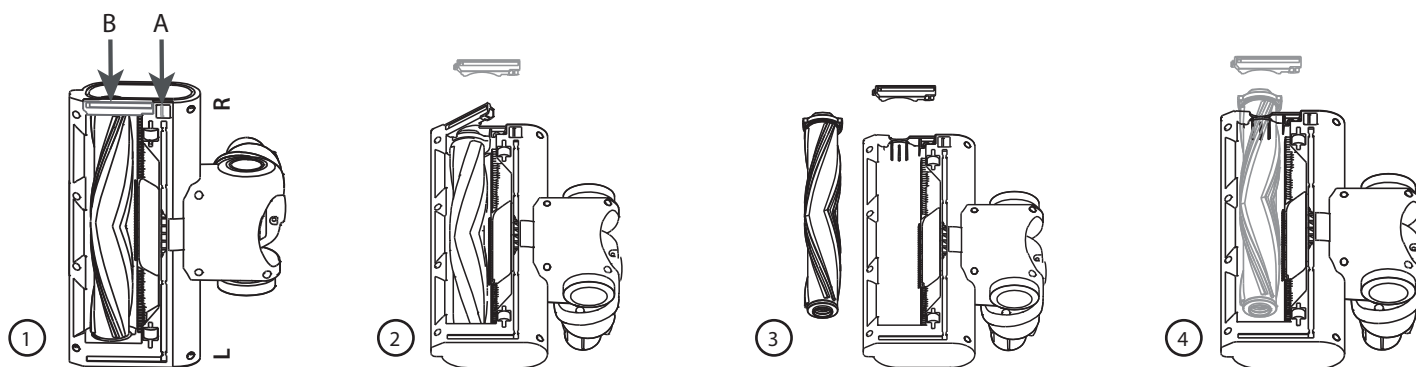


V-Valjak

Koristite V valjak na svim vrstama podova.

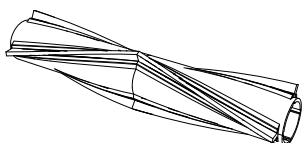


Samo stojeći

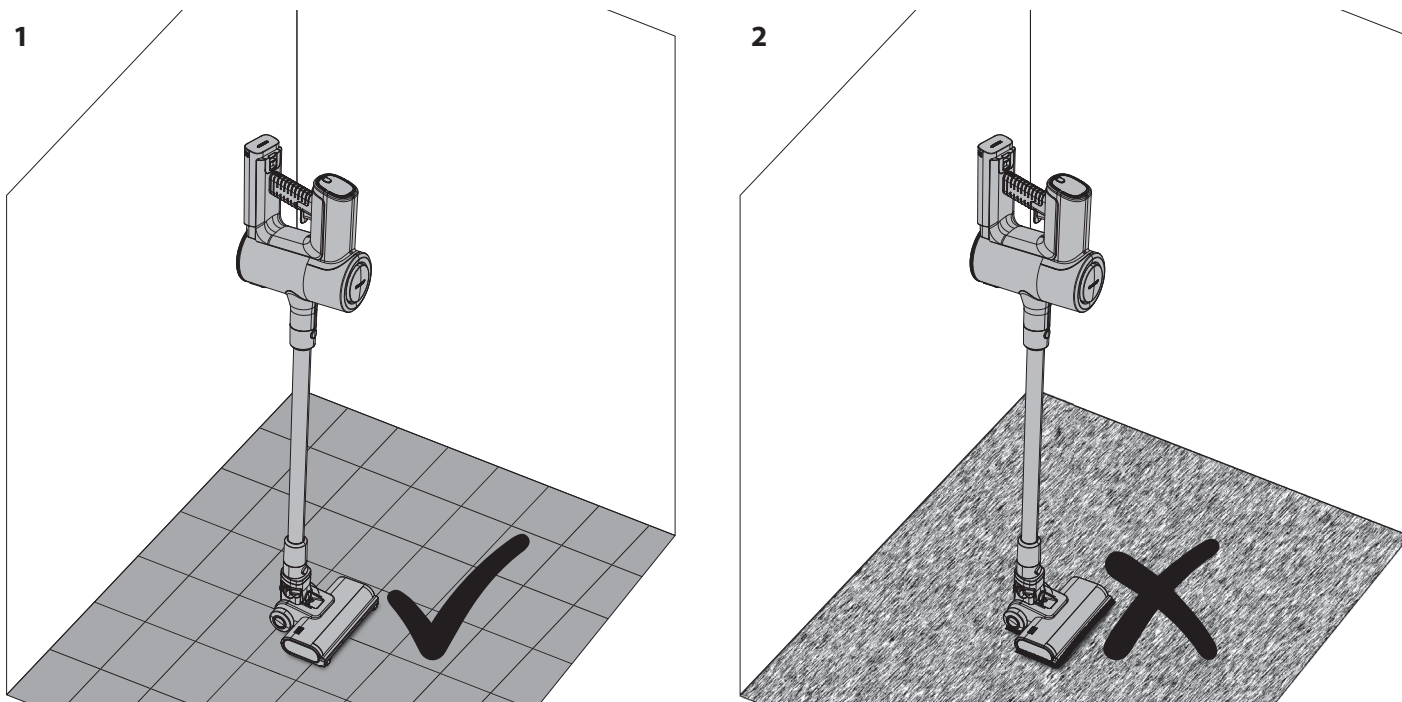

1. U redu je koristiti Samo stojeći na tvrdom podu.
2. NE koristite samostojeći na mekim/tapisoniranim podovima.

Kada koristite vaš SHARP štapni usisivač na tvrdom podu, moguće je postaviti usisivač u položaj za samostalno stajanje. Da bi ovo pravilno funkcionisalo, usisivač mora biti povezan sa motorizovanom glavom jedinice preko metalne produžne šipke; takođe se pobrinite da je baterija instalirana.

Nežno postavite stopalo na motorizovanu glavu i pomerite usisivač tako da bude u uspravnom položaju. Čućete klik kada se glava zaključa.

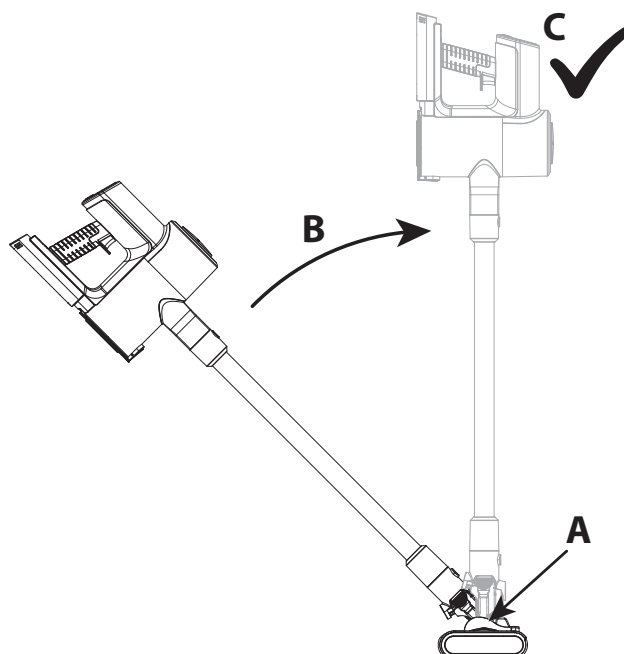


Nežno pustite usisivač i on će sam ostati uspravan.

PAŽNJA: Vaš usisivač će samostalno stajati na tvrdim podovima, ako se prevrne moguće je da će doći do oštećenja ili povrede. Osigurajte da, kada je u položaju za samostalno stajanje, ne bude oboren. Dok je u modu samostalnog stajanja, ne ostavljajte ga bez nadzora, posebno ako imate malu decu ili kućne ljubimce.

Prikazna tabla

Multifunkcionalni panel displeja prikazuje važne informacije o funkciji i upotrebi vašeg štapnog usisivača.

Da biste promenili brzinu motora sa ECO (najefikasniji) na Turbo (najjači), pritisnite ovo dugme. Kada je uređaj isključen, pritisnite ovo dugme da biste videli koliko je energije preostalo u bateriji za svaki režim rada.

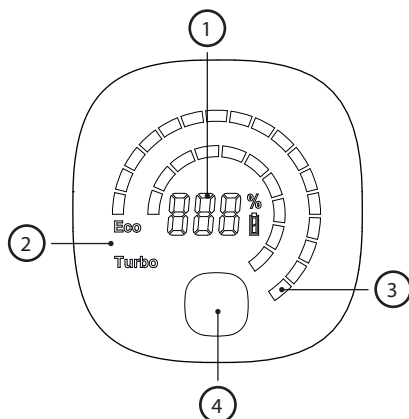

1. Procenat preostale energije baterije.

2. Dugme za izbor režima – ECO ili Turbo snaga.

3. Vizuelni pokazatelj preostale energije na osnovu nivoa baterije. Ovo će se promeniti kada je dugme za režim pritisnuto.

4. Modus operacije. Ovo će se promeniti kada se pritisne dugme za modus.

U slučaju bilo kakvog problema sa vašim štapnim usisivačem, moguće je da će se na displeju prikazati kod greške. Ako se pojavi kod greške, konsultujte sekciju za rešavanje problema u ovom korisničkom uputstvu za više detalja.

Opšte čišćenje i održavanje

Da biste osigurali da vaš SHARP štapni usisivač ostane u dobrom stanju i nastavi da pruža pouzdanu uslugu, preporučuje se redovno čišćenje i održavanje.


Spoljašnje delove možete očistiti mekom krpom. Ako postoje tvrdokorne mrlje, koristite neabrazivnu, blagu tečnost za čišćenje da ih uklonite.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili krpe za održavanje vašeg SHARP štap usisivača, jer će oštetiti površinu.

Opšti saveti nakon upotrebe su:


1. Ispraznite komoru za prašinu

Smanjuje se usisna moć ako je komora za prašinu puna otpadaka, stoga će pražnjenje nakon i tokom upotrebe omogućiti mnogo bolje iskustvo čišćenja.

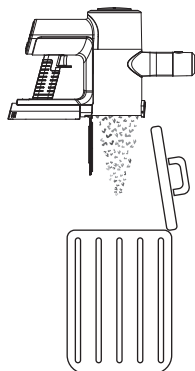


2. Očistite valjke

Uklonite svu kosu ili nečistoću koja se mogla zakačiti i/ili obmotati oko valjka tokom upotrebe, jer će to poboljšati performanse pri sledećem korišćenju. Za sve što se obmotalo oko valjka, koristite oštricu čistača za uklanjanje.

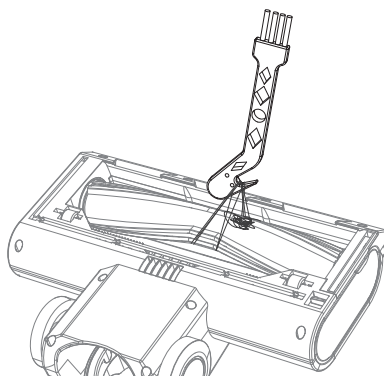


3. Proverite začepljenja

Proverite da li su vazdušni putevi slobodni od prepreka kao što su grudvice dlaka, dlake kućnih ljubimaca ili veliki komadi otpadaka. Koristite svetlo (baterijsku lampu na vašem mobilnom telefonu) da pogledate kroz cev i proverite da li je prohodna.

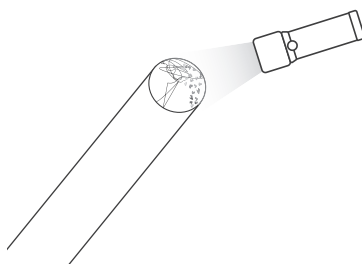

4. Očistite filter

Začepljeni filteri su najčešći razlog loše sile usisavanja. Očistite ih nakon svake upotrebe i ako se performanse pogoršavaju, mogu se oprati u vodi i ostaviti da se suše 24 sata. Preporučuje se da se HEPA filter zameni svaka 3 meseca.

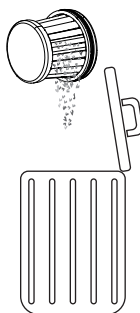


Rešavanje blokada

Moguće je da će vaš štapni usisivač povremeno biti blokiran otpadom. Možda ćete mori da rastavite delove da biste dobili pristup za čišćenje i deblokiranje.

Kada se bavite začepljenjima, koristite dugu čvrstu žicu sa tupim krajem da biste očistili cevi. Budite pažljivi da ne oštetite cev.

AC adapter

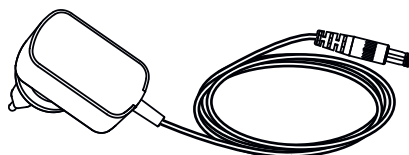


Vaš SHARP štapni usisivač dolazi sa AC adapterom koji se može koristiti sa UK (3-pinskom) ili EU (2-pinskom) strujnom utičnicom. AC adapter koji se isporučuje sa vašim štapnim usisivačem zavisiće od modela usisivača i baterije, pogledajte tabelu ispod da biste uparili model usisivača i AC adapter.

Koristite samo isporučeni i od SHARP preporučeni AC adapter sa vašim štapnim usisivačem.


Specifikacije AC adaptera mogu se naći na kraju ovog Korisničkog priručnika.

Promena tipa konekcije adaptera za naizmeničnu struju


Vaš adapter za naizmeničnu struju dolazi sa 2 ploče za povezivanje koje se mogu zamijeniti u zavisnosti od tipa vaše utičnice. Ploča za povezivanje sa leve strane je za Veliku Britaniju, Irsku i Kipar. Ploča za povezivanje sa 2 pina sa desne strane je za većinu ostalih zemalja EU.

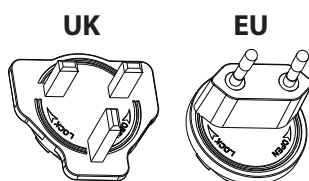

Da biste instalirali odgovarajuću ploču za vašu glavnu utičnicu, izaberite odgovarajuću (UK ili EU) i postavite je na AC adapter kao što je prikazano na slici ispod, ploča bi trebalo da se nalazi u udubljenju. Okrenite u smeru kazaljke na satu dok ne čujete klik i ploča za povezivanje je sada instalirana. Ako niste sigurni, molimo vas da kontaktirate našu službu za pomoć radi saveta.

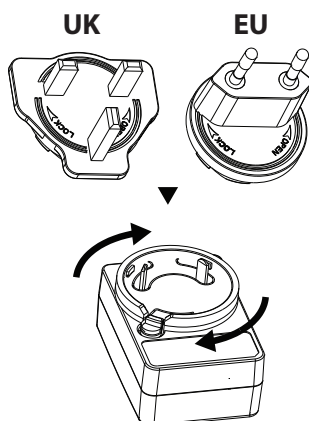

Da biste uklonili tanjir, pritisnite dugme A i okrenite tanjir u suprotnom smeru od kazaljke na satu. Tanjir sada može biti uklonjen.

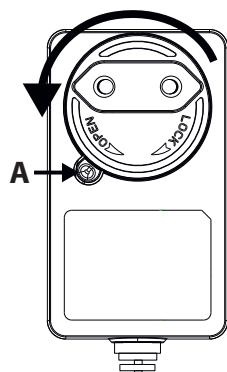

Rešavanje problema

Problem	Razlog	Rezolucija
Kod greške E01 se pojavljuje na displeju.	Motor glave je zaustavljen od rotiranja.	Uklonite prepreku sa valjka u motorizovanoj glavi.
Loša efikasnost usisavanja.	Smanjen usis.	Podesite režim usisivača na Turbo. Ispraznite kantu za smeće. Očistite filtere. Proverite da li su vazdušni kanali usisivača blokirani ili preprečeni.
Usisivač je zaustavljen ili neće raditi.	Problem sa baterijom ili konekcijom baterije.	Proverite da li je baterija potpuno napunjena. Postarajte se da je baterija ispravno povezana sa usisivačem.
Valjak se neće rotirati.	Mehanički problem.	Uklonite prepreku sa valjka u motorizovanoj glavi. Očistite valjak i glavnu jedinicu.
Svetlo baterije treperi crveno.	Baterija je skoro prazna.	Punite bateriju.
Pribor je pokvaren ili ne radi.		Kontaktirajte SAHRP call centar za razgovor. Novi deo može biti dostavljen besplatno ako je pod garancijom ili naplativ ako je potrebno.
Motorni deo je bučan.	Četkasti valjak je postavljen.	Ako je četkasti valjak postavljen, čekinje će proizvesti buku kada dođu u kontakt sa kućištem glave.

Ako imate bilo kakvih drugih problema sa vašim SHARP štap usisivačem, molimo vas da kontaktirate naš call centar za dalje savete i informacije.

Da biste naručili zamenske dodatke, filtere i baterije, molimo vas da pozovete ili pošaljete e-mail vašem SHARP servisnom centru.

Tehničke specifikacije

Model	VC-SV06AEU-G
Kapacitet baterije (mAh)	2000
Napon baterije (V)	22,2
Snaga baterije (Wh)	44,4
Veličina baterije (Š x V x D u mm)	158 x 65 x 85
Težina baterije (kg)	0,429
Broj ćelija	6
Vreme punjenja pojedinačne baterije (sati)	4
Vreme punjenja dve baterije (sati)	8
Boja glavnog tela	Belo
Kontrolna tabla	Digitalno
Tip displeja	LCD
Kapacitet kante za smeće (L)	0,55
Tip izduvnog filtera	HEPA 13
Bruto težina (kg)	5,2
Snaga motora (W)	150
Tip motora	DC motor
Nivo buke (dB)	≤80
Potrošnja energije u isključenom režimu (W)	0,5
Zaštita od pregrevavanja	Da
Utikač	EU/UK adapter za utikač
Potrošnja motora (W)	150
Vreme rada na maksimalnoj snazi (minuti)	16
Vreme rada na srednjoj snazi (minuti)	Nije dostupno
Vreme trajanja u Min snazi (minuti)	25
Sertifikacija sigurnosnog logotipa	CE / UKCA
Snaga usisavanja Min (kPa)	6
Maksimalna snaga usisavanja (kPa)	12
Maksimalna snaga usisavanja (Air Watts)	62
LED Far	Da
Boja fara	Belo
Veličina jedinice (Š x V x D u mm)	120 x 1205 x 270
Težina jedinice (kg)	3,9

AC adapter	
Model	CZH015265065TRWQ
Ulaz	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Zahtevi napajanja	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Izlaz	26.5V DC / 650mA
Boja	Belo
Dužina napojnog kabla (mm)	1500mm
Za upotrebu sa	VC-SV06AEU-G
IP ocena	IP20 (samo za upotrebu unutra)
Proizvođač	Shenzhen Chanzeho Tehnologija Co. Limited 7/F, Spa Centar, Br.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong



Uppmärksamma:

Produkten är märkt med den här symbolen.

Det betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor. Det finns ett separat insamlingssystem för dessa produkter.

A. Information om återvinning för användare (privata hushåll)

1.1 Europeiska unionen

Obs: Om du vill kassera denna utrustning, använd inte den vanliga soptunnan!

Använd elektrisk och elektronisk utrustning måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Följande implementationen av medlemsstaterna, kan privata hushåll inom EU-länderna återlämna deras begagnade elektriska och elektroniska produkter till särskilda insamlingsplatser gratis*.

I vissa länder* kan din lokala återförsäljare också ta tillbaka din gamla produkt gratis om du köper en liknande ny.

*Kontakta din lokala myndighet för ytterligare detaljer.

Om din använda elektriska eller elektroniska utrustning har batterier eller ackumulatorer, ska du kasta dem separat i förväg enligt lokala krav. Genom att avyttra denna produkt på korrekt sätt kommer du att bidra till att säkerställa att avfall genomgår nödvändig behandling, återvinning och materialåtervinning och därmed förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan uppkomma på grund av felaktig sophantering.

2.1 andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

För Schweiz: Begagnad elektrisk eller elektronisk utrustning kan returneras kostnadsfritt till återförsäljaren, även om du inte köper en ny produkt.

Ytterligare insamlingsställen finns listade på hemsidan www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Information om avfallshantering för företagsanvändare

1.1 Europeiska unionen

Om produkten används för yrkesmässiga ändamål och du vill kassera den:

Kontakta din SHARP återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning av produkten.

Du kan debiteras för de kostnader som uppstår vid återtagning och återvinning. Små produkter (och små mängder) kan tas tillbaka av dina lokala återvinningsstationer.

För Spanien: Kontakta det etablerade insamlingssystemet eller de lokala myndigheterna för återtagning av dina förbrukade produkter.

2.1 andra länder utanför EU

Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter rätt metod för avfallshantering.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

För service gå till www.sharpconsumer.com/contact/, för dina garantirättigheter gå till www.sharpconsumer.com/support/ eller kontakta återförsäljaren där du köpte din produkt.

Försäkran om överensstämmelse är tillgänglig från www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Innehåll

Förpackningens innehåll	2
Plats för kontroller och komponenter.....	3
Display och kontroller.....	4
Batteriladdning, lagring och användning	5
Filter och dammbehållare	8
Verktyg och deras användning	9
Självstående	10
Displaypanel.....	11
Allmän rengöring och underhåll	11
Hantera blockeringar	12
AC-adapter.....	13
Felsökning.....	14
Tekniska specifikationer.....	15

Introduktion



Detta trådlösa stavdammsugarsystem har en intelligent digital motor med LED-display, avtagbart Li-Ion-batteripaket. Den är lätt och mångsidig och omvandlas enkelt från en stavdammsugare för hela hemmet till en handhållen kraftdammsugare för punktrensning med de olika tillbehörsverktygen.

Förpackningens innehåll

Artikel	Beskrivning	VC-SV06AEU-G
1	Dammsugare (utan tillbehör eller batteripaket)	✓
2	Motoriserat huvud med monterad borstrulle	✓
3	Nätadapter (EU/UK)	✓

Plats för kontroller och komponenter

VC-SV06AEU-G	
Artikel	Beskrivning
1	LED-display
2	Hastighetsvalsknapp
3	PÅ/AV Strömbrytare
4	Batteri Laddningsport
5	Batteriutlösningssknapp
6	Uppladdningsbart/Utbytbart Batteri
7	Filtermontering
8	Dammbehållare
9	AC-adapter
10	Metallförlängningsstav
11	Motoriserad rullehuvud med LED-lampor
12	LED-lampor på golvmunstyckets rullborste

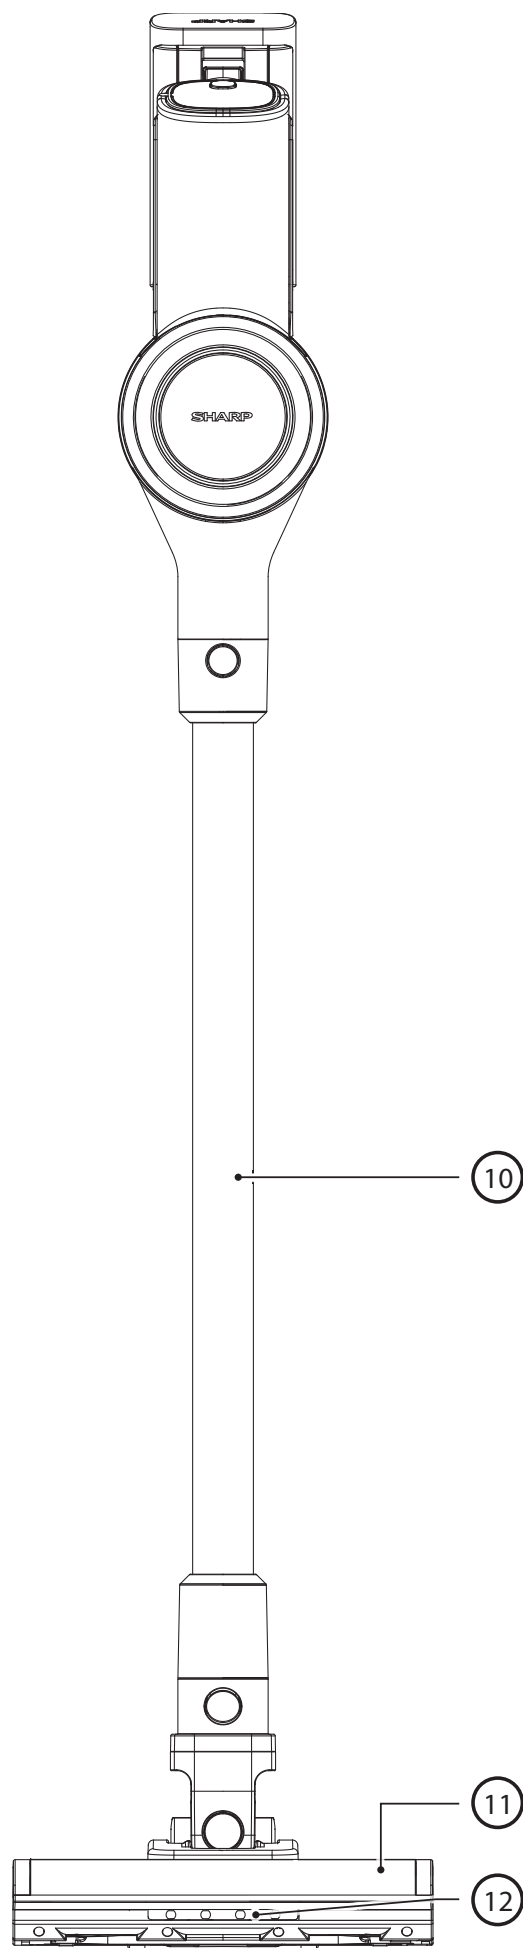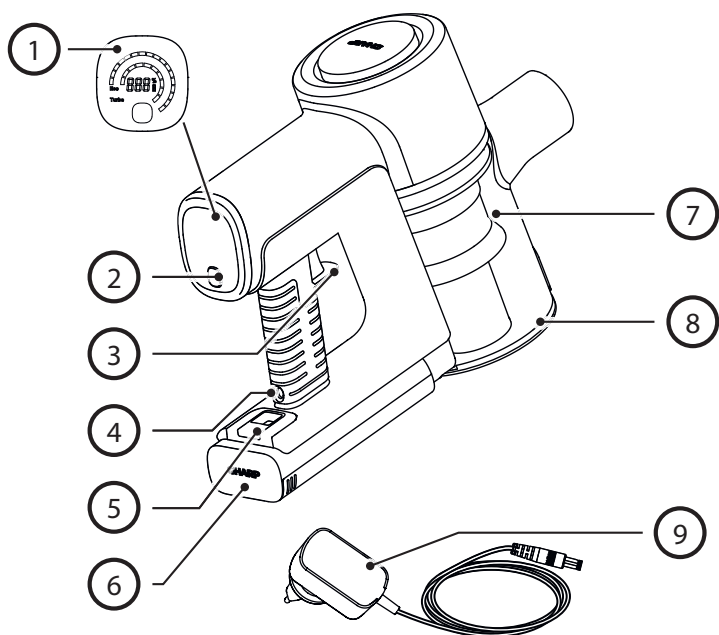


Display och kontroller

LED-display:

1. Återstående batteriladdning
2. Hastighetsvalsknapp
3. Strömbrytarknapp

Hur man använder

- Tryck en gång på POWER TRIGGER-knappen för att börja städa. Det finns ingen anledning att hålla knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att stänga av.
- Dammsugaren kommer automatiskt att återgå till [ECO]-sug. Använd [SELECTION]-knappen för att välja mellan 2 suglägen: [ECO, TURBO].
- ECO för större rum och ytor.
- TURBO för snabba uppsamlingar eller djuprengöring.
- Under användning kommer den digitala displayen att visa återstående batteriladdningsprocent, hastighet, samt eventuella motorblockeringar eller trassel i borstrullen som påverkar prestanda.

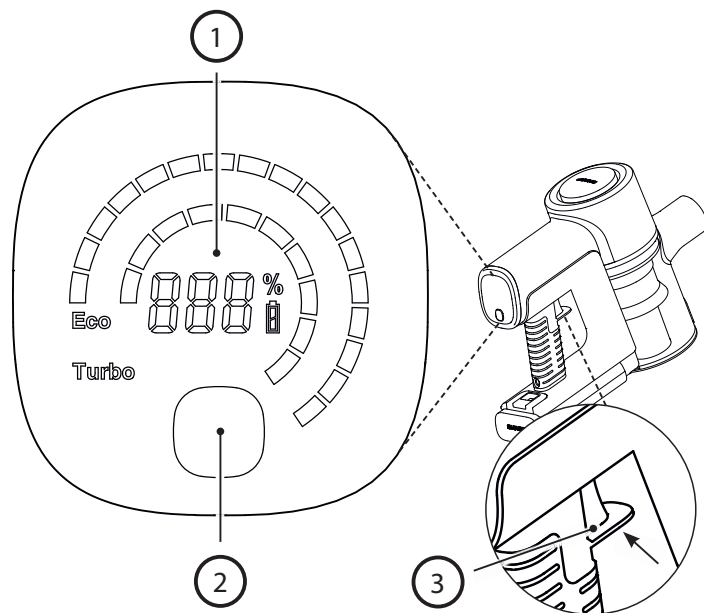

Batteriladdning, lagring och användning


Din SHARP pinnsugare har 2 litiumjonbatterier inkluderade som standard. Specifikationerna för batterierna är som nedan. Observera att batterierna inte är utbytbara mellan modeller.

Modell	VC-BA06AEU-G
Spänning (V)	22,2
Celltyp	ICR18650-20SG
Teknik	Litium-Ion
Antal celler	6
Effekt (Wh)	44,4
Kapacitet (mAh)	2000
Laddningstid (timmar)	4
Nettovikt (kg)	0,429
Enhetsdimension (B x D x H) mm	158 x 65 x 85
Standard/Certifiering	UKCA/CE/RoHS/REACH
Färg	Grön
Att användas med	VC-SV06AEU-G
Rekommenderad AC-adapter	CZH015265065TRWQ

Plats för delar och anslutning till AC-adaptren för laddning

1. Huvudenhetskontakt
2. Laddningsport
3. Släpp spaken
4. Säkringsklämma
5. Laddningsstatus
6. Ventilation


Före första användningen måste det avtagbara litiumjonbatteriet vara fulladdat. Det kan laddas antingen installerat eller oinstallerat genom att ansluta strömkabeln till laddningsporten och en standard eluttag.

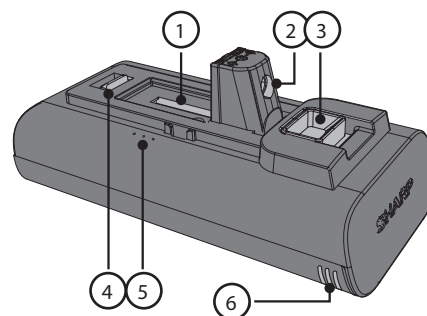

Laddar batteriet

Det finns flera sätt att ladda batteriet eller batterierna på.

Det är möjligt att ladda ett batteri antingen när det är anslutet till dammsugaren, eller när det är utanför dammsugaren. Placera dammsugaren eller batteriet på en platt, stabil yta. Anslut strömkabeln direkt till laddningsporten som finns på handtaget.

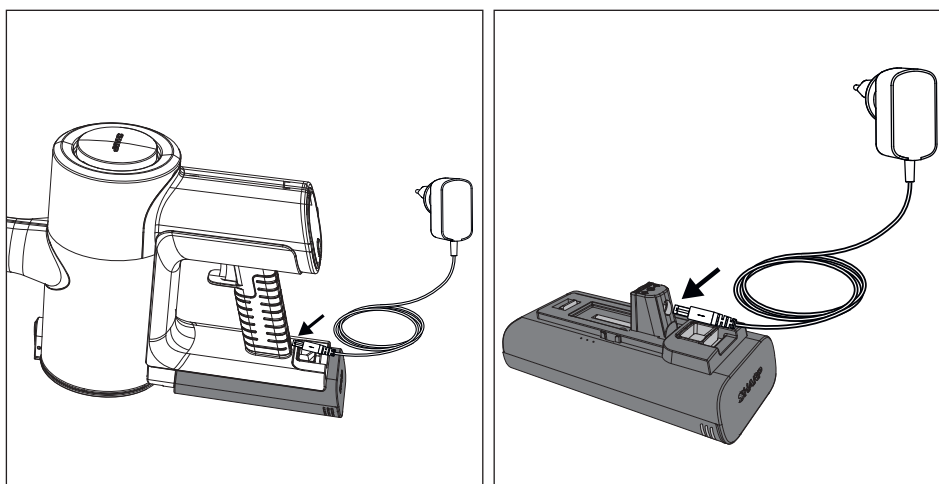

Bra laddningsvanor

- Använd endast den medföljande Sharp AC-adaptern.
- Ladda innan batterikapaciteten går under 25 % - Litiumjonbatterier har ett begränsat antal laddningscykler, så det är bäst att ladda batteriet innan det är helt uttömt för att förlänga dess livslängd.
- Undvik överladdning - när batteriet är fulladdat kopplar du bort det från laddaren för att undvika överladdning, vilket också kan förkorta batteriets livslängd.
- Ett fulladdat batteri som inte används förlorar med tiden sin laddning.
- Förvara på en sval, torr plats - extrema temperaturer kan skada batteriet, så se till att förvara det på en sval, torr plats, helst vid rumstemperatur.
- Om du planerar att förvara din enhet längre än sex månader, ladda batteriet till 50 % var sjätte månad för att hålla det fräscht.

OBS: Vid första användningen, låt batteriet ladda ur helt för att korrekt konditionera det. Rekommenderade laddningstider är som nedan.

	Laddningstider (timmar)
1 Batteri	4

Användningstider

	Körtid för 1 batteri (minuter)
ECO	25
Turbo	16

Batteriets statusindikation

När batteriet laddas eller laddas ur kan statusen kontrolleras antingen genom att titta på laddningsprocenten på dammsugarens display eller genom lamporna på sidan av själva batteriet.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Det finns 3 lampor, om alla dessa är tända så är batteriladdningen större än 70%.

När batteriet är urladdat kommer en enda röd lampa att blinka. När batteriet laddas kommer denna lampa att bli blå och blinka tills den andra lampan börjar blinka och den första blir statisk. När den andra lampan slutar blinka och blir statisk, kommer den sista lampan att börja blinka. Laddningen är klar när alla 3 lampor är blåa och statiska. Lamporna kommer att förbli i detta tillstånd tills batteriet kopplas från AC-adaptern.

VARNING: Särskilda anvisningar för hantering av litiumjonbatteripaketet

Följ instruktionerna noggrant. Detta minskar risken för explosion, elektriska stötar och eventuellt allvarliga personskador eller dödsfall.

- Använd endast godkänd Sharp AC-adapter för att ladda ditt batteripaket.
- Använd en strömkälla med den spänning som anges på laddarens typskylt.
- Sharp-batteripaketet och AC-adaptern är specifikt designade för att fungera tillsammans.
- Använd inte AC-adaptern om sladden eller pluggen är skadad.
- Placera inte batteriet i närheten av eld eller värme.
- Exponering för brand eller temperatur över 60 °C kan orsaka att batteripaketet exploderar.
- Ladda inte batteriet på en fuktig eller våt plats.
- Ladda inte i närvaro av brandfarliga vätskor eller gaser.
- Se till att batteriet aldrig är nedsänkt i vatten.
- Ladda inte i ett område med extrem värme (över 40 °C) eller kyla (under 10 °C).
- Laddning fungerar bäst vid normal rumstemperatur.
- Krossa, tappa eller skada inte batteriet.
- Använd inte ett batteripaket eller en AC-adapter som har tappats eller fått ett kraftigt slag.
- Skador på batteripaketet kan göra att batteripaketet exploderar. Kassera batteriet på rätt sätt omedelbart genom att följa anvisningarna om hur du kasserar batteriet eller kontakta servicecentret för råd.
- Öppna inte, modifiera inte eller försök reparera ett batteripaket.
- Batteriet kan avge rök om det skadas eller används felaktigt.
- Se till att området är väl ventilerat och sök läkarvård om du upplever några negativa effekter.
- Batteriet kan läcka vätska om det skadas eller används felaktigt.
- Om du kommer i kontakt med någon vätska från batteriet, skölj omedelbart av med mild tvål och vatten. Om vätskan kommer i kontakt med dina ögon, skölj med vatten och sök medicinsk hjälp.

- Håll batteripaketet borta från små metallföremål som kan leda till att batteriets terminaler kortsluts.

Kassering av utrustning och batterier

Denna produkt innehåller inga delar som kan repareras av användaren.

Elektroniska produkter och batterier ska inte blandas med vanligt hushållsavfall. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten, eller deras lokala myndighetskontor, för information om var och hur de kan ta dessa föremål för miljösäker återvinning.

Kasta inte bort som hushållsavfall eller i en eld eftersom batteripaketet kan explodera.

Batterier bör kasseras enligt lokala föreskrifter.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU och som inte kan kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Cd, Hg och Pb under soptunnesymbolen visar om batteriet innehåller kadmium (Cd), kvicksilver (Hg) eller bly (Pb).



Den här symbolen på en produkt betyder att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU och inte får kasseras eller slängas tillsammans med annat hushållsavfall.




Dessa symboler på produkterna, förpackningen och/eller medföljande dokument betyder att använda elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med allmänt hushållsavfall.

CE- och UKCA-redogörelse:

- Den fullständiga CE-texten och UKCA-försäkran om överensstämmelse finns på sharpconsumer.eu, gå in på nedladdningssektionen för din modell och välj "Försäkran om överensstämmelse".

Filter och dammbehållare

Din dammsugare har flera filter inbyggda i den för att säkerställa att ren luft inte återcirkuleras i rummet och för skydd av motorn. Den förseglade dammbehållaren fångar och fångar 99,9% av damm, allergener, mjäll och smuts.

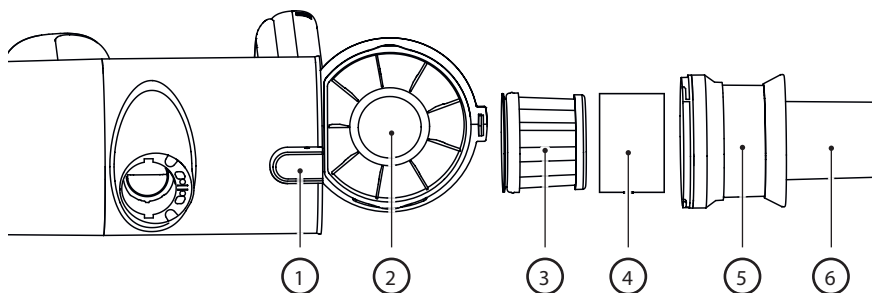

1. Behållarutlösningssknapp.
2. Förseglad dammbehållare
3. HEPA 13-filter.
4. Filterhylsa
5. Metallnätfilter för att separera stora partiklar.
6. Multi-konisk cyklonisk rotation för att isolera dammpartiklar

Tömmer Dammbehållare


1. Håll handdammsugaren över en sopbehållare.
2. Därefter, tryck på knappen för att öppna dammbehållaren. Töm försiktigt innehållet i en sopbehållare. Om nödvändigt, rengör HEPA-filtret.
3. Se till att Filtermonteringen för HEPA är säker (vrid hela monteringen medurs) innan du stänger dammbehållarens dörr (ett "klick" kommer att höras när dörren är låst).

Ta bort och rengör högdensitetsfilter

1. Vrid HEPA-filtermonteringen moturs tills den lossnar från enheten.
2. Dra ut HEPA-filtermonteringen och rengör vid behov (se nedan).
3. Infoga HEPA-täthetsfilter tillbaka i HEPA-filtermonteringen.
4. Se till att högdensitetsfiltermonteringen är säker (genom att vrida medurs) innan du stänger dammbehållarens dörr.

OBS: Om HEPA-filtret är mycket smutsigt kan det tvättas i vatten. Efter tvätt, låt det torka i minst 24 timmar för att säkerställa att det är helt torrt innan det sätts tillbaka i dammsugaren.

För att säkerställa HEPA-filtrets höga prestanda rekommenderas det att det byts ut var tredje månad. För att beställa ditt ersättningsfilter, använd modellnummer VC-SVF1A.

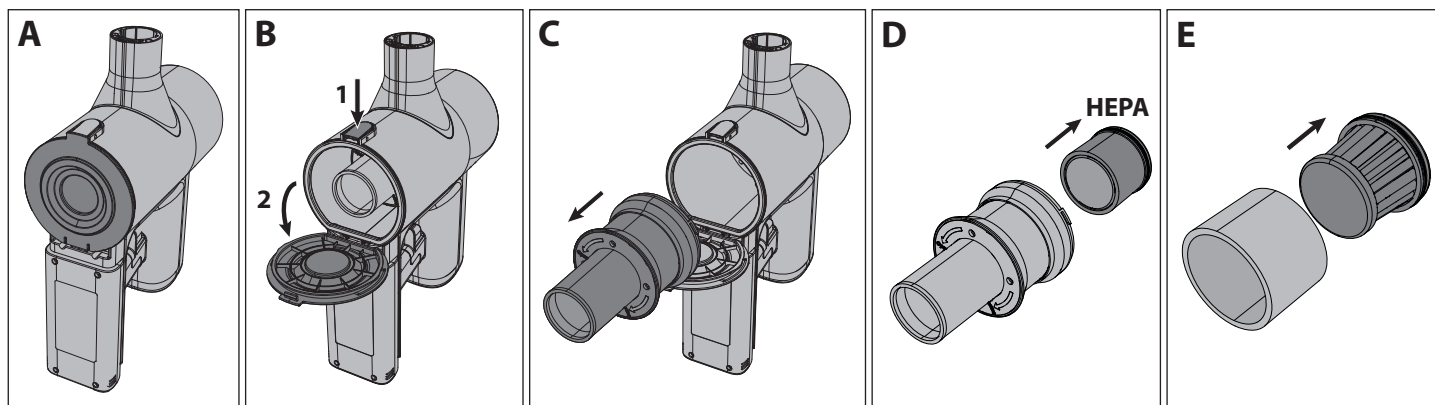


OBS: ANVÄND INTE dammsugaren utan att Filterhylsan, HEPA13 eller Meshfiltret är monterat. Detta kommer att resultera i att stora dammpartiklar eller skräp kommer in i motorn och orsakar skada.

Verktyg och deras användning

Din SHARP pinnsugare kommer med olika verktyg som visas nedan.


Metallförlängningsstav

Använd detta verktyg med mooriserade huvudet för att enkelt rengöra golv.




Motoriserad borstrulle

Den motoriserade rullborsten är idealisk för rengöring av alla typer av golv. V-rullen är standardutrustad och denna kan bytas ut mot borstrullen. Båda rullarna ger utmärkt prestanda på alla golvmaterial. Med tillägget av en ljus strålkastare, låter den motoriserade huvudet dig se all smuts, damm och skräp som ska dammsugas, det låter dig också se in i mörkare hörn och kanter för komplett rengöring.

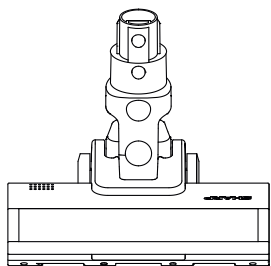


För att ändra, rengöra eller underhålla rullen, följ instruktionerna nedan.

1. Tryck ner spaken märkt A samtidigt som du drar upp borstrullplattan (objekt B).
2. Ta bort borstrullens platta.
3. Ta ut borstrullen genom att dra upp från höger sida (R).
4. Infoga rullen genom att fästa den på vänster sida (L) och sedan trycka ner på höger sida så att den sitter säkert. Sätt nu tillbaka rullborsteplattan genom att trycka ner den tills den klickar.

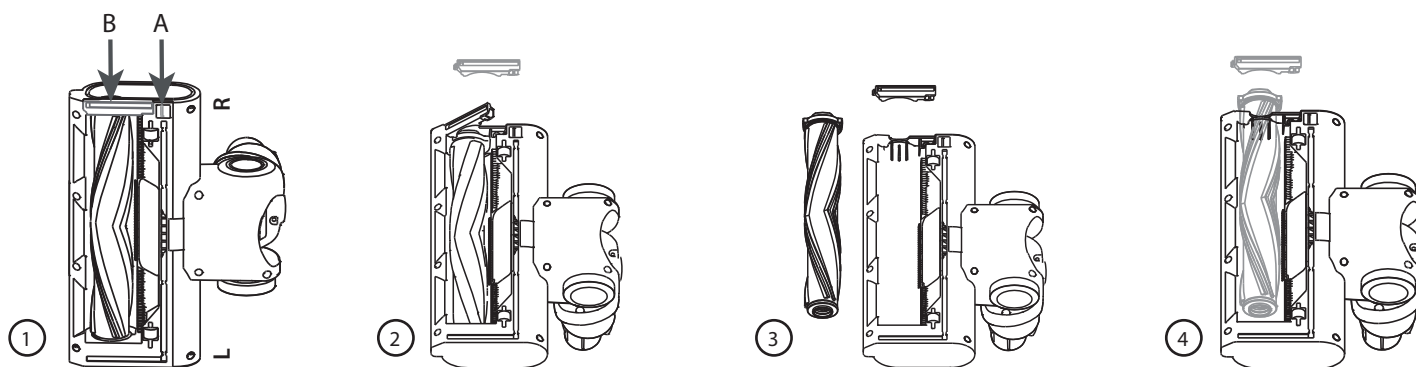


V-rulle

Använd V-rullen på alla typer av golv.

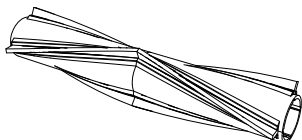


Självstående

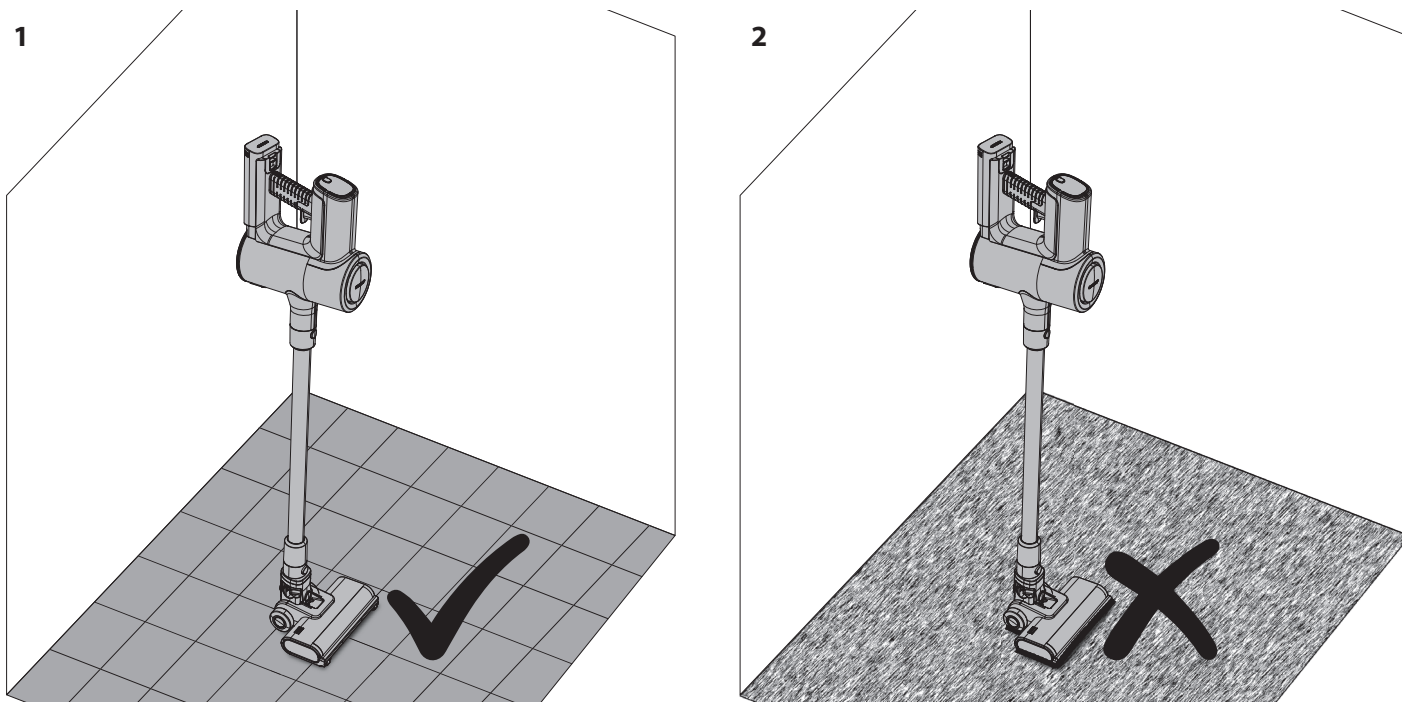

1. Okej att använda Självstående på hårt golv.
2. ANVÄND INTE Självstående på mjuka/mattbelagda golv.

När du använder din SHARP pinndammsugare på ett hårt golv är det möjligt att placera din dammsugare i självstående position. För att detta ska fungera korrekt måste dammsugaren vara ansluten till den motoriserade huvudenheten via metallförlängningsstången; se också till att batteriet är installerat.

Med foten lätt vilande på den motoriserade huvudet, flytta dammsugaren så att den är i upprätt position. Du kommer att höra ett klick när huvudet är låst.

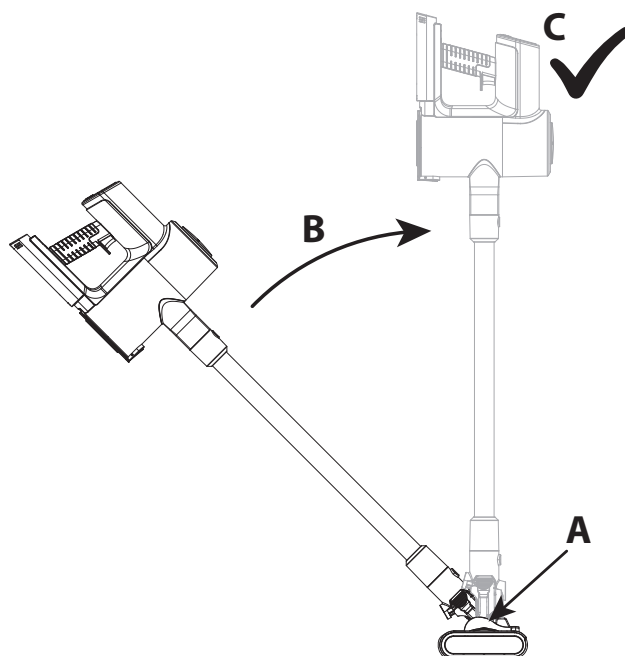


Låt försiktigt dammsugaren släppa och den kommer att stå själv.

VARNING: Din dammsugare kommer att stå själv på hårda golv, om den välter där är det möjligt att skada eller skada kan uppstå. Se till att den inte välter när den är i självstående position. Lämna inte i självstående läge utan tillsyn, särskilt om du har små barn eller husdjur.

Displaypanel

Den multifunktionella displaypanelen visar viktig information om funktionen och användningen av din stavdammsugare. För att ändra motorhastigheten från ECO (mest effektiv) till Turbo (mest kraftfull), tryck på denna knapp. När enheten är avstängd, tryck på denna knapp för att visa hur mycket ström som finns kvar i batteriet för varje driftläge.

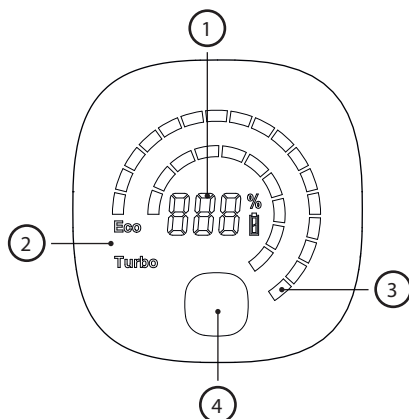

1. Procentandel av återstående batterikraft.
2. Lägesvalsknapp – ECO eller Turbo kraft.
3. Visuellt indikation av återstående ström baserad på batterinivå. Detta kommer att ändras när modeknappen trycks in.
4. Driftläge. Detta kommer att ändras när modeknappen trycks ned.

Om det uppstår något problem med din stavdammsugare kan det hända att ett felkod visas på displaypanelen. Konsultera felsökningsavsnittet i denna användarmanual för mer information om ett felkod visas.

Allmän rengöring och underhåll

För att säkerställa att din SHARP stavdammsugare förblir i gott skick och fortsätter att ge pålitlig service, rekommenderas det att rengöra och underhålla den regelbundet.


Yttre delar kan rengöras med en mjuk trasa. Om det finns envisa märken, använd en icke-slipande, mild rengöringsvätska för att ta bort dem.

Använd aldrig slipmedel eller grova trasor för att underhålla din SHARP pinndammsugare eftersom dessa kommer att skada ytan.

Allmänna tips efter användning är:


1. Töm Dammkammaren

Sugkraften minskar om dammkammaren är full av skräp, så att tömma den efter och under användning kommer att ge en mycket bättre rengöringsupplevelse.

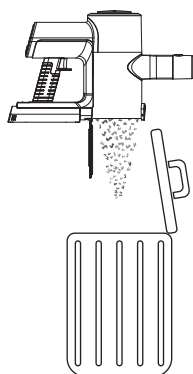


2. Rengör rullarna

Ta bort eventuellt hår eller skräp som kan ha fastnat på och/eller lindats runt rullen under användning, eftersom detta kommer att förbättra prestandan vid nästa användning. För allt som har lindats runt rullen, använd rengöringsverktygets skärande kant för att ta bort det.

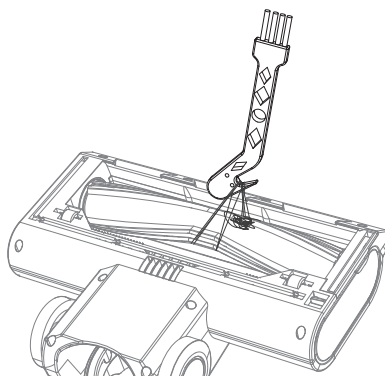


3. Kontrollera för blockeringar

Se till att luftvägarna är fria från hinder som hårklumpar, djurhår eller stora föremål av skräp. Använd en lampa (ficklampan på din mobiltelefon) för att titta ner i röret och se om det är klart.

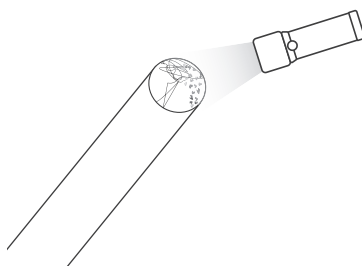

4. Rengör filtret

Täppta filter är den vanligaste orsaken till dålig sugkraft. Rengör dessa efter varje användning och om prestandan försämras kan de tvättas i vatten och lämnas att torka i 24 timmar. Det rekommenderas att HEPA-filtret byts ut var tredje månad.

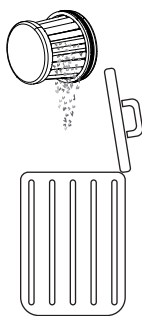


Hantera blockeringar

Det är möjligt att din stadvammsugare ibland kan blockeras av skräp. Du kan behöva demontera delar för att få tillgång till att rengöra och avblockera.

När du hanterar blockeringar, använd en lång styv tråd med en trubbig ände för att rensa rören. Var försiktig så att du inte skadar röret.

AC-adapter

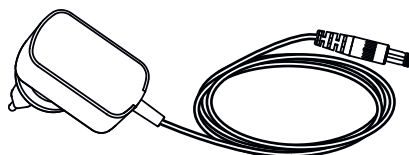


Din SHARP stavdammsugare levereras med en AC-adapter som kan användas med antingen ett brittiskt (3-stift) eller EU (2-stift) eluttag. AC-adaptern som medföljer din stavdammsugare beror på dammsugarens och batteriets modell, hänvisa till tabellen nedan för att matcha dammsugarmodellen och AC-adaptern.


Använd endast den medföljande och av SHARP rekommenderade AC-adaptern med din Stick Vacuum. Specifikationer för AC-adaptern kan hittas i slutet av denna användarmanual.

Ändra adapters anslutningstyp för huvudnätet


Din AC-adapter levereras med 2 anslutningsplattor för huvudnätet som kan bytas ut beroende på typen av ditt vägguttag. Anslutningsplattan till vänster är för Storbritannien, Irland och Cypern. Den 2-poliga anslutningsplattan till höger är för de flesta andra EU-länder.

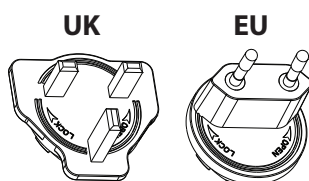

För att installera den korrekta plattan för ditt huvuduttag, välj den korrekta (UK eller EU) och placera den på AC-adaptern som visas på bilden nedan, plattan ska sitta i urtaget. Vrid medurs tills ett klick hörs och anslutningsplattan är nu installerad. Om du är osäker, vänligen kontakta vår hjälplinje för rådgivning.

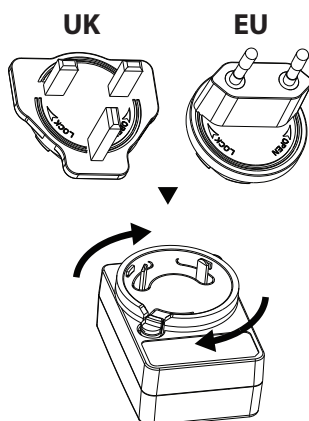

För att ta bort plattan, tryck på knappen A och rotera plattan moturs. Plattan kan nu tas bort.

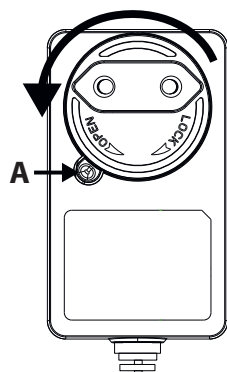

Felsökning

Problem	Anledning	Upplösning
Felkod E01 visas på displayen.	Huvudmotorn har stoppats från att rotera.	Ta bort hinder från rullen i den motoriserade huvudet.
Dålig uppsugningsprestanda.	Minskad sugkraft.	Ställ in vakuumläget på Turbo. Töm dammbehållaren. Rengör filtren. Se till att dammsugarens luftvägar inte är blockerade eller hindrade.
Dammsugaren har stannat eller kommer inte att fungera.	Problem med batteri eller batterianslutning.	Kontrollera att batteriet är fulladdat. Se till att batteriet är korrekt anslutet till dammsugaren.
Rullen kommer inte att rotera.	Mekaniskt problem.	Ta bort hinder från rullen i den motoriserade huvudet. Rengör rullen och huvudenheten.
Batteriljuset blinkar rött.	Batteriet nästan tomt.	Ladda om batteriet.
Tillbehöret är trasigt eller fungerar inte.		Kontakta SAHRP:s callcenter för att diskutera. En ny del kan levereras kostnadsfritt om den är under garanti, eller mot en kostnad om det är nödvändigt.
Motoriserade huvudet är bullrigt.	Borstrulle monterad.	Om borstrullen är monterad kommer borstarna att göra ett ljud när de kommer i kontakt med höljet på huvudet.

Om du upplever några andra problem med din SHARP pinnsugare, vänligen kontakta vårt callcenter för ytterligare råd och information.

För att beställa ersättningsdelar, filter och batterier, vänligen ring eller mejla ditt SHARP servicecenter.

Tekniska specifikationer

Modell	VC-SV06AEU-G
Batterikapacitet (mAh)	2000
Batterispänning (V)	22,2
Batterieffekt (Wh)	44,4
Batteristorlek (B x H x D i mm)	158 x 65 x 85
Batterivikt (kg)	0,429
Antal celler	6
Enkel batteriladdningstid (timmar)	4
Dubbel batteriladdningstid (timmar)	8
Färg huvudenhet	Vit
Kontrollpanel	Digital
Displaytyp	LCD
Kapacitet för dammbehållare (L)	0,55
Typ av avgasfilter	HEPA 13
Bruttovikt (kg)	5,2
Motorstyrka (W)	150
Motortyp	DC-motor
Ljudnivå (dB)	≤80
Strömförbrukning i av-läge (W)	0,5
Överhettningsskydd	Ja
Plugg	EU/UK Plug Adapter
Motorns strömförbrukning (W)	150
Körtid vid maxeffekt (minuter)	16
Körtid i medeleffekt (minuter)	ej tillämpligt
Körtid i Min Effekt (minuter)	25
Säkerhetslogotypcertifiering	CE / UKCA
Sugkraft Min (kPa)	6
Maximal sugkraft (kPa)	12
Maximal sugkraft (luftwatt)	62
LED-strålkastare	Ja
Strålkastarens färg	Vit
Enhetsstorlek (B x H x D i mm)	120 x 1205 x 270
Enhetsvikt (kg)	3,9

AC-adapter	
Modell	CZH015265065TRWQ
Ineffekt	100-240V AC / 50/60Hz / 0.5A
Strömförsörjningskrav	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Effekt	26,5V DC / 650mA
Färg	Vit
Längd på strömkabel (mm)	1500mm
Att användas med	VC-SV06AEU-G
IP-klassning	IP20 (endast för inomhusbruk)
Tillverkare	Shenzhen Chanzeho Technology Co. Limited 7/F, Spa Centre, Nr.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

**Увага:**

Ваш прилад
марковано такою
позначкою.

Це означає,
що відходи
електричного та
електронного
обладнання не
можна змішувати
зі звичайним
побутовим сміттям.

Існує окрема
система прийому
й утилізації цих
виробів.

А. Інформація щодо утилізації для користувачів (приватних домогосподарств)

1. У Європейському Союзі

Увага: Не викидайте цей виріб у звичайний смітник!

Відходи електричного й електронного обладнання підлягають окремій утилізації, і згідно з законодавством, їх має бути належним чином оброблено, утилізовано й перероблено. Країнами-членами ЄС встановлено, що приватні господарства в країнах ЄС можуть безкоштовно здати електричне або електронне обладнання, що вийшло з експлуатації, до спеціалізованих пунктів прийому*.

У деяких країнах* місцеві підприємства торгівлі також можуть безкоштовно приймати старі вироби в осіб, які купують нові аналогічні вироби.

* Щоб отримати більше інформації, зверніться до місцевих органів влади.

Батарейки чи акумулятори, якими було оснащено електричне або електронне обладнання, що вийшло з експлуатації, також підлягають окремій утилізації згідно з вимогами місцевих органів влади.

Дотримуючись правил утилізації цього приладу, ви допомагаєте забезпечити його належну обробку, утилізацію та переробку, що дозволяє запобігти потенційному негативному впливу на довкілля та здоров'я людей, пов'язаному з неналежною утилізацією сміття.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього виробу, зверніться до місцевих органів влади й дізнайтеся про правильний спосіб утилізації.

Для Швейцарії: Використане електричне або електронне обладнання можна безкоштовно повернути дилеру, навіть якщо ви не купуєте новий продукт.

Додаткові місця для збору відходів вказані на домашній сторінці www.swico.ch або www.sens.ch.

В. Інформація щодо утилізації для комерційних користувачів

1. У Європейському Союзі

Якщо Ви хочете позбутися виробу, що використовувався з комерційною метою: зверніться до дилера компанії SHARP, який повідомить вас про умови повернення виробу. З вас може бути стягнуто кошти для відшкодування витрат, пов'язаних із поверненням і переробкою. Вироби невеликого розміру (у невеликих кількостях) можна здати в місцеві приймальні пункти.

Для Іспанії: Для повернення виробів, що вийшли з ладу, зверніться до відповідної установи зі збирання відходів чи до місцевих органів влади.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього виробу, зверніться до місцевих органів влади й дізнайтеся про належні способи утилізації.



[www.sharpconsumer.com/
contact/](http://www.sharpconsumer.com/contact/)



[www.sharpconsumer.com/
support/](http://www.sharpconsumer.com/support/)



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

Звернутися по обслуговування можна, відвідавши сторінку www.sharpconsumer.com/contact/, а ознайомитись із своїми правами згідно з умовами гарантії — за адресою www.sharpconsumer.com/support/ або звернувшись до продавця, в якого було придбано виріб.

Декларації відповідності можна одержати за адресою: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Зміст

Вміст упаковки.....	2
Розташування елементів керування та деталей.....	3
Дисплей та контролі.....	4
Зарядка батареї, зберігання та використання	5
Фільтр та контейнер для пилу	8
Інструменти та їх використання.....	9
Автономне стояння	10
Панель дисплея.....	11
Загальне чищення та обслуговування	11
Боротьба з блокуваннями	12
Адаптер АС	13
Пошук і усунення несправностей	14
Технічні характеристики	15

Вступ



Ця бездротова система пирососа-палиці оснащена інтелектуальним цифровим мотором з LED-дисплеєм, знімним акумулятором Li-Ion. Вона легка та універсальна, легко перетворюється з пирососа-палиці для всього будинку в ручний пиросос для точкового прибирання за допомогою різних додаткових інструментів.

Вміст упаковки

Предмет	Опис	VC-SV06AEU-G
1	Пилосос (без аксесуарів або акумуляторного блоку)	✓
2	Моторизована головка з встановленим щітковим валиком	✓
3	Адаптер живлення (EU/UK)	✓

Розташування елементів керування та деталей

VC-SV06AEU-G	
Предмет	Опис
1	Дисплей LED
2	Кнопка вибору швидкості
3	Тригер включення/виключення
4	Порт зарядки батареї
5	Кнопка відпуску батареї
6	Акумуляторна/Замінна батарея
7	Сбірка фільтра
8	Контейнер для пилу
9	Адаптер AC
10	Металева подовжувальна паличка
11	Моторизована головка ролика зі світлодіодами
12	LED-світло на ролику для чищення підлоги

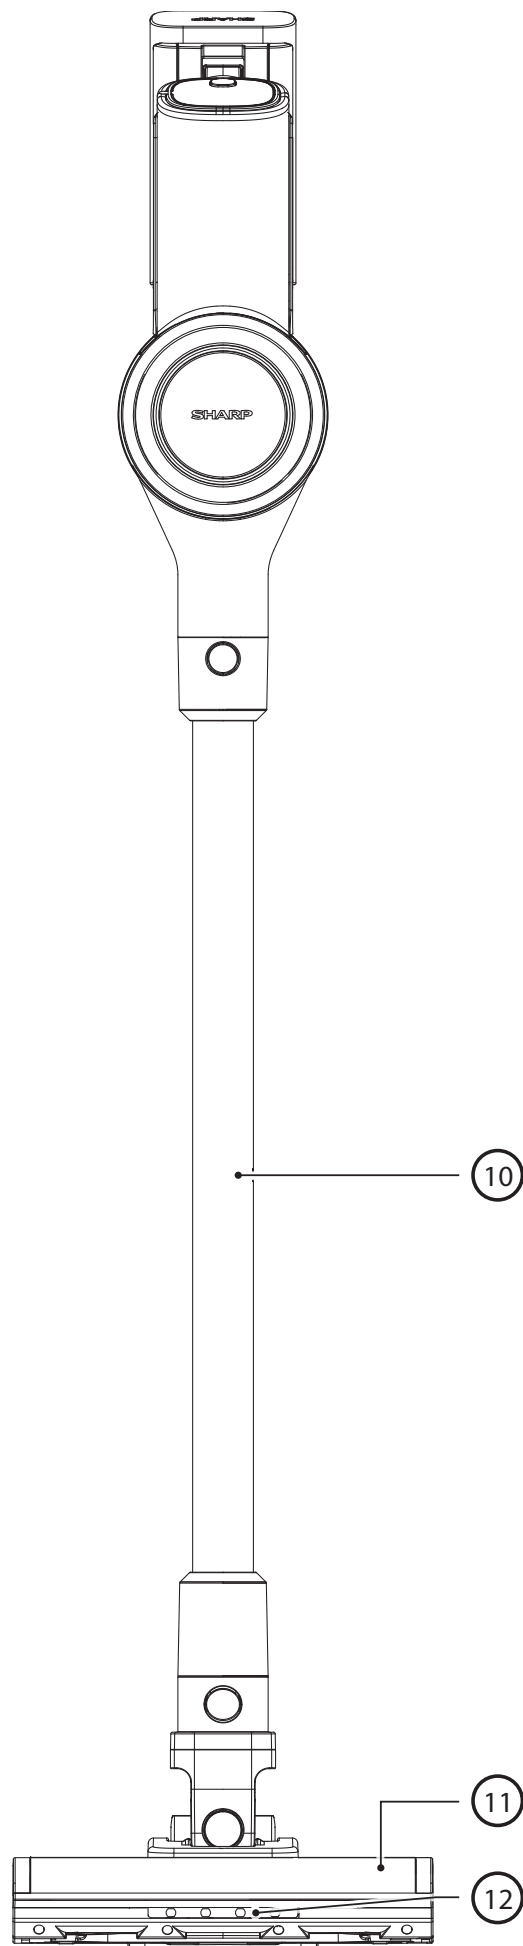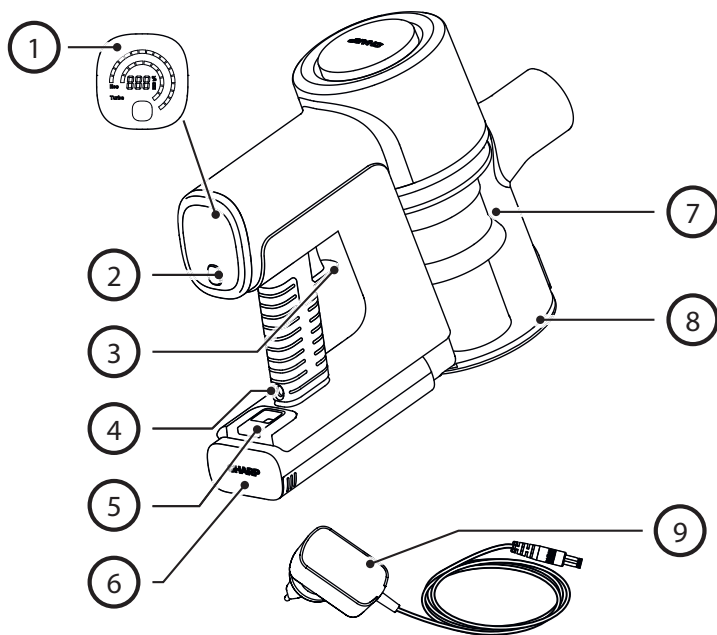


Дисплей та контролі

Дисплей LED:

1. Залишок заряду батареї
2. Кнопка вибору швидкості
3. Кнопка тригера включення

Як користуватися

- Натисніть один раз кнопку POWER TRIGGER, щоб почати прибирання. Немає потреби тримати кнопку натиснутою. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути.
- Пилосос автоматично переходить до режиму [ECO] Suction. Використовуйте кнопку [SELECTION], щоб вибрати один з 2 режимів всмоктування: [ECO, TURBO].
- ECO для більших кімнат та поверхонь.
- TURBO для швидкого збирання сміття або глибокого чищення.
- Під час експлуатації на цифровому дисплеї відображатиметься відсоток залишкового заряду батареї, швидкість, а також будь-які проблеми з блокуванням мотора або заплутуванням щіткового валика, які впливають на продуктивність.

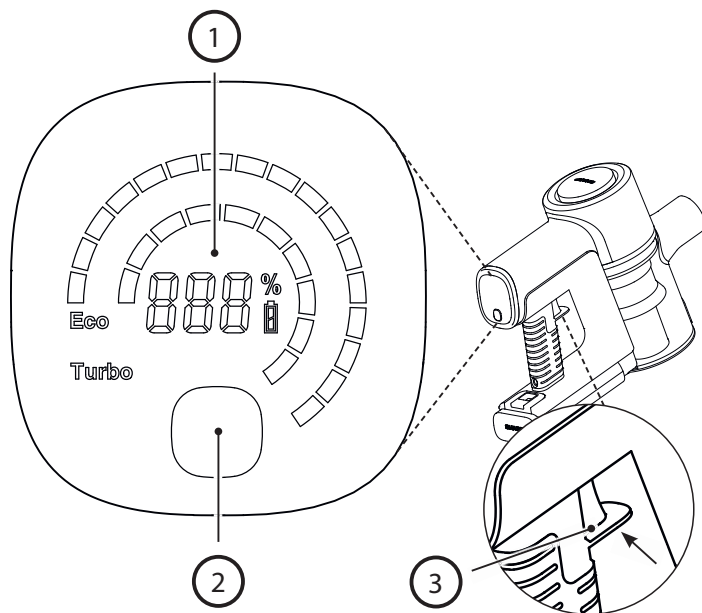


Зарядка батареї, зберігання та використання

Ваш пиросос-стик SHARP має в комплекті 2 літій-іонні батареї. Специфікації батарей наведено нижче. Зверніть увагу, що батареї не є взаємозамінними між моделями.

Модель	VC-BA06AEU-G
Напруга (В)	22,2
Тип елемента	ICR18650-20SG
Технологія	Літій-іонний
Кількість елементів	6
Потужність (Вт)	44,4
Ємність (мАг)	2000
Час зарядки (години)	4
Нетто вага (кг)	0,429
Розміри пристрою (Ш x Г x В) мм	158 x 65 x 85
Стандарт/Сертифікація	UKCA/CE/RoHS/REACH
Колір	Зелений
Для використання з	VC-SV06AEU-G
Рекомендований адаптер АС	CZH015265065TRWQ

Розташування деталей та підключення до адаптера АС для зарядки

1. Конектор основного блоку
2. Порт зарядки
3. Рукоятка відпуску
4. Захисна кліпса
5. Статус заряду
6. Вентиляція

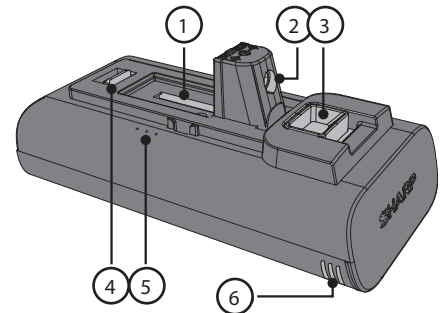


Перед першим використанням знімний літій-іонний акумулятор повинен бути повністю заряджений. Його можна заряджати, встановлений або не встановлений, підключивши шнур живлення до порту зарядки та стандартної електричної розетки.

Зарядка батареї

Існує кілька способів зарядки акумулятора або акумуляторів.

Можна зарядити акумулятор, коли він підключений до пирососа, або коли він вийнятий з пирососа. Розмістіть пиросос або акумулятор на рівній, стабільній поверхні. Підключіть шнур живлення безпосередньо до порту зарядки, розташованого на рукоятці.

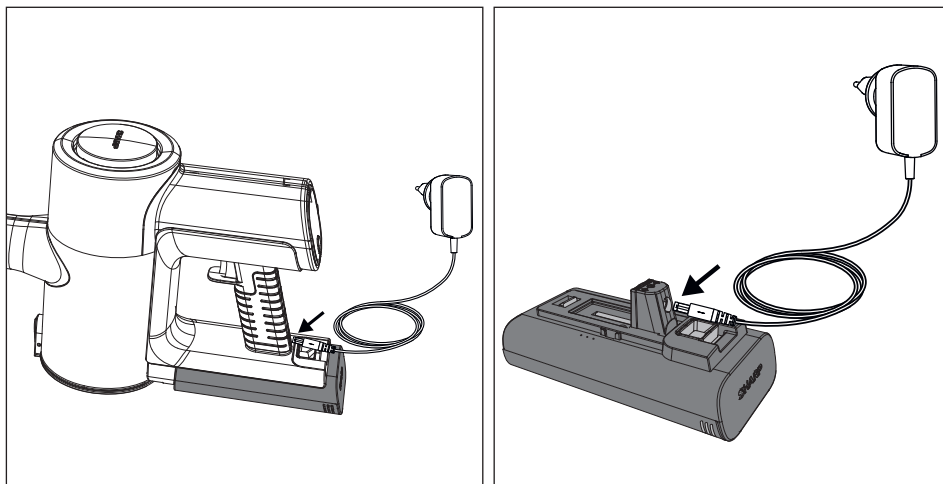

Як правильно заряджати акумулятор

- Використовуйте тільки доданий адаптер AC від Sharp.
- Починайте заряджати акумулятор, коли його заряд не впав нижче від 25%, — літій-іонні акумулятори мають обмежену кількість циклів зарядки, тому для подовження їхнього терміну експлуатації краще заряджати їх, не чекаючи на повне виснаження.
- Не перезаряджайте акумулятор: коли акумулятор повністю заряджено, вийміть його з зарядного пристрою, щоб уникнути перезарядки, — вона також може скоротити термін експлуатації акумулятора.
- Коли виріб не використовується, повністю заряджений акумулятор із бігом часу втрачає заряд.
- Зберігайте акумулятор у сухому прохолодному місці, бажано за кімнатної температури, — надмірно високі чи низькі температури можуть зашкодити акумулятору.
- Якщо пристрій планується зберігати понад шість місяців, раз на шість місяців заряджайте акумулятор до 50%, щоб він залишався працездатним.

ПРИМІТКА: Під час першого використання розрядіть батарею до кінця, щоб правильно її налаштувати. Рекомендовані часи зарядки наведено нижче.

	Часи зарядки (години)
1 Батарея	4

Час використання

	Час роботи для 1 батареї (хвилини)
ЕКО	25
Турбо	16

Індикація статусу батареї

Статус зарядки або розрядки батареї можна перевірити, подивившись на відсоток заряду на дисплеї пілососа або за світлом на боці самої батареї.

	10 % – 30 %
	31 % – 70 %
	> 70 %

Є 3 лампи, якщо всі вони горять, то заряд батареї більше 70%.

Коли батарея розряджена, буде блимати одне червоне світло. Під час зарядки це світло стане синім і буде блимати, поки не почне блимати друге світло, а перше стане статичним. Коли друге світло перестає блимати і стає статичним, почне блимати останнє світло. Зарядка завершена, коли всі 3 світла сині і статичні. Світла залишатимуться в цьому стані, поки батарея не буде від'єднана від адаптера AC.

УВАГА! ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ЛІТІЙ-ІОННИМ АКУМУЛЯТОРНИМ БЛОКОМ

Ретельно дотримуйтеся вказівок. Це зменшить ризик вибуху, ураження електричним струмом, а можливо, серйозних уражень чи смерті.

- Використовуйте тільки схвалений адаптер AC Sharp для зарядки вашого акумулятора.
- Використовуйте джерело живлення, напруга якого відповідає зазначеній на паспортній табличці зарядного пристрою.
- Акумуляторний блок та адаптер AC від Sharp спеціально розроблені для спільної роботи.
- Не використовуйте адаптер AC з пошкодженням шнуrom або вилкою.
- Не залишайте акумуляторний блок біля вогню чи джерела теплового випромінювання.
- У вогні чи за температури понад 60°C акумуляторний блок може вибухнути.
- Не заряджайте акумуляторний блок у вологому чи сирому місці.
- Не заряджайте акумуляторний блок у місцях, де можлива наявність вогненебезпечних рідин чи газів.
- Не допускайте занурення акумуляторного блока в воду.
- Не заряджайте акумуляторний блок, коли зовнішнє повітря має занадто високу (понад 40°C) чи низьку (менші ніж 10°C) температуру.
- Зарядка буде працювати найкраще при нормальній кімнатній температурі.
- Не допускайте роздушування, падіння чи пошкодження акумуляторного блока.
- Не використовуйте батарейний блок або адаптер змінного струму, які були випущені або отримали різкий удар.
- Пошкодження акумулятора може призвести до вибуху акумуляторного блока. негайно утилізуйте акумуляторний блок, дотримуючись вказівок з утилізації акумуляторного блока чи звернувшись по пораду у сервісний центр.
- Не відкривайте, не вводьте зміни та не намагайтеся відремонтувати акумуляторний блок.
- У разі пошкодження чи неправильного використання з акумулятора можуть виходити гази.
- Добре провітріть приміщення, а в разі виникнення якихось негативних наслідків для здоров'я зверніться по медичну допомогу.

- У разі пошкодження чи неправильного використання з акумулятора може витікати рідина.
- Якщо ви потрапили в контакт з будь-якою рідиною з батареї, негайно промийте місце контакту м'яким милом і водою. Якщо рідина потрапила вам в очі, промийте їх водою і зверніться за медичною допомогою.
- Тримайте батарейний блок подалі від маленьких металевих предметів, які можуть призвести до замикання батарейних клем.

Утилізація пристрою та акумулятора

Цей виріб не містить жодні деталі, які користувач мав би обслуговувати самотужки.

Електронні вироби та батарейки не слід викидати разом із побутовим сміттям. Дізнатися, де і як переробляти виріб екологічно безпечним способом, побутові користувачі можуть у продавця, в якого вони цей виріб придбали, або у місцевих органах влади.

Не викидайте батарею як побутові відходи або не спалюйте її, оскільки батарейний блок може вибухнути.

Батарейки слід утилізувати відповідно до місцевих нормативів.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які підлягають регулюванню згідно з Європейською директивою 2013/56/EU; їх не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям. Літери "Cd", "Hg" і "Pb" під символом сміттевого бака означають наявність в акумуляторі кадмію (Cd), ртуті (Hg) чи свинцю (Pb).



Цей символ на виробі означає, що виріб підлягає дії Європейської директиви 2012/19/EU, і його не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям.




Ці символи на виробі, упаковці та (або) супровідній документації означають, що електричні чи електронні вироби не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям.

Декларація про відповідність нормам ЄС та Великої Британії:

- Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС та UKCA розміщено за адресою sharpconsumer.eu — перейдіть у розділ завантажень для своєї моделі та виберіть пункт "Declaration of Conformity" (Декларація відповідності).

Фільтр та контейнер для пилу

Ваш пиросос містить кілька фільтрів, що забезпечують недопущення повернення забрудненого повітря в кімнату та захищають мотор. Герметичний контейнер для пилу затримує та утримує 99,9% пилу, алергенів, шкірного наліту та бруду.

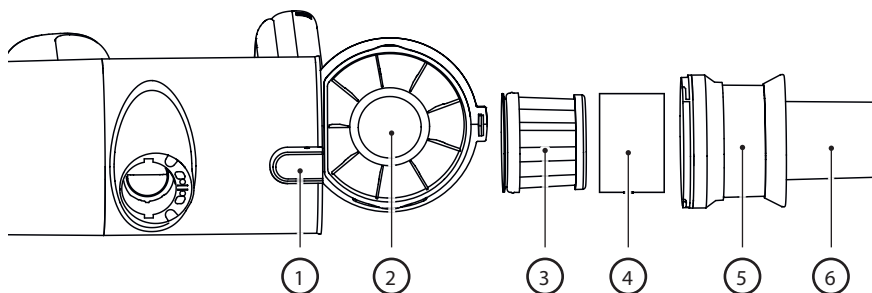

1. Кнопка відпуску контейнера.
2. Герметичний контейнер для пилу
3. Фільтр HEPA 13.
4. Манжета фільтра
5. Металевий сітчастий фільтр для відокремлення великих частинок.
6. Багатоконусне циклонне обертання для ізоляції частинок пилу

Спорожнення контейнера для пилу


1. Тримайте ручний пиросос над контейнером для сміття.
2. Потім натисніть кнопку відкриття контейнера. Обережно висипте вміст у контейнер для сміття. За потреби очистіть фільтр HEPA.
3. Переконайтеся, що Сбірка фільтра HEPA надійно закріплена (повертаючи всю збірку за годинниковою стрілкою) перед закриттям дверцят контейнера для пилу (ви почуєте "клік", коли дверцята будуть замкнені).

Видалення та чищення фільтра високої щільності

1. Поверніть збірку фільтра HEPA проти годинникової стрілки, поки вона не від'єднається від пристрою.
2. Вийміть збірку фільтра HEPA та очистіть за необхідності (див. нижче).
3. Вставте фільтр HEPA-щільності назад у збірку HEPA-фільтра.
4. Переконайтеся, що збірка фільтра високої щільності надійно закріплена (повернувши за годинниковою стрілкою) перед закриттям дверцят контейнера для пилу.

ПРИМІТКА: Якщо фільтр HEPA дуже брудний, його можна вимити водою. Після миття просушіть протягом щонайменше 24 годин, щоб переконатися, що він повністю просох перед тим, як вставити назад у пиросос.

Щоб забезпечити високу продуктивність фільтра HEPA, рекомендується замінювати його кожні 3 місяці. Щоб замовити замінний фільтр, використовуйте номер моделі VC-SVF1A.

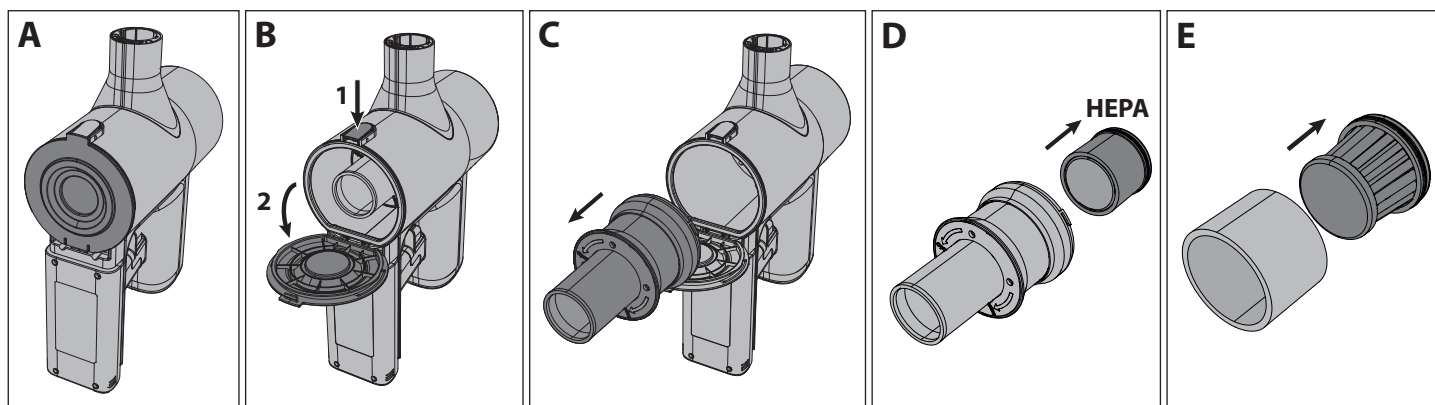


УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пиросос без встановленого фільтру-рукава, фільтру HEPA13 або сітчастого фільтру. Це призведе до потрапляння великих частинок пилу або сміття в мотор, що спричинить його пошкодження.

Інструменти та їх використання

Ваш пилосос-паличка SHARP поставляється з різними інструментами, як показано нижче.


Металева подовжувальна паличка

Використовуйте цей інструмент з моторизованою головкою для легкого чищення підлоги.




Моторизований щітковий валик

Моторизований ролик для чищення ідеально підходить для чищення всіх типів підлог. Стандартно встановлюється V-ролик, який можна замінити на ролик для чищення. Обидва ролики забезпечують відмінну продуктивність на всіх типах підлог. Завдяки наявності яскравого фари, моторизована головка дозволяє вам бачити будь-який бруд, пил та сміття, які потрібно відсмоктувати, а також дозволяє вам бачити в темніші куточки та краї для повного чищення.

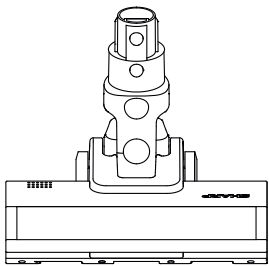


Щоб змінити, очистити або обслуговувати ролик, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

1. Натисніть вниз рукоятку, позначену як A, і в той же час підніміть пластину щіткового валика (пункт B).
2. Вийміть пластину щіткового валика.
3. Вийміть щітковий валик, потягнувши вгору з правої сторони (R).
4. Вставте ролик, зачепивши його з лівої сторони (L), а потім натисніть вниз справа, щоб він надійно зафіксувався. Тепер повторно вставте пластину ролика для чищення, натискаючи на неї вниз, поки вона не клацне.

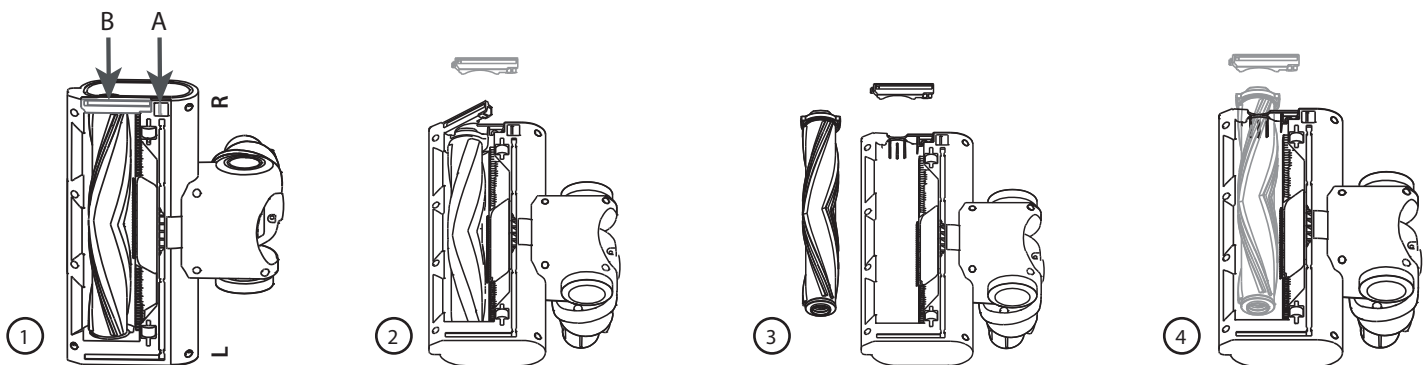


V-валик

Використовуйте V-ролик на всіх типах підлог.

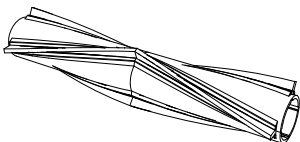


Автономне стояння

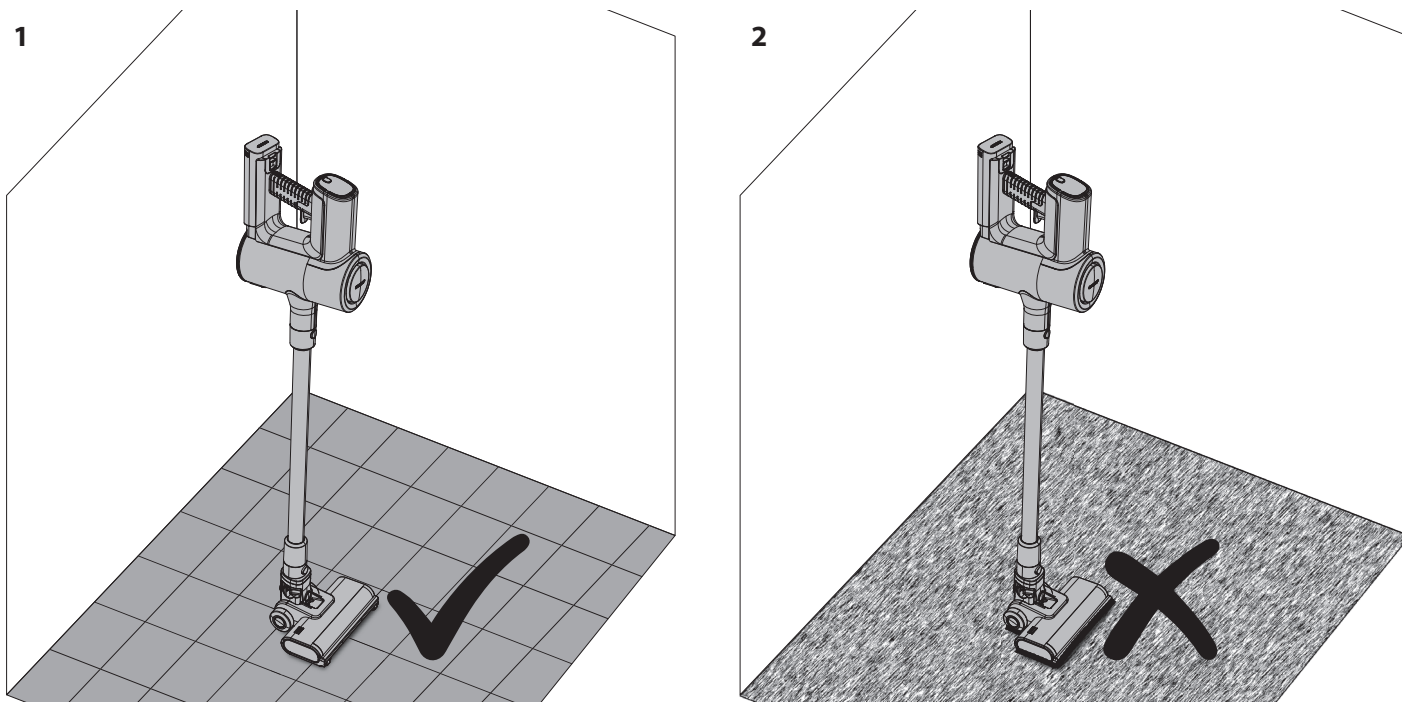

1. Добре використовувати Автономне стояння на твердій підлозі.
2. НЕ використовуйте самостійне утримання на м'яких/килимових покриттях.

При використанні вашого пилососа-палиці SHARP на твердій поверхні, можна розташувати ваш пилосос у положенні самостійного стояння. Для цього пилосос повинен бути підключений до моторизованого блоку через металеву подовжувальну стрижню; також переконайтеся, що батарея встановлена.

М'яко опираючись ногою на моторизовану головку, перемістіть пилосос так, щоб він був у вертикальному положенні. Ви почуєте клацання, коли головка зафіксується.

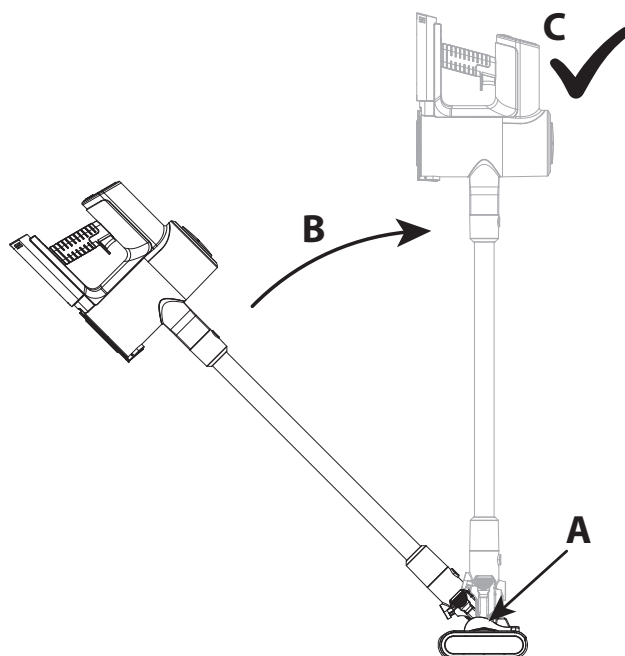


Обережно відпустіть пилосос, і він самостійно зафіксується у вертикальному положенні.

УВАГА: Ваш пилосос буде самостійно стояти на твердих підлогах, якщо його перекинути там, можливі пошкодження або травми. Переконайтеся, що після переходу в положення самостійного стояння він не перекидається. Не залишайте пилосос без нагляду в режимі самостійного стояння, особливо якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини.

Панель дисплея

Мультимедійна панель дисплея показує важливу інформацію про функції та використання вашого пилососа-палиці. Щоб змінити швидкість мотора з ECO (найефективніший) на Turbo (найпотужніший), натисніть цю кнопку. Коли пристрій вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб показати, скільки енергії залишилося в батареї для кожного режиму роботи.

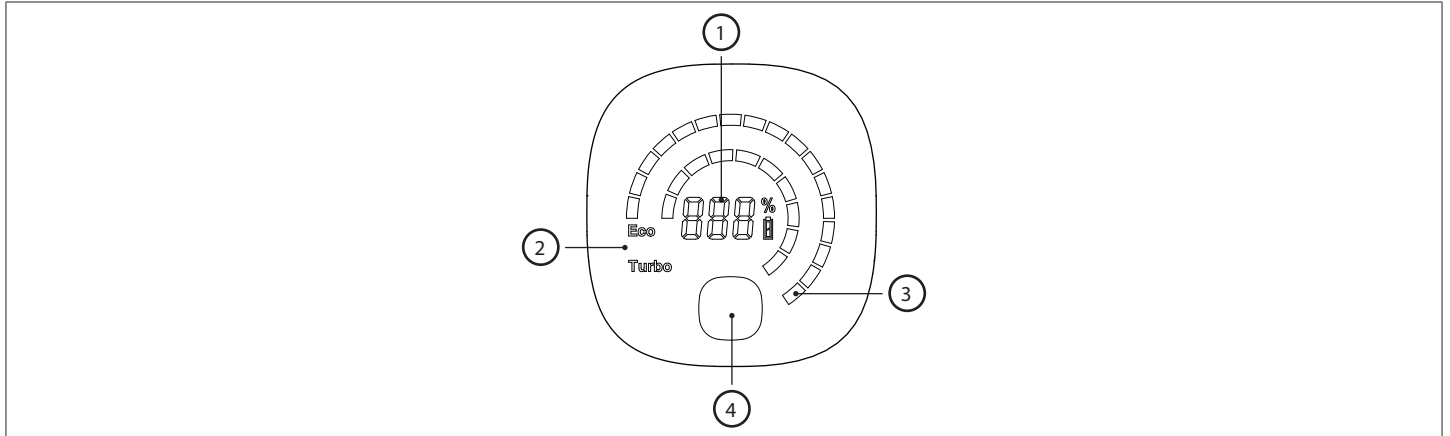

1. Відсоток залишкової потужності батареї.
2. Кнопка вибору режиму – ECO або Turbo потужність.
3. Візуальна індикація залишку енергії на основі рівня заряду батареї. Це зміниться, коли буде натиснута кнопка режиму.
4. Режим роботи. Він зміниться, коли буде натиснута кнопка режиму.

У випадку виникнення будь-якої проблеми з вашим вертикальним пилососом, можливо, на дисплеї з'явиться код помилки. Якщо з'являється код помилки, зверніться до розділу "Усунення неполадок" цього посібника користувача для отримання додаткової інформації.

Загальне чищення та обслуговування

Щоб ваш пилосос-палиця SHARP залишався у гарному стані та продовжував надавати надійний сервіс, рекомендується регулярно очищувати та обслуговувати його.


Зовнішні частини можна очистити м'якою тканиною. Якщо є вперті плями, використовуйте неабразивний, м'який засіб для чищення для їх видалення.

Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення або тканини для догляду за вашим пилососом-палицею SHARP, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Загальні поради після використання:


1. Очистіть контейнер для пилу

Сила всмоктування знижується, якщо камера для пилу заповнена сміттям, тому її випорожнення після та під час використання забезпечить набагато кращий досвід чистки.

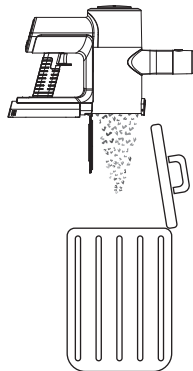


2. Очистіть ролики

Видаліть будь-які волосся або сміття, які могли прилипнути до ролика або обгорнутися навколо нього під час використання, оскільки це покращить продуктивність при наступному використанні. Щоб видалити все, що обгорнулося навколо ролика, використовуйте ріжучий край інструмента для чищення.

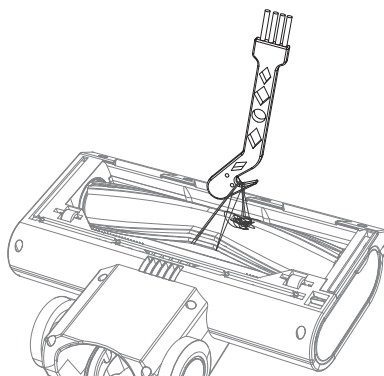


3. Перевірте на наявність блокувань

Переконайтеся, що повітряні шляхи не заблоковані перешкодами, такими як грудки волосся, волосся домашніх тварин або великі предмети сміття. Використовуйте світло (ліхтарик на вашому мобільному телефоні), щоб подивитися в трубу і перевірити, чи вона чиста.

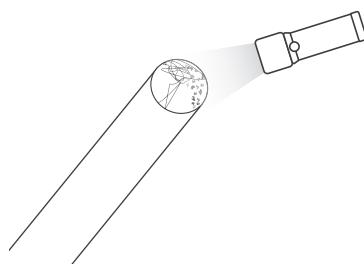

4. Очистіть фільтр

Забиті фільтри є найпоширенішою причиною поганого всмоктування. Очищуйте їх після кожного використання, і якщо продуктивність знижується, їх можна вимити водою і залишити сушитися протягом 24 годин. Рекомендується замінювати фільтр HEPA кожні 3 місяці.

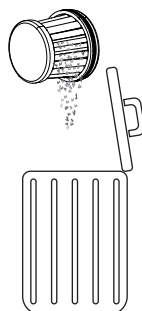


Боротьба з блокуваннями

Можливо, іноді ваш пилосос-палиця може забиватися сміттям. Вам, можливо, доведеться розібрати деякі частини, щоб отримати доступ для очищення та розблокування.

При розблокуванні використовуйте довгий жорсткий дріт з тупим кінцем для очищення труб. Будьте обережні, щоб не пошкодити трубу.


Адаптер AC

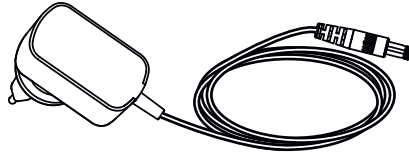


Ваш пилосос-паличка SHARP постачається з адаптером AC, який можна використовувати з розеткою Великої Британії (3-штифтова) або ЄС (2-штифтова). Адаптер AC, що постачається з вашим пилососом-паличкою, залежить від моделі пилососа та батареї, зверніться до таблиці нижче, щоб визначити модель пилососа та адаптер AC. Використовуйте тільки доданий та рекомендований SHARP адаптер AC для вашого пилососа-палички. Специфікації адаптера AC можна знайти в кінці цього Посібника користувача.

Зміна типу основного з'єднання адаптера


Ваш адаптер AC постачається з двома пластинами для підключення до мережі, які можна змінювати в залежності від типу вашої розетки. Пластина для підключення зліва призначена для Великобританії, Ірландії та Кіпру. Пластина для підключення з двома штифтами справа призначена для більшості інших країн ЄС.

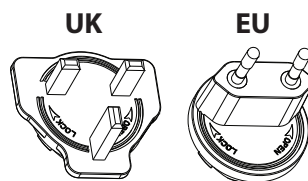

Щоб встановити правильну пластину для вашого основного виходу, виберіть відповідну (UK або EU) та розмістіть на адаптері AC, як показано на картинці нижче, пластина повинна сидіти в заглибленні. Поверніть за годинниковою стрілкою, поки не почуєте клацання, і тепер пластина з'єднання встановлена. Якщо ви не впевнені, будь ласка, зверніться до нашої гарячої лінії за порадою.

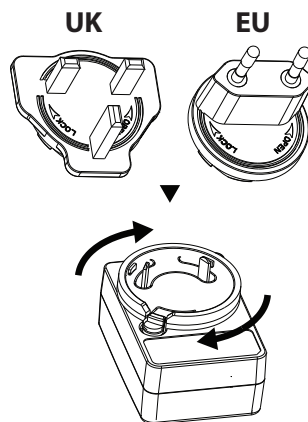

Щоб вийняти тарілку, натисніть кнопку A та поверніть тарілку проти годинникової стрілки. Тепер тарілку можна вийняти.

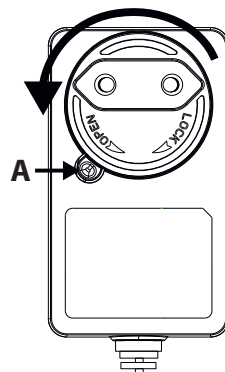

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Причина	Резолюція
Код помилки E01 з'являється на дисплеї.	Мотор голови припинив обертання.	Видаліть перешкоду з валика в моторизованій головці.
Недостатня продуктивність підбирання.	Зменшена сила всмоктування.	Встановіть режим вакууму на "Турбо". Спорожніть контейнер для пилу. Очистіть фільтри. Переконайтеся, що воздуховоди пилососа не заблоковані або не перекриті.
Пилосос зупинився або не працює.	Проблема з батареєю або з'єднанням батареї.	Перевірте, чи батарея повністю заряджена. Переконайтеся, що акумулятор правильно підключений до пилососа.
Валик не обертається.	Механічна проблема.	Видаліть перешкоду з валика в моторизованій головці. Очистіть валик та блок головки.
Індикатор батареї блимає червоним.	Батарея майже розряджена.	Перезарядіть батарею.
Акcesуар зламаний або не працює.		Зверніться до кол-центру SAHRP для обговорення. Нова деталь може бути надана безкоштовно, якщо вона під гарантією, або за плату, якщо це необхідно.
Моторизована головка шумить.	Щітковий валик встановлено.	Якщо щітковий валик встановлено, щітинки будуть видають шум, коли вони з'єднуються з корпусом головки.

Якщо у вас виникнуть будь-які інші проблеми зі своїм пилососом-палицею SHARP, будь ласка, зверніться до нашого контактного центру за подальшою консультацією та інформацією.

Щоб замовити замінні акcesуари, фільтри та батареї, будь ласка, зателефонуйте або напишіть електронного листа у ваш сервісний центр SHARP.

Технічні характеристики

Модель	VC-SV06AEU-G
Ємність батареї (мАг)	2000
Напруга батареї (В)	22,2
Потужність батареї (Вт)	44,4
Розмір батареї (Ш x В x Г в мм)	158 x 65 x 85
Вага батареї (кг)	0,429
Кількість елементів	6
Час зарядки однієї батареї (години)	4
Час зарядки двох батарей (години)	8
Колір основного корпусу	Білий
Панель керування	Цифрова
Тип дисплею	ЖК-дисплей
Ємність контейнера для пилу (л)	0,55
Тип вихлопного фільтра	HEPA 13
Брутто вага (кг)	5,2
Потужність мотора (Вт)	150
Тип двигуна	DC мотор
Рівень шуму (дБ)	≤80
Споживання енергії в режимі виключення (Вт)	0,5
Захист від перегрівання	Так
Вилка	Адаптер для європейської/британської вилки
Споживання енергії мотором (Вт)	150
Час роботи на максимальній потужності (хвилини)	16
Час роботи на середній потужності (хвилини)	Немає
Час роботи при мінімальній потужності (хвилини)	25
Сертифікація безпеки логотипу	CE / UKCA
Мінімальна потужність всмоктування (кПа)	6
Максимальна потужність всмоктування (кПа)	12
Максимальна потужність всмоктування (в аероватах)	62
LED-фара	Так
Колір фар	Білий
Розмір одиниці (Ш x В x Г в мм)	120 x 1205 x 270
Вага одиниці (кг)	3,9

Адаптер АС	
Модель	CZH015265065TRWQ
Живлення	100-240В AC / 50/60Гц / 0.5A
Вимоги до живлення	AC 100-240В ~ 50/60Гц
Вихідна напруга	26,5V DC / 650mA
Колір	Білий
Довжина кабелю живлення (мм)	1500мм
Для використання з	VC-SV06AEU-G
Індекс захисту IP	IP20 (використовувати тільки всередині приміщень)
Виробник	Shenzhen Chanzeho Технологія Co. Limited 7/F, Spa Centre, No.53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Гонконг



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku
Sakai City, Osaka
590-8522, Japan

SDA/MAN/0329 V1

www.sharpconsumer.eu

SHARP